


# > M2e

## LED Smart Theater Bedienungsanleitung

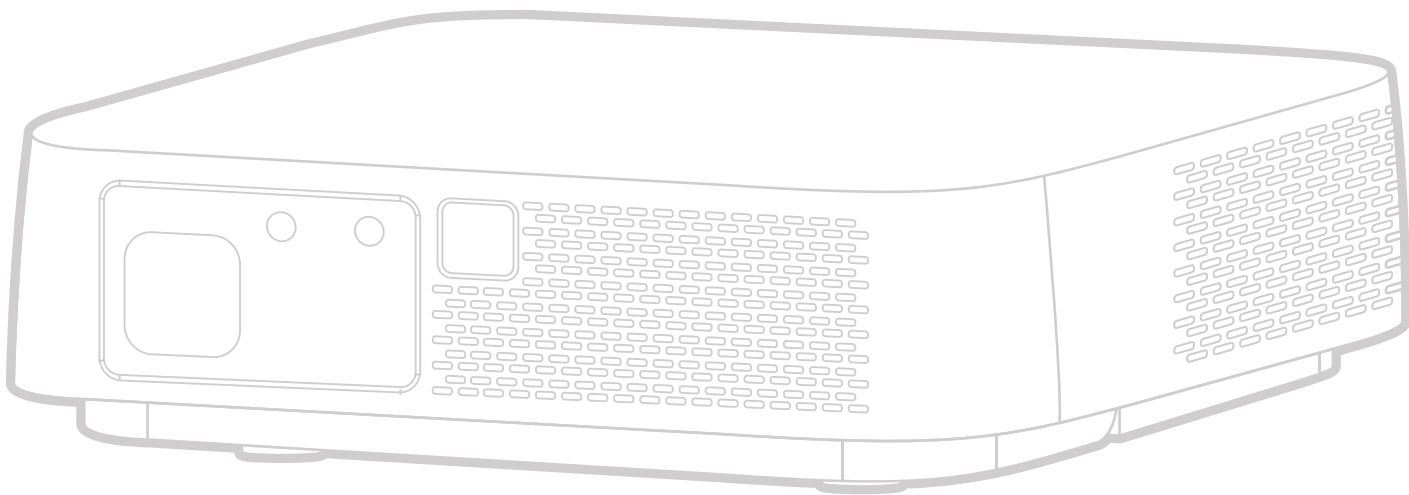

## **Vielen Dank, dass Sie sich für ViewSonic® entschieden haben**

Als einer der weltweit führenden Anbieter von visuellen Lösungen verpflichtet sich ViewSonic®, die Erwartungen der Welt an technologische Weiterentwicklung, Innovation und Einfachheit zu übertreffen. Wir bei ViewSonic® glauben, dass unsere Produkt das Potenzial haben, die Welt positiv zu beeinflussen, und wir sind davon überzeugt, dass Ihnen das ViewSonic®-Produkt, für das Sie sich entschieden haben, gute Dienste leisten wird.

Vielen Dank nochmals, dass Sie sich für ViewSonic® entschieden haben!

## > Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Projektors die **Sicherheitshinweise**.

- Bewahren Sie diese Anleitung zum künftigen Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
- Lesen Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie sämtliche Anweisungen.
- Lassen Sie einen Abstand von 50 cm rund um den Projektor, damit eine angemessene Belüftung gewährleistet bleibt.
- Stellen Sie den Projektor an einem gut belüfteten Ort auf. Platzieren Sie nichts auf dem Projektor, das die Wärmeableitung beeinträchtigen könnte.
- Platzieren Sie den Projektor nicht auf einer unebenen oder unstabilen Oberfläche. Der Projektor könnte umkippen, was Verletzungen und Fehlfunktionen des Projektors zur Folge haben kann.
- Nicht verwenden, wenn der Projektor um mehr als 10 Grad nach links oder rechts oder um mehr als 15 Grad nach vorne oder hinten geneigt ist.
- Schauen Sie im Betrieb nicht direkt in das Projektorobjektiv. Das intensive Licht kann Ihre Augen schädigen.
- Blockieren Sie das Projektionsobjektiv nicht mit Gegenständen, wenn der Projektor in Betrieb ist, da sich die Gegenstände andernfalls erhitzen und verformen oder sogar einen Brand verursachen könnten.
- Versuchen Sie niemals, den Projektor zu zerlegen. Im Inneren gibt es gefährliche Hochspannung, sodass bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen lebensgefährliche Stromschläge auftreten können.
- Achten Sie beim Transportieren des Projektors darauf, den Projektor nicht fallen zu lassen oder gegen andere Gegenstände zu stoßen.
- Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem Projektor oder Anschlusskabeln.
- Stellen Sie den Projektor nicht vertikal auf. Andernfalls könnte der Projektor umkippen, was Verletzungen und Fehlfunktionen des Projektors zur Folge haben kann.
- Setzen Sie den Projektor keinem direkten Sonnenlicht oder andere Quellen nachhaltiger Wärme aus. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizungen, Herde etc.) auf, meiden Sie unbedingt die Nähe zu sonstigen Geräten, die Temperatur des Projektors auf gefährliche Werte erhöhen könnten – dazu zählen auch Verstärker.
- Platzieren Sie Flüssigkeiten in der Nähe des Projektors. Über dem Projektor verschüttete Flüssigkeiten können Störungen verursachen. Falls der Projektor feucht wird, trennen Sie ihn vom Stromnetz und wenden Sie sich zur Wartung des Projektors an Ihren örtlichen Kundendienst.

- Wenn der Projektor arbeitet, tritt warme Luft aus den Belüftungsöffnungen aus, eventuell nehmen Sie auch einen ungewöhnlichen Geruch wahr. Dies ist völlig normal und weist nicht auf einen Fehler hin.
- Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsfunktionen des geerdeten Netzsteckers außer Kraft zu setzen. Ein verpolungssicherer Stecker ist mit zwei Kontakten ausgestattet, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Kontakte und eine dritte Erdungszunge. Der breitere bzw. dritte Kontakt dient Ihrer Sicherheit. Falls der Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, benötigen Sie einen Adapter. Versuchen Sie nicht, den Stecker gewaltvoll in die Steckdose zu stecken.
- Entfernen Sie bei Anschluss an eine Steckdose NICHT die Erdungszunge. Achten Sie darauf, dass die Erdungszunge auf keinen Fall entfernt wird.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nichts eingeklemmt wird, nicht darauf getreten werden kann. Achten Sie insbesondere auf den Netzstecker und auf die Stelle, an der das Kabel aus dem Projektor austritt.
- In einigen Ländern ist die Spannung NICHT stabil. Dieser Projektor arbeitet sicher innerhalb einer Versorgungsspannung zwischen 100 und 240 Volt Wechselspannung; bei Schwankungen um  $\pm 10$  Volt und Stromausfällen können jedoch erhebliche Schwierigkeiten auftreten. In Gebieten mit schwankender Spannung und/oder häufigen Stromausfällen sollten Sie Ihren Projektor über einen Spannungsstabilisator, einen Überspannungsschutz oder über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) anschließen.
- Schalten Sie den Projektor sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Händler oder ViewSonic®, falls Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder einen komischen Geruch bemerken. Eine weitere Benutzung des Projektors ist gefährlich.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatz- und Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls der Projektor voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird.
- Überlassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich qualifizierten Fachleuten.



**ACHTUNG:** Dieses Gerät gibt mögliche gefährliche optische Strahlung ab. Blicken Sie wie bei jeder hellen Lichtquelle nicht direkt in den Strahl, RG2 IEC 62471-5:2015

# > Inhalt


<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>8</b>
Lieferumfang .....	8
Übersicht .....	9
Projektor .....	9
Anschlüsse.....	10
Fernbedienung.....	11
<b>Grundeinstellungen</b> .....	<b>13</b>
Eine Position wählen – Projektionsausrichtung .....	13
Projektionsgrößen .....	14
Projektor montieren.....	15
<b>Verbindungen herstellen</b> .....	<b>16</b>
An Stromversorgung anschließen.....	16
Gleichspannung (Netzausgang).....	16
USB-C-Powerbank .....	17
Externe Geräte anschließen .....	18
HDMI-Verbindung .....	18
USB-Verbindung.....	19
Drahtlose Bildschirmspiegelung.....	20
Audio anschließen .....	21
Bluetooth Speaker (Bluetooth-Lautsprecher).....	21
Bluetooth Out (Bluetooth-Ausgang) .....	23
Mit Netzwerken verbinden.....	24
WLAN-Verbindung .....	24
Nutzer-SSID .....	26

<b>Projektor verwenden .....</b>	<b>27</b>
Projektor starten .....	27
Erstmalige Aktivierung.....	27
Auto Focus (Auto-Fokus) .....	27
Projection Orientation (Projektionsausrichtung) .....	28
Preferred Language (Bevorzugte Sprache).....	28
Network Settings (Netzwerkeinstellungen) .....	29
Source Input (Eingangsquelle).....	29
Eingangsquelle wählen .....	30
Projiziertes Bild anpassen.....	31
Höhe und Projektionswinkel des Projektors anpassen .....	31
Projektor abschalten .....	32
Eingangsquelle ausgewählt – Bildschirmmenübaum .....	33
<b>Projektor bedienen .....</b>	<b>45</b>
Home Screen (Startbildschirm).....	45
Home Screen (Startbildschirm) – Bildschirmmenübaum .....	46
Menu Operations (Menübedienung).....	50
File Management (Dateiverwaltung) .....	50
Apps Center (AppsCenter).....	55
Bluetooth .....	57
Setting (Einstellungen) .....	58
Screen Mirroring (Bildschirmspiegelung) .....	76


<b>Anhang.....</b>	<b>79</b>
Technische Daten .....	79
Projektorm Maße .....	80
Timing-Tabelle .....	80
HDMI-Video-Timing.....	80
HDMI-PC.....	81
USB-C-Timing.....	83
Problemlösung.....	84
LED-Anzeigen.....	85
Wartung.....	86
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen .....	86
Objektiv reinigen .....	86
Gehäuse reinigen .....	86
Projektor lagern .....	86
<b>Informationen zu Richtlinien und Service .....</b>	<b>87</b>
Informationen zur Konformität .....	87
FCC-Erklärung.....	87
FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung.....	88
IC-Erklärung.....	88
Erklärung zum Ländercode.....	88
IC-Erklärung zur Strahlenbelastung.....	89
CE-Konformität für europäische Länder.....	89
RoHS2-Konformitätserklärung .....	90
Indische Beschränkung zu gefährlichen Stoffen.....	91
Entsorgung zum Ende der Einsatzzeit .....	91
Hinweise zum Urheberrecht.....	92
Kundendienst .....	93
Eingeschränkte Garantie .....	94

# > Einleitung


## Lieferumfang

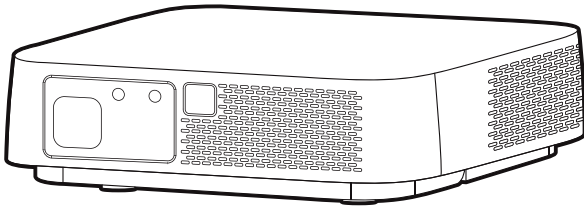


M2e-Projektor

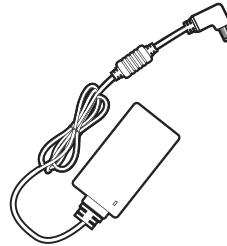

Gleichspannungsnetzteil

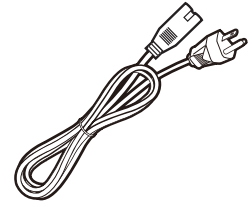

Netzkabel

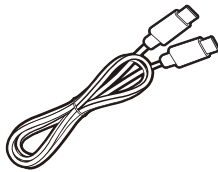


USB-Type-C-Kabel



Batterien



Schnellstartanleitung



Fernbedienung





Weiche Tragetasche

**Hinweis:** Mitgelieferte Netzkabel und Videokabel können je nach Land variieren. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Händler.




# Übersicht

## Projektor

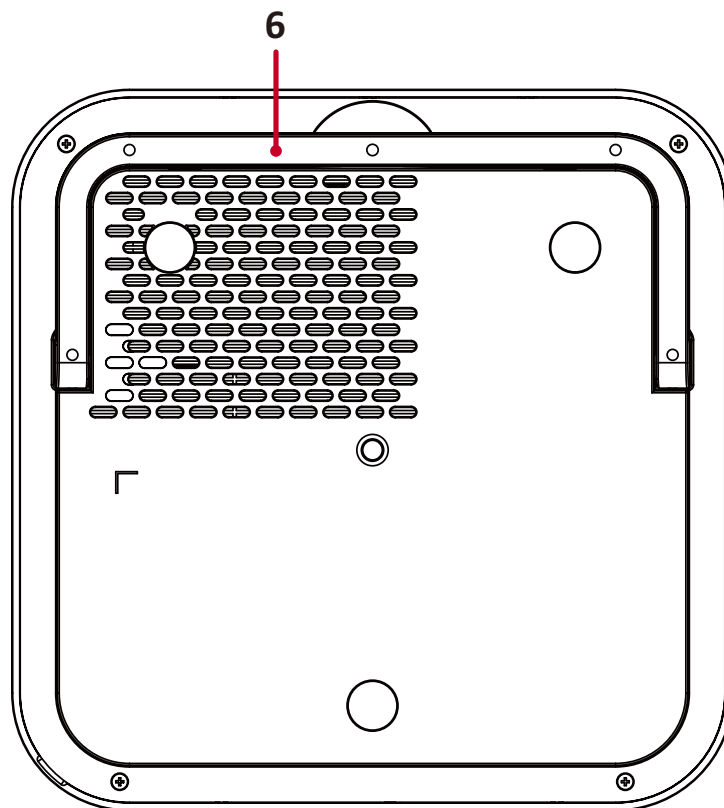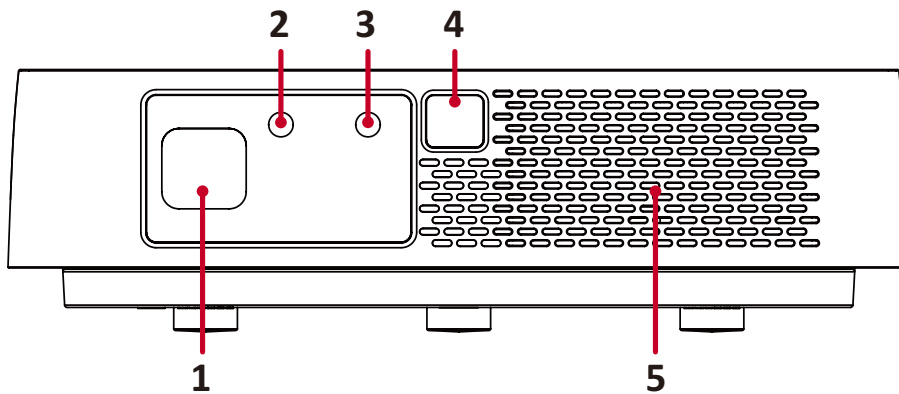

Element	Beschreibung
[1] Objektiv	Projektorobjektiv
[2] IR-Sensor	IR-Sensor
[3] Auto-Fokus-Kamera	Passt den Fokus automatisch an
[4] Auto-Fokus-Sensor	Passt den Fokus automatisch an
[5] Harmon/Kardon-Lautsprecher	Harmon/Kardon-Lautsprecher
[6] Höhenverstellbarer Fuß	Stufenloser höhenverstellbarer Fuß

## Anschlüsse

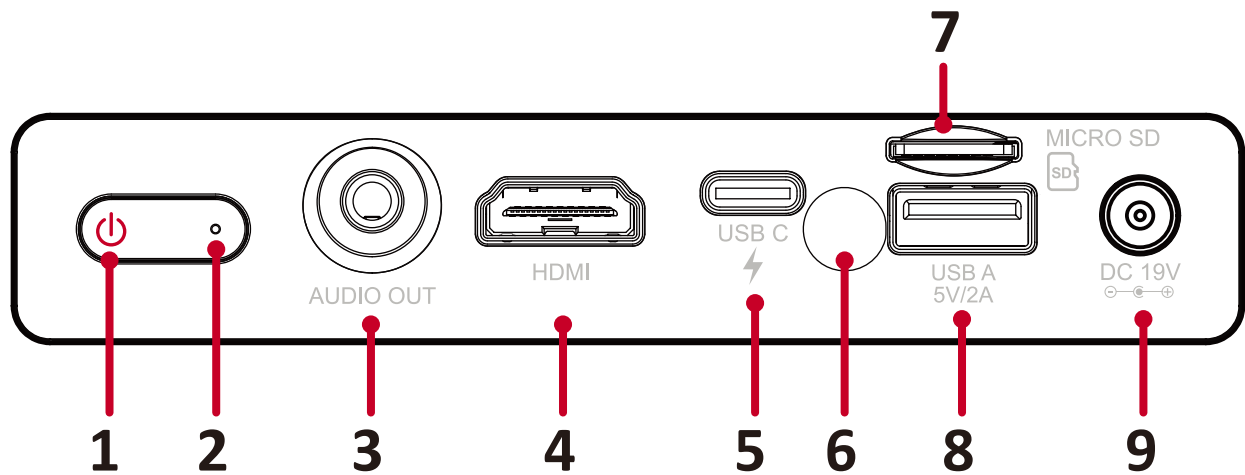














Port	Beschreibung
[1] Ein-/Austaste	Zum Ein- und Ausschalten
[2] LED-Anzeige	LED-Anzeigen
[3] Audioausgang (3,5-mm-Anschluss)	3,5-mm-Audioausgang
[4] HDMI <sup>1</sup>	HDMI-Port <sup>2</sup>
[5] USB-C <sup>3</sup>	USB-C-Port
[6] IR-Sensor	IR-Sensor
[7] microSD	microSD-Anschluss (SDXC bis 64 GB - FAT32/NTFS)
[8] USB A (5 V/2 A Ausgang)	USB-2.0-Type-A-Port (USB-Leser - FAT32/NTFS)
[9] Gleichspannungseingang	Netzeingang


<sup>1</sup> Unterstützt HDCP 1.4/HDMI 1.4

<sup>2</sup> iPhone/iPad-Nutzer müssen einen zusätzlichen Adapter kaufen. Bitte verwenden Sie zur Vermeidung von Kompatibilitätsproblemen von Apple zugelassenes Zubehör.

<sup>3</sup> Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel und stellen Sie sicher, dass Ihr USB-C-Gerät Videoübertragung sowie Aufladung unterstützen kann.

## Fernbedienung

Taste		Beschreibung
[1] Ein/Aus		Schaltet den Projektor ein oder aus.
[2] Quelle		Zeigt den Eingangsquelle-Auswahlbalken.
[3] Fokus		Bild automatisch fokussieren. Zum manuellen Anpassen halten Sie die Taste <b>Focus (Fokus)</b> an der Fernbedienung drei (3) Sekunden lang gedrückt.
[4] Bluetooth		Startet die Bluetooth-Suche.
[5] OK		Bestätigt die Auswahl.
[6] Aufwärts/ Abwärts/Links/ Rechts		Navigiert und wählt die gewünschten Menüelemente und konfiguriert Anpassungen.
[7] Einstellungen		Zeigt das Menü <b>Setting (Einstellung)</b> .
[8] Zurück		Zurück zum vorherigen Bildschirm.
[9] Startseite		Zum Zugreifen auf den Bildschirm <b>Home (Startseite)</b> .
[10] Lautstärke		Lautstärke erhöhen/verringern.
[11] Vorlauf/ Rücklauf		Vor-/Rücklauf des Inhalts aktivieren.
[12] Stumm		Stummschaltung ein/aus.
[13] Wiedergabe/ Pause		Inhalt wiedergeben/anhalten.

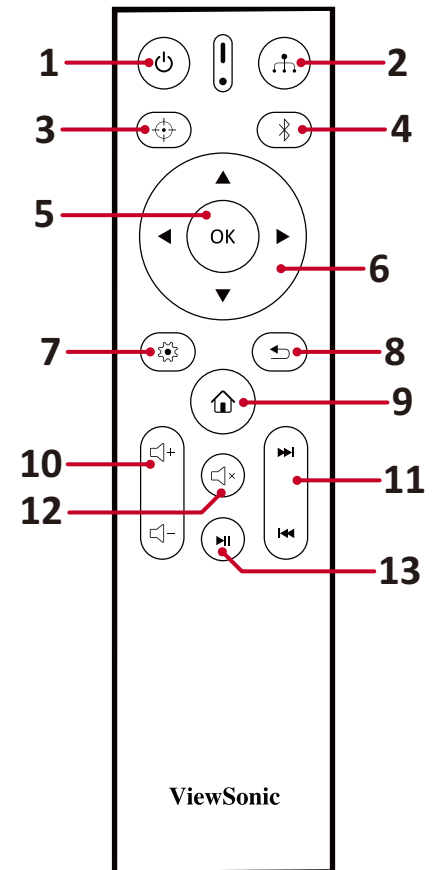


## Fernbedienung – effektive Reichweite

Stellen Sie anhand der nachstehenden Schritte die angemessene Funktion der Fernbedienung sicher:

1. Die Fernbedienung muss innerhalb eines Winkels von 30 Grad lotrecht zu dem/den Fernbedienungssensor(en) des Projektors gehalten werden.
2. Der Abstand zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor(en) sollte maximal 8 Meter betragen.

**Hinweis:** Beachten Sie die Abbildung bezüglich der Position der Infrarot- (IR) Fernbedienungssensoren.

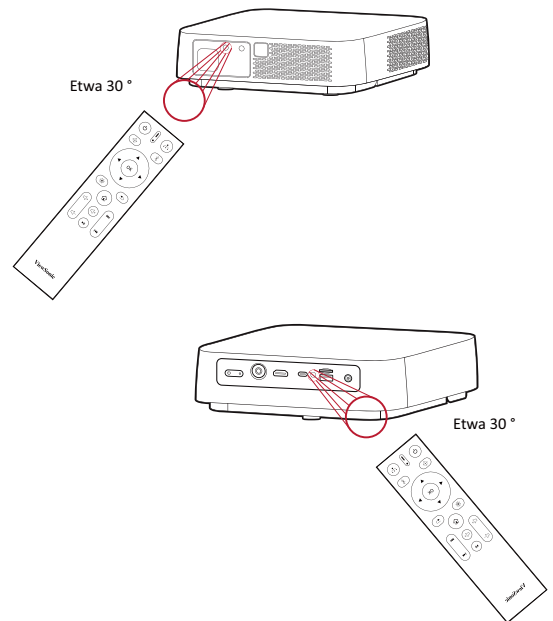

## Fernbedienung – Batterien wechseln

3. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung von der Unterseite der Fernbedienung, indem Sie den Fingergrip drücken und schieben.
4. Nehmen Sie Batterien heraus (falls erforderlich) und legen Sie zwei AAA-Batterien ein.

**Hinweis:** Beachten Sie die Batteriepole wie abgebildet.

5. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an, indem Sie sie an der Basis ausrichten und in Position drücken.

### Hinweis:

- Lassen Sie Fernbedienung und Batterien nicht in übermäßiger Hitze oder einer feuchten Umgebung.
- Tauschen Sie Batterien nur gegen einen identischen oder vom Batteriehersteller empfohlenen gleichwertigen Batterietyp aus.
- Falls Batterien erschöpft sind oder Sie die Fernbedienung voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien, damit sie die Fernbedienung beschädigen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Herstelleranweisungen und den örtlichen Umweltvorschriften in Ihrer Region.

# > Grundeinstellungen





Dieser Abschnitt bietet detaillierte Anweisungen zur Ersteinrichtung Ihres Projektors.

## Eine Position wählen – Projektionsausrichtung

Persönliche Präferenzen und Rauml原因 entscheiden über den Installationsort. Beachten Sie Folgendes:

- Größe und Position Ihrer Leinwand.
- Position einer geeigneten Steckdose.
- Position und Abstand zwischen Projektor und anderen Geräten.


Der Projektor ist darauf ausgelegt, in einer der folgenden Positionen installiert zu werden:

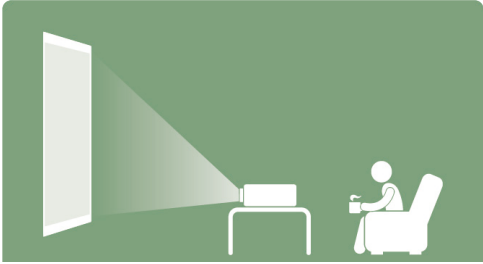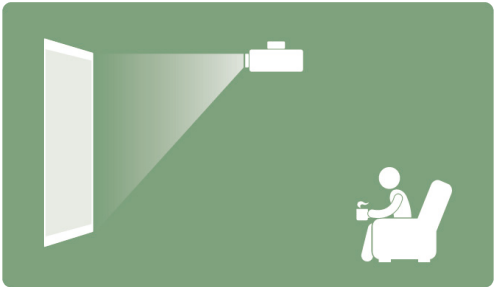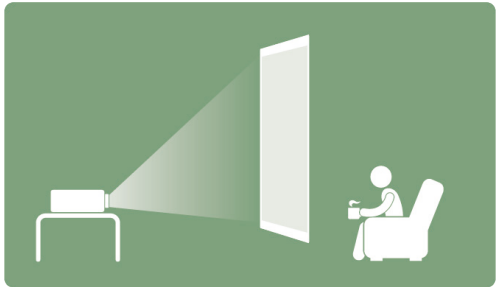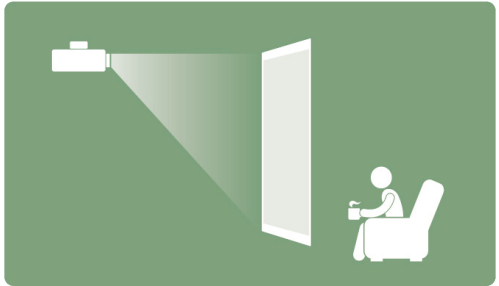Standort	
<p><b>Vorne Tisch</b></p> <p>Der Projektor ist in Bodennähe vor der Leinwand aufgestellt.</p>	
<p><b>Vorne Decke</b></p> <p>Der Projektor hängt vor der Leinwand verkehrt herum an der Decke.</p>	
<p><b>Tisch hinten<sup>1</sup></b></p> <p>Der Projektor ist in Bodennähe hinter der Leinwand aufgestellt.</p>	
<p><b>Decke hinten<sup>1</sup></b></p> <p>Der Projektor hängt hinter der Leinwand verkehrt herum an der Decke.</p>	

<sup>1</sup> Erfordert eine Leinwand, an die von hinten projiziert werden kann.

# Projektionsgrößen

- 16:9-Bild auf einer 16:9-Leinwand

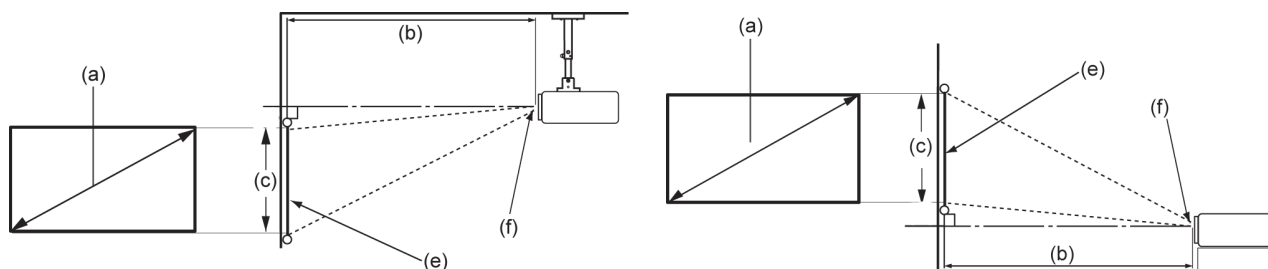

**Hinweis:** (e) = Leinwand / (f) = Objektivmitte

## 16:9-Bild auf einer 16:9-Leinwand


(a) Leinwandgröße		(b) Projektionsentfernung		(c) Bildhöhe		Bildbreite	
in	cm	in	m	in	cm	in	mm
30	76,2	31,64	0,80	14,71	37,36	26,15	664
40	101,6	42,18	1,07	19,61	49,81	34,86	886
50	127	52,73	1,34	24,51	62,26	43,58	1107
60	152,4	63,28	1,61	29,42	74,72	52,29	1328
70	177,8	73,82	1,88	34,32	87,17	61,01	1550
80	203,2	84,37	2,14	39,22	99,62	69,73	1771
90	228,6	94,91	2,41	44,12	112,07	78,44	1992
100	254	105,46	2,68	49,03	124,53	87,16	2214

**Hinweis:** Aufgrund von Variationen optischer Komponenten gibt es eine 3-prozentige Toleranz zwischen diesen Werten. Sie sollten Projektionsgröße und -entfernung vor dauerhafter Installation des Projektors physisch testen.

# Projektor montieren

**Hinweis:** Bitte verwenden Sie die richtige Schraubengröße, falls Sie eine Drittanbieterhalterung kaufen. Die Schraubengröße kann je nach Dicke der Montageplatte variieren.

1. Stellen Sie die sicherste Installation sicher, indem Sie eine Wand- oder Deckenhalterung von ViewSonic® verwenden.
2. Stellen Sie sicher, dass die zur Anbringung der Halterung am Projektor verwendeten Schrauben die folgenden Spezifikationen erfüllen:
  - Schraubentyp: M4 x 8
  - Maximale Schraubenlänge: 8 mm
3. Entfernen Sie zum Zugreifen auf die Deckenmontagepunkte die drei (3) Fußpolster an der Unterseite des Projektors.

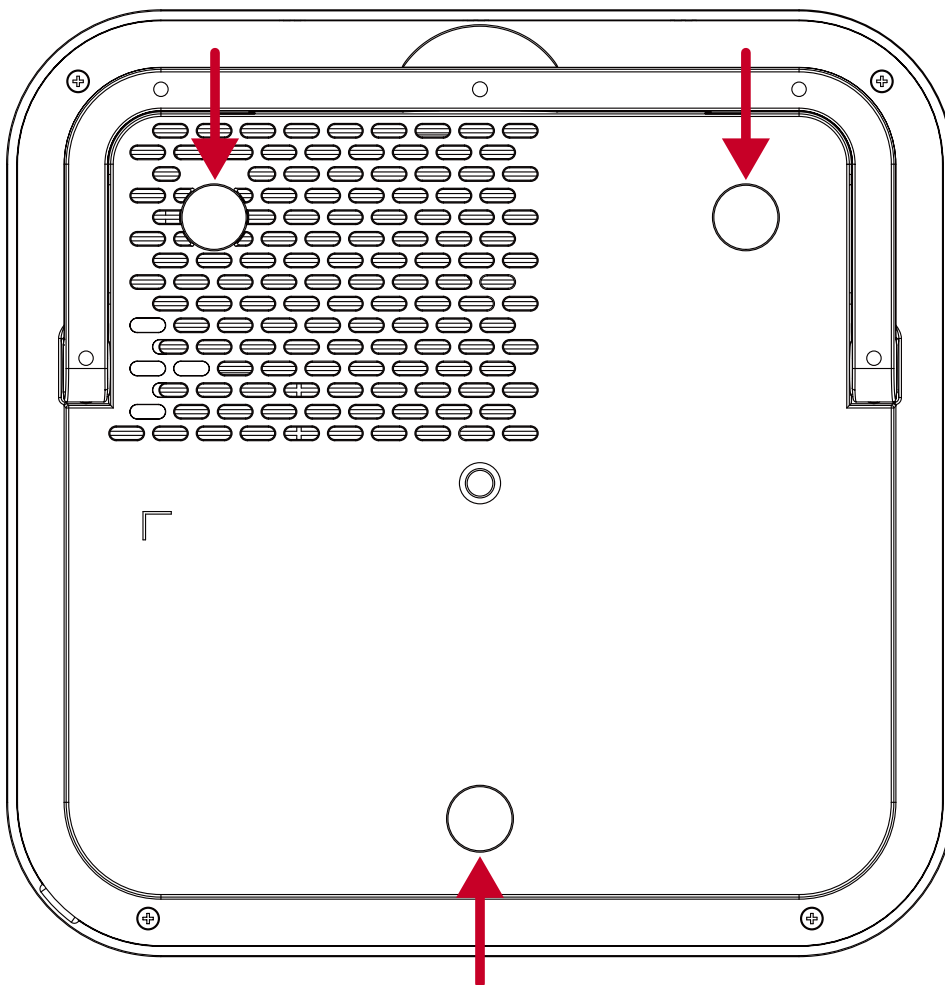

## ACHTUNG:

- Installieren Sie den Projektor nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen Decke und Unterseite des Projektors ein.


## > Verbindungen herstellen

Dieser Abschnitt erläutert die Verbindung des Projektors mit anderen Geräten.

### An Stromversorgung anschließen

#### Gleichspannung (Netzausgang)

1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gleichspannungseingang an der Rückseite des Projektors.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Der Projektor schaltet sich automatisch ein, wenn er angeschlossen wird.

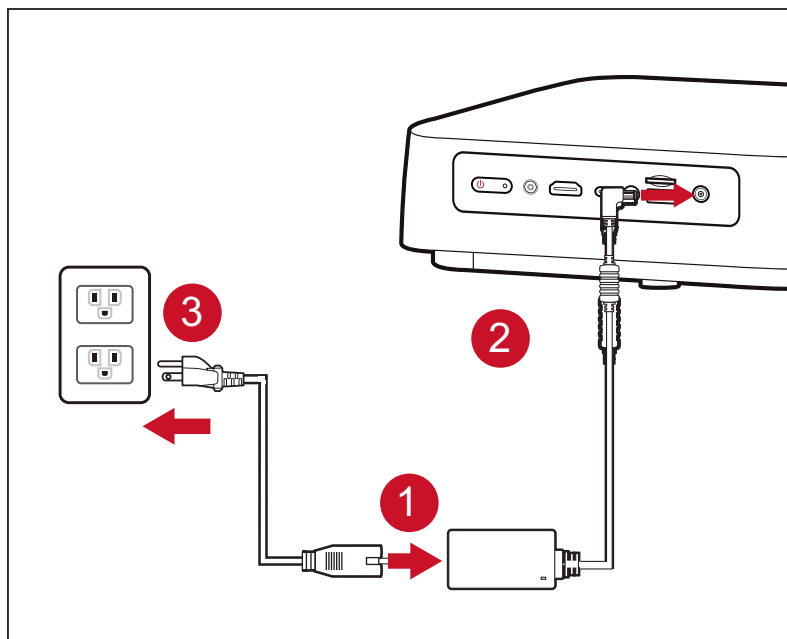


**Hinweis:** Integrieren Sie bei Installation des Projektors eine leicht zugängliche Trennvorrichtung in der Festverkabelung oder schließen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe des Gerätes an. Falls während des Projektorbetriebs eine Störung auftritt, unterbrechen Sie die Stromversorgung mit Hilfe der Trennvorrichtung oder durch Ziehen des Netzsteckers.



## USB-C-Powerbank

1. Verbinden Sie ein Ende des USB-Type-C-Kabels mit dem **USB-C-Anschluss** des Projektors.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Type-C-Kabels mit der Powerbank.

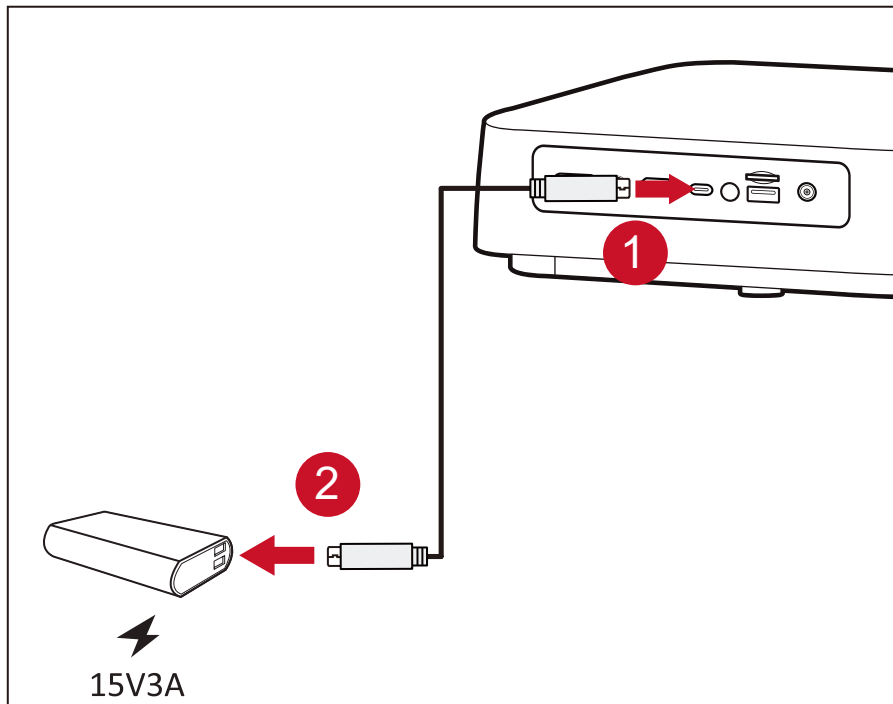


**Hinweis:** Die Powerbank sollte mindestens 45 W (15 V / 3 A) bieten und Power-Delivery- (PD) Protokollausgabe unterstützen.

# Externe Geräte anschließen


## HDMI-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende eines HDMI-Kabels mit dem HDMI-Anschluss Ihres Videogerätes. Verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit dem **HDMI**-Anschluss (unterstützt HDCP 1.4/HDMI 1.4) Ihres Projektors.

**Hinweis:** iPhone/iPad-Nutzer müssen einen zusätzlichen Adapter verwenden.

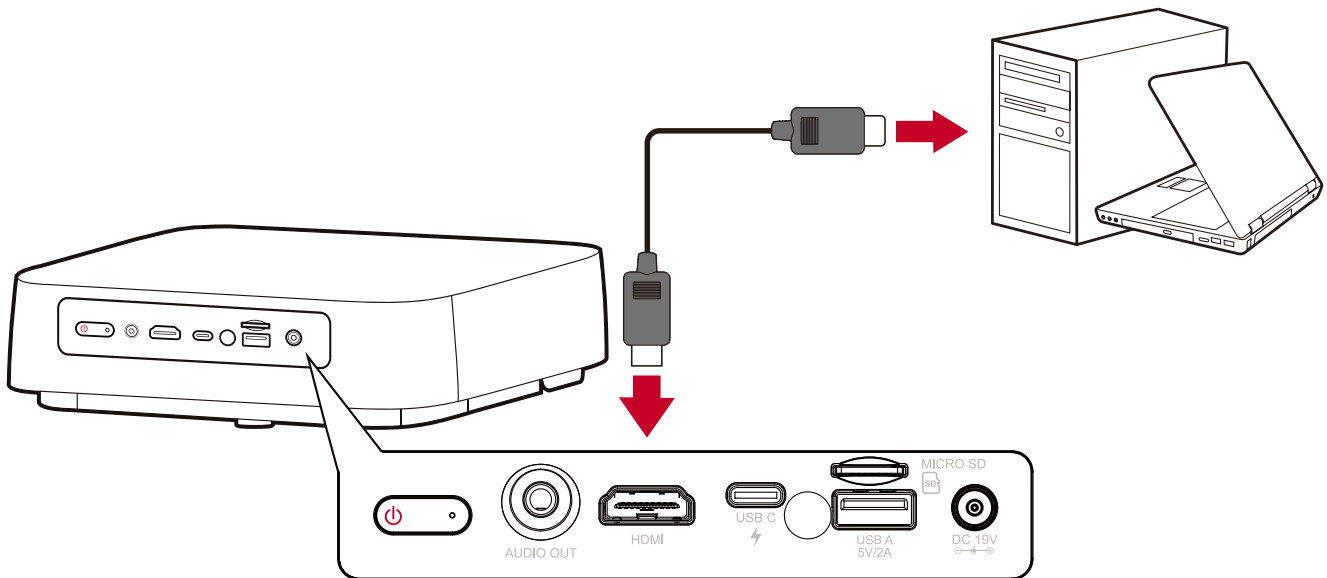

## USB-Verbindung

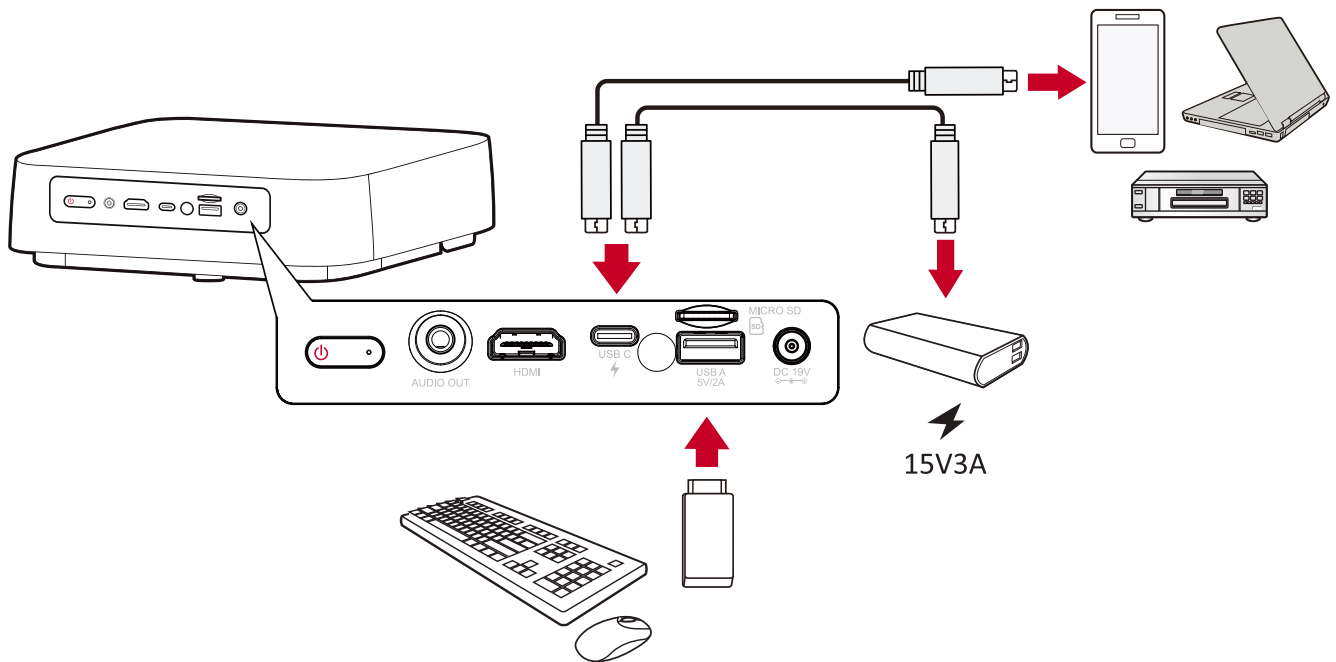

## USB-C-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende eines USB-Type-C-Kabels mit dem USB-C-Anschluss Ihres Gerätes. Verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit dem **USB-C**-Anschluss Ihres Projektors.

### Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Type-C-Gerät Videoübertragung unterstützt.
- Der M2e kann zum Einschalten des Systems auch eine USB-C-verbundene Powerbank verwenden. Die Helligkeitsstufe wird auf 60 % von **Voll** beschränkt.

## USB-Type-A-Verbindung


Verbinden Sie ein Ende eines USB-Type-A-Kabels mit dem USB-A-Anschluss Ihres Gerätes (falls zutreffend). Verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit dem **USB-A**-Anschluss Ihres Projektors.

Zudem können Sie eine Tastatur, eine Maus, Dongles, Speichergeräte usw. an den **USB-A**-Anschluss anschließen. Weitere Informationen über die Verwaltung von Speichergeräten, wie USB-Flash-Laufwerken, finden Sie unter Seite 50.

## Drahtlose Bildschirmspiegelung

Bildschirmspiegelung bietet eine 5-GHz-WLAN-Verbindung, mit der Nutzer den Bildschirm an Ihrem Gerät spiegeln können.

**Hinweis:** Sicherstellen, dass Ihr Gerät mit demselben Netzwerk wie der Projektor verbunden ist.

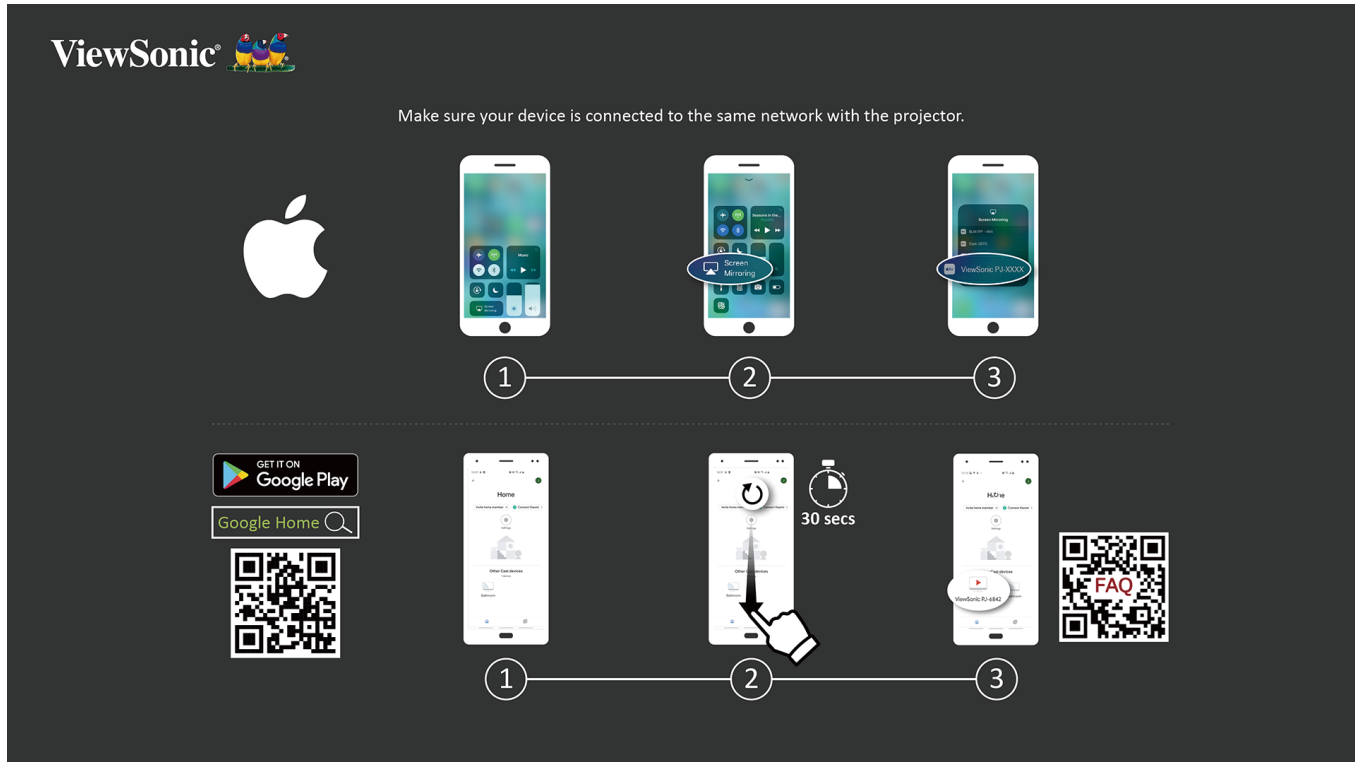

### iOS:

1. Auf das Auswahlsteuerungsmenü zugreifen.
2. Symbol „Screen Mirroring (Bildschirmspiegelung)“ wählen.
3. Wählen Sie „ViewSonic PJ-XXXX“.

### Android:

1. Anwendung „Google Home“ herunterladen, installieren und öffnen.
2. Zum Aktualisieren der App ziehen und 30 Sekunden warten.
3. Nun ist „ViewSonic PJ-XXXX“ zu sehen; wählen Sie es aus.

**Hinweis:** Einige Android-Geräte unterstützen direktes „Casting“. Falls Ihr Gerät dies unterstützt, rufen Sie die Casting-Funktion auf und wählen Sie „ViewSonic PJ-XXX“ aus der Liste verfügbarer Geräte. Sie können auch den FAQ-QR-Code scannen und den Schritten folgen, um Ihr Android-Gerät direkt zu casten.


# Audio anschließen

## Bluetooth Speaker (Bluetooth-Lautsprecher)


Der Projektor ist mit Bluetooth ausgestattet, damit Sie Ihr Gerät zur Audiowiedergabe drahtlos verbinden können.

Ihr Gerät verbinden und koppeln:

1. Navigieren Sie zu: **Home (Startseite) > Bluetooth**.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten **Links** und **Rechts** an der Fernbedienung **Bluetooth Speaker (Bluetooth-Lautsprecher)** oder **Bluetooth Pairing (Bluetooth-Kopplung)**. Drücken Sie dann **OK** an der Fernbedienung.

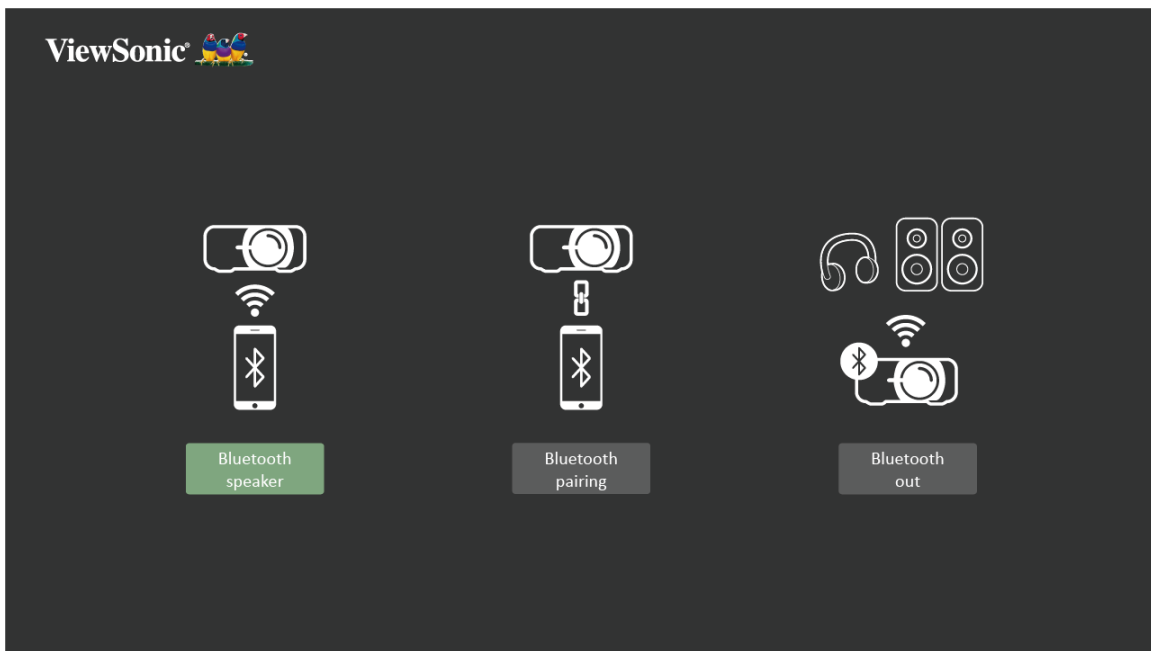

3. Wenn der Dialog unten erscheint, wählen Sie **Yes (Ja)** und drücken Sie **OK** an der Fernbedienung, um den Bluetooth-Modus aufzurufen.

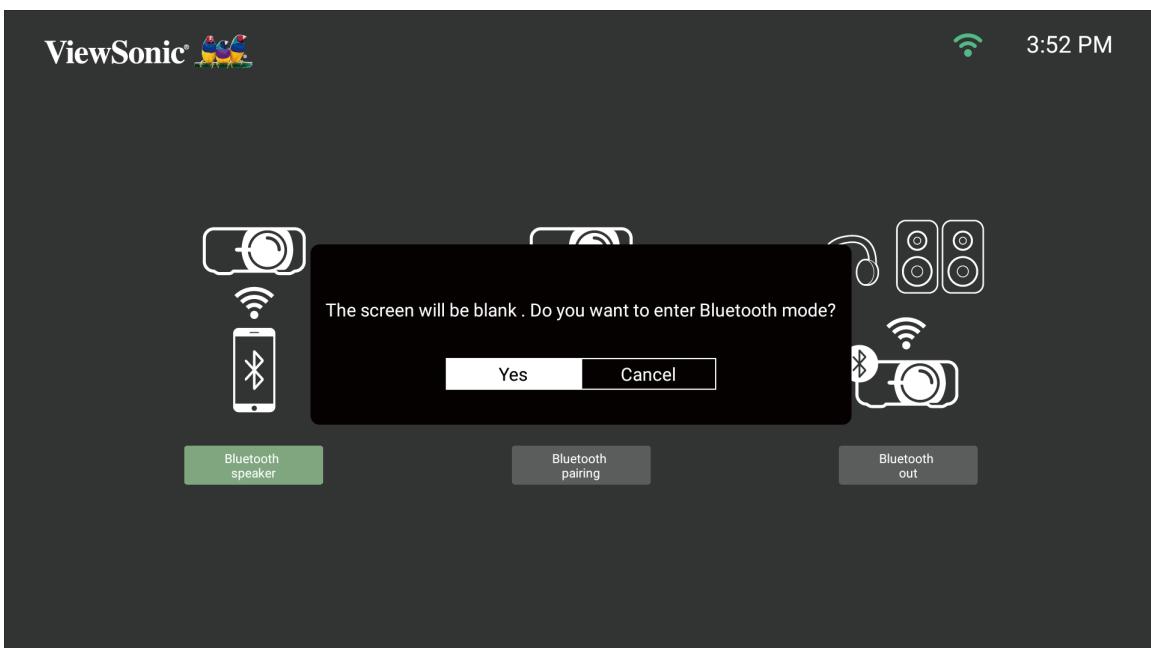


4. Beim Aufrufen des Koppelungsmodus ist ein Soundeffekt zu hören.
5. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie einen weiteren Soundeffekt.

**Hinweis:**

- Falls nach Kopplung Projektor und Gerät eingeschaltet sind, werden sie automatisch per Bluetooth verbunden.
- Der Projektor erhält den Namen „M2e“.
- Nur Ein-/Austaste und Zurück-Taste können den Bluetooth-Modus beenden.


## Bluetooth Out (Bluetooth-Ausgang)

Verbinden Sie den Projektor mit externen Kopfhörern oder Lautsprechern, die Bluetooth unterstützen.

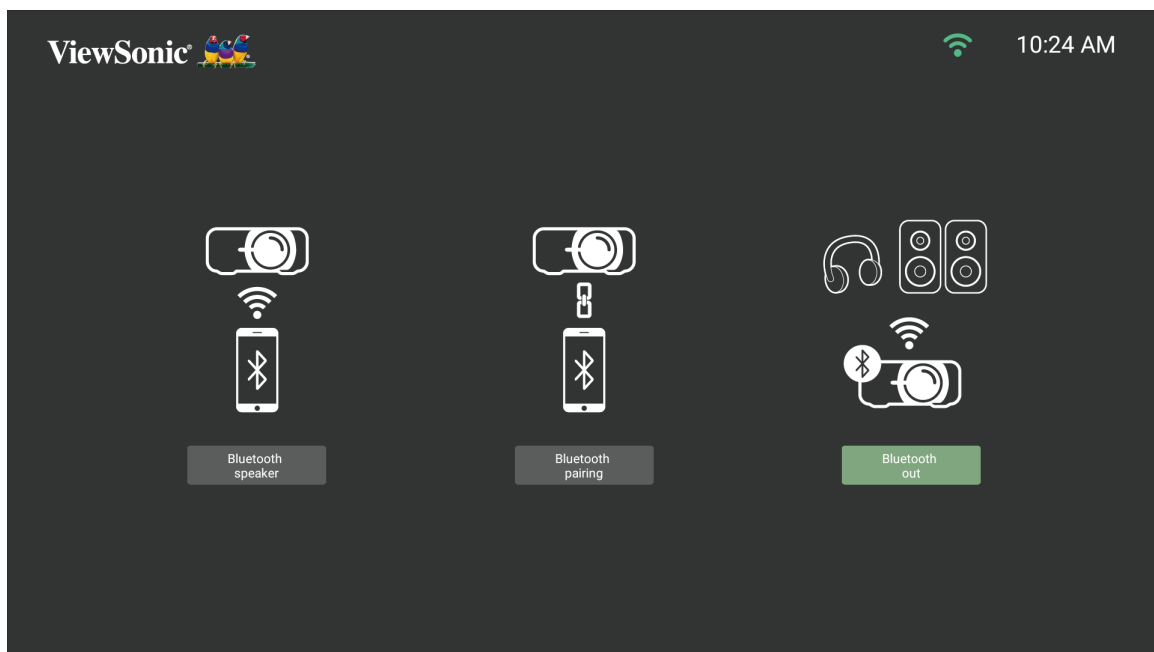

Ihr Gerät verbinden und koppeln:

1. Navigieren Sie zu: **Home (Startseite) > Bluetooth.**
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten **Links** und **Rechts** an der Fernbedienung die Option **Bluetooth Out (Bluetooth-Ausgang).**

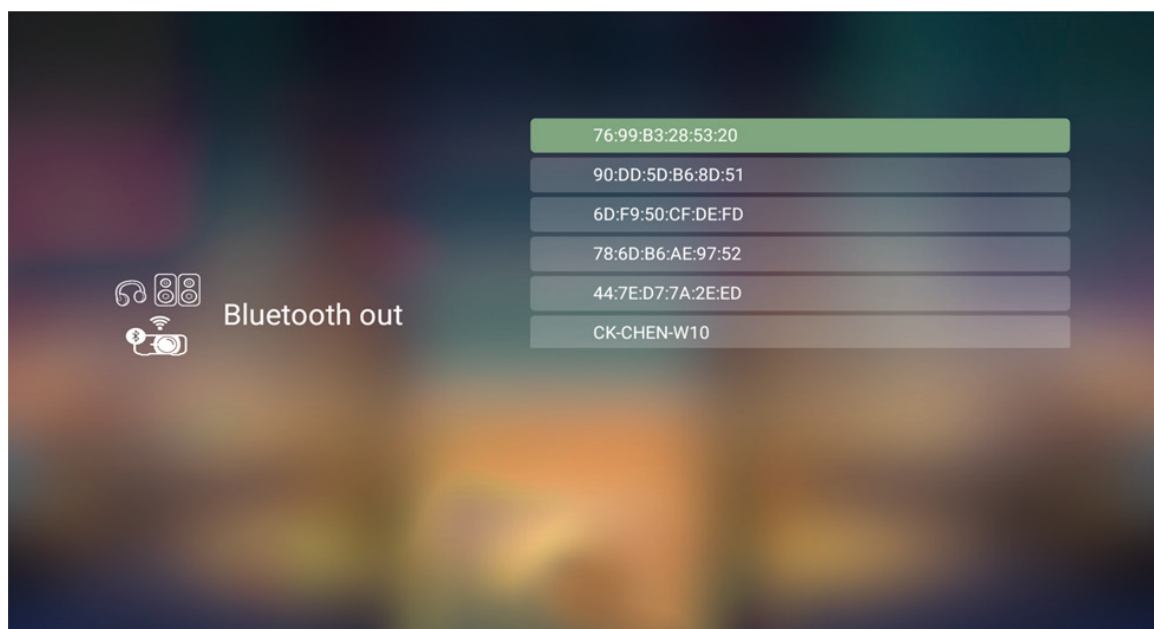

3. Der Projektor sucht nach Bluetooth-Geräten in der Nähe. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste und drücken Sie **OK** an der Fernbedienung.

# Mit Netzwerken verbinden

## WLAN-Verbindung

So stellen Sie eine WLAN-Netzwerkverbindung her:

1. Navigieren Sie zu: **Home (Startseite) > Setting (Einstellung) > Network Settings (Netzwerkeinstellungen) > Wi-Fi (WLAN)**
2. Wählen Sie mit der **Links-** oder **Rechtstaste** an der Fernbedienung die Option **Enable (Aktivieren)**.




3. Daraufhin werden verfügbare WLAN-Netzwerke angezeigt. Wählen Sie eines der verfügbaren WLAN-Netzwerke.






4. Wenn Sie eine Verbindung zu einem sicheren WLAN-Netzwerk herstellen möchten, müssen Sie bei Aufforderung das Kennwort eingeben.

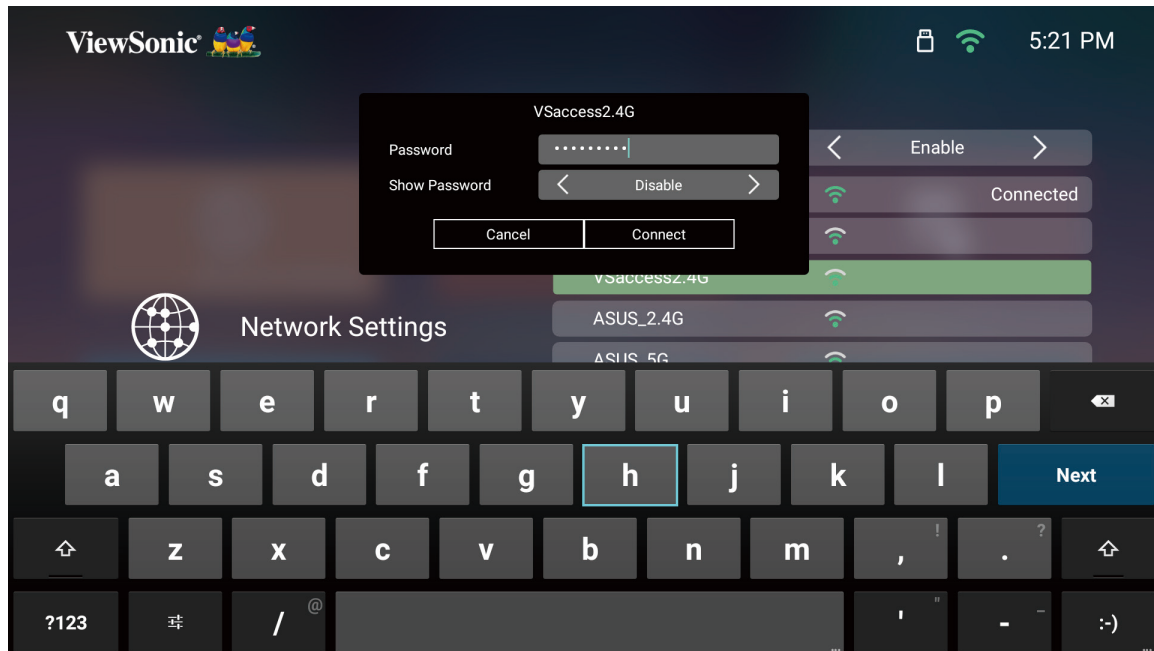

## Nutzer-SSID

1. Navigieren Sie zu: **Home (Startseite) > Setting (Einstellung) > Network Settings (Netzwerkeinstellungen) > Wi-Fi (WLAN)**
2. Wählen Sie mit der **Links-** oder **Rechtstaste** an der Fernbedienung die Option **Enable (Aktivieren)**.
3. Wählen Sie aus der Liste verfügbarer WLAN-Netzwerke **Others (Sonstiges)** und drücken Sie **OK** an der Fernbedienung.

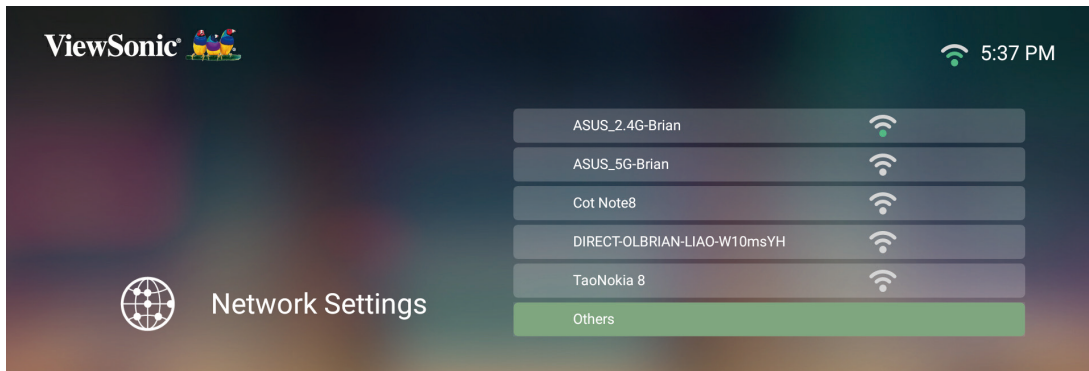

4. Geben Sie die SSID ein und wählen Sie das Sicherheitsniveau.



5. Geben Sie bei Aufforderung das Kennwort ein.



**Hinweis:** Sie sollen die Netzwerkeinstellungen automatisch vom System konfigurieren lassen, indem Sie **Automatic (Automatisch)** bei **Configure IP (IP konfigurieren)** wählen.

# > Projektor verwenden

## Projektor starten

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Projektors richtig an eine Steckdose angeschlossen ist.
2. Wenn das Gleichspannungsnetzteil angeschlossen wird, schaltet sich der Projektor automatisch ein.

**Hinweis:** Die Status-LED leuchtet während des Startvorgangs grün.

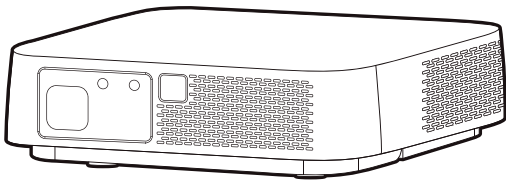

## Erstmalige Aktivierung

Bei erstmaliger Aktivierung des Projektors müssen Sie Ihre Projektionsausrichtung, bevorzugte Sprache, Netzwerkeinstellungen und Eingangsquelle wählen. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen mit den Tasten **OK** und **Aufwärts/Abwärts/Links/Rechts** an der Fernbedienung. Bei Anzeige des Bildschirm Finish (Fertigstellen) zeigt dies an, dass der Projektor einsatzbereit ist.


### Auto Focus (Auto-Fokus)

Die automatische Fokuseinstellung wird für die erstmalige Aktivierung durchgeführt.



## Projection Orientation (Projektionsausrichtung)

Wählen Sie die bevorzugte Projektionsausrichtung und drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl **OK**. Informationen dazu finden Sie unter Seite 13.

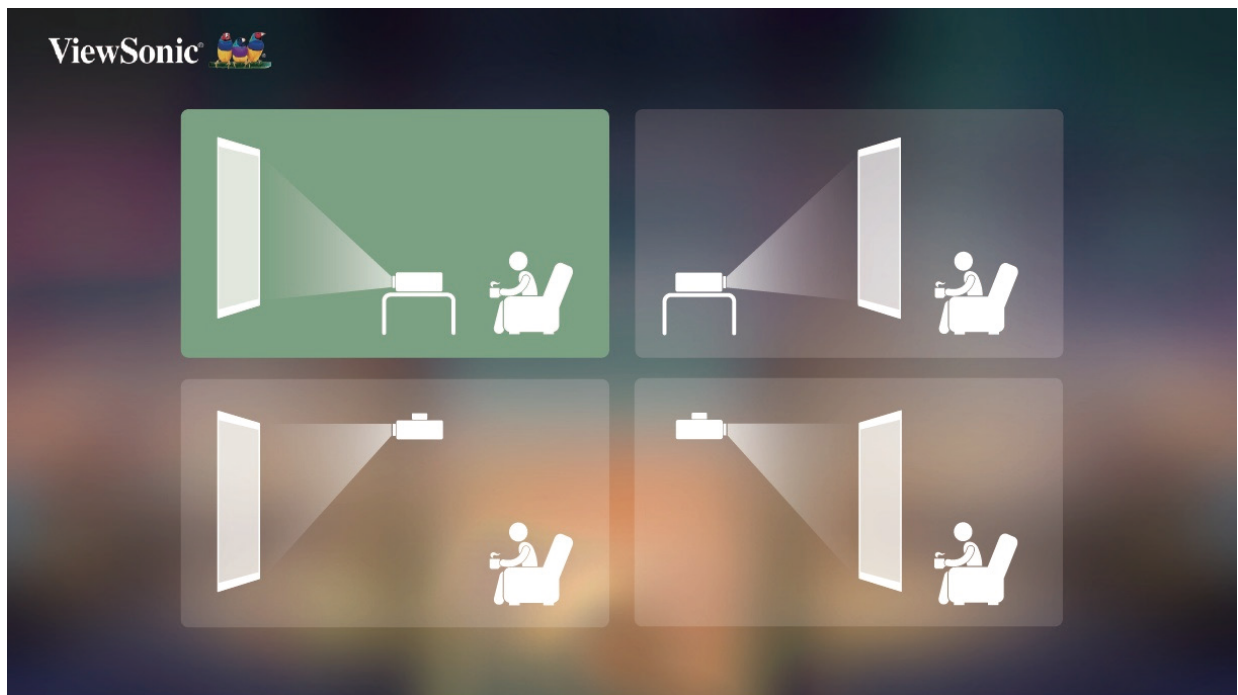

## Preferred Language (Bevorzugte Sprache)

Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl **OK**.




## Network Settings (Netzwerkeinstellungen)

Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen. Informationen dazu finden Sie unter Seite 24.




## Source Input (Eingangsquelle)

Greifen Sie schnell auf das Menü **Source Input (Eingangsquelle)** zu, indem Sie die **Abwärtstaste** an der Fernbedienung drücken, wenn der **Home Screen (Startbildschirm)** angezeigt wird. Zudem können Sie die **Quelle-taste** an der Fernbedienung drücken. Informationen dazu finden Sie unter Seite 30.

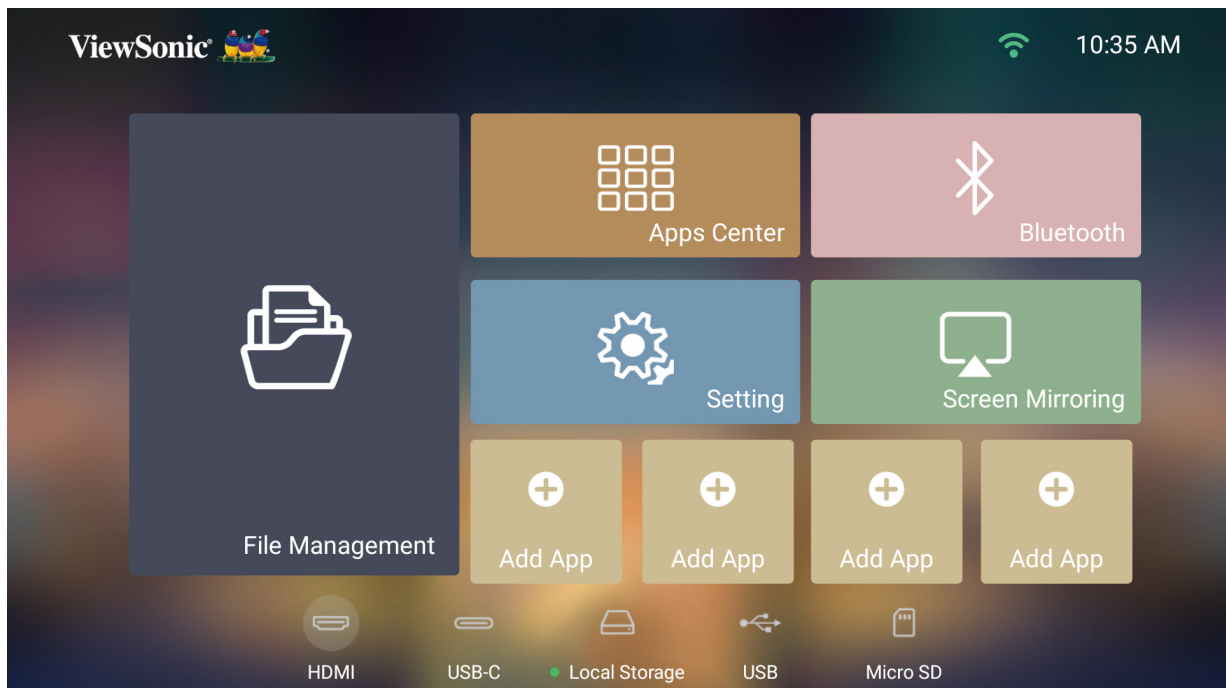

## Eingangsquelle wählen

Sie können mehrere Geräte gleichzeitig an Ihren Projektor anschließen. Allerdings kann jeweils nur eine Eingangsquelle als Vollbild angezeigt werden.

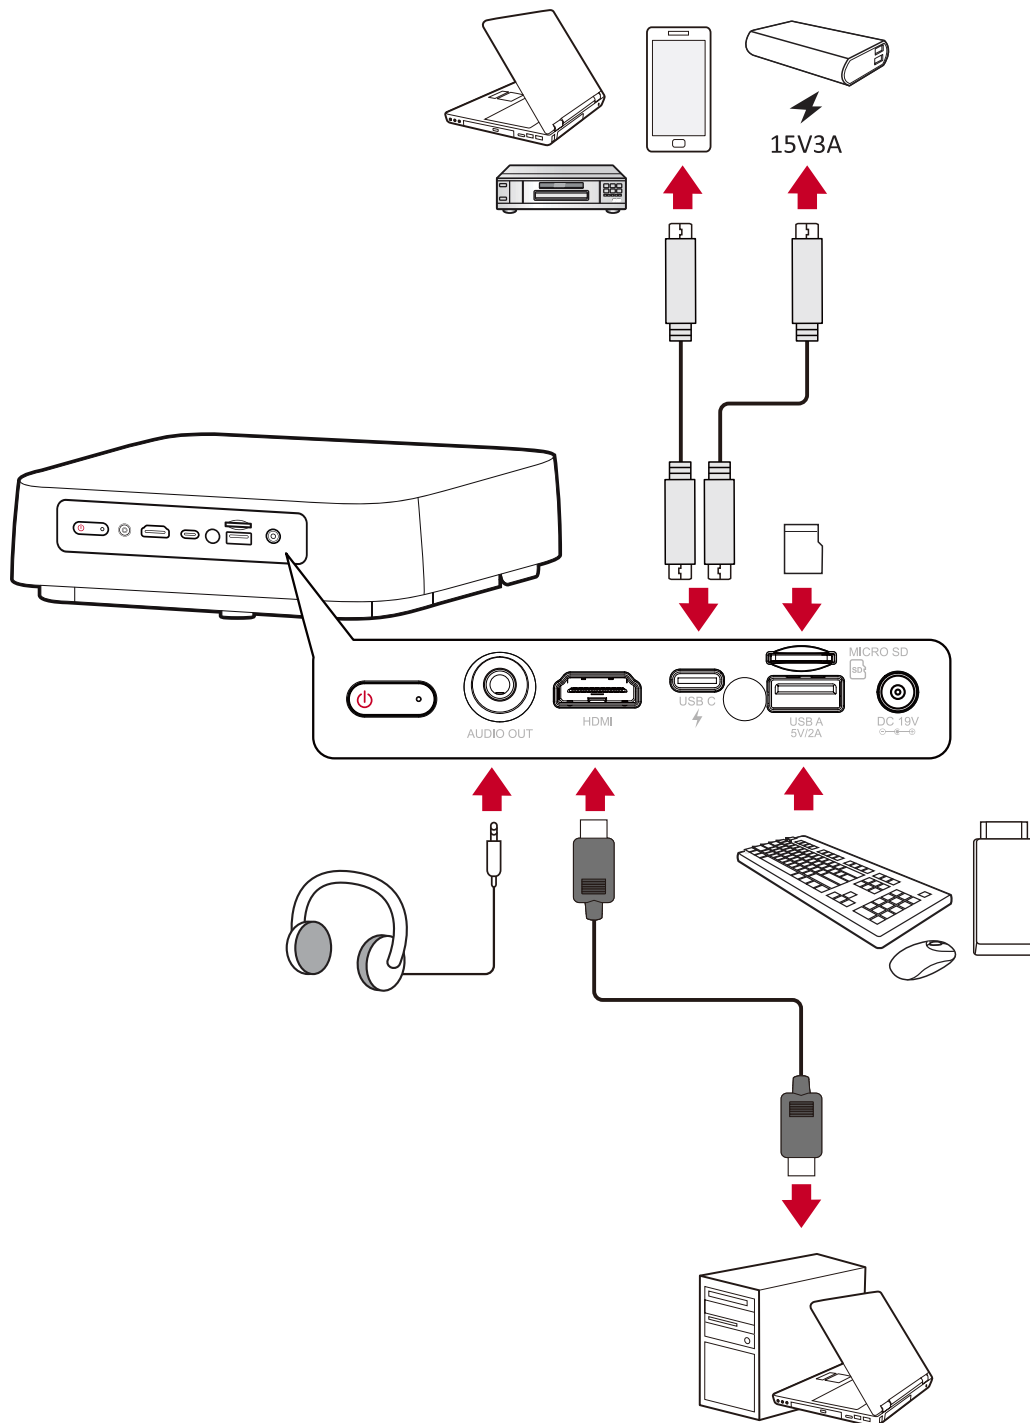


Der Projektor sucht automatisch nach Eingangsquellen. Falls mehrere Quellen verbunden sind, drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Eingangs die **Quelle-**staste an der Fernbedienung oder drücken Sie die **Abwärtstaste** bei angezeigtem **Home Screen (Startbildschirm)**, bis die Quellenliste angezeigt wird.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die verbundenen Quellen ebenfalls eingeschaltet sind.

# Projiziertes Bild anpassen

## Höhe und Projektionswinkel des Projektors anpassen


Der Projektor verfügt über einen (1) höhenverstellbaren Fuß. Durch Anpassung des Fußes ändern sich Höhe und vertikaler Projektionswinkel des Projektors. Passen Sie den Fuß zur Feinabstimmung der Position des projizierten Bildes sorgfältig an.

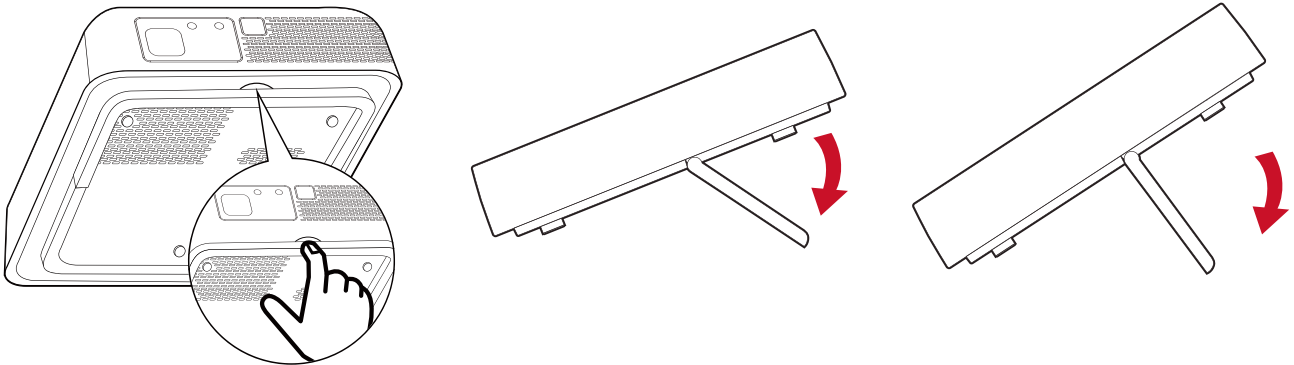

**Hinweis:** Falls der Projektor nicht auf einem flachen Untergrund steht oder Leinwand und Projektor nicht lotrecht zueinander stehen, kann das projizierte Bild trapezförmig verzerrt angezeigt werden. Allerdings korrigiert die Funktion „Auto Keystone (Automatische Trapezkorrektur)“ das Problem automatisch.

# Projektor abschalten

1. Drücken Sie die **Ein-/Austaste** an Projektor oder an der Fernbedienung und folgende Meldung erscheint:

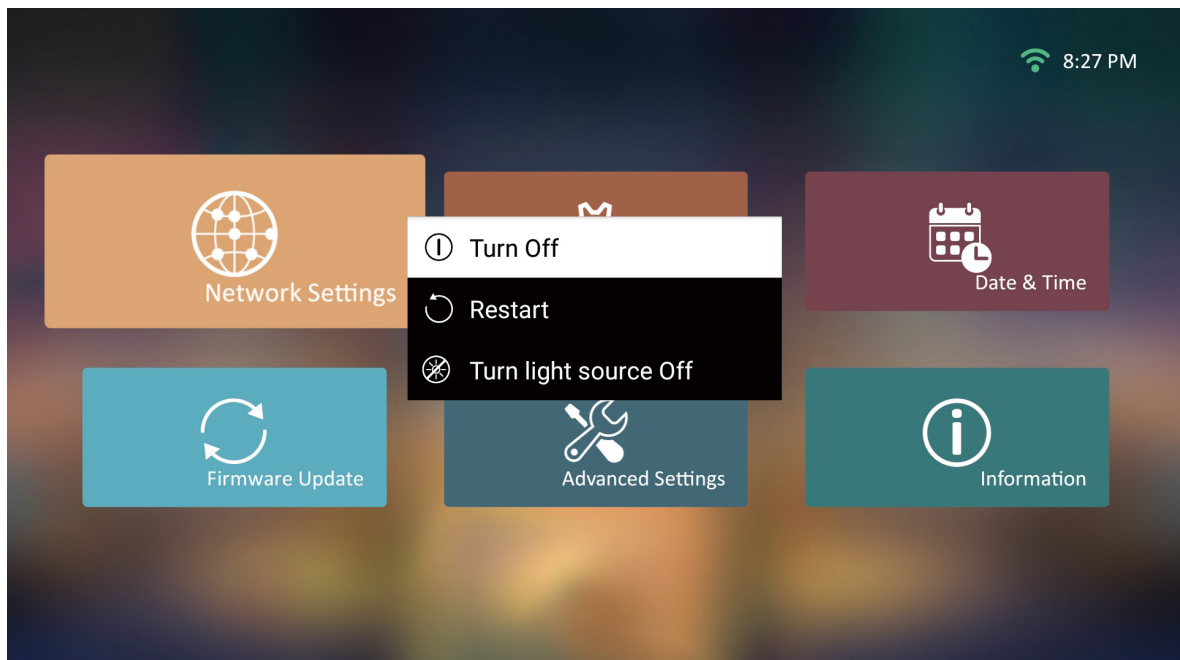

2. Wählen Sie mit der **Aufwärts-/Abwärtstaste** an der Fernbedienung die Option **Turn Off (Abschalten)** und drücken Sie **OK** an der Fernbedienung.
3. Die Status-LED leuchtet bei Abschaltung dauerhaft rot.

**Hinweis:** Beim Drücken der **Ein-/Austaste** an der Fernbedienung können Sie zwischen drei Optionen wählen: Turn Off (Abschalten), Restart (Neu starten) und Turn light source Off (Lichtquelle abschalten).



## Eingangsquelle ausgewählt – Bildschirmmenübaum

Nach Auswahl Ihrer Eingangsquelle können Sie die Menüs **Image Setting (Bildeinstellungen)** und **Advanced (Erweitert)** anpassen.

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption	
Image Setting (Bildeinstellungen)	Color Mode (Farbmodus)	Brightest (Am hellsten)	
		TV	
		Movie (Film)	
		Gaming	
		User 1 (Nutzer 1)	
		User 2 (Nutzer 2)	
	Brightness (Helligkeit)	(-/+ , 0~100)	
	Contrast (Kontrast)	(-/+ , 0~100)	
	Color Temp (Farbtemperatur)	6.500K	
		7.500K	
		9.300K	
	User (Benutzer)	Red Gain (Rotzunahme)	(-/+ , 0~199)
		Green Gain (Grünzunahme)	(-/+ , 0~199)
		Blue Gain (Blauzunahme)	(-/+ , 0~199)
		Red Offset (Rotversatz)	(-/+ , 0~199)
		Green Offset (Grünversatz)	(-/+ , 0~199)
		Blue Offset (Blauversatz)	(-/+ , 0~199)
	Tint (Farbton)	(-/+ , 0~100)	
	Saturation (Sättigung)	(-/+ , 0~100)	
	Sharpness (Bildschärfe)	(-/+ , 0~60)	
	Gamma	1.8	
2.0			
2.2			
2.35			
2.5			
sRGB			
Cubic (Kubisch)			

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption		
<b>Image Setting (Bildeinstellungen)</b>	Color Management (Farbverwaltung)	Primary Color (Primärfarben)	Red (Rot)	
			Green (Grün)	
			Blue (Blau)	
			Cyan	
			Magenta	
			Yellow (Gelb)	
		Hue (Farbton)	(-/+ , 0~100)	
	Saturation (Sättigung)	(-/+ , 0~30)		
	Gain (Zunahme)	(-/+ , 0~60)		
	Reset Current Color Settings (Aktuelle Farbeinstellungen rücksetzen)	Reset (Rücksetzen)		
Cancel (Abbrechen)				
<b>Advanced (Erweitert)</b>	Aspect Ratio (Seitenverhältnis)	Auto		
		4:3		
		16:9		
		16:10		
	Zoom	OK		0,8x~1,0x
	Light Source Level (Lichtquellenlevel)	Full (Vollbild)		
		Eco (Öko)		
	HDMI Setting (HDMI- Einstellungen)	Range (Bereich)		Auto
Full (Vollbild)				
Limited (Beschränkt)				


Hauptmenü	Untermenü	Menüoption	
<b>Advanced (Erweitert)</b>	3D Settings (3D-Einstellungen)	3D Sync (3D-Sync)	Auto
			Disable (Deaktivieren)
			Frame Sequential
			Frame Packing
			Top-Bottom
			Side-by-Side
		3D Sync Invert (3D-Synchr. Umkehren)	Disable (Deaktivieren)
			Invert (Umkehren)
	Harman/Kardon	Audio Mode (Audiomodus)	Movie (Film)
			Music (Musik)
			User (Benutzer)
		100Hz	
		500Hz	
		1.500Hz	
		5.000Hz	
		10.000Hz	
		Audio Volume (Audiolautstärke)	(0~50)
		Mute (Stumm)	Disable (Deaktivieren)
	Enable (Aktivieren)		
	Information (Informationen)	Source (Quelle)	
Resolution (Auflösung)			
3D Format (3D-Format)			

## Menü Image Setting (Bildeinstellungen)


Nach Auswahl Ihrer Eingangsquelle können Sie die Menüs **Image Setting (Bildeinstellungen)** anpassen.


So greifen Sie auf das Menü **Image Setting (Bildeinstellungen)** zu:

1. Drücken Sie die **Einstellungstaste** an der Fernbedienung.

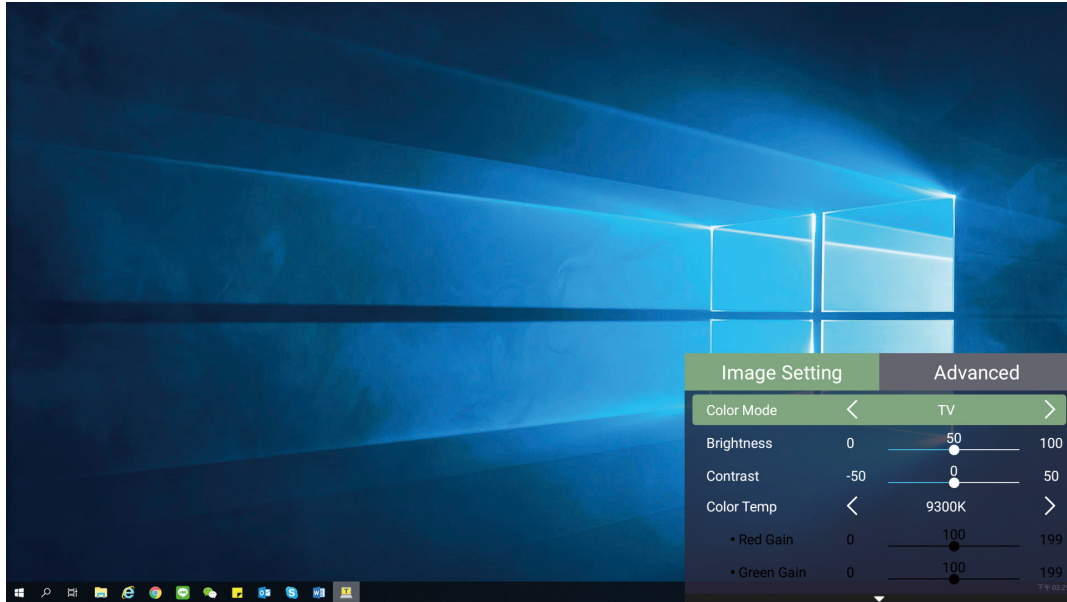


2. Wählen Sie mit der **Aufwärts-/Abwärtstaste** ein Menü.

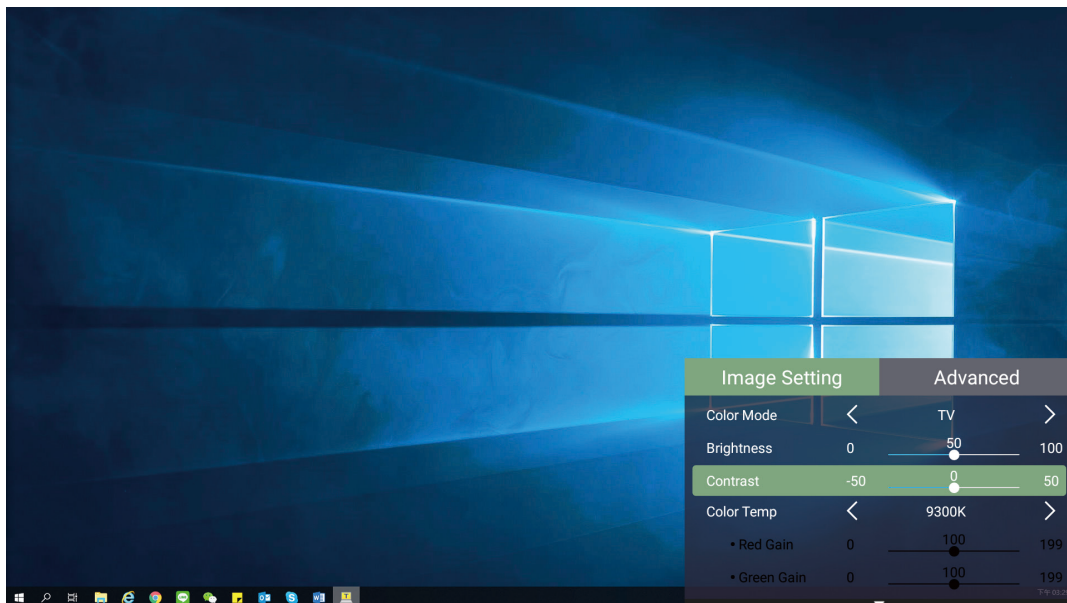

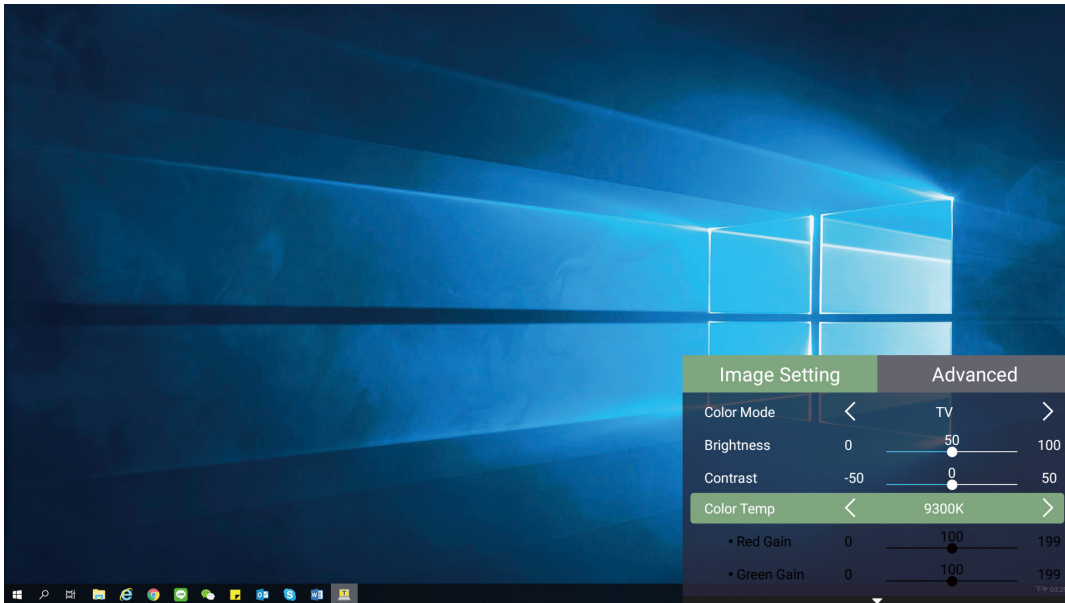

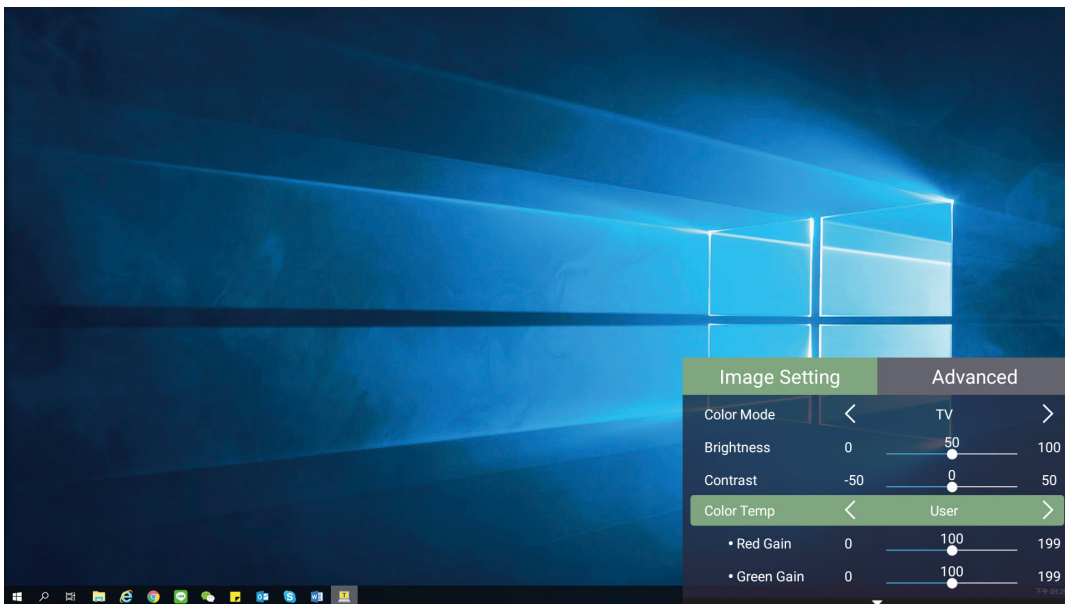


3. Rufen Sie dann mit der **Links-/Rechtstaste** das/die Untermenü(s) auf und/oder passen Sie die Einstellungen an.



4. Drücken Sie zum Zurückkehren zum vorherigen Menü oder zum Verlassen die **Zurück-Taste**.

Menüoption	Beschreibung
<p>Color Mode (Farbmodus)</p>	<p>Der Projektor verfügt über verschiedene vordefinierte Bildmodi, aus denen Sie entsprechend Ihrer Betriebsumgebung und Ihres Eingangssignals wählen können.</p> <p><b><u>Brightest (Am hellsten)</u></b> Maximiert die Helligkeit des projizierten Bildes. Dieser Modus eignet sich für Umgebungen, in denen besonders hohe Helligkeit benötigt wird, d. h. für hell beleuchtete Räume.</p> <p><b><u>TV</u></b> Optimiert für die Betrachtung von Sportveranstaltungen in hell beleuchteten Umgebungen.</p> <p><b><u>Gaming</u></b> Entwickelt für Videospiele.</p> <p><b><u>Movie (Film)</u></b> Geeignet für lebendige Filme, Videoclips von Digitalkameras oder DVs über den PC-Eingang. Optimal für schlecht beleuchtete Umgebungen.</p> <p><b><u>User 1/User 2 (Nutzer 1/ Nutzer 2)</u></b> Ruft angepasste Nutzereinstellungen ab.</p> <p><b>Hinweis:</b> Unterstützt nur HDMI/USB-C-Signaleingang.</p>
<p>Brightness (Helligkeit)</p>	<p>Je höher der Wert, desto heller das Bild. Geringere Werte führen zu einem dunkleren Bild.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>30</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>50</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>80</p> </div> </div>

Menüoption	Beschreibung
Contrast (Kontrast)	<p>Stellen Sie hiermit den Weißpegel ein, nachdem Sie zuvor die <b>Brightness (Helligkeit)</b> entsprechend Ihrem ausgewählten Eingang und Ihrer Anzeigenumgebung angepasst haben.</p> <div style="text-align: center;">  <p>30      50      80</p> </div>
Color Temp (Farbtemperatur)	<p>Wählen Sie die Farbtemperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.500K: Wahrt normale weiße Farbgebung.</li> <li>• 7.500K: Eine höhere, kühlere Farbtemperatur als 6.500K.</li> <li>• 9.300K: Die höchste Farbtemperatur; lässt das Bild maximal bläulich/weißlich erscheinen.</li> <li>• User Color (Nutzerfarbe): Passen Sie Rot-, Grün- und Blauwerte wie gewünscht an.</li> </ul>
Tint (Farbton)	<p>Je höher der Wert, desto grünlicher das Bild. Je geringer der Wert, desto stärker tendiert der Bildfarbton Richtung Rot.</p>
Saturation (Sättigung)	<p>Meint den Anteil dieser Farbe in einem Videobild. Niedrigere Einstellungen erzeugen weniger gesättigte Farben; tatsächlich entfernt eine Einstellung von „0“ diese Farbe vollständig aus dem Bild. Falls die Sättigung zu hoch ist, wird diese Farbe übersättigt und unrealistisch.</p>
Sharpness (Bildschärfe)	<p>Ein hoher Wert führt zu einem schärferen Bild; ein geringerer Wert macht das Bild weicher.</p>
Gamma	<p>Spiegelt die Beziehung zwischen Eingangsquelle und Bildhelligkeit wider.</p>

Menüoption	Beschreibung
Color Management (Farbverwaltung)	<p>Nur bei dauerhaften Installationen mit kontrollierter Beleuchtung, wie: Bei Sitzungssälen, Vorlesungssälen oder Heimkinos sollte <b>Color Management (Farbverwaltung)</b> berücksichtigt werden.</p> <div data-bbox="676 383 1246 920" data-label="Diagram"> </div> <p><b>Color Management (Farbverwaltung)</b> bietet im Bedarfsfall eine Feinabstimmung der Farbe für eine exaktere Farbwiedergabe.</p> <p>Falls Sie eine Test-Disc mit verschiedenen Farbtestmustern erworben haben, die zum Testen der Farbpräsentation an Monitoren, Fernsehern, Projektoren usw. genutzt werden kann, können Sie jedes beliebige Bild von der Disc an der Leinwand projizieren und zur Anpassung das Menü <b>Color Management (Farbverwaltung)</b> aufrufen.</p>
Reset Current Color Settings (Aktuelle Farbeinstellungen rücksetzen)	<p>Setzt aktuelle Farbeinstellungen auf ihre Standardwerte zurück.</p>




## Menü Advanced Setting (Erweiterte Einstellungen)


Nach Auswahl Ihrer Eingangsquelle können Sie die Menüs **Advanced (Erweitert)** anpassen.

So greifen Sie auf das Menü **Advanced (Erweitert)** zu:


**1.** Drücken Sie die **Einstellungstaste** an der Fernbedienung.

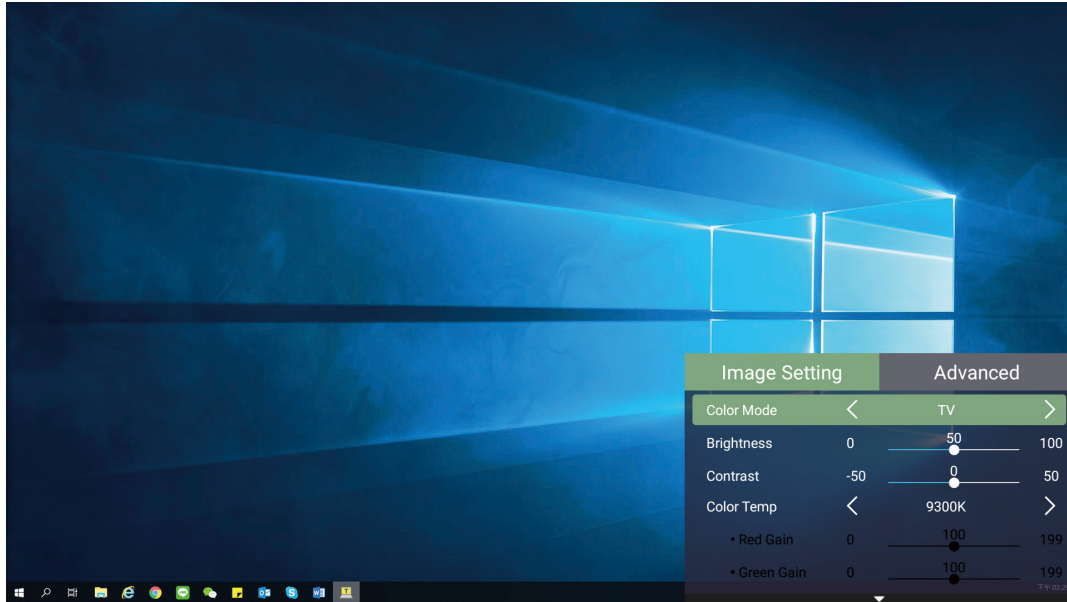

**2.** Rufen Sie mit der **Rechtstaste** das Menü **Advanced (Erweitert)** auf.

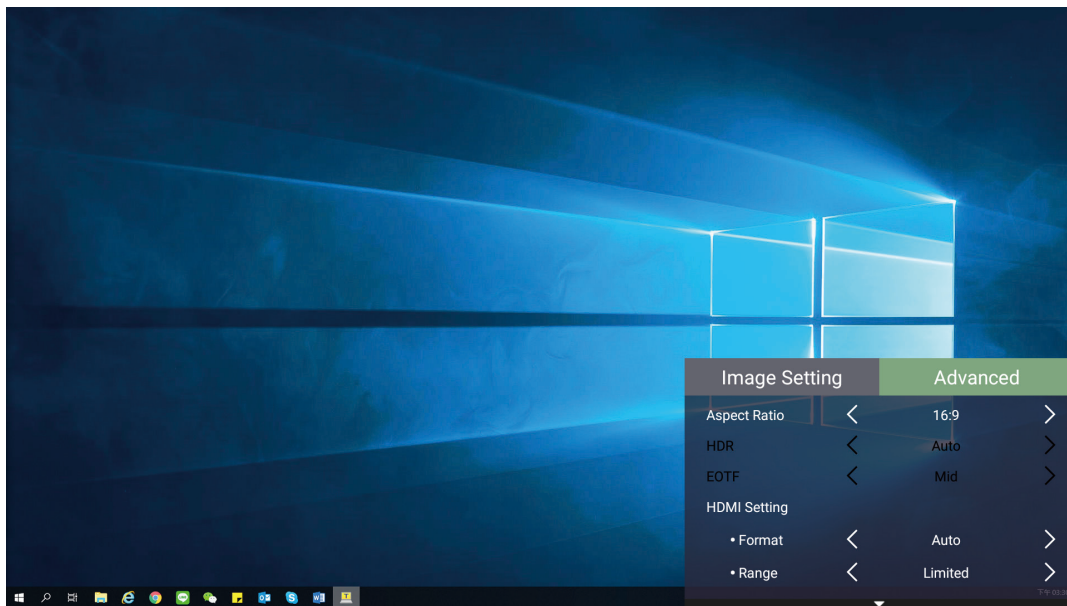

3. Wählen Sie mit der **Aufwärts-/Abwärtstaste** ein Menü.

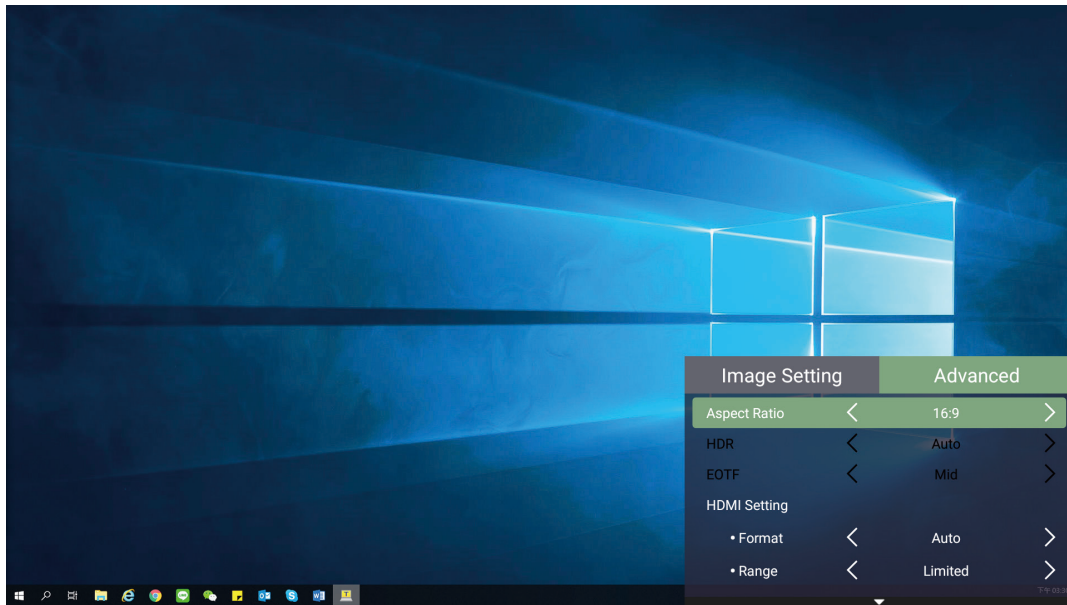

4. Rufen Sie dann mit der **Links-/Rechtstaste** das/die Untermenü(s) auf und/oder passen Sie die Einstellungen an.
5. Drücken Sie zum Zurückkehren zum vorherigen Menü oder zum Verlassen die **Zurück-Taste**.

Menüoption	Beschreibung
Aspect Ratio (Seitenverhältnis)	<p>Das <b>Aspect Ratio (Seitenverhältnis)</b> bezeichnet das Verhältnis zwischen Bildbreite und Bildhöhe. Mit dem Einzug der digitalen Signalverarbeitung können Digitalgeräte – wie Ihr Projektor – die Bilddarstellung dynamisch strecken und die Bildausgabe zu einem anderen, vom Originalsignal abweichenden Seitenverhältnis skalieren.</p> <p><b>Hinweis:</b> Unterstützt nur HDMI/USB-C-Signaleingang.</p> <p><b><u>Auto</u></b></p> <p>Skaliert ein Bild proportional auf die native Horizontalauflösung des Projektors. Diese Einstellung eignet sich für Signale, die weder im 4:3- noch im 16:9-Seitenverhältnis vorliegen, und sorgt für eine maximale Ausnutzung der Projektionsfläche, ohne das Seitenverhältnis zu verändern.</p> <p><b><u>4:3</u></b></p> <p>Skaliert das Bild so, dass es in der Mitte der Projektionsfläche im Seitenverhältnis 4:3 dargestellt wird. Diese Option eignet sich in erster Linie für 4:3-Bilder bspw. von Computern, Fernsehgeräten mit Standardauflösung sowie für DVD-Filme im Format 4:3, da solche Signale ohne Änderungen des Seitenverhältnisses dargestellt werden.</p> <p><b><u>16:9</u></b></p> <p>Skaliert das Bild so, dass es in der Mitte der Projektionsfläche im Seitenverhältnis 16:9 dargestellt wird. Dies ist optimal geeignet für Bilder, die sich bereits in einem 16:9-Bildformat befinden, wie High-Definition-Fernsehen.</p> <p><b><u>16:10</u></b></p> <p>Skaliert das Bild so, dass es in der Mitte der Projektionsfläche im Seitenverhältnis 16:10 dargestellt wird. Dies ist am besten geeignet für Bilder, die bereits in einem 16:10-Format sind.</p>
Zoom	Aktivieren Sie die Zoom-Funktion.
Light Source Level (Lichtquellenlevel)	Wählen Sie den geeigneten Stromverbrauch der LED.


Menüoption	Beschreibung
HDMI Settings (HDMI-Einstellungen)	<p><b><u>Range (Bereich)</u></b></p> <p>Wählen Sie einen geeigneten Farbbereich entsprechend der Farbbereichseinstellung des verbundenen Ausgangsgerätes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Full (Voll): Stellt den Farbbereich von 0 bis 255 ein.</li> <li>• Limited (Beschränkt): Stellt den Farbbereich von 15 bis 235 ein.</li> <li>• Auto: Stellt den Projektor zur automatischen Erkennung des Bereichs des Eingangssignals ein.</li> </ul>
3D Settings (3D-Einstellungen)	<p>Ermöglicht Ihnen das Ansehen von 3D-Filmen, -Videos und -Sportveranstaltungen auf realistischere Weise, indem die Bildtiefe beim Tragen einer 3D-Brille gezeigt wird.</p> <p><b><u>3D Sync (3D-Sync)</u></b></p> <p>Anpassen und wählen aus: Auto (Automatisch), Disable (Deaktivieren), Frame Sequential, Frame Packing, Top-Bottom (Oben-Unten), Side-by-Side (Nebeneinander).</p> <p><b><u>3D Sync Invert (3D-Synchr. Umkehren)</u></b></p> <p>Ermöglicht die Korrektur, wenn die Tiefe des 3D-Bildes umgekehrt wird.</p>
Harman/Kardon	Zum Anpassen der Anzeigeeinstellungen.
Information (Informationen)	Zeigt Eingangsquelle und Auflösung.

# > Projektor bedienen

Dieser Abschnitt stellt den **Home Screen (Startbildschirm)** und seine Menüs vor.

## Home Screen (Startbildschirm)

Der **Home Screen (Startbildschirm)** wird bei jedem Projektorstart angezeigt. Navigieren Sie mit den Richtungstasten an der Fernbedienung zum **Home Screen (Startbildschirm)**. Sie können unabhängig von Ihrer aktuellen Seite jederzeit zum **Haupt-Home Screen (Startbildschirm)** zurückkehren, indem Sie die Taste **Home (Startseite)** an der Fernbedienung drücken.

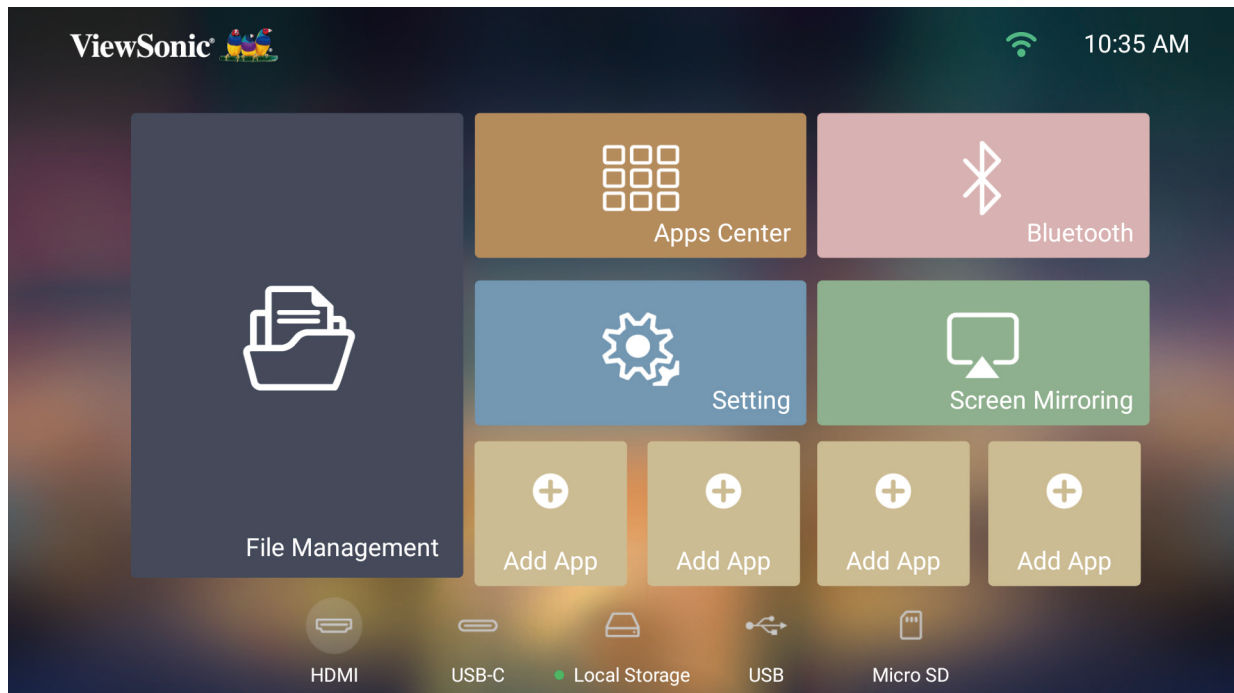

Menü	Beschreibung
File Management (Dateiverwaltung)	Bietet eine Nutzerschnittstelle zum Verwalten von Dateien und Ordnern.
Apps Center (AppsCenter)	Zum Aufrufen und Anzeigen aller von Ihnen installierten Anwendungen.
Bluetooth	Auswahl des passenden Bluetooth-Modus.
Screen Mirroring (Einstellungen)	Verwalten verschiedener Kategorien, wie: Network settings (Netzwerkeinstellungen), Basic and Advanced settings (Basis- und Erweiterte Einstellungen), Date & Time (Datum und Uhrzeit), Firmware update (Firmware-Aktualisierung) und System Information (Systeminformationen).
Screen Mirroring (Bildschirmspiegelung)	Spiegeln Sie den Bildschirm Ihres persönlichen Gerätes über den Projektor.
Add App (App zufügen)	Wählen Sie Ihre bevorzugten Apps und fügen Sie sie dem <b>Home Screen (Startbildschirm)</b> hinzu.

# Home Screen (Startbildschirm) – Bildschirmmenübaum

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption
File Management (Dateiverwaltung)		
Apps Center (AppsCenter)		
Bluetooth		
Setting (Einstellungen)	Network Settings (Netzwerkeinstellungen)	Wi-Fi Enable (Aktivieren) / Disable (Deaktivieren) SSID Configure IP (IP konfigurieren) IP Address (IP-Adresse) Subnet Mask (Subnetzmaske) Default Gateway (Standard-Gateway) DNS Server (DNS-Server)
	Basic Settings (Grund-einstellungen)	Language (Sprache) English French German Italian Spanish Russian 繁體中文 簡體中文 日本語 韓語 Swedish Dutch Turkish Czech Portuguese Thai Polish Finnish Arabic Indonesian Hindi Vietnam Greek

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption			
Setting (Einstellungen)	Basic Settings (Grund-einstellungen)	Projector Projection (Projektorprojek- tion)	Front Table (Vorne Tisch)		
			Front Ceiling (Vorne Decke)		
			Rear Table (Hinten Tisch)		
			Rear Ceiling (Hinten Decke)		
		Keystone (Trapezkorrektur)	Auto Keystone (Auto- Trapezkorrektur)	Disable (Deaktivieren)	Enable (Aktivieren)
			V Keystone (V. Trapezkorrektur)	(-/+ , -40~40)	
			H Keystone (H. Trapezkorrektur)	(-/+ , -40~40)	
			4 Corner Adjustment (4-Ecken-Anpassung)	Disable (Deaktivieren)	Enable (Aktivieren)
				Enable (Aktivieren)	
		Zoom	0,8x~1,0x		
		Focus (Fokus)	Manual Focus (Manueller Fokus)		
			Auto Focus (Auto- Fokus)	Disable (Deaktivieren)	Enable (Aktivieren)
				Enable (Aktivieren)	
	Date & Time (Datum/Zeit)	Automatic Date & Time (Datum und Uhrzeit automatisch)	Disable (Deaktivieren)	Enable (Aktivieren)	
			Enable (Aktivieren)		
		Date (Datum)			
		Time (Uhrzeit)			
		Time Zone (Zeitzone)			
		Time Format (Zeitformat)	12 Hours (12 Stunden)		
			24 Hours (24 Stunden)		
	Firmware Update (Firmware aktualisieren)	Software Update Online (Online-Software- Aktualisierung)			
		Software Update by USB (Software- Aktualisierung per USB)			
		OTA Reminder (OTA-Erinnerung)	Enable (Aktivieren)		
			Disable (Deaktivieren)		
		Software Version (Softwareversion)			

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption		
<b>Setting (Einstellungen)</b>	Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen)	Power On Source (Quelle einschalten)	Disable (Deaktivieren)	
			HDMI	
			USB-C	
		Power On/Off Ring Tone (Signalton beim Ein-/ Abschalten)	Disable (Deaktivieren)	
			Enable (Aktivieren)	
		Auto Power On (Auto- Einschaltung)	CEC	
				Enable (Aktivieren)
		Smart Energy (Intelligente Energie)	Auto Power Off (Auto. Abschaltung)	Disable (Deaktivieren)
				10 minutes (10 Minuten)
				20 minutes (20 Minuten)
				30 minutes (30 Minuten)
			Sleep Timer (Schlaftimer)	Disable (Deaktivieren)
				30 minutes (30 Minuten)
				1 hour (1 Stunde)
				2 hours (2 Stunden)
				3 hours (3 Stunden)
				4 hours (4 Stunden)
			Power Saving (Energiesparen)	8 hours (8 Stunden)
				12 hours (12 Stunden)
				Disable (Deaktivieren)
		Harman/Kardon	Audio Mode (Audiomodus)	Enable (Aktivieren)
				Movie (Film)
				Music (Musik)
				User (Benutzer)
				100Hz
				500Hz
				1.500Hz
5.000Hz				
10.000Hz				
Audio Volume (Audiolautstärke)	(0~50)			
Mute (Stumm)	Disable (Deaktivieren)			
	Enable (Aktivieren)			
Light Source Level (Lichtquellenlevel)	Full (Voll)			
	Eco (Öko)			




Hauptmenü	Untermenü	Menüoption	
<b>Setting (Einstellungen)</b>	Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen)	High Altitude Mode (Höhenmodus)	Disable (Deaktivieren)
			Enable (Aktivieren)
		Reset Settings (Einstellungen zurücksetzen)	Reset (Rücksetzen)
			Cancel (Abbrechen)
		Reset to Factory Default (Auf Werksstandard rücksetzen)	Reset (Rücksetzen)
			Cancel (Abbrechen)
	Information (Informationen)	Light Source Hours (Lichtquellenstunden)	
		System Version (Systemversion)	
		Memory Information (Speicherinformationen)	
		Wi-Fi Mac Address (WLAN-MAC-Adresse)	
Serial Number (Seriennummer)			
<b>Screen Mirroring (Bildschirm- spiegelung)</b>			
<b>Add App (App zufügen)</b>			
<b>Add App (App zufügen)</b>			
<b>Add App (App zufügen)</b>			
<b>Add App (App zufügen)</b>			

# Menu Operations (Menübedienung)

## File Management (Dateiverwaltung)

Verwalten Sie mühelos Dateien und Ordner.

1. Wählen Sie: **Home (Startseite)** > **File Management (Dateiverwaltung)**.

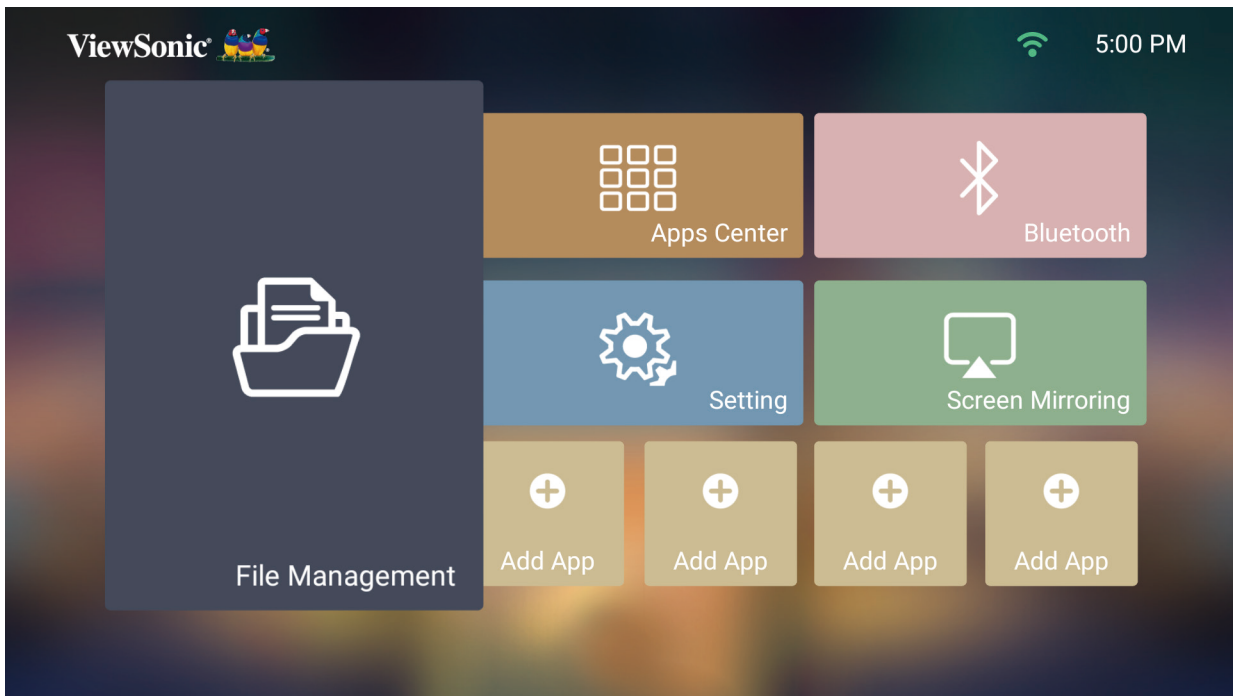

2. Wählen Sie ein Gerät aus der Eingangsliste: USB, Local Storage (Lokaler Speicher), MicroSD (microSD) usw. Wählen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte Datei. Drücken Sie dann zum Öffnen der ausgewählten Datei **OK** an der Fernbedienung.




3. Drücken Sie zum Zurückkehren zu einem vorheriger Ebene die **Zurück-Taste**.


**Hinweis:** Mit der **Home (Startseite)**-Taste an der Fernbedienung können Sie jederzeit zum **Home Screen (Startbildschirm)** zurückkehren.

## So bearbeiten Sie eine Datei

1. Halten Sie unter **File Management (Dateiverwaltung)** die **OK**-Taste drei (3) Sekunden gedrückt.
2. Ein Kontrollkästchen erscheint vor jeder Datei. Verwenden Sie die Richtungstasten und drücken Sie zur Auswahl einer oder mehrerer Dateien **OK**.

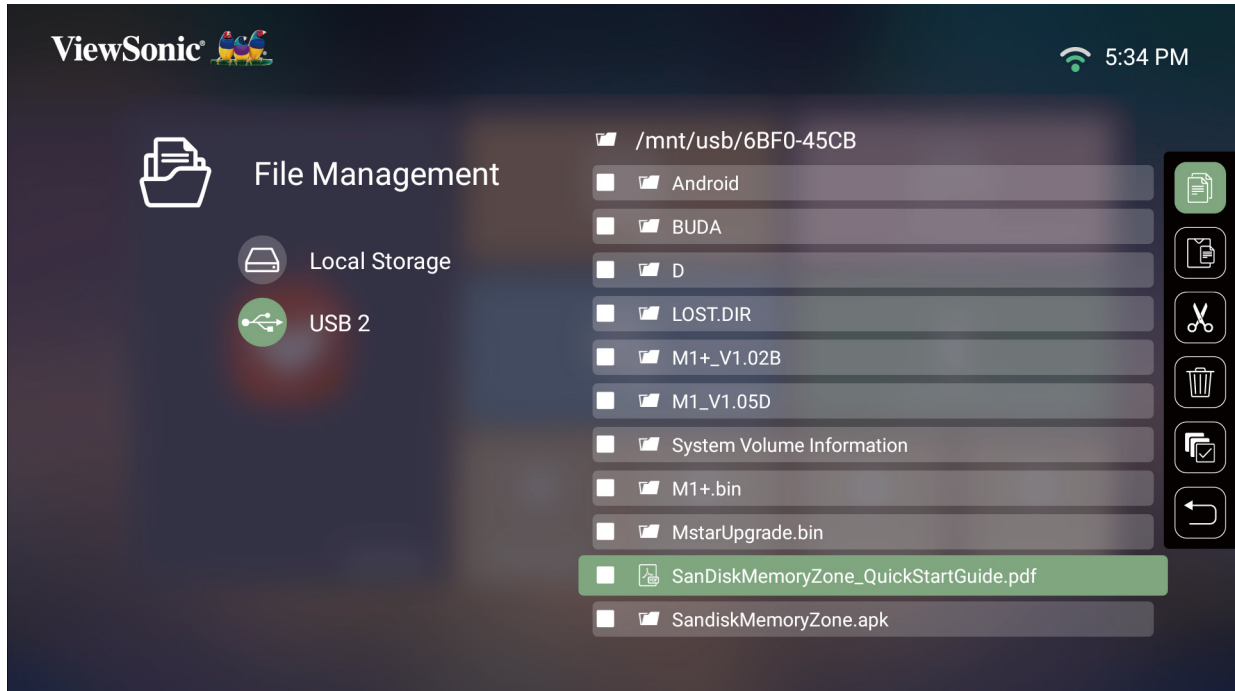



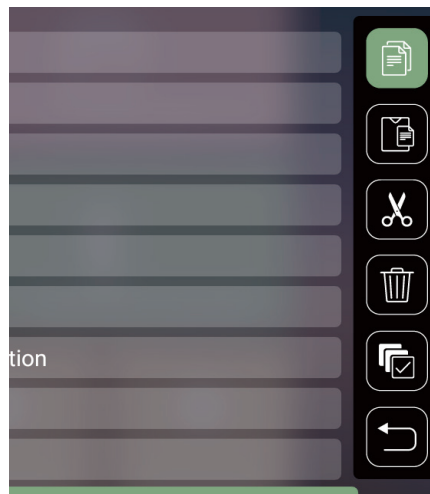



















3. Durch Drücken der **Rechts**-Taste werden die Kästchen Copy (Kopieren), Paste (Einfügen), Cut (Ausschneiden), Delete (Löschen), Select All (Alles wählen) und Return (Zurück) verfügbar.



4. Wählen Sie Ihre gewünschte Aktion und drücken Sie zum Ausführen **OK**.
5. Falls Sie kopieren oder ausschneiden wählen Sie Ihren Zielordner zum Abschließen des Vorgangs.

## Steuerleistenschaltflächen verwenden

Die Steuerleistenschaltflächen erscheinen, falls eine zu öffnende Video-, Musik- oder Fotodatei ausgewählt wird.

Bild		Video		Musik	
	Zurück		Zurück		Zurück
	Wiedergabe		Rücklauf		Wiedergabe
	Weiter		Wiedergabe		Pause
	Vergrößern		Pause		Weiter
	Verkleinern		Schnellvorlauf		Zufällig
	Links drehen		Weiter		Alles wiederholen
	Rechts drehen				Eines wiederholen
					Wiedergabeliste
					Informationen

## Tipps zur USB-Verwendung

Beachten Sie bei Verwendung von USB zum Lesen und/oder Speichern Folgendes:

1. Einige USB-Speichergeräte sind möglicherweise nicht kompatibel.
2. Falls Sie ein USB-Verlängerungskabel verwenden, erkennt das USB-Gerät USB möglicherweise nicht.
3. Verwenden Sie nur mit dem Windows-Dateisystem FAT32 oder NTFS formatierte USB-Speichergeräte.
4. Größere Dateien werden langsamer geladen.
5. Daten auf USB-Speichergeräten könnten beschädigt werden oder verloren gehen. Sichern Sie wichtige Dateien.

## Unterstützte Dateiformate

Unterstützte Office-Formate:

	Element	Anzeigen
<b>Dokumenten- anzeigen- funktion</b>	doc/docx	Kann Dokumente im DOC/DOCX-Format öffnen und lesen
	xls/xlsx	Kann Dokumente im XLS/XLSX-Format öffnen und lesen
	ppt/pptx	Kann Dokumente im PPT/PPTX-Format öffnen und lesen
	Pdf	Kann Dokumente im PDF-Format öffnen und lesen
<b>Unterstützte Schnittstel- lensprachen</b>	Unterstützt 44 Schnittstellen- sprachen	Englisch, Vereinfachtes Chinesisch, Chinesisch (TW), Chinesisch (HK), Spanisch (LA), Französisch (EU), Portugiesisch (EU), Portugiesisch (BR), Deutsch, Russisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch (EU), Koreanisch, Arabisch, Farsi, Serbisch, Bosnisch, Mazedonisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Griechisch, Norwegisch, Dänisch, Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch, Polnisch, Rumänisch, Finnisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Englisch (Britisch), Slowenisch, Kroatisch, Türkisch, Vietnamesisch, Bahasa Indonesia, Niederländisch, Malaiisch, Thai, Hindi, Hebräisch, Burmesisch, Katalanisch.

Unterstützte Multimedia-Formate:

Erweitern	Typ	Codec
.xvid .avi	Video	Xvid, H.264
	Audio	MP3
.mp4 .m4v .mov	Video	H.264/MPEG 4
	Audio	AAC
.mkv	Video	H.264
.ts .trp .tp .mts .m2ts	Video	H.264, MPEG2
	Audio	MP3/AAC
.vob	Video	MPEG1, MPEG2
	Audio	DVD-LPCM
.mpg	Video	MPEG1

## Unterstützte Formate von extern angeschlossenen Geräten:

Gerät	Unterstützte Größe (Max. Größe)	NTFS-Format		FAT32-Format		exFAT	
		Lesen	Schreiben	Lesen	Schreiben	Lesen	Schreiben
USB-Speicherstick	256 GB	V	/	V	V	/	/
USB HDD	2 TB	V	/	V	V	/	/
MicroSD	256 GB	V	/	V	V	/	/


### Hinweis:

- Integriertes Windows 10-Formatierungswerkzeug unterstützt nur FAT32-Format bis zu 32 GB.
- Firmware-Aktualisierung unterstützt nur FAT32-Format.


## Apps Center (AppsCenter)

Zum Anzeigen, Starten und Deinstallieren von Apps.

1. Wählen Sie zur Anzeige Ihrer Apps: **Home (Startseite) > Apps Center (AppsCenter)**.

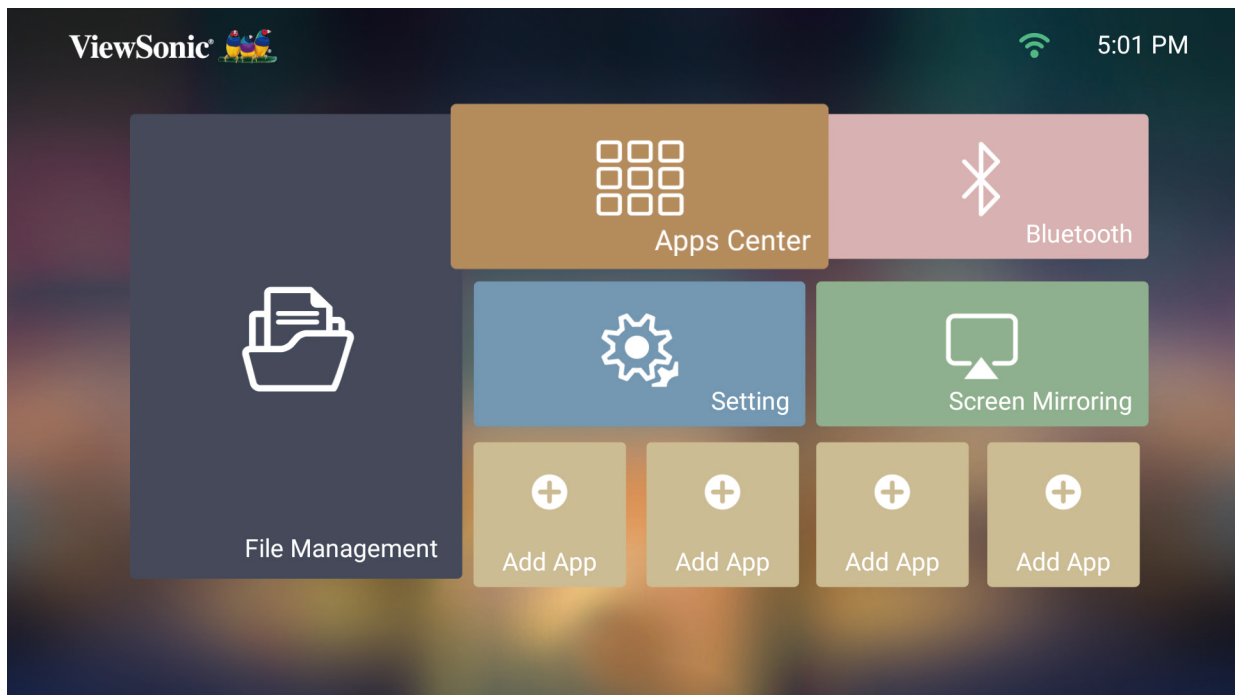


2. Wählen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte App. Drücken Sie dann zum Starten der App **OK** an der Fernbedienung.

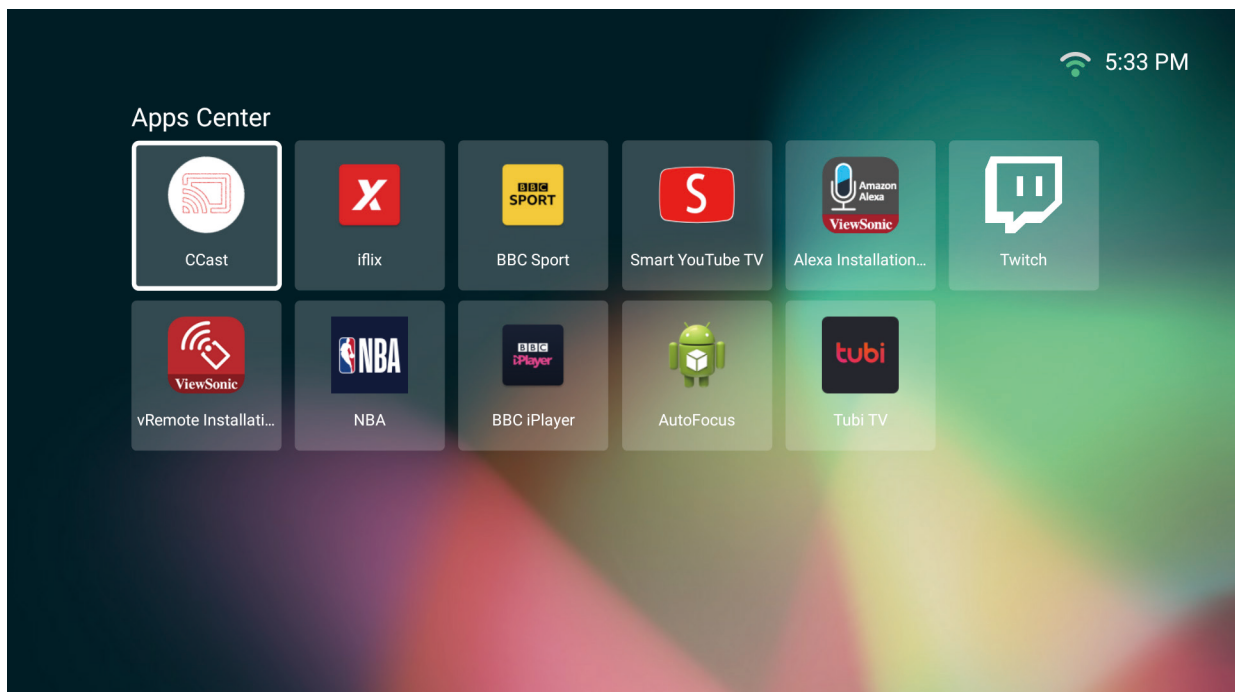

**Hinweis:** Mit der **Home (Startseite)**-Taste an der Fernbedienung können Sie jederzeit zum **Home Screen (Startbildschirm)** zurückkehren.

## Apps deinstallieren

1. Öffnen Sie **Apps Center (AppsCenter)** durch Auswahl von: **Home (Startseite) > Apps Center (AppsCenter)**.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte App.
3. Halten Sie **OK** an der Fernbedienung drei (3) Sekunden gedrückt. Das nachstehende Dialogfenster erscheint:

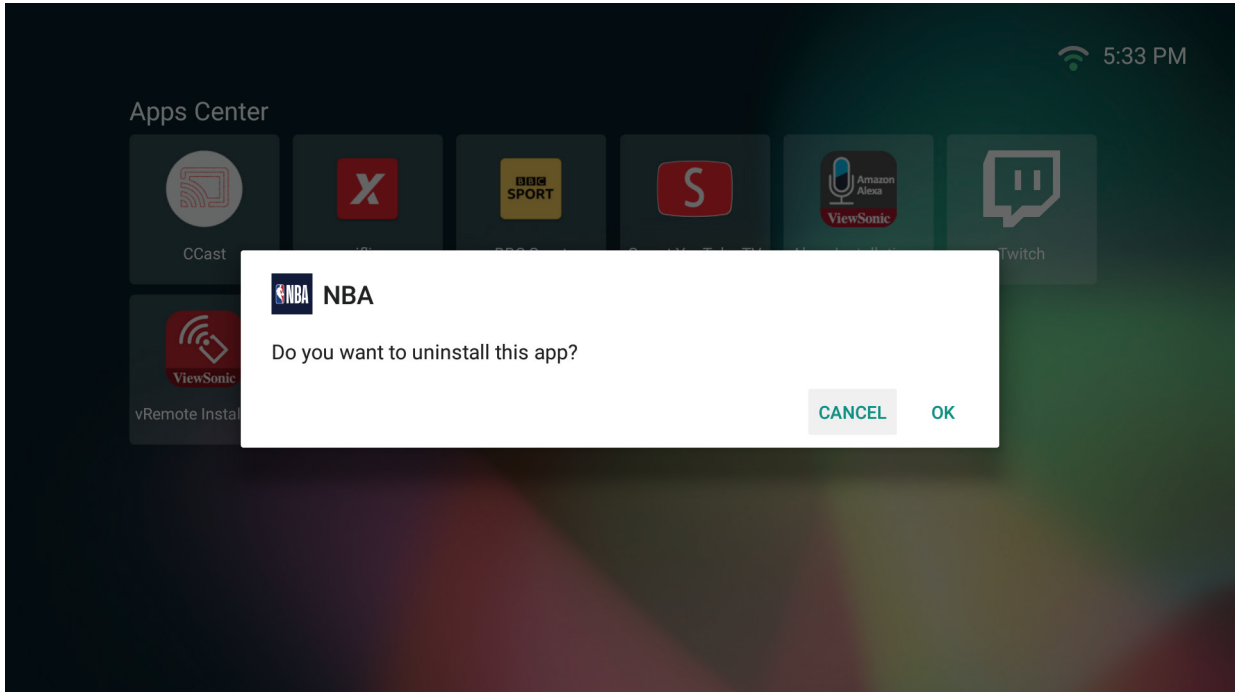


4. Wählen Sie zum Deinstallieren der App **OK**.

**Hinweis:** Mit der **Home (Startseite)**-Taste an der Fernbedienung können Sie jederzeit zum **Home Screen (Startbildschirm)** zurückkehren.




## Bluetooth

Der Projektor ist mit Bluetooth ausgestattet, damit Sie Ihr Gerät zur Audiowiedergabe drahtlos verbinden können. Informationen dazu finden Sie unter Seite 21.

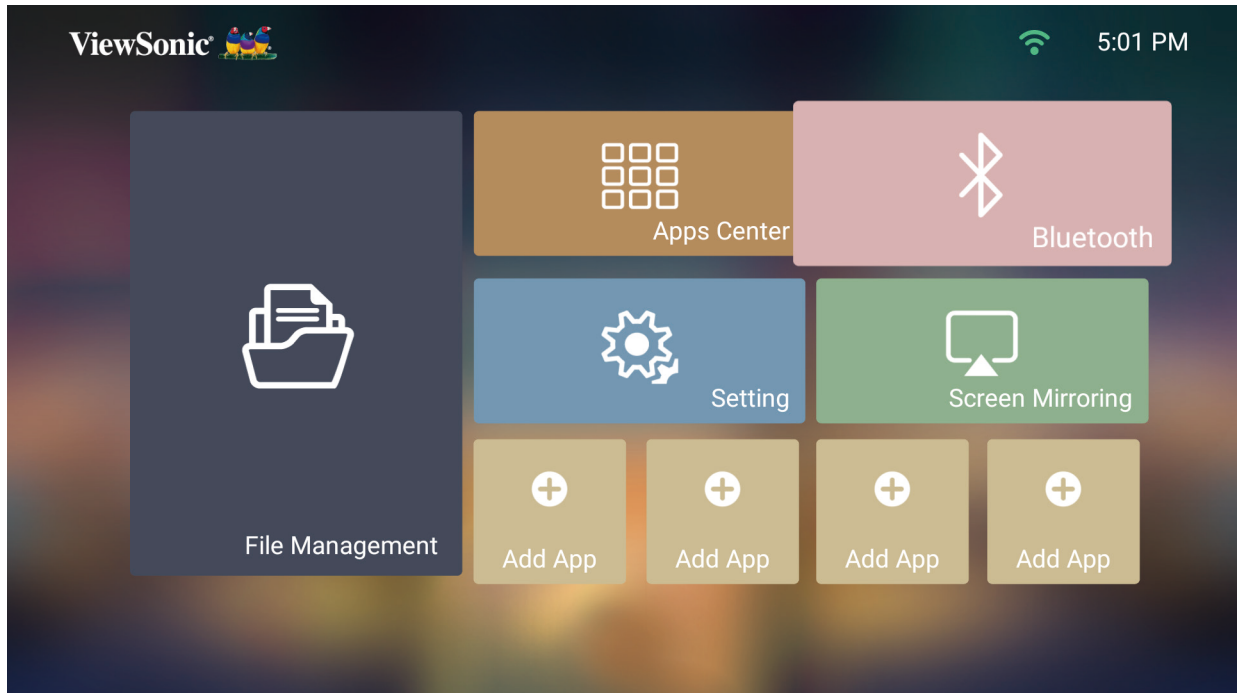


## Setting (Einstellungen)

Unter **Setting (Einstellungen)** können Sie Network (Netzwerk), Basic (Basis) und Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen), Date & Time (Datum und Zeit), Firmware Update (Firmware-Aktualisierung) anpassen und Informationen einsehen.

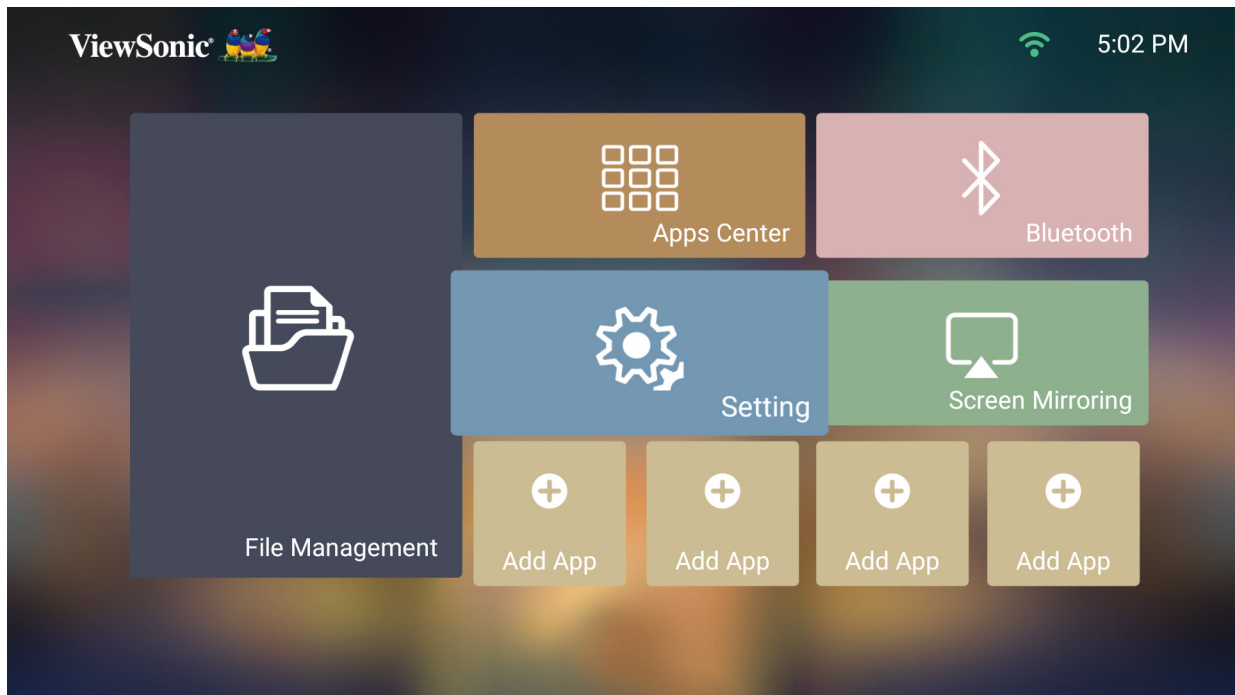

## Network Settings (Netzwerkeinstellungen)

1. Wählen Sie: **Home (Startseite) > Setting (Einstellungen) > Network Settings (Netzwerkeinstellungen)**.

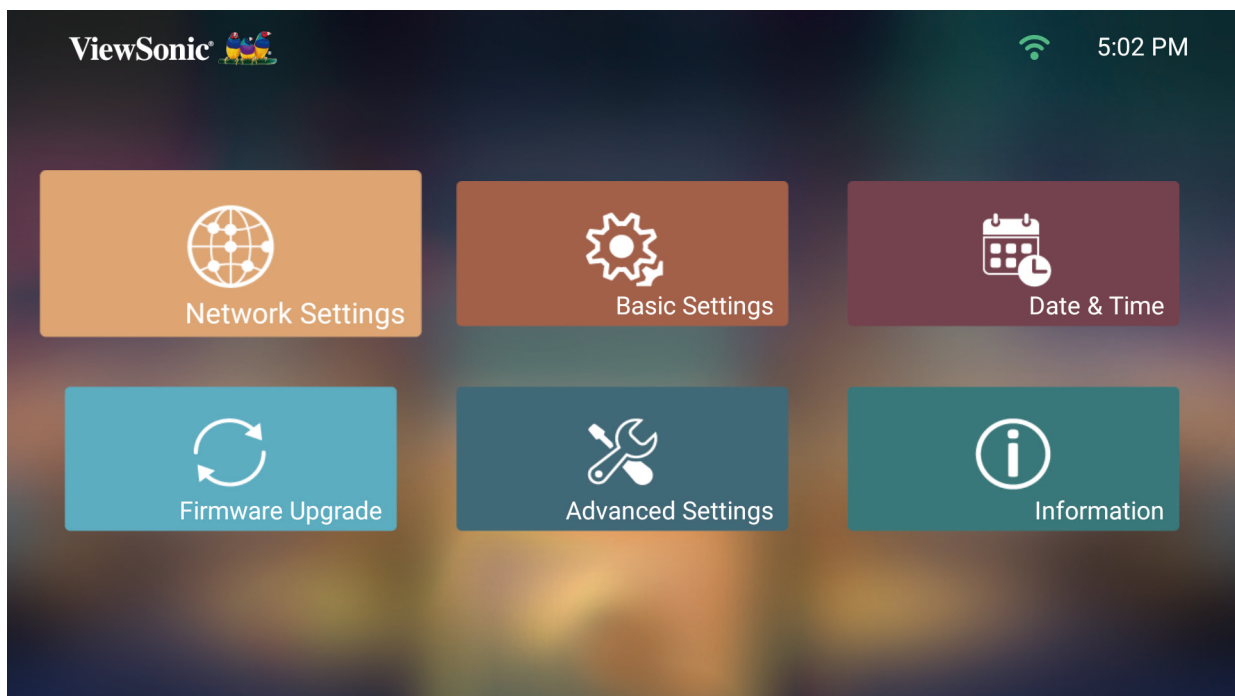


2. Zeigen und passen Sie Ihre WLAN- und Netzwerkeinstellungen an.




3. Beachten Sie zur Einrichtung einer Drahtlosverbindung „Mit Netzwerken verbinden“ auf Seite 24.

## Basic Settings (Basiseinstellungen)

1. Wählen Sie: **Home (Startseite) > Setting (Einstellungen) > Basic Settings (Basiseinstellungen)**.

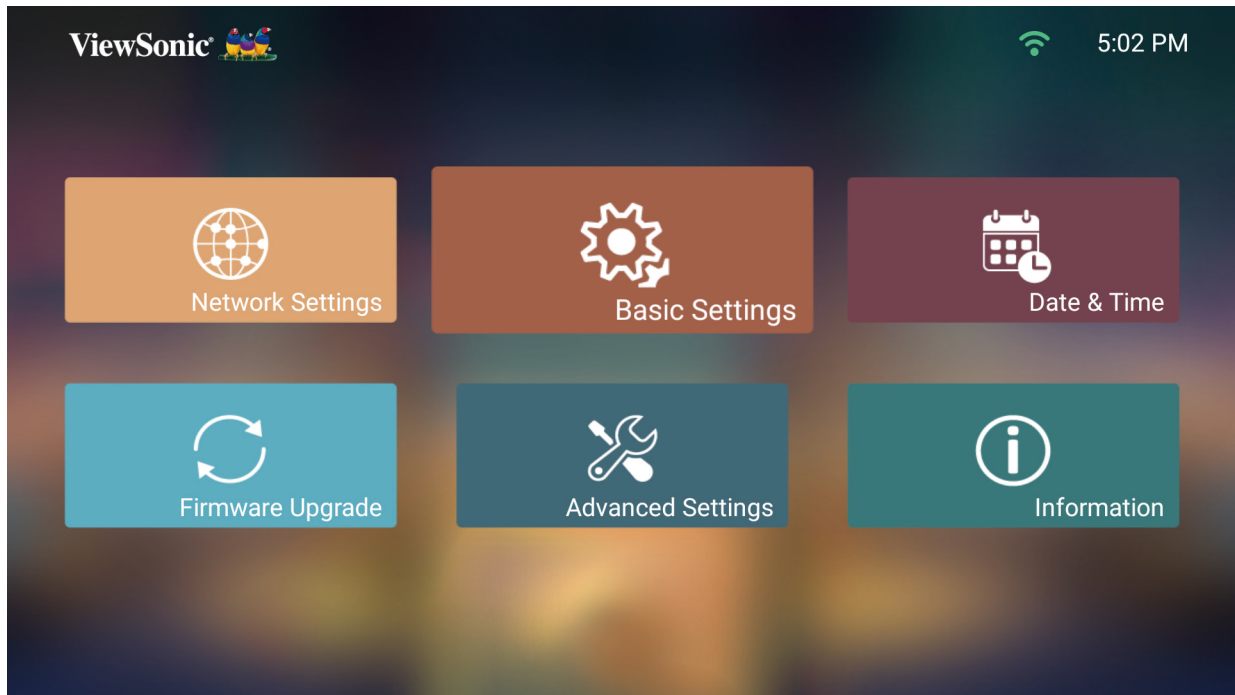


2. Wählen Sie die gewünschte Option mit den **Aufwärts-/Abwärtstaste** aus und drücken Sie **OK** oder verwenden Sie die **Links-** und **Rechtstaste**, um Einstellungen vorzunehmen oder eine Auswahl zu treffen.

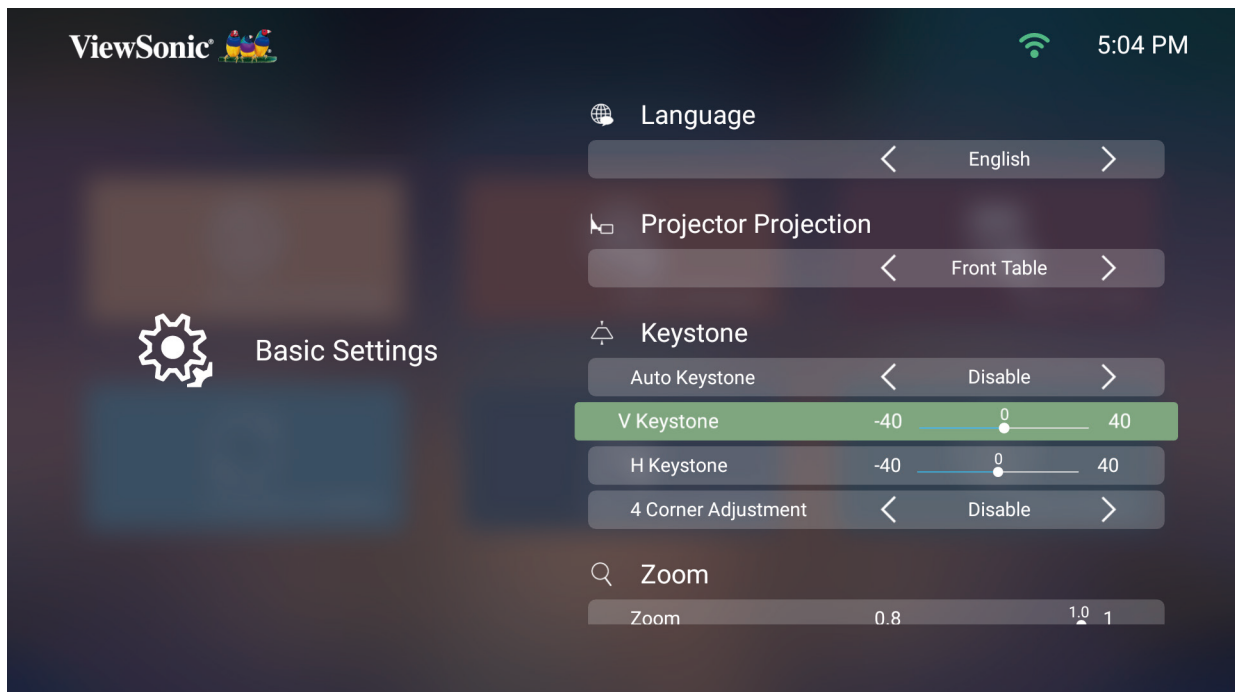




3. Drücken Sie zum Zurückkehren zu einem vorherigen Menü die **Zurück-Taste**.

Menü	Beschreibung
Language (Sprache)	Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache.
Projector Position (Projektorposition)	Wählen Sie die bevorzugte Projektionsposition.

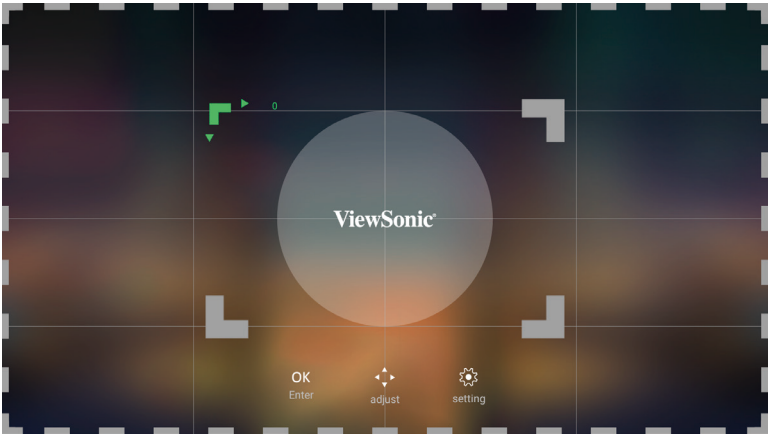Menü	Beschreibung
Keystone (Trapezkorrektur)	<p>Passen Sie die Trapezkorrektur an.</p> <p><b><u>Auto Keystone (Auto-Trapezkorrektur)</u></b></p> <p>Sorgt für ein rechteckiges Bild durch automatische Anpassung der Trapezkorrektur, wenn die Anzeige durch Neigen des Projektors trapezförmig verzerrt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable (Aktivieren):</b> Passt die Trapezkorrektur automatisch an.</li> <li>• <b>Disable (Deaktivieren):</b> Ermöglicht die manuelle Anpassung der Trapezkorrektur.</li> </ul> <p><b><u>Horizontal Keystone (Horizontale Trapezverzerrung)</u></b></p> <p>Die horizontale Trapezverzerrung kann manuell korrigiert werden.</p> <p><b><u>Vertical Keystone (Vertikale Trapezkorrektur)</u></b></p> <p>Die vertikale Trapezverzerrung kann manuell korrigiert werden.</p> <p><b><u>4 Corner Adjustment (4-Ecken-Anpassung)</u></b></p> <p>Passen Sie für maximale Projektionsflexibilität jede Ecke einzeln an.</p> 

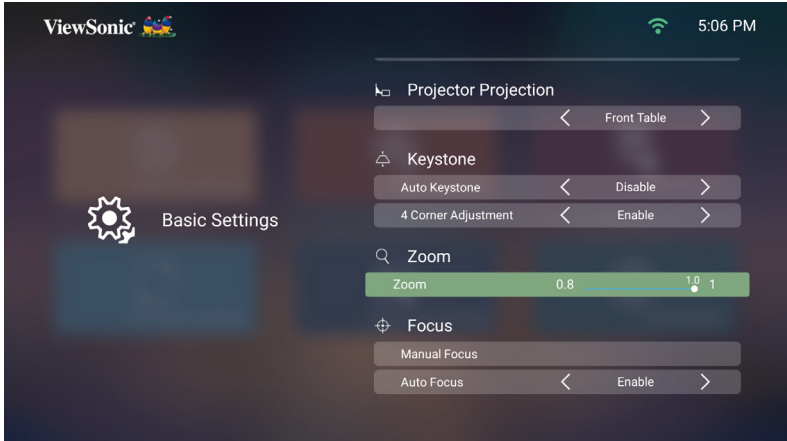Menü	Beschreibung
Zoom	<p>Aktivieren Sie die Zoom-Funktion.</p>  <p>The screenshot shows the 'Basic Settings' menu of a ViewSonic projector. The 'Zoom' option is highlighted with a magnifying glass icon. The zoom level is currently set to 0.8 on a scale from 0.8 to 1.0. Other visible settings include 'Projector Projection' (Front Table), 'Keystone' (Auto Keystone: Disable, 4 Corner Adjustment: Enable), and 'Focus' (Manual Focus, Auto Focus: Enable).</p>

Menü	Beschreibung
Focus (Fokus)	<p>Zum Scharfstellen des angezeigten Bildes.</p> <p><b><u>Manual Focus (Manueller Fokus)</u></b></p> <p>Passen Sie den Fokus mit der <b>Links-</b> und <b>Rechtstaste</b> an der Fernbedienung an.</p> <div data-bbox="632 414 1369 851" data-label="Image"> <p>The image shows the ViewSonic logo, which consists of two stylized birds (one blue and one red) perched on a green branch. The logo is centered within a white circular focus ring that has a dashed outer edge and a solid inner edge. The background is a solid gray square.</p> </div> <p><b><u>Auto Focus (Auto-Fokus)</u></b></p> <p>Wählen Sie aus Folgendem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable (Aktivieren):</b> Automatische, direkte Anpassung des Fokus ohne Fernbedienung.</li> <li>• <b>Disable (Deaktivieren):</b> Fokus wird manuell angepasst.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Wenn <b>Auto Focus (Auto-Fokus)</b> auf <b>Enable (Aktivieren)</b> gesetzt ist, stellt der Projektor das angezeigte Bild bei Aktivierung automatisch scharf oder passt den Winkel an.</p> <p><b>Hinweis:</b> Autofokus ist am exaktesten, wenn die Größe der Projektionsfläche 50 bis 75 Zoll beträgt. Bei anderen Größen sollten Sie Autofokus und manuellen Fokus kombinieren.</p>




## Date & Time (Datum/Zeit)


Passen Sie Datum, Zeit, Zeitzone und Zeitformat an.

**Hinweis:** Die Zeit wird nach Verbindung mit dem Internet oben rechts angezeigt.

1. Wählen Sie: **Home (Startseite) > Setting (Einstellungen) > Date & Time (Datum und Zeit)**.

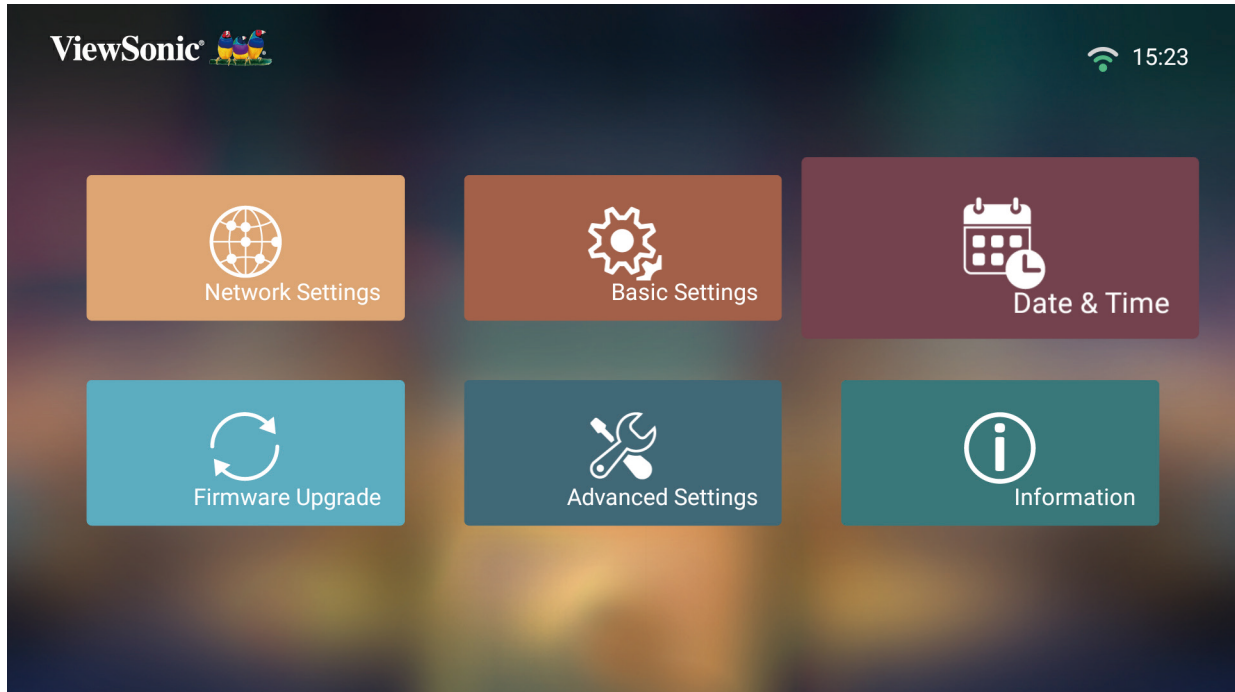

2. Wählen Sie die gewünschte Option mit den **Aufwärts-/Abwärtstaste** aus und drücken Sie **OK** oder verwenden Sie die **Links-** und **Rechtstaste**, um Einstellungen vorzunehmen oder eine Auswahl zu treffen.

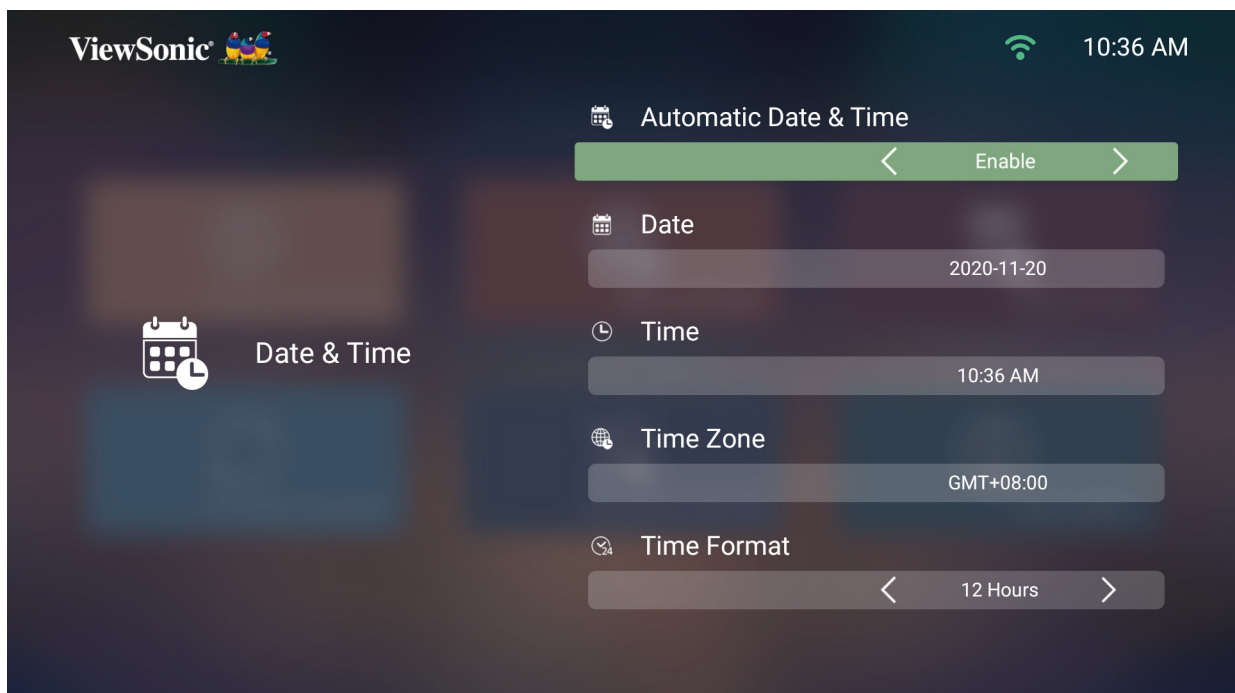


Menü	Beschreibung
Automatic Date & Time (Datum und Uhrzeit automatisch)	<p>Nutzer können Datum und Zeit nach Verbindung mit dem Internet automatisch synchronisieren.</p> <p><b><u>Enable (Aktivieren)</u></b> Schalten Sie die Synchronisierung ein.</p> <p><b><u>Disable (Deaktivieren)</u></b> Schalten Sie die Synchronisierung ab.</p>
Time Zone (Zeitzone)	Wählen Sie Ihren gewünschten Ort.
Time Format (Zeitformat)	<p>Wählen Sie ein anderes Anzeigezeitformat.</p> <p><b><u>12 Hours (12 Stunden)</u></b> 12-Stunden-Uhr.</p> <p><b><u>24 Hours (24 Stunden)</u></b> 24-Stunden-Uhr.</p>

## Firmware Upgrade (Firmware-Aktualisierung)

Nutzer können die Firmware online oder per USB aktualisieren und die Versionsnummer prüfen.


**Hinweis:** Trennen Sie während der Aktualisierung weder Netz- noch USB-Kabel. Unterbrechen Sie nicht die Internetverbindung.

1. Stellen Sie vor Aufrufen des Menüs **Firmware Upgrade (Firmware-Aktualisierung)** sicher, dass der Projektor mit dem Internet verbunden ist.
2. Wählen Sie zum Aufrufen des Menüs: **Home (Startseite) > Setting (Einstellungen) > Firmware Upgrade (Firmware-Aktualisierung)**.

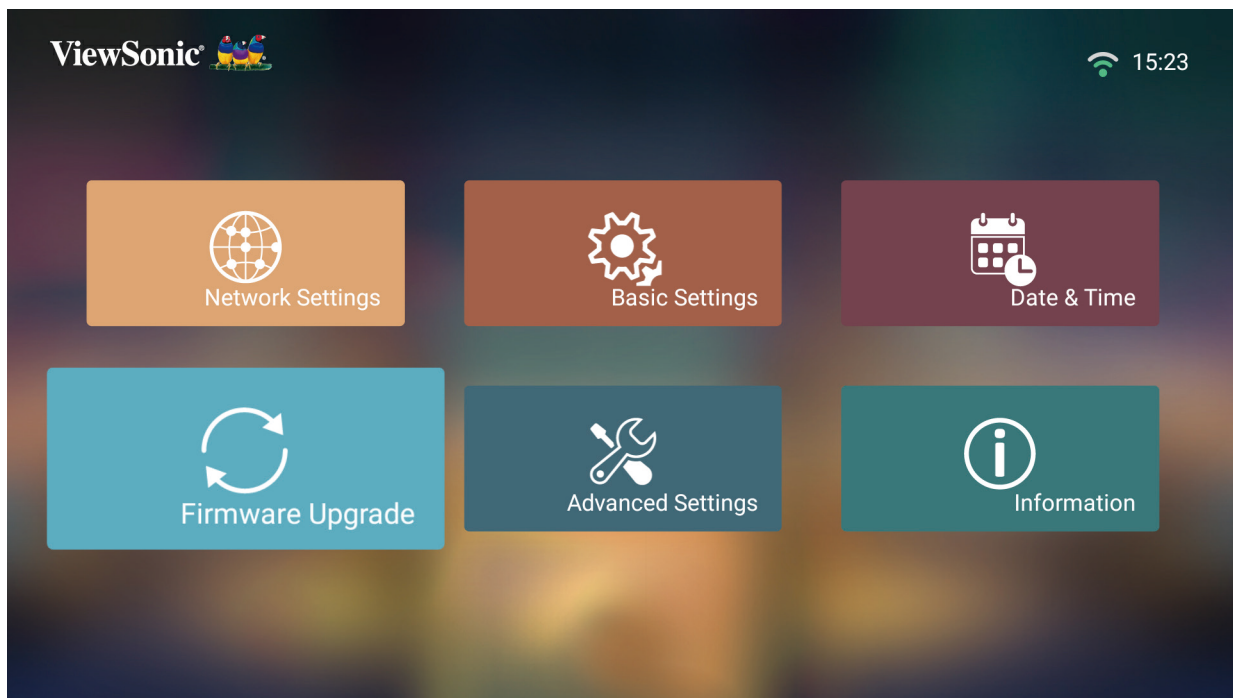

## Firmware Update Online (Online-Firmware-Aktualisierung)


1. Navigieren Sie zu: **Home (Startseite) > Setting (Einstellungen) > Firmware Upgrade (Firmware-Aktualisierung) > Software Update Online (Online-Software-Aktualisierung)**.

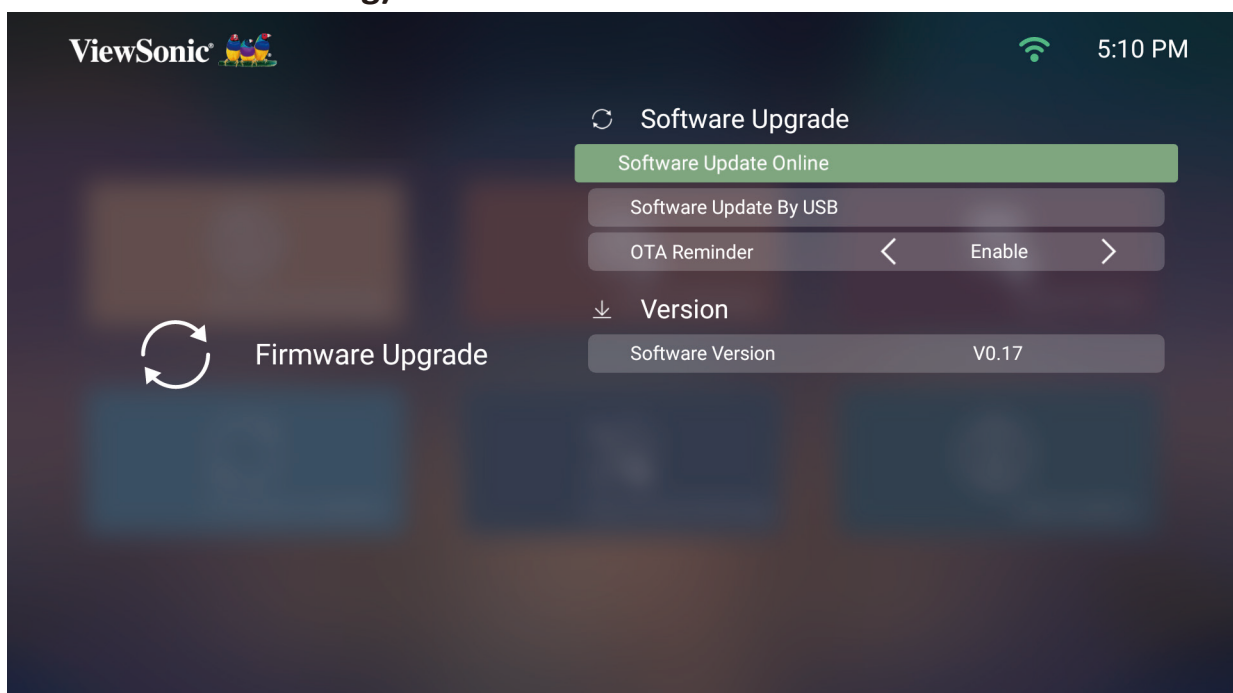

2. Wählen Sie **Enter** mit der **OK**-Taste an der Fernbedienung.
3. Das System prüft die ViewSonic-Webseite (OTA) und zeigt die nachstehende Dialogmeldung, wenn eine neue Firmware vorhanden ist.




4. Durch Auswahl von **Yes (Ja)** erscheint eine Fortschrittsleiste, sobald die Aktualisierung beginnt.

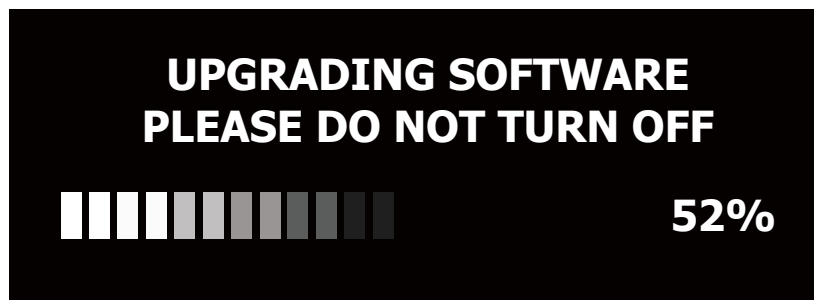

5. Bei Erreichen von 100 % startet der Projektor neu. Der gesamte Vorgang dauert etwa 10 Minuten.
6. Nach Aktualisierung der Firmware dauert es einige Minuten, bis der Projektor neu startet.

## Firmware Update by USB (Firmware-Aktualisierung per USB)


1. Laden Sie die neueste Version von der ViewSonic-Webseite herunter und kopieren Sie die Datei auf ein USB-Gerät.
2. Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem Projektor, navigieren Sie dann zu:  
**Home (Startseite) > Setting (Einstellungen) > Firmware Upgrade (Firmware-Aktualisierung) > Software Update By USB (Software-Aktualisierung per USB).**
3. Wählen Sie **Enter** mit der **OK**-Taste an der Fernbedienung.

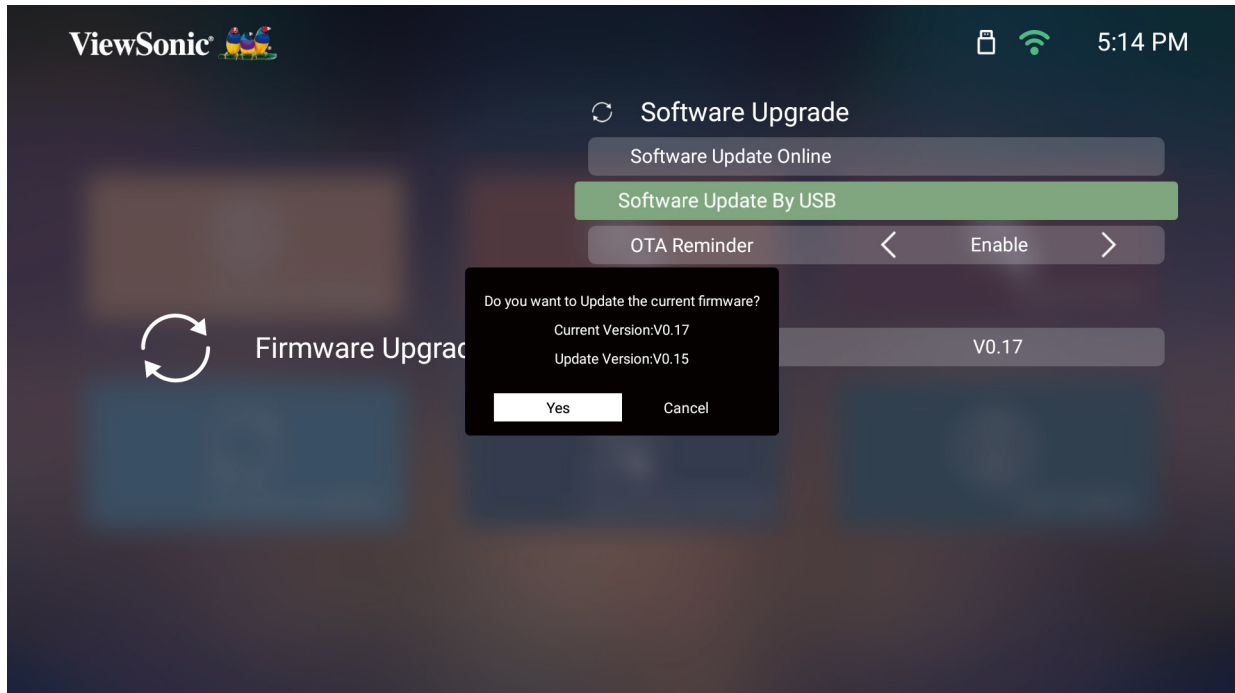


4. Das System erkennt die Firmware-Version und zeigt die obige Dialogmeldung.
5. Durch Auswahl von **Yes (Ja)** erscheint eine Fortschrittsleiste, sobald die Aktualisierung beginnt.
6. Nach Erreichen von 100 % startet der Projektor neu. Der gesamte Vorgang dauert etwa 10 Minuten.
7. Nach Aktualisierung der Firmware dauert es einige Minuten, bis der Projektor neu startet.


## Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen)

1. Wählen Sie: **Home (Startseite) > Setting (Einstellungen) > Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen)**.

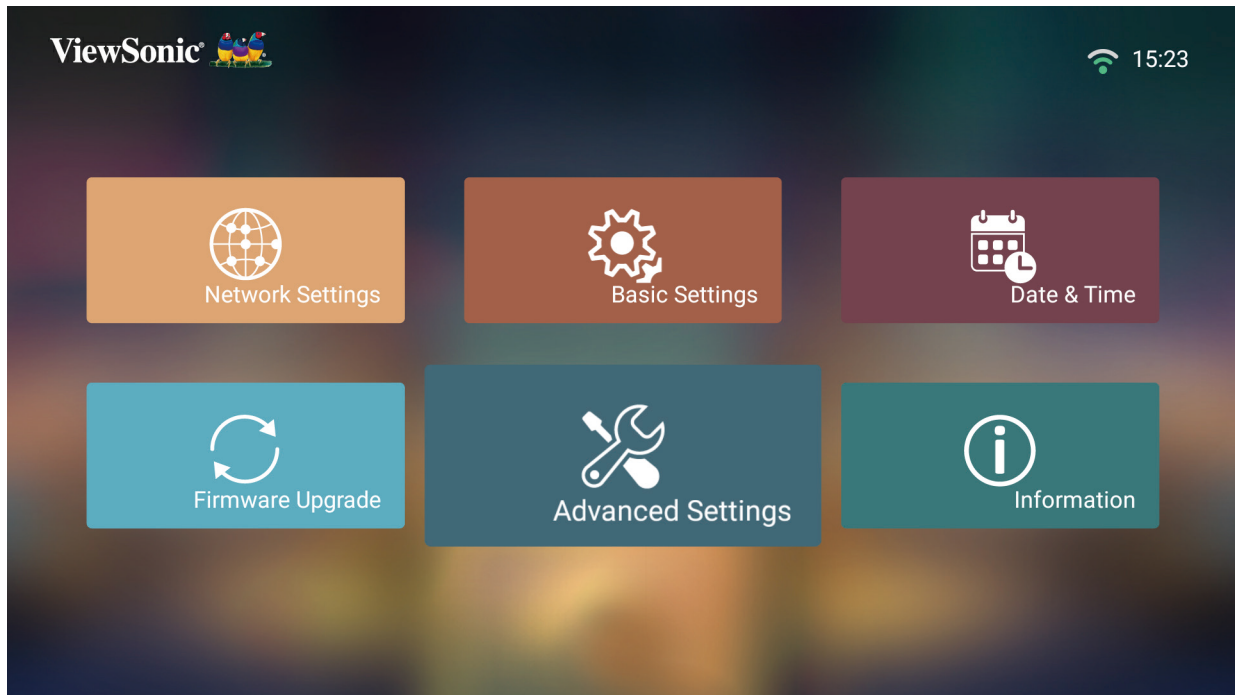


2. Wählen Sie die gewünschte Option mit den **Aufwärts-/Abwärtstaste** aus und drücken Sie **OK** oder verwenden Sie die **Links- und Rechtstaste**, um Einstellungen vorzunehmen oder eine Auswahl zu treffen.

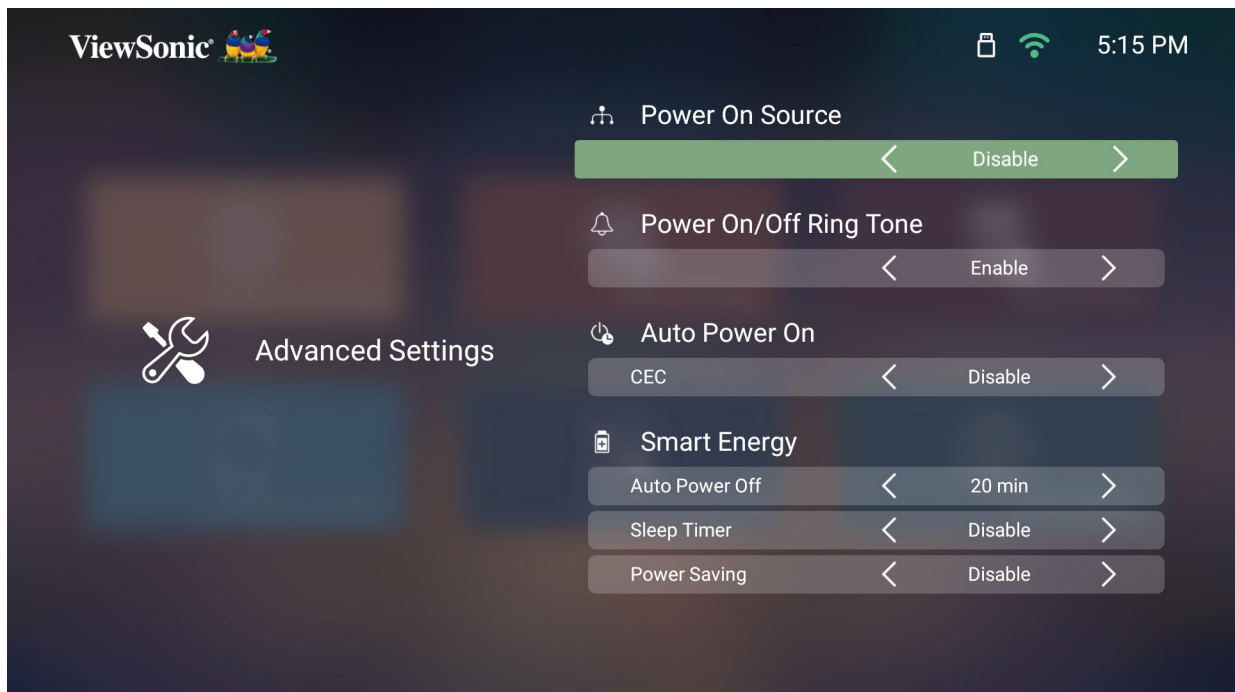

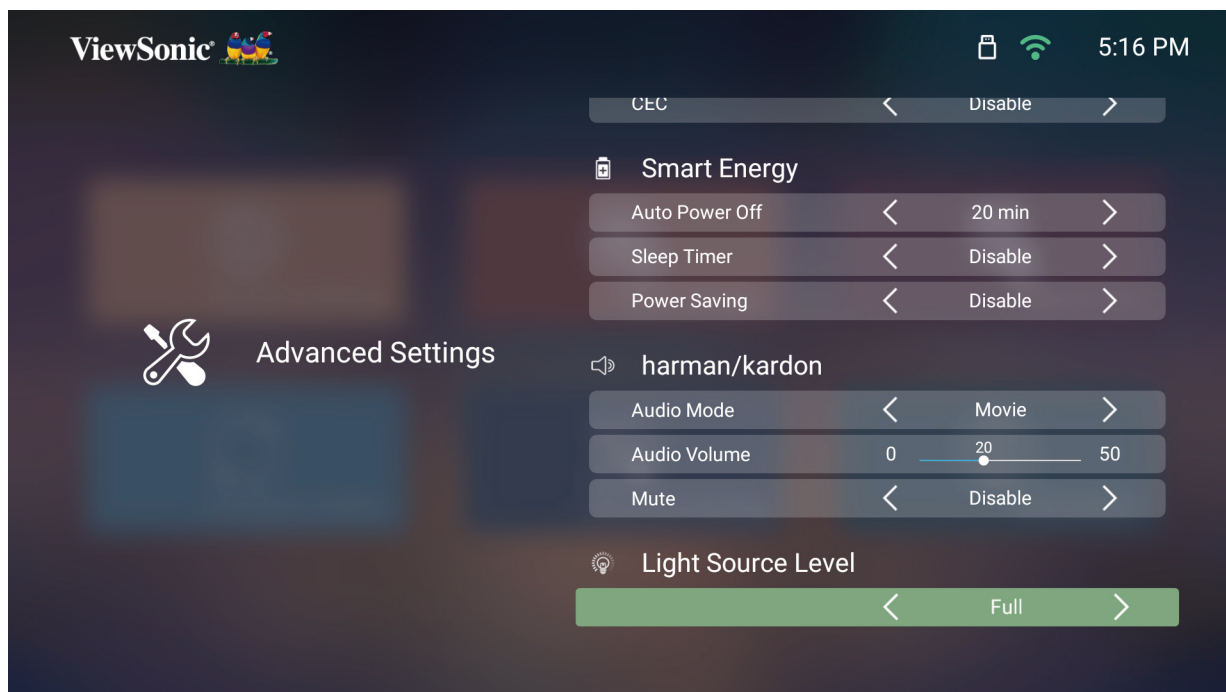


3. Drücken Sie zum Zurückkehren zu einem vorherigen Menü die **Zurück-Taste**.

Menü	Beschreibung
Power On Source (Quelle einschalten)	Ermöglicht dem Nutzer, die gewünschte Quelle direkt nach Einschalten des Projektors aufzurufen.
Power On/Off Ring Tone (Signalton beim Ein-/Abschalten)	Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Signaltons beim Ein-/Abschalten.
Auto Power On (Auto-Einschaltung)	<p><b><u>CEC</u></b> Dieser Projektor unterstützt die CEC (Consumer Electronics Control)-Funktion für synchronisierte Ein-/Abschaltung per HDMI-Verbindung.</p> <p>Wenn ein Gerät, das ebenfalls die CEC-Funktion unterstützt, demnach mit dem HDMI-Eingang des Projektors verbunden ist, wird bei Abschaltung des Projektors auch das verbundene Gerät automatisch abgeschaltet. Wenn das verbundene Gerät eingeschaltet wird, wird auch der Projektor automatisch eingeschaltet.</p> <p><b>Hinweis:</b> Stellen Sie sicher, dass die CEC-Funktion von Projektor und verbundenem Gerät eingeschaltet ist.</p>

Menü	Beschreibung
<p>Smart Energy (Intelligente Energie)</p>	<p><b><u>Auto Power Off (Auto. Abschaltung)</u></b>  Der Projektor kann nach einem festgelegten Zeitraum nicht automatisch abgeschaltet werden, sobald keine Eingangsquelle erkannt wird.</p> <p><b><u>Sleep Timer (SchlafTIMER)</u></b>  Automatische Abschaltung nach einem festgelegten Zeitraum.</p> <p><b><u>Power Saving (Energiesparen)</u></b>  Geringerer Stromverbrauch, falls nach fünf (5) Minuten keine Eingangsquelle erkannt wird.</p> <p><b>Hinweis:</b> Der Stromverbrauch der LED wechselt zu 30 %, nachdem fünf (5) Minuten lang kein Signal erkannt wurde.</p>
<p>Harman/Kardon</p>	<p><b><u>Audio Mode (Audiomodus)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Movie (Film):</b> Standardaudiomodus.</li> <li>• <b>Music (Musik):</b> Ideal zur Musikwiedergabe.</li> <li>• <b>User (Nutzer):</b> Ermöglicht dem Nutzer die Anpassung des Audio-Equalizers.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Im Modus User (Nutzer) kann 100 Hz, 500 Hz, 1.500 Hz, 5.000 Hz und 10.000 Hz gewählt werden.</p>  <p><b><u>Audio Volume (Audiolautstärke)</u></b>  Passen Sie die Lautstärke auf 0 bis 50 an.</p> <p><b><u>Mute (Stumm)</u></b>  Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Stummschaltung.</p>

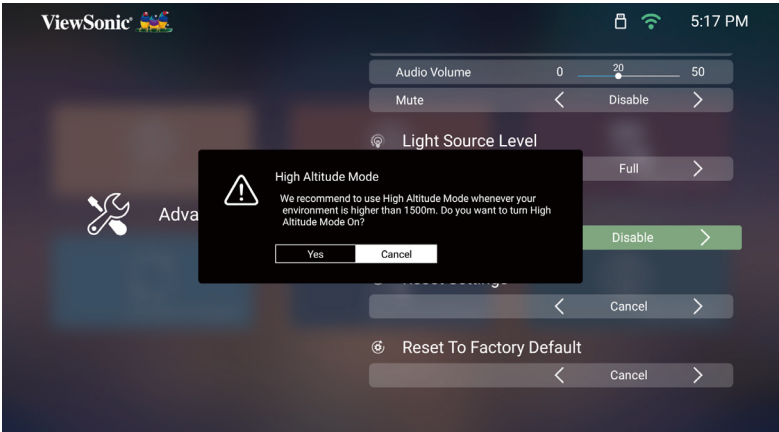


Menü	Beschreibung
Light Source Level (Lichtquellenlevel)	<p>Wählen Sie den geeigneten Stromverbrauch der LED.</p> <p><b>Full (Voll)</b> 100 %</p> <p><b>Eco (Öko)</b> 70 %</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn eine USB-C-verbundene Powerbank zum Aufladen von M2e verwendet wird, hat die Lichtquelle nur die Optionen Full (Voll) (60 %).</p>
High Altitude Mode (Höhenmodus)	<p>In einer Umgebung auf einer Höhe von 1.500 bis 3.000 m über dem Meeresspiegel und mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C sollte der High Altitude Mode (Höhenmodus) verwendet werden.</p>  <p><b>Hinweis:</b> Wenn Sie diesen Projektor unter anderen extremen Bedingungen als den obigen verwenden, wird er zum Schutz vor Überhitzung möglicherweise automatisch abgeschaltet. In Fällen wie diesen sollten Sie zum Lösen dieser Symptome High Altitude Mode (Höhenmodus) einschalten. Dies ist jedoch nur als absolute Notlösung zu verstehen – Ihr Projektor wurde nicht zum Einsatz unter extremen Bedingungen geschaffen.</p>


Menü	Beschreibung
Reset Settings (Einstellungen zurücksetzen)	Setzen Sie Einstellungen auf Standardwerte zurück. <b>Hinweis:</b> Language (Sprache), High Altitude Mode (Höhenmodus), Projector Position (Projektorposition), Network Settings (Netzwerkeinstellungen), alle installierten Apps im Apps Center (AppsCenter), Add App (App zufügen), Bluetooth, Zoom, H/V Keystone (H/V Trapezkorrektureinstellungen), 4 Corner Adjustment (4-Ecken-Anpassung )und Light Source Hours (Lichtquellenstunden) bleiben unverändert.
Reset to Factory Default (Auf Werksstandard rücksetzen)	Setzen Sie Einstellungen auf den Werkszustand zurück. <b>Hinweis:</b> Light Source Hours (Lichtquellenstunden) bleiben unverändert.

## Information (Informationen)

1. Wählen Sie: **Home (Startseite) > Setting (Einstellungen) > Information (Informationen)**.

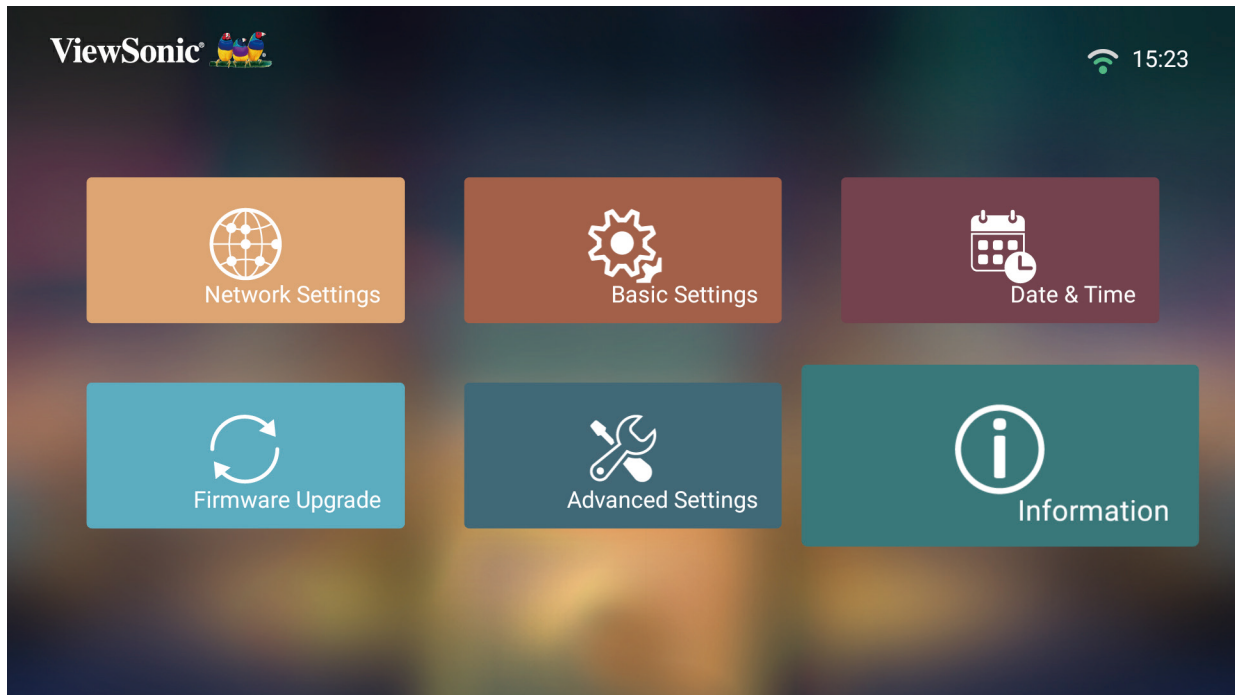

2. Zur Anzeige von Systemstatus und Informationen.

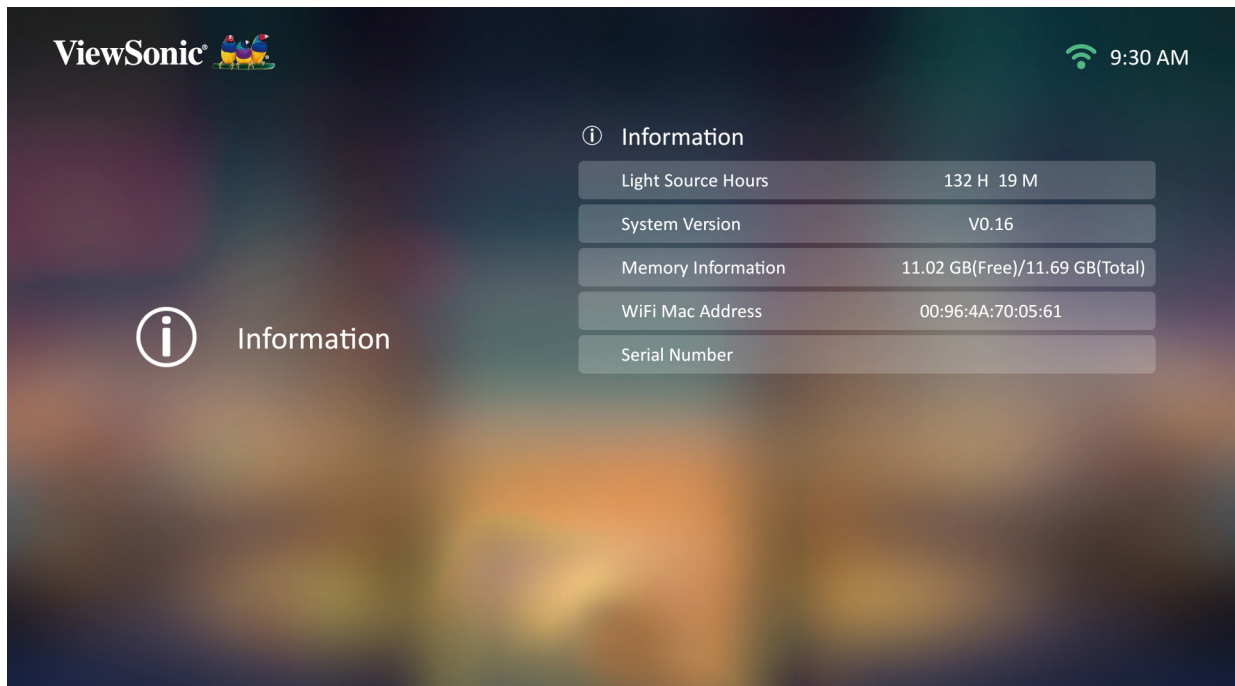


**Hinweis:** Mit der **Home (Startseite)**-Taste an der Fernbedienung können Sie jederzeit zum **Home Screen (Startbildschirm)** zurückkehren.

## Screen Mirroring (Bildschirmspiegelung)

Zum Spiegeln des Bildschirms Ihres persönlichen Gerätes. Beachten Sie zur Einrichtung einer kabellosen Bildschirmspiegelung „Drahtlose Bildschirmspiegelung“ auf Seite 20.


**Hinweis:** Sicherstellen, dass Ihr Gerät mit demselben Netzwerk wie der Projektor verbunden ist.

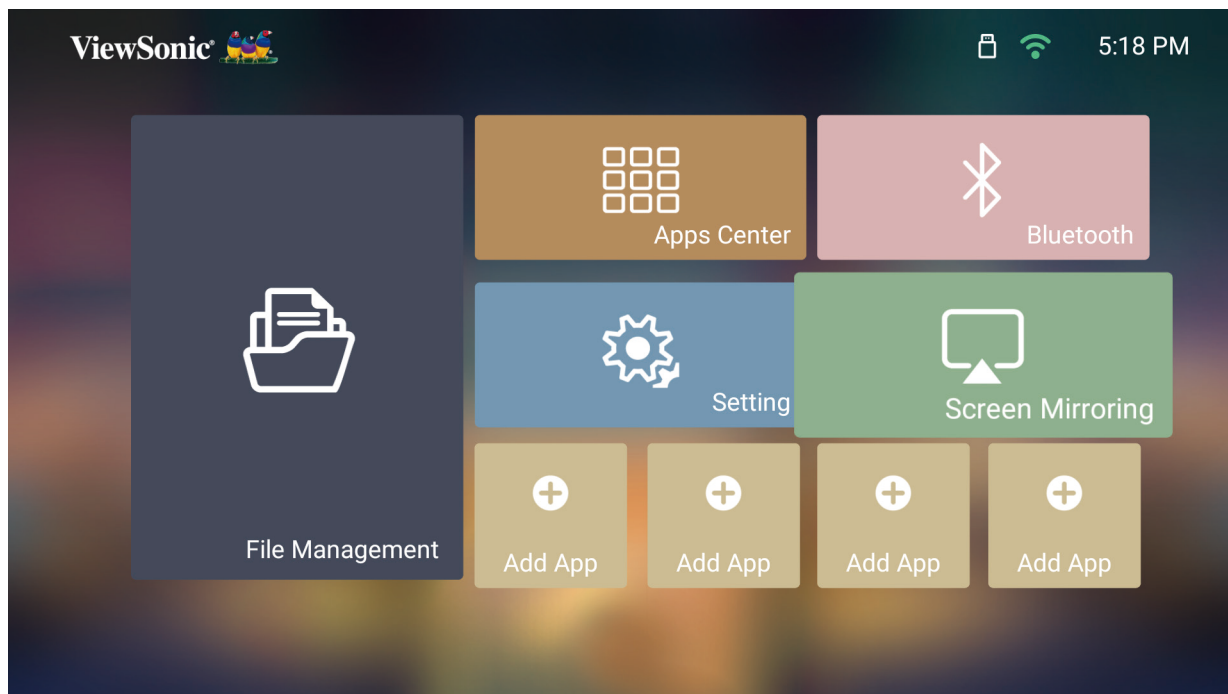


## Apps zufügen

Fügen Sie Ihre bevorzugte App dem **Home Screen (Startbildschirm)** hinzu.


1. Wählen Sie am **Home Screen (Startbildschirm)** die Option **Add App (App zufügen)** und drücken Sie dann **OK** an der Fernbedienung.

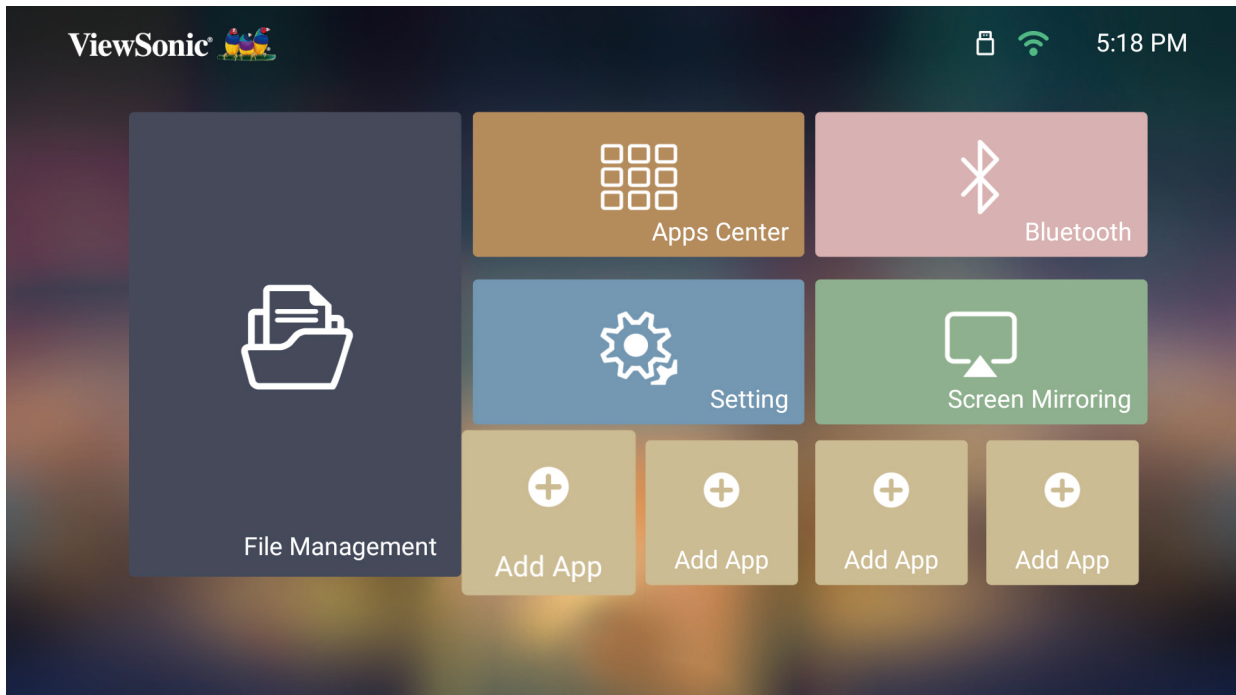

2. Wählen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte App und drücken Sie **OK**.

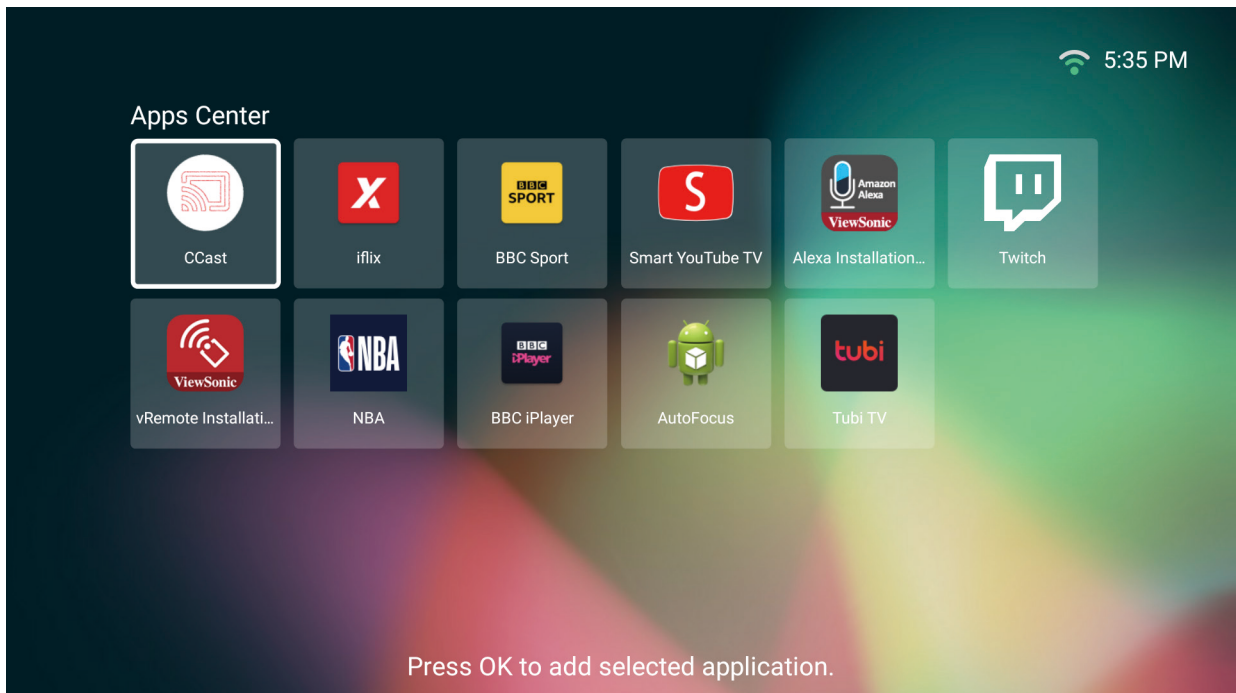


### 3. Nun erscheint Ihre bevorzugte App am Home Screen (Startbildschirm).

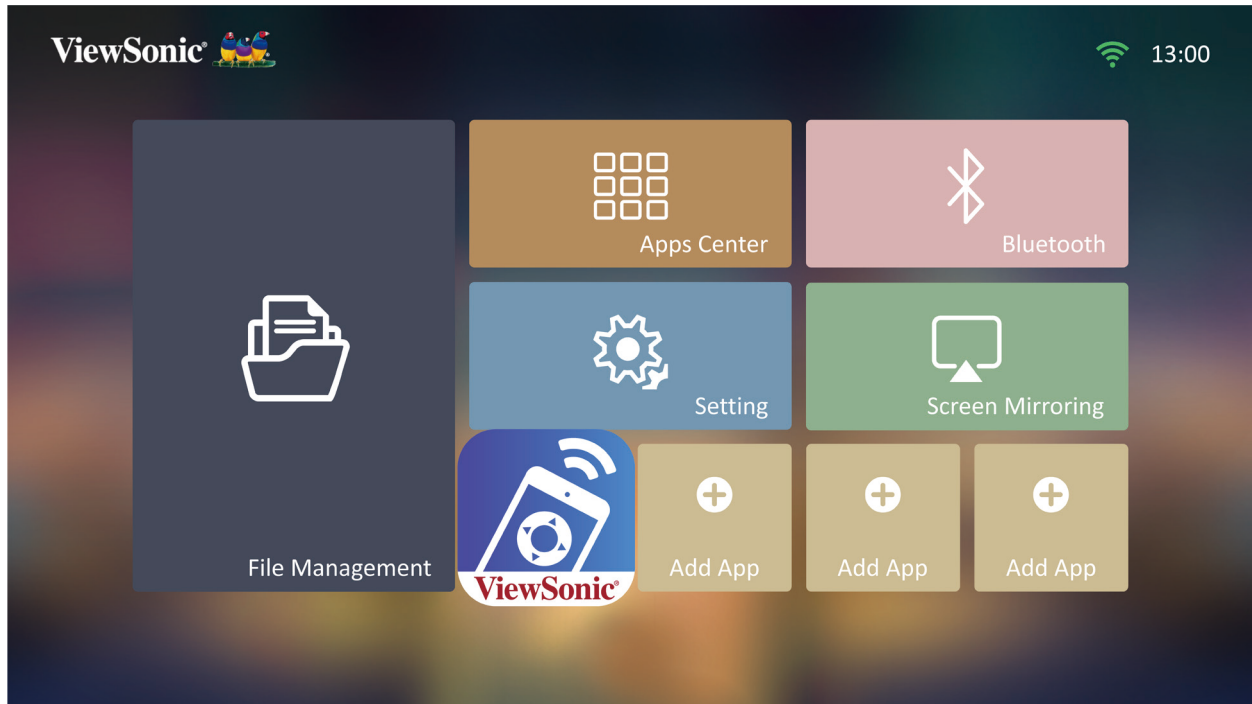

### Apps vom Home Screen (Startbildschirm) löschen

1. Wählen Sie am **Home Screen (Startbildschirm)** die App, die Sie löschen möchten. Halten Sie dann die **OK-Taste** drei (3) Sekunden gedrückt.
2. Die Nachricht „Do you want to Delete this application from My Favorites? (Möchten Sie diese Anwendung aus Meine Favoriten löschen?)“ wird angezeigt.

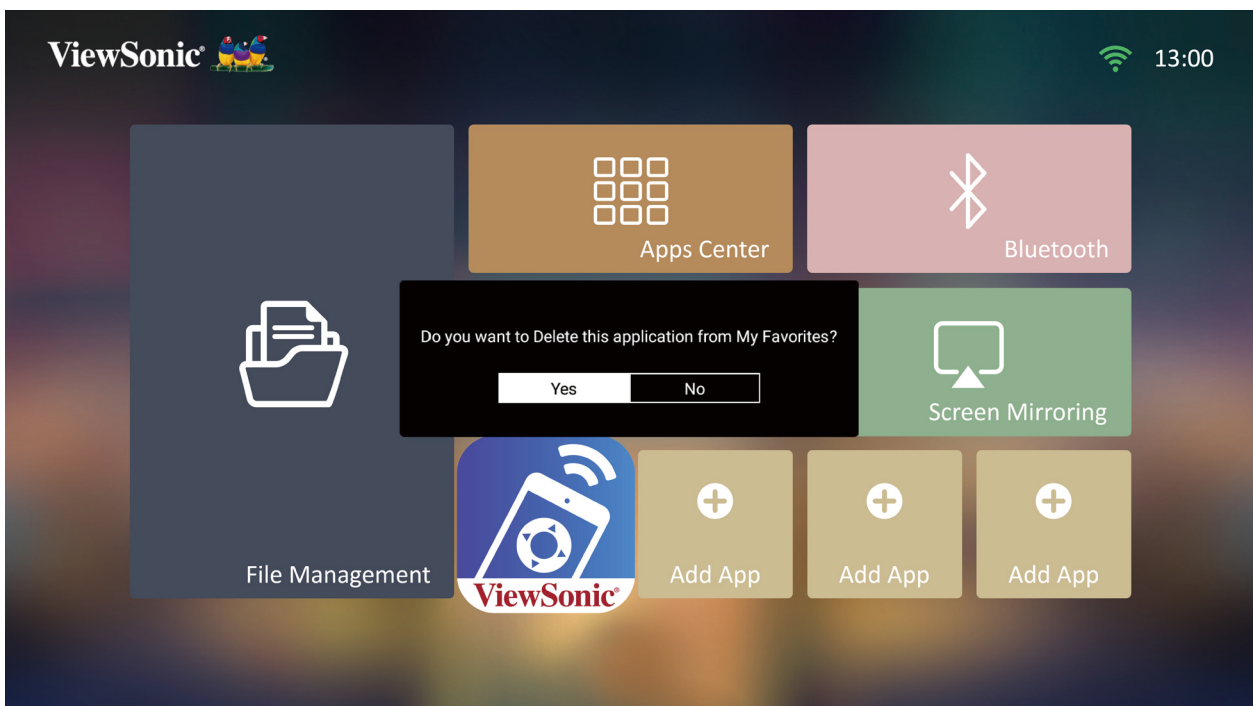

3. Wählen Sie **Yes (Ja)** und drücken Sie zum Löschen der App **OK**.

# > Anhang


## Technische Daten

Element	Kategorie	Technische Daten
Projektor	Typ	0,23 Zoll / 1080p / Full HD, LED
	Anzeigegröße	30"~100"
	Projektionsabstand	0,65 – 2,68 m (80 Zoll ± 3 % bei 2,14 m)
	Objektiv	F = 1,7, f = 6,35 mm
	Optischer Zoom	Fest
	Lampentyp	RGBB-LED
	Lichtquellenlebenszeit (Normal)	Bis zu 30.000 Stunden
	Anzeigefarben	1,07 Milliarden Farben
	Trapezkorrektur	Vertikal: -/+ 40; Horizontal: -/+ 40
Eingangssignal	HDMI	$f_h$ : 30 – 97 KHz, $f_v$ : 24 – 85 Hz,
Auflösung	Nativ	1920 x 1080
	Unterstützung	VGA (640 x 480) bis Full HD (1920 x 1080)
Lokaler Speicher	Gesamt	16 GB
	Verfügbar	10 GB
Eingang	HDMI	1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
	SD-Karte	microSD (unterstützt bis 64 GB, SDXC)
	USB Type-C	1 (5 V / 2 A)
	USB Type-A	1 USB-2.0-Lesegerät
	WLAN-Eingang	1 (5 GHz und 2,4 GHz)
Ausgang	Audioausgang (3,5 mm)	1
	Bluetooth-Ausgang	1 (BT 4.2/Audioausgang)
	Lautsprecher	3 W Cube x 2
	USB Type-A (Stromversorgung)	1 (USB 2.0, 5 V/2 A, gemeinsam mit Lesegerät)
Netzteil <sup>1</sup>	Eingangsspannung	Gleichspannungseingang 100 – 240 V, 50/60 Hz (automatischer Wechsel)
Betriebsbedingungen	Temperatur	0 – 40 °C
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen	Physisch (B x H x T)	184 × 184 × 54 mm (7,2 x 7,2 x 2,1 Zoll)
Gewicht	Physisch	1,0 kg
Leistungsaufnahme	Ein	54 W (typisch)
	Aus	< 0,5 W (Bereitschaftsmodus)

<sup>1</sup> Bitte verwenden Sie nur das Netzteil von ViewSonic® oder von einer autorisierten Quelle.

## Projektormäße

184 × 184 × 54 mm (B × H × T)

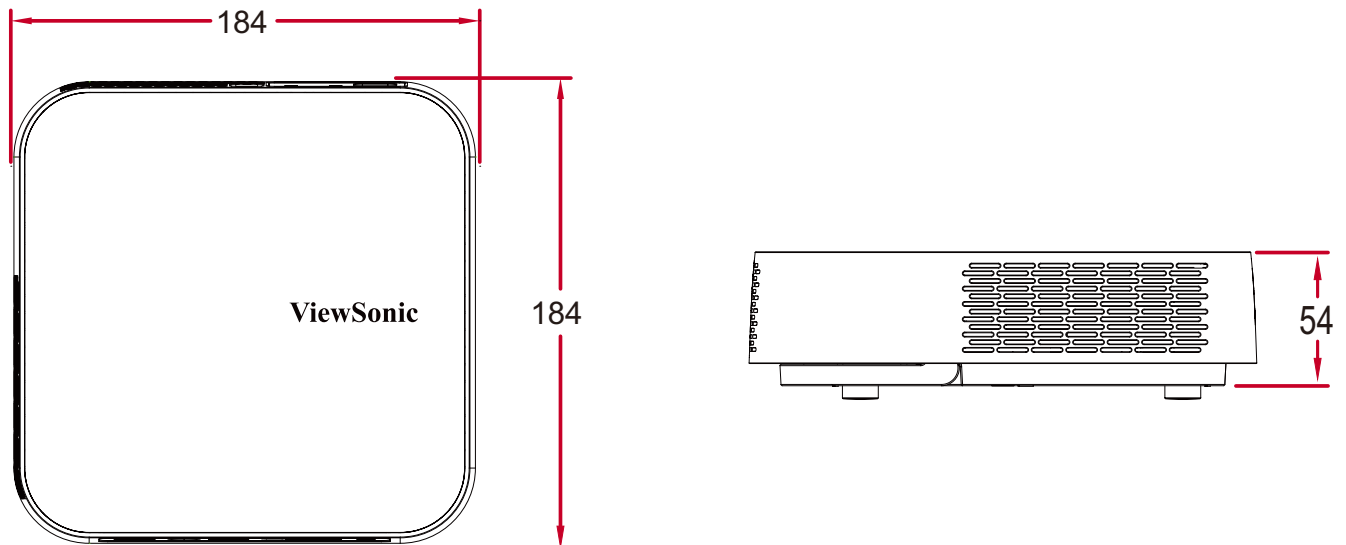

## Timing-Tabelle

### HDMI-Video-Timing

Timing	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixeltaktfrequenz (MHz)
<b>480i</b>	720(1440) x 480	15,73	59,94	27
<b>480p</b>	720 x 480	31,47	59,94	27
<b>576i</b>	720(1440) x 576	15,63	50	27
<b>576p</b>	720 x 576	31,25	50	27
<b>720/50p</b>	1280 x 720	37,5	50	74,25
<b>720/60p</b>	1280 x 720	45	60	74,25
<b>1080/50i</b>	1920 x 1080	28,13	50	74,25
<b>1080/60i</b>	1920 x 1080	33,75	60	74,25
<b>1080/24P</b>	1920 x 1080	27	24	74,25
<b>1080/50P</b>	1920 x 1080	56,25	50	148,5
<b>1080/60P</b>	1920 x 1080	67,5	60	148,5



## HDMI-PC

<b>Auflösung</b>	<b>Bildwiederhol- frequenz (Hz)</b>	<b>Horizontale Frequenz (kHz)</b>	<b>Pixeltaktfrequenz (MHz)</b>
<b>640 x 480</b>	59,94	31,469	25,175
	72,809	37,861	31,5
	75	37,5	31,5
	85,008	43,269	36
<b>720 x 400</b>	70,087	31,469	28,3221
<b>800 x 600</b>	60,317	37,879	40
	72,188	48,077	50
	75	46,875	49,5
	85,061	53,674	56,25
	119,854	77,425	83
<b>1024 x 576</b>	60	35,82	46,966
<b>1024 x 600</b>	64,995	41,467	51,419
<b>1024 x 768</b>	60,004	48,363	65
	70,069	56,476	75
	75,029	60,023	78,75
	84,997	68,667	94,5
	119,989	97,441	115,5
<b>1152 x 864</b>	75	67,5	108
<b>1280 x 720</b>	60	45	74,25
<b>1280 x 768</b>	59,87	47,776	79,5
<b>1280 x 800</b>	59,81	49,702	83,5
	74,934	62,795	106,5
	84,88	71,554	122,5
<b>1280 x 960</b>	60	60	108
	85,002	85,938	148,5
<b>1280 x 1024</b>	60,02	63,981	108
	75,025	79,976	135
	85,024	91,146	157,5
<b>1360 x 768</b>	60,015	47,712	85,5
<b>1400 x 1050</b>	59,978	65,317	121,75
<b>1440 x 900</b>	59,887	55,935	106,5
<b>1600 x 1200</b>	60	75	162

<b>Auflösung</b>	<b>Bildwiederhol- frequenz (Hz)</b>	<b>Horizontale Frequenz (kHz)</b>	<b>Pixeltaktfrequenz (MHz)</b>
<b>1680 x 1050</b>	59,954	65,29	146,25
<b>1920 x 1080 (VESA)</b>	60	67,5	148,5
<b>640 x 480 @ 67Hz</b>	66,667	35	30,24
<b>832 x 624 @ 75Hz</b>	74,546	49,722	57,28
<b>1024 x 768 @ 75Hz</b>	75,02	60,241	80
<b>1152 x 870 @ 75Hz</b>	75,06	68,68	100

## USB-C-Timing


<b>Auflösung</b>	<b>Bildwiederhol- frequenz (Hz)</b>	<b>Horizontale Frequenz (kHz)</b>	<b>Pixeltaktfrequenz (MHz)</b>
<b>480i</b>	59,94	15,73	27
<b>480p</b>	59,94	31,47	27
<b>576i</b>	50	15,63	27
<b>576p</b>	50	31,25	27
<b>720/50p</b>	50	37,5	74,25
<b>720/60p</b>	60	45	74,25
<b>1080/50i</b>	50	28,13	74,25
<b>1080/60i</b>	60	33,75	74,25
<b>1080/24p</b>	24	27	74,25
<b>1080/50p</b>	50	56,25	148,5
<b>1080/60p</b>	60	67,5	148,5

# Problemlösung

Dieser Abschnitt beschreibt einige allgemeine Probleme, die bei Verwendung des Projektors auftreten könnten.

Problem	Lösungsvorschläge
Der Projektor schaltet sich nicht ein	<ul style="list-style-type: none"><li>• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel am Projektor und der Steckdose angeschlossen ist.</li><li>• Falls die Kühlung nicht abgeschlossen wurde, warten Sie bitte, bis der Vorgang beendet ist. Versuchen Sie dann noch einmal, den Projektor einzuschalten.</li><li>• Falls die obige Abhilfemaßnahme nicht hilft, versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose oder testen Sie die Steckdose durch Anschließen eines anderen elektrischen Gerätes.</li></ul>
Es wird kein Bild angezeigt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass das Kabel der Videoquelle richtig angeschlossen und die Videoquelle eingeschaltet ist.</li><li>• Falls die Eingangsquelle nicht automatisch ausgewählt wird, wählen Sie die richtige Quelle mit der Quellentaste am Projektor oder an der Fernbedienung.</li></ul>
Das Bild ist unscharf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Durch Anpassung des Fokus über die Fernbedienung können sie das Projektionsobjektiv richtig scharf stellen.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass Projektor und Leinwand richtig ausgerichtet sind. Passen Sie bei Bedarf die Höhe des Projektors sowie Projektionswinkel und -richtung an.</li></ul>
Die Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Projektor befindet. Der Abstand darf maximal 8 m betragen.</li><li>• Die Batterien sind möglicherweise erschöpft. Prüfen und ersetzen Sie sie bei Bedarf.</li></ul>

## LED-Anzeigen

Licht	Status und Beschreibung
	
	Ein/Aus
Rot	Bereitschaftsmodus (5 s) (< 0,5 W)
Grün	Einschalten

# Wartung

## Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass der Projektor ausgeschaltet und das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.
- Entfernen Sie niemals Teile vom Projektor. Wenden Sie sich an ViewSonic® oder einen Händler, wenn ein Teil des Projektors ersetzt werden muss.
- Sprühen oder schütten Sie niemals direkt Flüssigkeiten auf das Gehäuse.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Projektor um, da Kratzer bei dunkleren Projektoren auffälliger sind als bei helleren.

## Objektiv reinigen

- Entfernen Sie Staub mit Druckluft (aus der Dose).
- Falls das Objektiv immer noch verschmutzt ist, verwenden Sie ein Objektivreinigungstuch oder feuchten Sie ein weiches Tuch mit Objektivreiniger an und wischen Sie die Oberfläche ab.

**ACHTUNG:** Reiben Sie niemals mit scheuernden Materialien über das Objektiv.

## Gehäuse reinigen

- Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz oder Staub ein weiches, fusselfreies, trockenes Tuch.
- Falls das Gehäuse immer noch nicht sauber ist, tragen Sie eine geringe Menge eines nicht scheuernden, sanften Reinigungsmittels ohne Ammoniak oder Alkohol auf ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch auf; wischen Sie dann die Oberfläche ab.

**ACHTUNG:** Benutzen Sie niemals Wachs, Alkohol, Benzin, Verdünnung oder andere chemische Lösungsmittel.

## Projektor lagern

Wenn sie den Projektor längere Zeit aufbewahren möchten:

- Stellen Sie sicher, dass sich Temperatur und Feuchtigkeit des Lagerortes innerhalb des empfohlenen Bereichs befinden.
- Ziehen Sie den höhenverstellbaren Fuß vollständig ein.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
- Verpacken Sie den Projektor im Originalkarton oder auf ähnliche Weise.

## Haftungsausschluss

- ViewSonic® empfiehlt keine ammoniak- oder alkoholhaltigen Reiniger für Objektiv oder Gehäuse. Bestimmte chemische Reinigungsmittel können das Objektiv und/oder das Gehäuse des Projektors beschädigen.
- ViewSonic® haftet nicht für Schäden, die durch den Einsatz solcher ammoniak- oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel verursacht werden.

# > Informationen zu Richtlinien und Service

## Informationen zur Konformität

Dieser Abschnitt behandelt sämtliche Verbindungsanforderungen und Erklärungen bezüglich behördlicher Vorschriften. Bestätigte entsprechende Anwendungen beziehen sich auf Typenschilder und relevante Kennzeichnungen am Gerät.

### FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können. Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden.

Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Dieser Sender darf nicht gemeinsam mit jeglichen anderen Antennen oder Sendern an derselben Stelle installiert oder betrieben werden.

Das Gerät wurde getestet und als mit den Standards und Verfahren in FCC CFR Title 47, Part 15, Subpart C übereinstimmend befunden.

**Warnung:** Darüber hinaus können jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, Ihre Berechtigung zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

## **FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung**

Diese Ausrüstung erfüllt die FCC-Hochfrequenzbelastungsgrenzwerte, die für ein unbeaufsichtigtes Umfeld festgelegt wurden. Der Endanwender muss bestimmte Bedienungsanweisungen einhalten, um die Vorschriften zur HF-Aussetzung zu erfüllen.

Dieser Sender darf nicht gemeinsam mit jeglichen anderen Antennen oder Sendern installiert oder betrieben werden. Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass grundsätzlich ein minimaler Abstand von 20 cm zwischen Sender und menschlichem Körper verbleibt.

Eine Bedienungsanleitung für ein Gerät, das beabsichtigt oder unbeabsichtigt Strahlung verursachen kann, muss den Nutzer darauf hinweisen, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen wurden, die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb der Ausrüstung erlöschen lassen.

## **IC-Erklärung**

Dieses Gerät stimmt mit dem/den lizenzfreien RSS-Standard(s) von Industry Canada überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : ( 1 ) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et ( 2 ) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## **Erklärung zum Ländercode**

Bei den auf den US-/kanadischen Märkten erhältlichen Produkten sind nur die Kanäle 1 bis 11 verfügbar. Die Auswahl anderer Kanäle ist nicht möglich.

Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.



## IC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Diese Ausrüstung erfüllt die IC RSS-102-Hochfrequenzbelastungsgrenzwerte, die für ein unbeaufsichtigtes Umfeld festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass grundsätzlich ein minimaler Abstand von 20 cm zwischen Sender und menschlichem Körper verbleibt. Das Gerät für das Band 5150 bis 5825 MHz ist zur Reduzierung der Gefahr von Störungen bei mobilen Satellitensystemen, die denselben Kanal nutzen, nur für die Nutzung im Innenbereich vorgesehen.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5825 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

## CE-Konformität für europäische Länder

**CE** Dieses Gerät stimmt mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU überein. und Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU.

## Folgende Informationen gelten nur für EU-Mitgliedstaaten:

Die rechts gezeigte Kennzeichnung erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte 2012/19/EU (WEEE). Das Kennzeichen gibt an, dass das Gerät NICHT mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf, sondern entsprechend örtlicher Gesetze an Rückgabe- und Sammelsysteme übergeben werden muss.



## RoHS2-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung des Einsatzes bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräte (RoHS2-Richtlinie) entwickelt und hergestellt und gilt als mit den vom Ausschuss für die Anpassung der Richtlinien an den technischen Fortschritt festgelegten maximalen Konzentrationen wie nachstehend gezeigt übereinstimmend:

Stoff	Empfohlene maximale Konzentration	Tatsächliche Konzentration
Blei (Pb)	0,1%	< 0,1%
Quecksilber (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Sechswertiges Chrom (Cr6 <sup>+</sup> )	0,1%	< 0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutylphthalat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

**Bestimmte Komponenten des Produktes sind, wie oben erklärt, unter Anhang III der RoHS2-Richtlinien wie nachstehend angegeben ausgenommen. Beispiele der ausgenommenen Komponenten:**

- Quecksilber in Kaltkathoden-Leuchtstofflampen und Leuchtstofflampen mit externer Elektrode (CCFL und EEFL) für besondere Zwecke mit nicht mehr als (je Lampe):
  - » Geringe Länge (500 mm):Maximal 3,5 mg pro Lampe.
  - » Mittlere Länge (> 500 mm und 1.500 mm):Maximal 5 mg pro Lampe.
  - » Große Länge (> 1.500 mm):Maximal 13 mg pro Lampe.
- Blei in Glas von Kathodenstrahlröhren.
- Blei in Glas von Leuchtstoffröhren mit nicht mehr als 0,2 Gewichtsprozent.
- Blei als Legierungselement in Aluminium mit bis zu 0,4 Gewichtsprozent.
- Kupferlegierung mit bis zu 4 Gewichtsprozent.
- Blei in Lötmitteln mit hohem Schmelzpunkt (z. B. bleibasierte Legierungen mit 85 Gewichtsprozent Blei oder mehr).
- Elektrische und elektronische Komponenten mit Blei in Glas oder Keramik mit Ausnahme anderer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, z. B. piezoelektronischen Geräten, oder in Glas- oder Keramik-Matrix-Verbundwerkstoffen.

- **Akku:**

- » Extrem hohe oder niedrige Temperaturen, denen ein Akku während der Benutzung, Lagerung oder des Transports ausgesetzt sein kann; geringer Luftdruck in großer Höhe.
- » Ersatz eines Akkus durch einen falschen Typ kann eine Sicherheitsvorkehrung außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Akkus).
- » Entsorgung eines Akkus in Feuer oder einem heißen Ofen; mechanische Beschädigung oder Durchtrennung eines Akkus, was zu einer Explosion führen kann.
- » Lagerung eines Akkus an Orten mit extrem hoher Temperatur; kann eine Explosion oder das Auslaufen brennbarer Flüssigkeiten oder Gase zur Folge haben.
- » Aussetzung eines Akkus gegenüber extrem niedrigem Luftdruck, kann eine Explosion oder das Auslaufen brennbarer Flüssigkeiten oder Gase zur Folge haben.

### **Indische Beschränkung zu gefährlichen Stoffen**

Erklärung zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (Indien). Dieses Produkt stimmt mit der „India E-waste Rule 2011“ überein, die den Einsatz von Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen oder polybromierten Diphenylethern in Konzentrationen von mehr als 0,1 Gewichtsprozent und 0,01 Gewichtsprozent bei Cadmium untersagt, unter Berücksichtigung der Ausnahmen in Schedule 2 der Vorschrift.

### **Entsorgung zum Ende der Einsatzzeit**

ViewSonic® nimmt den Umweltschutz sehr ernst, verpflichtet sich daher zu umweltfreundlichen Lebens- und Arbeitsweisen. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung an einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Einsatz moderner Computertechnik. Mehr dazu erfahren Sie auf den ViewSonic®-Internetseiten.

### **USA und Kanada:**

<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

### **Europa:**

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

### **Taiwan:**

<https://recycle.epa.gov.tw/>

## Hinweise zum Urheberrecht

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Macintosh und Power Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Inc.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

ViewSonic®, das Drei-Vögel-Logo, OnView, ViewMatch und ViewMeter sind eingetragene Marken der ViewSonic® Corporation.

VESA ist eine eingetragene Marke der Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort und DDC sind Marken der VESA.

ENERGY STAR® ist eine eingetragene Marke der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA).

Als ENERGY STAR®-Partner erklärt die ViewSonic® Corporation, dass dieses Produkt die ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.

**Haftungsausschluss:** Die ViewSonic® Corporation haftet nicht für technische oder inhaltliche Fehler sowie für Auslassungen dieser Dokumentation. Ferner übernimmt die ViewSonic Corporation keine Haftung für Folgeschäden, die durch Einsatz der Begleitmaterialien oder Nutzung und Leistung des Produktes entstehen.

Im Zuge ständiger Qualitätsverbesserung behält sich die ViewSonic® Corporation vor, technische Daten des Produktes ohne Vorankündigung zu ändern. Die Angaben in diesem Dokument können daher Änderungen unterworfen werden.

Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ViewSonic® Corporation kopiert, reproduziert oder übertragen werden.

## Kundendienst

Beachten Sie für technischen Support oder Produktservice die nachstehende Tabelle oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

**Hinweis:** Sie müssen die Seriennummer des Produktes angeben.

Land/Region	Webseite	Land/Region	Webseite
<b>Asien-Pazifik-Raum und Afrika</b>			
Australia	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>
中国 (China)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	香港 (繁體中文)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>
Hong Kong (English)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>
Indonesia	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>
日本 (Japan)	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>
Malaysia	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>
Myanmar	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>
New Zealand	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>
Philippines	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>
臺灣 (Taiwan)	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>
Việt Nam	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>
<b>Amerika</b>			
United States	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>
Latin America	<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>		
<b>Europa</b>			
Europe	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>
Deutschland	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>
Россия	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>
Türkiye	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>
United Kingdom	<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>		

## **Eingeschränkte Garantie**

ViewSonic®-Projektor

### **Folgendes wird von der Garantie abgedeckt:**

ViewSonic® gewährleistet, dass Produkte des Unternehmens bei normalem Gebrauch während des Gewährleistungszeitraums keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen. Erweist sich ein Produkt während des Gewährleistungszeitraums als defekt hinsichtlich Material oder Verarbeitung, liegt es im alleinigen Ermessen von ViewSonic®, das Produkt zu reparieren oder durch ein gleichwertiges Produkt auszutauschen. Das Austauschprodukt oder Ersatzteile können wiederaufbereitete oder reparierte Teile oder Komponenten enthalten.

### **Eingeschränkte allgemeine Garantie über drei (3) Jahre:**

Unterliegt der stärker beschränkten nachstehend aufgeführten Garantie über ein (1) Jahr. Nord- und Südamerika: Drei (3) Jahre Garantie auf alle Teile mit Ausnahme der Lampe, drei (3) Jahre auf Verarbeitung und ein (1) Jahr auf Originallampe ab Erstkaufdatum.

Andere Regionen oder Länder: Garantieinformationen können Sie bei Ihrem örtlichen Händler oder Ihrer örtlichen ViewSonic®-Niederlassung einholen.

### **Eingeschränkte Garantie bei intensiver Nutzung über ein (1) Jahr:**

Bei intensiver Nutzung, bei der die Nutzung des Projektors mehr als vierzehn (14) Stunden pro Tag umfasst. Nord- und Südamerika: Ein (1) Jahr Garantie auf alle Teile mit Ausnahme der Lampe, ein (1) Jahr auf Verarbeitung und neunzig (90) Jahre auf Originallampe ab Erstkaufdatum. Europa: Ein (1) Jahr Garantie auf alle Teile mit Ausnahme der Lampe, ein (1) Jahr auf Verarbeitung und neunzig (90) Jahre auf Originallampe ab Erstkaufdatum. Andere Regionen oder Länder: Garantieinformationen können Sie bei Ihrem örtlichen Händler oder Ihrer örtlichen ViewSonic®-Niederlassung einholen. Lampengarantie unterliegt allgemeinen Geschäftsbedingungen, Verifizierung und Zulassung. Gilt nur für die vom Hersteller installierte Lampe. Alle separat erworbenen Zubehörlampen sind durch eine 90-tägige Garantie abgedeckt.

### **Die Garantie gilt für:**

Garantieleistungen können nur durch den Erstkäufer wahrgenommen werden.

### **Dies wird nicht von der Garantie abgedeckt:**

1. Jegliche Produkte, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, verändert oder entfernt wurde.

- 2. Schäden, Minderungen oder Fehlfunktionen, die durch Folgendes entstehen:**
- » Unfall, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Brand, Wasser, Blitzschlag, höhere Gewalt, nicht autorisierte Veränderungen des Produktes, Nichteinhaltung der mit dem Produkt gelieferten Bedienungsanweisungen.
  - » Betrieb außerhalb der Produktspezifikationen.
  - » Betrieb des Produktes für andere als die vorgesehenen Zwecke oder unter ungewöhnlichen Bedingungen.
  - » Reparaturen oder versuchte Reparaturen durch nicht von ViewSonic® autorisierte Personen oder Institutionen.
  - » Jeglichen Schäden am Produkt aufgrund des Transports.
  - » Entfernen oder Installation des Produkts.
  - » Ursachen außerhalb des Produkts wie Stromschwankungen oder -ausfälle.
  - » Verwendung von Komponenten oder Teilen, die nicht ViewSonics Spezifikationen entsprechen.
  - » Normaler Verschleiß.
  - » Jeglichen sonstigen Ursachen, die sich nicht auf einen Produktdefekt beziehen.
- 3. Kosten für Installation, Außerbetriebsetzung und Einrichtung.**

**So nehmen Sie Garantieleistungen wahr:**

- 1.** Informationen zur Wahrnehmung von Leistungen im Rahmen der Garantie erhalten Sie vom ViewSonic®-Kundendienst (siehe „Kundendienst“-Seite). Sie müssen die Seriennummer des Produktes angeben.
- 2.** Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigen Sie: a) Originalrechnung, b) Ihr Name, c) Ihre Anschrift, d) Problembeschreibung und e) Seriennummer des Produktes.
- 3.** Übergeben oder senden Sie das Produkt ausreichend frankiert in der Originalverpackung an den autorisierten ViewSonic®-Kundendienst oder direkt an ViewSonic®.
- 4.** Zusätzliche Informationen und Anschriften des nächsten ViewSonic®-Kundendienstes erhalten Sie von ViewSonic®.

**Einschränkung impliziter Gewährleistungen:**

Es gibt keinerlei Gewährleistungen, ob ausdrücklich oder implizit, welche sich über den hierin erwähnten Umfang hinaus erstrecken; dies gilt auch für implizite Gewährleistungen von Markttauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

### **Schadensausschluss:**

ViewSonics Haftung beschränkt sich auf die Kosten für Reparatur oder Austausch des Produktes. ViewSonic® haftet nicht für:

1. Durch Defekte des Produktes verursachte Schäden an sonstigem Eigentum, Schäden, die durch Unannehmlichkeiten, Nichtnutzbarkeit des Produktes, Zeitverluste, entgangenen Gewinn, entgangene Geschäftsgelegenheiten, Verlust ideeller Werte, Beeinflussung geschäftlicher Beziehungen eintreten sowie sämtliche sonstigen kommerziellen Verluste, auch wenn auf die Möglichkeit des Eintretens solcher Schäden hingewiesen wurde.
2. Jegliche sonstigen Schäden, ob beiläufig, in Folge oder auf andere Weise.
3. Jegliche Forderungen seitens jeglicher Dritten an den Kunden.

### **Wechselwirkungen mit örtlichen Gesetzen:**

Diese Garantie verleiht Ihnen spezifische gesetzliche Rechte; eventuelle weitere Rechte, die je nach örtlicher Behörde variieren, werden dadurch nicht berührt. In manchen lokalen Regierungen sind Ausschluss oder Einschränkung impliziter Gewährleistungen, beiläufiger oder Folgeschäden nicht zulässig; daher gelten die obigen Einschränkungen und Ausschlüsse eventuell nicht für Sie.

### **Vertrieb außerhalb der USA und Kanadas:**

Bei Fragen zur Garantie und zu Serviceleistungen zu ViewSonic®-Produkten, die außerhalb der USA und Kanadas vertrieben werden, wenden Sie sich an ViewSonic® oder Ihren ViewSonic®-Händler vor Ort.

Die Garantiezeit dieses Produktes auf dem chinesischen Festland (ausgenommen Hongkong, Macau und Taiwan) unterliegt den Bedingungen und Konditionen der Wartungsgarantiekarte.

Nutzer in Europa und Russland finden sämtliche Einzelheiten zur Garantie unter: <http://www.viewsonic.com/eu/> unter „Informationen zu Kundendienst/Garantie“.





**ViewSonic®**  
See the difference®