

# Exclusive Board

## Anschluss und wichtige Informationen

### 1 Wichtige Informationen

Bitte lies vor Inbetriebnahme des Gerätes die nachfolgenden Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vollständig durch, beachte diese sorgfältig und bewahre sie für spätere Referenz-Zwecke mit dem Gerät auf. Falls Du das Gerät an einen anderen Nutzer weitergibst, gib bitte auch diese Anleitung mit.

#### 1.1 Sicherheitshinweise

Bitte beachte, dass dieses Produkt kein Kinderspielzeug im Sinne der Richtlinie 2009/48/EG ist. Wenn Du deine Kinder das Gerät benutzen lässt, weise sie entsprechend ein und achte darauf, dass das Gerät nur bestimmungsgemäß benutzt wird.

- Halte Verpackungsbeutel und -folien von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Setze das Gerät keiner Hitze, z.B. auf Heizkörpern oder durch direkte Sonneneinstrahlung und keinerlei Feuchtigkeit aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Betreibe das Gerät nicht auf oder unmittelbar neben Geräten, die Magnetfelder oder elektromagnetische Strahlung erzeugen, wie z.B. Fernsehgeräte, Lautsprecherboxen, Funktelefone, WLAN-Einrichtungen usw., um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Öffne keinesfalls das Gerät, dieses enthält keine zu wartenden Einzelteile. Wende Dich bei Fehlfunktionen an die angegebene Serviceadresse.

#### 1.2 Hinweise zu Lagerung und Reinigung

- Beachte bitte, dass dieses Gerät aus Echtholz hergestellt ist. Behandle das Holz pfleglich, lagere es stets trocken, und setze es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Reinige die Geräteoberflächen bei Bedarf nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch und achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- Verwende keine Lösungsmittel oder andere aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, da ansonsten die Oberflächen und die Beschriftung beschädigt werden können.

### 1.3 Hinweise zum Netzteil

Betriebe das Gerät nur mit dem beigefügten Netzteil.


- Input 100 – 240 V 50/60 Hz 0,45A Max
- Output 9V DC 1A

Beachte beim Umgang mit dem Netzteil folgende Hinweise:

- Die Steckdose sollte sich nahe am Gerät befinden und leicht erreichbar sein.
- Das Gerät sollte nicht mit mehr Stromquellen als empfohlen verbunden werden.
- Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Trenne das Netzteil vor der Reinigung unbedingt von der Stromversorgung.
- Kontrolliere das Produkt und das Netzteil regelmäßig auf Beschädigungen und verwende es nicht mehr, wenn es beschädigt ist. Öffne es niemals.
- Beachte ggf. Sicherheitshinweise am Netzteil.

## 2 Exclusive Board anschließen

1. Nimm das Netzteil und stecke den kleinen Stecker am Ende des Kabels in den dafür vorgesehenen Anschluss bei der von Dir verwendeten Computereinheit.
2. Nimm das Verbindungskabel. Die Stecker an beiden Enden sind gleich. Beachte jedoch, dass der Stecker jeweils nur in einer Position in den Sockel gesteckt werden kann. Gehe umsichtig vor. Der Stecker hat innen vier schmale und einen breiteren Stift. Drehe den Stecker so herum, dass sich der breitere Stift unten befindet, so dass er genau in den Sockel hineinpasst. Der Pfeil unten im Bild zeigt auf die Stelle im Sockel für den breiteren Stift.
3. Stecke die Stecker sowohl in das Board (Eingang auf der rechten Seite des Schachbretts), als auch in den Sockel auf der Rückseite der Computereinheit.
4. Verbinde das Netzteil mit einer Steckdose.

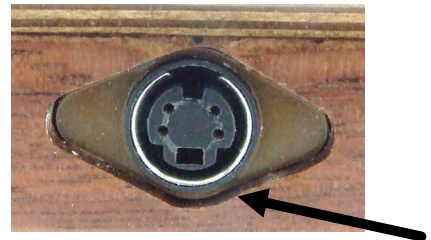

## 3 Entsorgung



Entsorge Verpackungsmaterialien umweltgerecht in den dafür bereitgestellten Sammelbehältern.



Entsprechend EG-Richtlinie 2012/19/EU muss das Gerät am Ende seiner Lebensdauer der geordneten Entsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Wende Dich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder deine kommunale Verwaltung.

## 4 Garantie, Service und Kontaktdaten zum Hersteller

Die Garantiebedingungen, die Garantieabwicklung sowie weitere Serviceinformationen sind auf der separat dem Gerät beiliegenden Garantiekarte enthalten. Wende Dich an die dort angegebene Serviceadresse. Sollte Dir die Garantiekarte nicht mehr vorliegen, wende Dich bitte telefonisch oder über unsere Website an unser Büro in Deutschland:

**Kostenfreie Service-Hotline** (08:00 – 17:00 Uhr):

- Deutschland: 0800 / 64 55 366
  - Österreich: 0800 / 28 18 29
  - Schweiz: 0800 / 83 51 28
- Email: [support@millennium2000.de](mailto:support@millennium2000.de)

### **Millennium Servicecenter**

Reiherstrasse 2  
D-35708 Haiger  
Tel.: +49 (0)2773 7441 222  
Fax.: +49 (0)2773 7441 221

### **Produktentwicklung durch**

MILLENNIUM 2000 GmbH  
Heisenbergbogen 1 (Dornach)  
D-85609 Aschheim, Deutschland  
[www.computerchess.com](http://www.computerchess.com)

**HINWEIS:** Dieses Produkt ist nicht gegen Einflüsse elektrostatischer Ladung, starker elektromagnetischer Strahlung oder anderer elektrischer Interferenzen geschützt, da eine Fehlfunktion unter diesen Bedingungen nicht kritisch ist.

Änderungen der Spezifikationen – insbesondere im Zusammenhang mit technischen Weiterentwicklungen – und Irrtum vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig erstellt und auf Richtigkeit der Inhalte geprüft. Sollten wider Erwarten dennoch Fehler enthalten sein, lässt sich daraus kein Reklamationsgrund für das Gerät ableiten. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch in Auszügen, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung untersagt.

Copyright © 2020, MILLENNIUM 2000 GmbH, Aschheim.