



M825

*ChessVolt*  
*Power Pack*



# M825 ChessVolt

## Bedienungsanleitung

### **ChessVolt aufladen:**

Trennen Sie den ChessVolt ggf. vom Schachcomputer.  
Verbinden Sie den ChessVolt mit dem Adapter des M820.  
Der ChessVolt lädt sich nun automatisch auf.  
Der ChessVolt kann während des Aufladevorgangs nicht gleichzeitig einen Schachcomputer betreiben.

### **Aufladen beenden:**

Sobald die LEDs anzeigen, dass der ChessVolt geladen ist, trennen Sie den ChessVolt vom Adapter des M820.

### **ChessVolt verwenden:**

Wenn der ChessVolt aufgeladen ist, verbinden Sie ihn mit einem der folgenden Schachcomputer, um den Schachcomputer zu betreiben:  
M820, M822, M823, M824, M830.

Der ChessVolt schaltet sich automatisch an, wenn er die Verbindung erkennt.

Der ChessVolt schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht mehr ausreichend geladen ist, um den Schachcomputer zu betreiben.

Wenn der ChessVolt ausgeschaltet ist, können Sie ihn einschalten, indem Sie den Power Knopf einmal drücken.  
Wenn der ChessVolt angeschaltet ist, können Sie ihn ausschalten, indem Sie den Power Knopf zweimal drücken.

## M825 ChessVolt

### LEDs während dem Aufladen:

	LED1	LED2	LED3	LED4
<b>Voll</b>	An	An	An	An
<b>75%</b>	An	An	An	Blinkt
<b>50%-75%</b>	An	An	Blinkt	Aus
<b>25%-50%</b>	An	Blinkt	Aus	Aus
<b>&lt; 25%</b>	Blinkt	Aus	Aus	Aus

### LEDs während dem Spielen mit dem Schachcomputer:

	LED1	LED2	LED3	LED4
<b>75%</b>	An	An	An	An
<b>50%-75%</b>	An	An	An	Aus
<b>25%-50%</b>	An	An	Aus	Aus
<b>3%-25%</b>	An	Aus	Aus	Aus
<b>&lt; 3%</b>	Blinkt	Aus	Aus	Aus

### Technische Daten:

3,7 V 12.000 mAH wiederaufladbare Batterie

Input: 9V 1A

Output: 9V 0,6A

## **M825 ChessVolt**

### **Sicherheitshinweise:**

Für den Betrieb in trockenen Innenräumen. Nicht öffnen. Nicht abdecken. Nicht kurzschließen. Regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren, nicht mehr verwenden falls beschädigt. Keinen extremen Bedingungen aussetzen, z.B. Hitze (Sonneneinstrahlung), Feuchtigkeit. Beachten Sie ggf. auch die Sicherheitshinweise des Schachcomputers, den Sie mit M825 betreiben. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll; erkunden Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung für Entsorgungsmöglichkeiten.

Import durch  
Millennium 2000 GmbH  
Heisenbergbogen 1  
D-85609 Aschheim, Deutschland  
[www.computerchess.com](http://www.computerchess.com)

Bei Fragen wenden Sie sich an den  
Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.  
Service DE +49 (0) 2773 7441 222



M822 ChessLink

Bedienungsanleitung

# 1 Wichtige Informationen

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die nachfolgenden Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vollständig durch, beachten Sie diese sorgfältig und bewahren sie für spätere Referenz-Zwecke mit dem Gerät auf. Falls Sie das Gerät an einen anderen Nutzer weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

Dieses Gerät ist für den privaten Gebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt.

## 1.1 Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt kein Kinderspielzeug im Sinne der Richtlinie 2009/48/EG ist. Wenn Sie Ihre Kinder das Gerät benutzen lassen, dann weisen Sie sie entsprechend ein und achten Sie darauf, dass das Gerät nur bestimmungsgemäß benutzt wird.
- Halten Sie Verpackungsbeutel und -folien von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Setzen Sie das Gerät keiner Hitze, z.B. auf Heizkörpern oder durch direkte Sonneneinstrahlung und keinerlei Feuchtigkeit aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf oder unmittelbar neben Geräten, die Magnetfelder oder elektromagnetische Strahlung erzeugen, wie z.B. Fernsehgeräte, Lautsprecherboxen, Funktelefone, WLAN-Einrichtungen usw., um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gerät, dieses enthält keine zu wartenden Einzelteile. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen an die angegebene Serviceadresse.
- Verwenden Sie ausschließlich den original Netzadapter des ChessGenius Exclusive mit folgenden Daten: 9V DC 1,0A

Beachten Sie beim Umgang mit dem Netzadapter folgende wichtigen Hinweise:

- Die Steckdose sollte sich nahe am Gerät befinden und leicht erreichbar sein.
- Das Gerät soll nicht mit mehr Stromquellen als empfohlen verbunden werden.
- Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Trennen Sie das Netzgerät vor der Reinigung unbedingt von der Stromversorgung.
- Kontrollieren Sie das Produkt und das Netzteil regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt ist. Öffnen Sie es niemals.
- Beachten Sie ggf. die Sicherheitshinweise am Netzadapter.

## 2 Bedienelemente

### Auf der Vorderseite:


Rote LED leuchtet:  
ChessLink ist eingeschaltet.

Grüne LED leuchtet:  
ChessLink ist mit einem  
Bluetooth- fähigen  
Empfänger verbunden.



### Auf der Rückseite:

- **9 V DC:** Buchse für das Netzteil. Verwenden Sie dafür das Netzteil Ihres ChessGenius Exclusive.
- **Board:** Buchse für das Mini DIN Verbindungskabel Ihres ChessGenius Exclusive
- **USB:** Buchse für USB-Kabel
- **OFF/ON:** Ein/Aus-Schalter

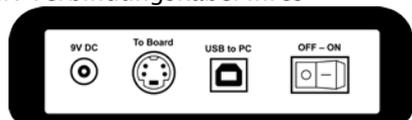

## 3 ChessLink verwenden


### 3.1 Was ist ChessLink?

ChessLink verbindet Millennium Schachbretter per Bluetooth oder USB mit Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop oder Computer. In Verbindung mit der entsprechenden Software (zu finden auf [www.computerchess.com](http://www.computerchess.com)) können Sie mit Ihrem ChessGenius Exclusive zum Beispiel:

- die Spielstärke steigern
- online mit Gegnern aus der ganzen Welt spielen
- auf Schach-Datenbanken zugreifen
- beliebig viele Schachpartien speichern
- Spiele automatisch analysieren



### 3.2 In Betrieb nehmen

- Stecken Sie das Netzteil des ChessGenius Exclusive in die 9V DC Buchse auf der Rückseite des ChessLinks.
- Verbinden den ChessLink mit dem Sensorbrett.
- Verwenden Sie dazu das beim ChessGenius Exclusive enthaltene Mini DIN Kabel
- Schalten Sie den ChessLink ein. Die rote LED leuchtet auf.
- Pairing: Verbinden Sie den ChessLink mit Ihrem Bluetooth Gerät, in dem Sie diese Funktion aktivieren siehe Abb.:

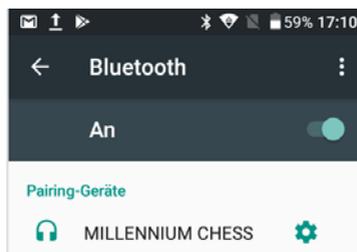

### 3.3 Verbinden mit Android Geräten

- Laden Sie die App „**Chess for Android**“ über Ihren Playstore auf Ihr Smartphone oder Tablet Computer.
- Drücken Sie auf die Fläche unterhalb des Schachbretts, dann erscheint das Menü (siehe Abb. rechts).
- Drücken Sie auf „**Connect to EBoard**“.
- Bei Geräten mit Bluetooth 5 drücken Sie „**Millennium (Bluetooth)**“, bei neueren Geräten stattdessen „**Millennium (Bluetooth LE)**“.
- Drücken Sie „**OK**“.
- Sobald ein grauer Balken im Display erscheint, drücken Sie auf „**Millennium Chess**“.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint rechts unten im Display ein grünes Bluetooth Symbol.

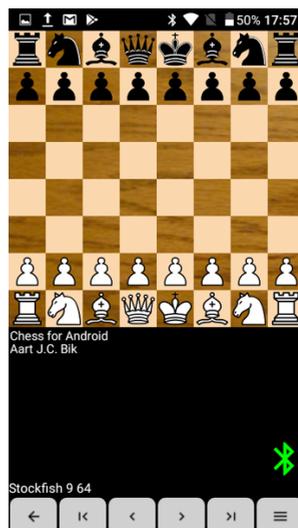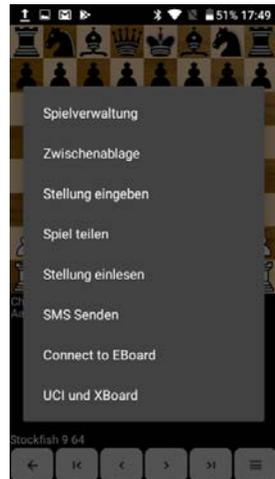

Gleichzeitig leuchtet am Gehäuse die Status LED grün auf.  
Hinweis: Falls das Bluetooth Symbol rot leuchtet, konnte keine Verbindung zu dem Empfänger aufgebaut werden.  
Wiederholen Sie den Vorgang bis die Verbindung steht.

Nun können Sie **Chess for Android** verwenden und verschiedene Schach-Engines einsetzen – und damit ganz bequem auf Ihrem ChessGenius Exclusive Brett spielen.

### 3.4 Verbinden mit iOS Geräten

- Laden Sie die App „**HIARCS CHESS**“ aus dem App Store auf Ihrem iPhone oder iPad. Bitte beachten Sie: Es handelt sich um zwei unterschiedliche Apps, welche untereinander nicht kompatibel sind. Falls Sie bereits eine **HIARCS CHESS** App auf Ihrem Gerät installiert haben, ist das Update für Sie kostenlos. Öffnen Sie die App, und drücken Sie auf „**Connect**“.
- Jetzt muss die grüne Status-LED am Gerät aufleuchten.



Jetzt können Sie die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten der **HIARCS CHESS** App, und spielen damit ganz komfortabel auf Ihrem ChessGenius Exclusive Brett nutzen.

### 3.5 Verbinden mit einem PC

Verbinden Sie den ChessLink mit Hilfe eines USB-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem PC. Folgen Sie dann den Anweisungen in der Anleitung des jeweiligen Schachprogramms.

## 4 Entsorgung



Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien umweltgerecht in den dafür bereitgestellten Sammelbehältern.



Entsprechend EG-Richtlinie 2012/19/EU muss das Gerät am Ende seiner Lebensdauer der geordneten Entsorgung zugeführt werden. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches

Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

## 5 Garantie, Service und Import

Die Garantiebedingungen sind auf der separat dem Gerät beiliegenden Garantiekarte enthalten. Wenden Sie sich an die dort angegebene Serviceadresse. Sollte Ihnen die Garantiekarte nicht mehr vorliegen, wenden Sie sich bitte an:

Millennium Servicecenter  
Reiherstrasse 2  
D-35708 Haiger  
Tel.: +49 (0)2773 7441 222  
Email: [support@computerchess.com](mailto:support@computerchess.com)

Produktentwicklung & Import durch  
MILLENNIUM 2000 GmbH  
Heisenbergbogen 1 (Dornach)  
D-85609 Aschheim, Deutschland  
[www.millennium2000.de](http://www.millennium2000.de)

Copyright © 2018, MILLENNIUM 2000 GmbH, Aschheim.

# Luxe Cabinet

## Anleitung

### Aufbau-Anleitung

1. Lege das Exclusive Board mit der Oberseite nach unten auf einen Tisch. Bitte lege eine saubere Decke unter, um Kratzer am Holzboard zu vermeiden.
2. Lege diese Anleitung auf die Unterseite des Brettes, so dass die Anleitung das komplette Board gleichmäßig abdeckt.
3. Platziere die 4 selbstklebenden Schaumstoff-Halter an den ausgeschnittenen Bereichen.
4. Drehe das Board, und drücke es auf den Tisch, so dass die Schaumstoff-Halter gleichmäßig festgedrückt werden.
5. Platziere nun das Board auf dem Luxe Cabinet, richte es so aus, dass die Schaumstoffhalter in der Mitte der Gegenstücke auf der Schublade sitzen.

Wichtig: Das Board ist nun seitlich fixiert, kann aber jederzeit abgenommen werden. Wenn Du das System transportieren möchtest, nimm das Board bitte vorher ab.

### Kompatibilität & Bedienung

Das Millennium Luxe Cabinet ist zum Betrieb folgender Komponenten vorgesehen:

1. Millennium Exclusive Schachbrett
2. Millennium M825 ChessVolt
3. Millennium M822 ChessLink

Damit wird das Exclusive Board zu einem vollwertigen E-Board, welches Du unabhängig vom Stromnetz betreiben kannst.

Mit dem außenliegenden Schalter kannst Du die vorgenannten Komponenten von außen ein- oder ausschalten. Der Schalter ist beleuchtet, sobald das Licht an ist, sind die Komponenten eingeschaltet.

Hinweise:

- Achte darauf, dass der Hauptschalter vom ChessLink immer eingeschaltet bleibt.
- Du benötigst zwingend einen ChessVolt, um die elektrischen Bestandteile des Systems nutzen zu können.


Falls Du das System mit einem Schachcomputermodul vom Typ M823 oder M820 verbinden willst, gehe bitte wie folgt vor:

1. Entferne beide Anschlusskabel (3 und 4) des ChessLink in der Schublade.
2. Führe das Stromkabel 3 aus der Schublade, und schließe dieses am Schachcomputer-Modul an.
3. Verbinde das Schachcomputer-Modul mit dem Brett wie üblich.

Nun kannst Du Dein Schachcomputer-Modul mit dem Brett wie gewohnt nutzen.

## Verbindung der elektrischen Komponenten

Bitte verbinde die Geräte wie folgt:

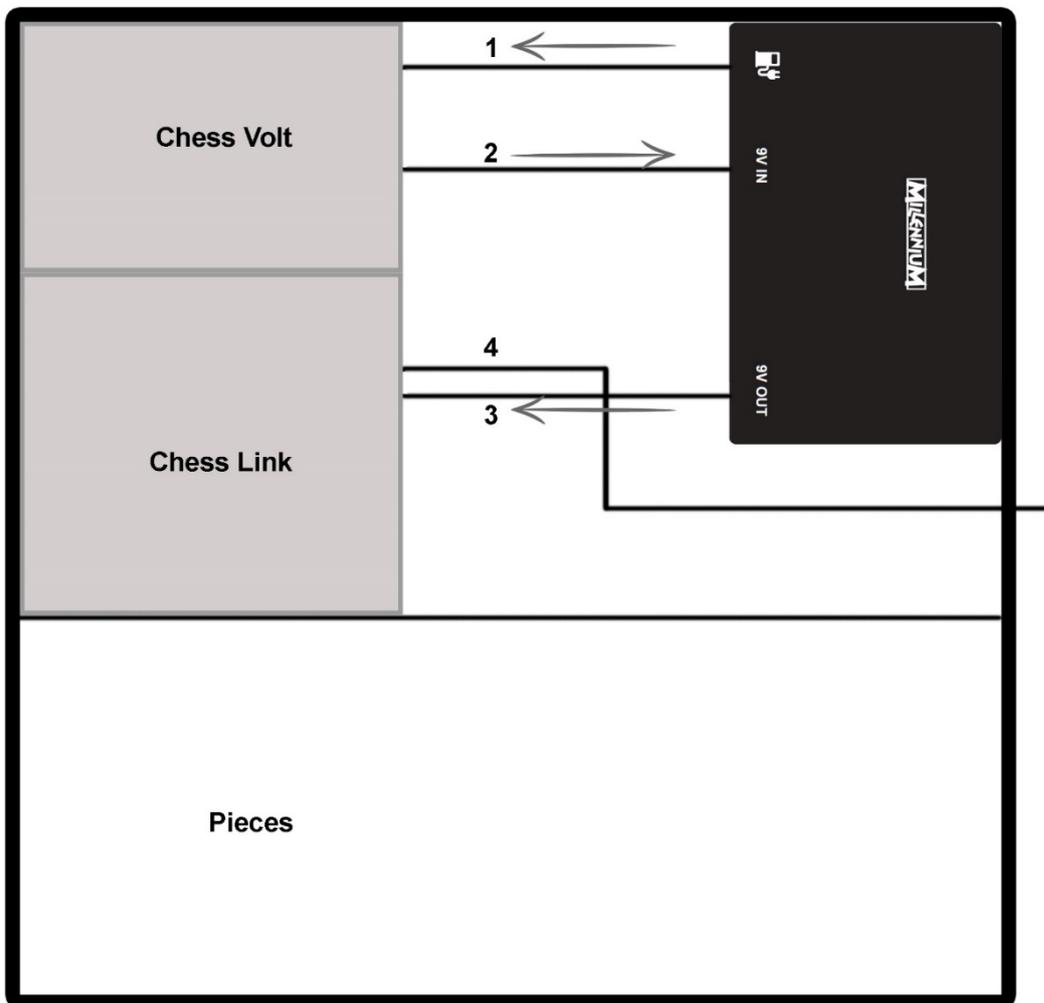

Schließe das System wie folgt an:

1. Kabel: Ladekabel für den ChessVolt
2. Kabel: Stromversorgung vom ChessVolt für das Luxe Cabinet Steuermodul
3. Kabel: Stromversorgung vom Steuermodul zum ChessLink
4. Kabel: Datenkabel vom ChessLink zum Board

Hinweise zum Anschluss der Komponenten:

1. Du benötigst zwingend einen ChessVolt M825, um die elektrischen Komponenten des Systems nutzen zu können.
2. Schalte den Hauptschalter des ChessLink vor der Montage ein und lasse diesen stets eingeschaltet.
3. Nutze Kabelbinder, um die Kabel ordentlich zu verstauen.
4. Führe das Datenkabel durch die Schublade und das Gehäuse hindurch, bevor Du die Schublade in das Gehäuse einführst.

# Sicherheitshinweise, Entsorgung & Kontakt zum Hersteller

## Sicherheitshinweise

- Nutze ausschließlich Original Millennium Komponenten wie in dieser Anleitung beschrieben, die für das Millennium Exclusive 9V System freigegeben sind.
- Beachte die Bedienungsanleitungen für die notwendigen Zubehörprodukte M822 ChessLink und M825 ChessVolt.
- Schalte das System ab, wenn Du es nicht benutzt.
- Lade den innenliegenden ChessVolt regelmäßig auf.
- Trenne das Netzteil nach dem Ladevorgang vom Luxe Cabinet.
- Nutze ausschließlich das Millennium 9V Netzteil, welches mit deinem Schachcomputer mitgeliefert wurde.

## Entsorgung



Entsorge Verpackungsmaterialien umweltgerecht in den dafür bereitgestellten Sammelbehältern.



Entsprechend EG-Richtlinie 2012/19/EU muss das Gerät am Ende seiner Lebensdauer der geordneten Entsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Wenden Dich für nähere Auskünfte an Dein örtliches Entsorgungsunternehmen oder Deine kommunale Verwaltung.

<p>Kontakt Daten zum Hersteller Kostenfreie Service-Hotline (08:00 – 17:00 Uhr):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deutschland: 0800 / 64 55 366</li><li>• Österreich: 0800 / 28 18 29</li><li>• Schweiz: 0800 / 83 51 28</li></ul> <p>Email: <a href="mailto:support@millennium2000.de">support@millennium2000.de</a></p>	<p>Millennium Servicecenter Reiherstrasse 2 D-35708 Haiger Tel.: +49 (0)2773 7441 222 Fax.: +49 (0)2773 7441 221</p>
--	--

Produktentwicklung durch:

MILLENNIUM 2000 GmbH, Heisenbergbogen 1 (Dornach), D-85609 Aschheim, Deutschland

[www.computerchess.com](http://www.computerchess.com)

**HINWEIS:** Dieses Produkt ist nicht gegen Einflüsse elektrostatischer Ladung, starker elektromagnetischer Strahlung oder anderer elektrischer Interferenzen geschützt, da eine Fehlfunktion unter diesen Bedingungen nicht kritisch ist.

Änderungen der Spezifikationen – insbesondere im Zusammenhang mit technischen Weiterentwicklungen – und Irrtum vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig erstellt und auf Richtigkeit der Inhalte geprüft. Sollten wider Erwarten dennoch Fehler enthalten sein, lässt sich daraus kein Reklamationsgrund für das Gerät ableiten. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch in Auszügen, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung untersagt.

Copyright © 2020, MILLENNIUM 2000 GmbH, Aschheim.