

# THOMSON

## 4K Ultra HD Box

THA100



Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача



NETFLIX

YouTube




prime video




[mythomson.com](http://mythomson.com)


**Fig. 1**

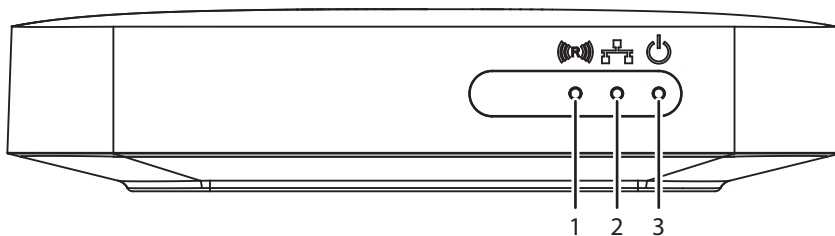


**Fig. 2**

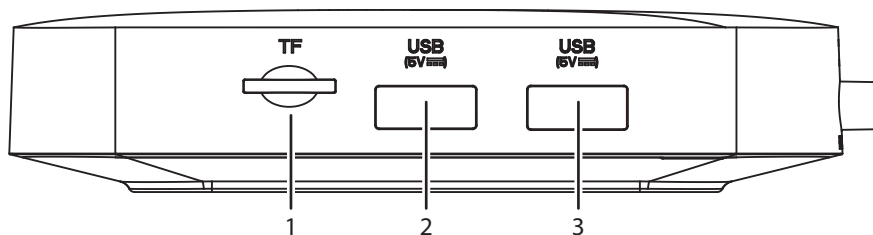


**Fig. 3**

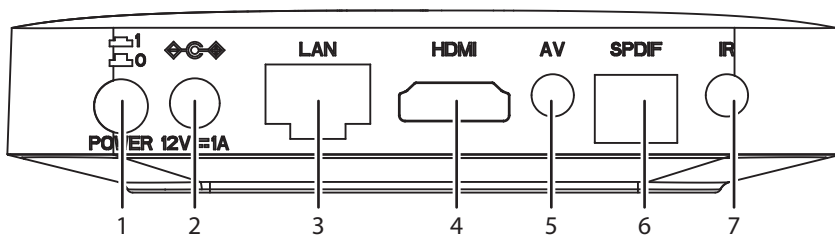


**Fig. 4**

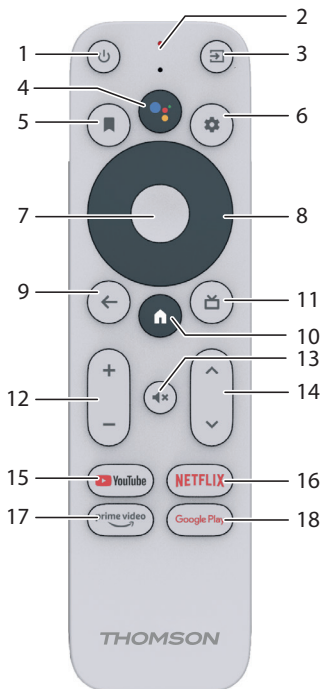


**Fig. 4**

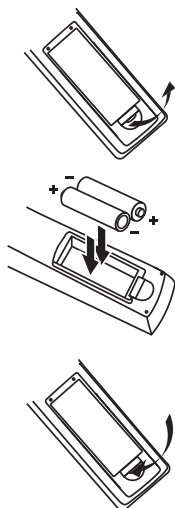

**Fig. 5**

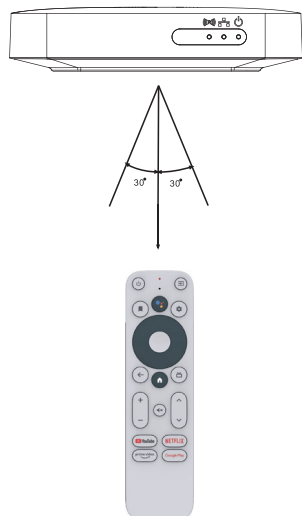

**Fig. 3**

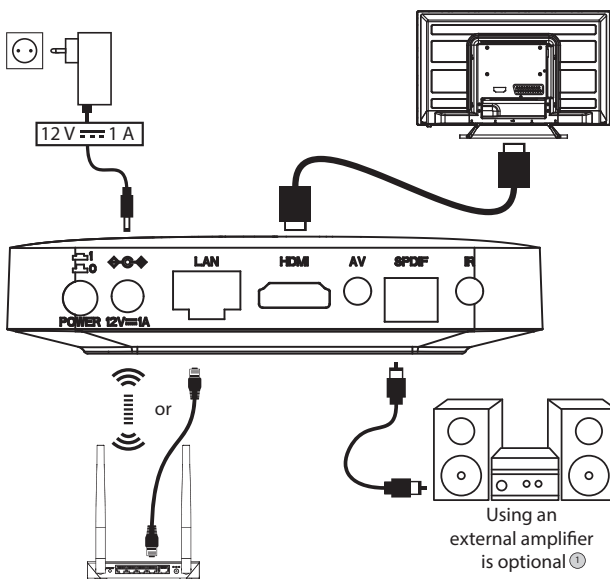

# SERVICE CENTER

AT



[support\\_at@thomsonstb.net](mailto:support_at@thomsonstb.net)  
0820 400 044

€ 0,12/Min. österr. Festnetz

BG



[support\\_bg@thomsonstb.net](mailto:support_bg@thomsonstb.net)  
+359 32 634451

CEE



[support\\_hu@thomsonstb.net](mailto:support_hu@thomsonstb.net)  
+36 1 445 26 10

DE



[support\\_de@thomsonstb.net](mailto:support_de@thomsonstb.net)  
0180 599 96 25

€ 0,14/Min. deutsches Festnetz  
€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze

DK



[support\\_dk@thomsonstb.net](mailto:support_dk@thomsonstb.net)

FR



[support\\_fr@thomsonstb.net](mailto:support_fr@thomsonstb.net)

IT



[support\\_it@thomsonstb.net](mailto:support_it@thomsonstb.net)  
199 416 006

Da rete fissa: € 0,18 cent. al min.  
Da rete mobile: € 0,49 cent. al min.  
15,6 € cent. scatto alla risposta

NL



[support\\_nl@thomsonstb.net](mailto:support_nl@thomsonstb.net)

PL



[support\\_pl@thomsonstb.net](mailto:support_pl@thomsonstb.net)  
801 702 027

UA



[support\\_ua@thomsonstb.net](mailto:support_ua@thomsonstb.net)  
+380 (44) 238 61 50

## THOMSON

This product has been manufactured and sold under the responsibility of STRONG Group. THOMSON and the THOMSON logo are trademarks of Technicolor (S.A.) or its affiliates and are used under license by STRONG Group.

Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4. Stock  
1010 Vienna, Austria  
Email: [support\\_at@thomsonstb.net](mailto:support_at@thomsonstb.net)

Any other product, service, company, trade name and logo referenced herein are neither endorsed nor sponsored by Technicolor (S.A.) or its affiliates.

25 Oct 2021 14:21

#### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt THOMSON, dass das Gerät THA100 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

Dieses Produkt wird unter der Verantwortung von STRONG Group hergestellt und vertrieben. THOMSON und das THOMSON-Logo sind Marken von Technicolor (S.A.) oder deren Tochtergesellschaften und werden von STRONG Group unter Lizenz verwendet. Alle anderen hierin genannten Produkte, Dienstleistungen, Firmen-, Handels- oder Produktnamen und Logos werden von Technicolor (S.A.) oder deren Tochtergesellschaften weder empfohlen noch unterstützt.

Änderungen vorbehalten. Infolge ständiger Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Erscheinungsbild der Produkte ändern. Google, Google Play, YouTube, Android TV und andere Marken sind Handelsmarken von Google LLC. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Skype ist eine Marke von Skype und STRONG ist nicht mit der Skype-Unternehmensgruppe verbunden, gesponsert, autorisiert oder anderweitig verbunden. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc in den USA und anderen Ländern. Hergestellt in Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2021 Alle Rechte vorbehalten.

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1.0 EINLEITUNG</b>	<b>3</b>
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	3
1.2 Geräte Installation	5
1.3 Zubehör	5
1.4 Verwendung externer USB-Speichermedien	5
<b>2.0 IHRE TV BOX</b>	<b>6</b>
2.1 Vorderansicht	6
2.2 Seitenansicht	6
2.3 Rückseite	6
2.4 Fernbedienung	6
2.5 Einlegen der Batterien	7
<b>3.0 ANSCHLÜSSE</b>	<b>7</b>
<b>4.0 ERSTINSTALLATION</b>	<b>8</b>
<b>5.0 EINSTELLUNGEN</b>	<b>11</b>
<b>6.0 APPS HERUNTERLADEN</b>	<b>14</b>
<b>7.0 GOOGLE CAST</b>	<b>14</b>
<b>8.0 GOOGLE ASSISTANT</b>	<b>14</b>
<b>9.0 EINFACHE FEHLERSUCHE</b>	<b>15</b>
<b>10.0 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN</b>	<b>16</b>


## 1.0 EINLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für die 4K Ultra HD Android TV Box von THOMSON entschieden haben. Sie

wurde mit der neuesten Technologie hergestellt und bietet umfangreiche Unterhaltung und große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen viele Stunden neue und großartige Erlebnisse beim Erkunden der Android-Welt!


## 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch gut auf.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder mitgeliefertes Zubehör (z. B. Netzteil, Akku usw.).
- Bitte lesen Sie die Informationen zur Elektrik und Sicherheit auf der Produktverpackung, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.
- Die Belüftung darf nicht durch abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. beeinträchtigt werden.
- Das Gerät darf nicht mit einer Flüssigkeit angespritzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
-  Diese Markierung weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher auf einem dafür vorgesehenen Möbelstück befestigt werden.
- Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel. Nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.
- Der Akku (Akku oder Akkus oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
- Musik mit hoher Lautstärke und für längere Zeit zu hören, kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko von Hörschäden zu verringern, sollten Sie die Lautstärke auf ein sicheres und angenehmes Niveau einstellen und die Zeit reduzieren, die Sie bei hohen Lautstärken hören.
- Wird der Netzstecker oder die Gerätesteckdose als Trennvorrichtung verwendet, muss diese leicht zu bedienen sein. Achten Sie bei Nichtgebrauch und während des Transports auf das Netzkabel,
- z.B. binden Sie das Netzkabel mit Kabelbinder oder ähnlichem zusammen. Achten Sie darauf, dass es nicht mit scharfen Kanten in Berührung kommt, um einen Abrieb des Netzkabels zu vermeiden. Achten Sie bei erneuter Inbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Das Fehlen einer Leuchtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.
- Beachten Sie die Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.
-  Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer von diesem Produkt fern.

-  Bei Geräten mit diesem Symbol handelt es sich um doppelt isolierte Elektrogeräte der Klasse II. Es wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung für eine Erdung erforderlich ist.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Es ist gefährlich, das Innere des Geräts aufgrund hoher elektrischer Spannung zu berühren. Durch das Öffnen des Geräts erlischt die Garantie für das Produkt. Lassen Sie alle Wartungs- oder Servicearbeiten von entsprechend qualifiziertem Personal durchführen.
- Achten Sie beim Anschließen von Kabeln darauf, dass das Gerät von der Netzspannung getrennt ist. Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden, bevor Sie das Gerät bewegen oder Geräte vom Netz trennen.
- Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie nur eine kompatible Verkabelung verwenden, die für den Stromverbrauch der installierten Geräte geeignet ist. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der Spannung auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.
-  Ersetzen Sie die Batterien nur mit identischen Modellen, ansonsten besteht Explosionsgefahr.
- Werfen Sie niemals Batterie ins offene Feuer oder heißen Ofen, Zerkleinern oder Zerschneiden Sie keine Batterie, es besteht Explosionsgefahr.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von freiwerdenden Flüssigkeiten und Gasen
- Ersetzen Sie Batterien niemals extrem niedrigen Luftdruck aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von austreten Flüssigkeiten und Gasen.

### Betriebsumgebung

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum, wie einem Bücherregal oder einem ähnlichen Möbelstück auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten und kalten Orten. Schützen Sie das Gerät vor Überhitzung.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Staub.
- Stellen Sie keine Kerzen in die Nähe des Gerätes, damit keine brennbaren Fremdkörper hinein gelangen.

### WEEE-Richtlinie



Richtige Entsorgung dieses Produktes. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.





- Es wird empfohlen, keine wichtigen Informationen auf USB-Speichergeräten zu speichern, die mit der Box verwendet werden. Erstellen Sie immer Sicherungskopien der Daten auf Ihrem USB- Speichergerät, bevor Sie es mit dieser Box verwenden. THOMSON übernimmt keine Verantwortung für Informationsverluste oder Veränderungen Ihres Speichergerätes die verursacht werden.

## 2.0 IHRE TV BOX

### 2.1 Vorderansicht

*Fig. 1*

1. **Anzeige für die Verbindung zur Fernbedienung**  
Wenn die Anzeige bei Verwendung der Fernbedienung blinkt, dann verbinden Sie die Bluetooth- Fernbedienung, so dass alle Funktionen von Google Assistant funktionieren. Siehe 5.0 Einstellungen/Bluetooth-Pairing.
2. **Anzeige für die Internetverbindung**  
Grün: Verbunden  
Rot: Nicht verbunden
3. **Ein/Aus Anzeige**  
Grün: Box ein  
Rot: Box im Standby

### 2.2 Seitenansicht

*Fig. 2*



1. TF-Kartensteckplatz
2. USB 3.0-Anschluss
3. USB 2.0-Anschluss






### 2.3 Rückseite

*Fig. 3*

1. Ein-/Ausschalter
2. 12V Adapter
3. Ethernet
4. Fernseher (HDMI)
5. Audio/Video-Ausgang
6. S/PDIF (optisch)
7. Infrarot Empfänger (optional)

### 2.4 Fernbedienung

1.  Schaltet den Fernseher EIN/in den Standby Modus.
2. **MIKROFON** Spracherkennung
3.  Derzeit keine Funktion. Für zukünftige Funktionen.

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 4.  |  | Drücken, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren.*  |
| 5.  | <b>LESEZEICHEN</b>  | Drücken Sie auf der Homepage die Taste, um ein Video in die Liste, was Sie als Nächstes sehen wollen, hinzuzufügen. |
| 6.  |  | Drücken, um auf die TV-Einstellungen zuzugreifen.   |
| 7.  |  | Navigation innerhalb des Menüs.   |
| 8.  | <b>OK</b>   | Zur Bestätigung der Auswahl.  |
| 9.  | <b>BACK</b>   | Wechselt zum vorher gesehenen Kanal. Im Menü: Wechselt zum vorherigen Menü.   |
| 10. |  | Aufrufen des HOME Menüs.  |
| 11. | <b>LIVE TV</b>  | Wenn Sie auf YouTube ein Video schauen, drücken Sie die Taste, um in die Infoleiste zu kommen.                      |
| 12. | <b>VOL +/-</b>  | Lautstärke lauter/leiser.   |
| 13. |  | Schaltet den Audioausgang stumm.  |
| 14. | <b>CH+ / CH-</b>  | Derzeit keine Funktion. Für zukünftige Funktionen.  |
| 15. | <b>YouTube</b>  | Direkter Zugriff auf YouTube.   |
| 16. | <b>NETFLIX</b>  | Direkter Zugriff auf NETFLIX.**   |
| 17. | <b>prime video</b>  | Direkter Zugriff auf prime video.***  |
| 18. | <b>Google Play</b>  | Direkter Zugriff auf Google Play.   |

\* Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen funktionieren nur, wenn diese Fernbedienung mit Ihrem Fernseher gekoppelt ist.

\*\* Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um Netflix nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse) für mehr Details.

\*\*\* Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Prime video ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um Netflix nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) für mehr Details.

## 2.5 Einlegen der Batterien

Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA-Batterien in das Fach ein.

Die korrekte Position der Batterien ist im Batteriefach angegeben.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterien ein.
3. Schließen Sie den Deckel.

**ACHTUNG:** Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

## 3.0 ANSCHLÜSSE

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wie Sie Ihre Android TV Box an die Stromversorgung, das

Netzwerk und andere Geräte anschließen. (Hinweis: Bevor Sie beginnen, schalten Sie bitte alle anzuschließenden Geräte aus.)

**Fig. 5**

1. Die Verwendung eines externen Verstärkers ist optional.

**HINWEIS:** Die THA100-Box unterstützt auch Wi-Fi. Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie zu Einstellungen -> Netzwerk.


2. Verbinden Sie die THA100-Box über das HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher.
3. Verbinden Sie den LAN-Anschluss der TV-Box mit einem Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss Ihres Routers oder Breitband-Heimnetzwerks.
4. Schließen Sie die TV-Box mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an. Sie können dann Ihr Gerät einschalten und beginnen.

**HINWEIS:** Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie den richtigen Signaleingang an Ihrem Fernseher ein.

## 4.0 ERSTINSTALLATION

Sie können Ihr Gerät einschalten, nachdem Sie die gesamte Hardware ordnungsgemäß angeschlossen haben.

Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zunächst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer TV-Box verbinden. Folgen Sie den Pairing-Anweisungen auf dem Bildschirm.

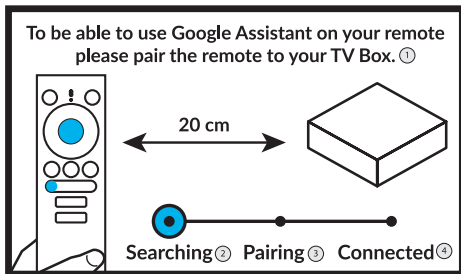


1. Um die Google Assistant Funktion auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, verbinden Sie die Fernbedienung bitte mit Ihrer TV Box. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Tasten **OK** und **-** gleichzeitig, bis das LED Licht auf der Box zu blinken beginnt.
2. Suchen

3. Koppelung
4. Verbunden

### SCHRITT 1: Sprache

Wählen Sie auf der Willkommen-Seite Ihre bevorzugte Sprache aus.

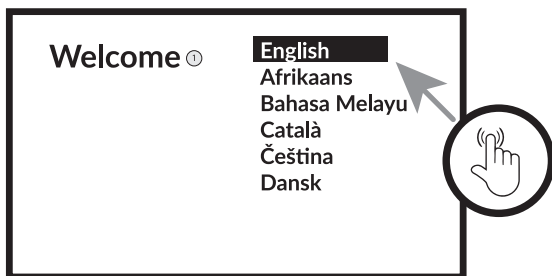

Herzlich Willkommen

### SCHRITT 2: Verbinden mit einem Android Gerät (Smartphone, Tablet)

Wählen Sie, ob Sie Ihre TV-Box mit einem anderen Android-/Computergerät einrichten wollen oder diesen Schritt überspringen möchten. Wenn Sie **Weiter** wählen, folgen Sie bitte der Anleitung, um das **Google Quick Setup** abzuschließen.

### SCHRITT 3: Wi-Fi

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk her. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie bereits über Ethernet verbunden sind.

### SCHRITT 4: Google Konto

Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Google Konto.

### SCHRITT 5: Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen

Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.

### SCHRITT 6: Standorteinstellungen


Legen Sie fest, ob Google Ihren Standort verwenden darf, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

### SCHRITT 7: Android verbessern helfen

Wählen Sie aus, ob Ihre TV-Box automatische Diagnose- und Nutzungsdaten an Google senden soll.

### SCHRITT 8: Google-Assistant

Sprachsteuerung für den Fernseher optimieren. Aktivieren Sie die Google Assistant-Funktion, damit die Funktionen auf Ihrer Fernbedienung ausgeführt werden können.

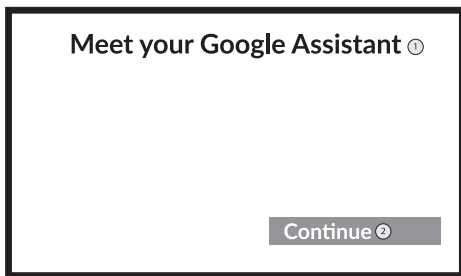

1. Lernen Sie Ihren Google-Assistant kennen
2. Fortsetzen

### SCHRITT 9: Weitere Apps installieren

Wählen Sie Apps aus, die Sie installieren möchten.

### SCHRITT 10: Dein LEAP-S1 – powered by androidtv

Hier lernen Sie die Funktionen Ihres Gerätes besser kennen. Eine exemplarische Darstellung der Funktionen Ihres Geräts. Wie Apps bei Google Play herunterladen, mit Google Assistant sprechen und auf den Fernseher streamen mit der Chromecast Built-in Funktion.



1. Auf den Fernseher streamen – Chromecast Built-in
2. Übertragen Sie Ihre Lieblingsinhalte von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop direkt auf Ihren Fernseher.
3. Fertig

Klicken Sie abschließend auf FERTIG, um das Gerät zu verwenden. Sie können jetzt beginnen

## 5.0 EINSTELLUNGEN

Wählen Sie Einstellungen, um die Geräteinformationen zu überprüfen, Konten hinzuzufügen/zu entfernen und Änderungen an den Systemeinstellungen vorzunehmen.

### W-Lan Einstellungen

Wählen Sie unter Netzwerkeinstellungen die Option Wi-Fi aus, und aktivieren Sie sie, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.


Wenn das Gerät Wi-Fi-Netzwerke in der Nähe durchsucht und auflistet, wählen Sie den entsprechenden Netzwerknamen aus, geben Sie bei Bedarf das Passwort ein und wählen Sie Verbinden.

### Spracheinstellungen

Wählen Sie unter Einstellungen die Option Voreinstellungen und darin den Menüpunkt Sprache aus, um die zuvor festgelegte Sprache zu ändern.

### Bluetooth-Pairing

Wählen Sie im Menü-Launcher die Option Einstellungen aus.

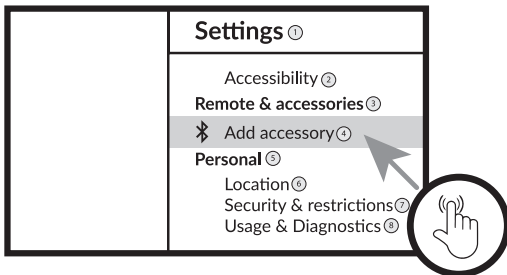

Klicken Sie im Menü **Fernbedienung und Zubehör** auf **Zubehör hinzufügen** und wählen Sie das anzuschließende Gerät aus.

1. Einstellungen
2. Barrierefreie Nutzung
3. Fernbedienung & Zubehör
4. Zubehör hinzufügen


5. Persönlich
6. Ort
7. Sicherheit & Einschränkungen
8. Verwendung und Diagnose

### Entfernen Sie ein Bluetooth-Gerät

- Wählen Sie im Menü-Launcher die Option Einstellungen.
- Klicken Sie im Menü Fernbedienung und Zubehör auf Trennen und wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus, das Sie entfernen möchten.

### Konten hinzufügen

Für neue Google-Nutzer: Melden Sie sich über Ihren Fernseher für ein neues Google-Konto an, um die Anmeldung und die Zahlungssicherheit zu vereinfachen. Fügen Sie im Menü Einstellungen unter Konten ein Konto hinzu oder wechseln Sie das Konto.

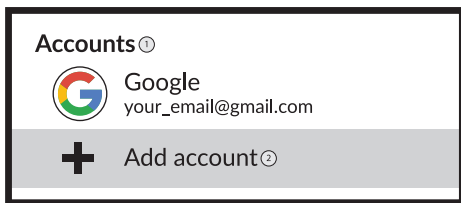


### Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wählen Sie unter Einstellungen Geräteeinstellungen> Info> Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

- Klicken Sie auf **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**, um alle Daten zu löschen.
- Nach Auswahl dieser Option werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdateninformationen gelöscht.




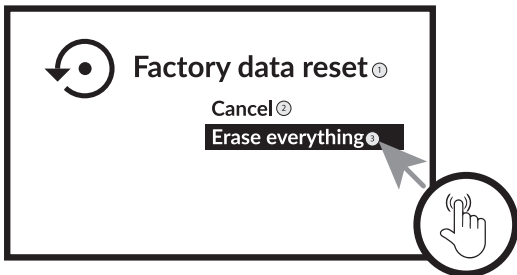

1. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
2. Stornieren
3. Alles löschen

### Systeminfo


Sie können Informationen zu Ihrem Gerät überprüfen, indem Sie im Menü <Einstellungen auf SYSTEMINFO klicken. In diesem Bereich werden die Modellnummer Ihres Gerätes, die Version, die Firmware- Version und mehr angezeigt. Sie können Ihr System auch aktualisieren, indem Sie in diesem Menü auf Systemaktualisierung klicken.

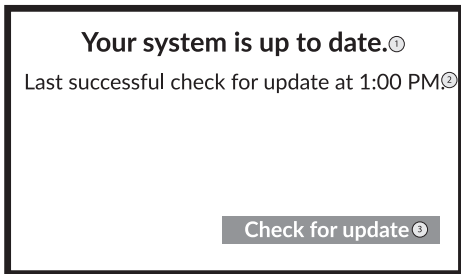

1. Ihre Systemsoftware ist auf dem neuesten Stand
2. Letzte erfolgreiche Überprüfung für eine Aktualisierung 13:00 Uhr
3. Überprüfe auf Updates

## 6.0 APPS HERUNTERLADEN

Alle Apps können im Google Play Store heruntergeladen werden. Installieren Sie keine Apps über USB-Stick, TF-Karte oder Festplatte.

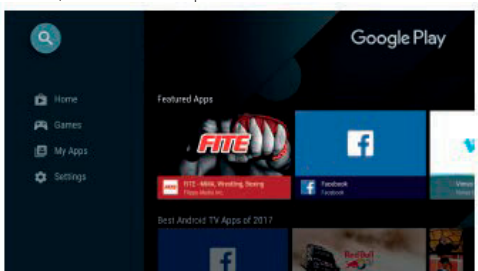

## 7.0 GOOGLE CAST

Von einem mobilen Gerät übertragen

Bestimmte Apps ermöglichen Ihnen das Übertragen von Inhalten von einem mobilen Gerät auf Ihren Fernseher. Befolgen Sie für die Übertragung einfach die folgenden Schritte:

1. Öffnen Sie eine Google Cast-kompatible App auf Ihrem Mobilgerät
2. Navigieren Sie zu dem Bildschirm, den Sie übertragen möchten

Besetzung von Google Chrome

In diesem Gerät ist Google Chromecast integriert. Klicken Sie zum Übertragen aus Google Chrome auf das Symbol Einstellungen []: in der oberen rechten Ecke des Browsers und dann auf „Übertragen“.

## 8.0 GOOGLE ASSISTANT

Sag es, um es zu spielen.

Bitten Sie den Google Assistent, Ihre Lieblingssendung, Ihr Lieblingsvideo oder Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Oder finden Sie den neuesten Blockbuster zum Genießen.

Filme & Fernsehsendungen:

Spielen Sie Stranger Things auf Netflix. Videoclips: Spielen Sie Katzenvideos ab. Apps: Öffnen Sie YouTube. Suche: Suche nach Sitcoms.

Info: Erzähl mir von Game of Thrones.

Steuerung

Wiedergabe: Pause. Stop. Fortsetzen Lautstärke: lauter. leiser. Power: Ausschalten.

Spielen Sie Musik, Nachrichten oder Podcasts ab

Musik: Spielen Sie Musik von Sia. (Erfahren Sie, wie Sie Ihren Musikdienstleister auswählen.)

Nachrichten: Spielen Sie die Nachrichten. Was sind die neuesten Nachrichten von BBC?

Fragen Sie Google

Sport: Was passierte 1978 in Cordoba? Wer gewann die olympische Herrenabfahrt 1976 in Innsbruck?

Berechnungen: Was sind 20% von 80?

Wörterbuch: Was bedeutet „ludic“?

Antworten finden: Wie weit ist der Mond entfernt? Wie entfernt man Flecken auf einem Teppich?

Einheitenumrechnung: Wie viele Teelöffel passen in eine Tasse?

Um zu beginnen, drücken Sie die Google Assistant-Schaltfläche auf Ihrer Fernbedienung.

Sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Sprachsuchfunktions-Fernbedienung. Weitere Informationen zum Google Assistant erhalten Sie unter [assistant.google.com](http://assistant.google.com) oder unter „Was können Sie tun?“.

HINWEIS: Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zuerst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer TV-Box koppeln.

## 9.0 EINFACHE FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kein LED der Menüanzeige nach dem Einschalten	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Kein Ton	Der Fernseher ist stumm geschaltet oder die Lautstärke ist niedrig.	Drücken Sie die Stumm Taste, um den Ton wiederherzustellen und die Lautstärke zu erhöhen.
Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen	Das Ethernet-Kabel ist nicht richtig angeschlossen. WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach.	Schließen Sie das Kabel wieder an. Starten Sie das WLAN neu oder stellen Sie das Gerät in der Nähe Ihres Routers auf.
Fernbedienung funktioniert nicht	Die Sensoren der Fernbedienung und der TV Box sind nicht korrekt ausgerichtet. Die Fernbedienung ist defekt oder die Batterien sind schwach.	Richten Sie den Sensor der Fernbedienung auf den Sensor an der Vorderseite und versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie, ob der Signalweg zwischen der Fernbedienung und der TV Box blockiert ist. Tauschen Sie die Batterien aus oder senden Sie das Gerät zur Überprüfung an den Händler Ihres Vertrauens.
Kein Bild auf dem Bildschirm	HDMI-Kabel ist nicht angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass HDMI/AV als TV-Eingang ausgewählt ist

Die Sprachsuchfunktion auf der Fernbedienung funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist nicht mit der TV-Box gekoppelt	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Koppeln von Bluetooth-Geräten in dieser Anleitung
Kein Ton	Audioeinstellungen für Ihr Fernsehgerät nicht richtig konfiguriert	Einstellungen> Geräteeinstellungen> Sound> Formate auswählen Drücken Sie OK, um „Keine“ auszuwählen, oder versuchen Sie es mit "Manuell".

## 10.0 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Video Decoder

Seitenverhältnis:	16: 9, Auto/Vollbild
Videoauflösung:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-Bit H.265, 4Kp60 VP9 Profil 2, 4Kp30 H.264

### Audio Decoder

Audio-Decodierung:	Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 Layer 1/2
Audiomodus:	Mono, L/R, Stereo
* Dolby Digital Plus, Dolby Digital und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories	

### Systemspeicher

Android-Version:	10
Chipsatz:	Amlogic S905X2
CPU:	Amlogic S905X2 Quad-Core-ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31 bei 1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

### Anschlüsse

HDMI
Ethernet
1x USB 2.0 + 1x USB 3.0-Anschlüsse
Micro SD-Anschluss
S/PDIF (optisch)
AV
IR
DC IN (12 V, 1 A)

### Allgemeine Daten

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
--------	---------------------------

IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz	
Bluetooth:	4.2
Stromversorgung:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Eingangsspannung:	DC 12 V, 1A Leistungsaufnahme Arbeit: 7 W (max.) Abmessungen (B x T x H) in mm: 110 x 110 x 22
Gewicht:	170 g

### Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass THOMSON, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste möglicherweise technische Daten und verwandte Informationen erfassen und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen zu diesem Gerät, dieser System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräten. THOMSON, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können diese Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Ihnen Dienste oder Technologien bereitzustellen, sofern diese in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert.

Beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die bereits auf dem Gerät bereitgestellt oder von Ihnen installiert wurden, möglicherweise eine Registrierung anfordern, für die Sie persönliche Daten eingeben müssen.

Beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, möglicherweise auch ohne zusätzliche Warnhinweise personenbezogene Daten erfassen und THOMSON nicht für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch nicht vorinstallierte Dienste haftbar gemacht werden kann.

\* Verfügbarkeit von Apps je nach Land. THOMSON haftet nicht für Leistungen Dritter. Angebote von Dritten können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.

## Gewährleistungskarte

**Wichtige Unterlage für den Gewährleistungsfall!  
Bitte unbedingt aufbewahren!**

All customers outside Germany or Austria please contact your local retailer for further service support information.

Sehr geehrter Kunde, ergeben sich an Ihrem Gerät wider Erwarten technische Probleme, dann beachten Sie bitte folgende Punkte:

**1** Rufen Sie bitte **zuerst** unsere **Hotline** an — oft kann Ihnen unser Fachpersonal bei kleineren Problemen telefonisch weiterhelfen.

**Österreich:** **AT 0820 400 044** (€0,12/Min. vom österreichischen Festnetz)

**Deutschland:** **DE 0180 599 96 25** (€0,14/Min. vom deutschen Festnetz)

**2** Halten Sie hierzu bitte Ihren **Kaufbeleg**, die genaue **Typenbezeichnung** und die **Seriennummer** des Gerätes bereit.

Dieser Service ist im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen kostenlos. Davon ausgenommen sind Schäden durch Gebrauch und/oder Verschleiß (wie z.B. Batterie). Nach Ablauf der Gewährleistung bzw. bei Schäden, für die wir keine Gewährleistung übernehmen können, erhalten Sie umgehend einen Kostenvoranschlag. Zur Einsendung des Gerätes trennen Sie bitte die Gewährleistungskarte ab und senden Sie diese mit dem kompletten Gerät frei Haus an folgende Service-Anschrift:

Für Kunden in

**Österreich:** **STRONG Servicecenter · c/o Digital – Electronic – Center Service GmbH · Kelsenstraße 2 · 1030 Wien\***

Kunden können das Gerät mit ausgefüllter Gewährleistungskarte auch während der Öffnungszeiten abgeben: Mo bis Do von 8:30 bis 17:00 Uhr, Freitag von 8:30 bis 13:30 Uhr

Für Kunden in

**Deutschland:** **STRONG Servicecenter · c/o SVS Service-Center · Pömmelter Straße 2 · 39218 Schönebeck\***

### Achtung!

Die Gewährleistung ist nur mit ausgefüllter Gewährleistungskarte und beigelegtem Originalkassenbeleg gültig. Bitte achten Sie darauf, das Gerät gut verpackt — am besten im Originalkarton — einzusenden!

\*Adressänderung vorbehalten. Die aktuelle Adresse finden Sie auf unserer Website: mythomson.com

## Deutschland & Österreich

(Bitte füllen Sie alle folgenden Felder leserlich aus.)

RMA Nummer:

Modell Nummer:

Kaufdatum:

### Geschäft

(Nur auszufüllen, wenn unleserlich auf dem Originalbeleg)

Name:

Straße:

PLZ:

Ort:

Tel:

### Käufer

Vorname/Name:

Straße:

PLZ:

Ort:

Tel:

### Fehlerbeschreibung:

(Reklamationen können nur bei einer detaillierten Fehlerbeschreibung bearbeitet werden)

Datum/Unterschrift:

Gewährleistung für dieses Gerät ab Kaufdatum 24 Monate. Die Gewährleistungsbedingungen beschränken sich nur auf Deutschland und Österreich. Außerhalb dieser beiden Länder wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, wo Sie dieses Gerät erworben haben. Ausgeschlossen von der kostenlosen Serviceleistung sind:

- ▶ Unsachgemäße Behandlung und Bedienung
- ▶ Aufspielen von nicht von STRONG autorisierter Software
- ▶ Beschädigung durch Dritte oder höhere Gewalt
- ▶ Transportschäden
- ▶ Eingriff durch nicht autorisierte Personen

Eine eventuell kostenpflichtige Reparatur kann nur nach Rücksprache mit Ihnen und auf ausdrücklichen Wunsch durchgeführt werden.