

ROXX

Tragbarer CD-Player

PCD 600



Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken auszuschließen, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.



Zur Vermeidung von Stromschlägen darf dieses Gerät nicht geöffnet werden. Es enthält keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet oder repariert werden können, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.



Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts hin.

- Das Netzteil darf nur an eine Netzspannung von 220-240V~, 50/60Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.

- Schließen Sie das Netzteil nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose an.
- Wenn das Netzkabel/Netzteil defekt ist bzw. das Gerät Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt oder mit Hitzequellen in Berührung kommt.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Flüssigkeit aus. Nehmen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Pools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf dem Gerät ab.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Dies darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker selbst heraus, niemals am Kabel.



Hören Sie keine Musik oder Radio mit zu großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.

Der CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.

Das Gerät arbeitet mit einem unsichtbaren Laserabtaster. Um Gefahren vorzubeugen, darf das Gerät nur von einem Fachmann geöffnet werden.



Gefährliche Belastung durch Laserstrahlen, wenn der CD-Fachdeckel geöffnet oder beschädigt ist! Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Laserstrahl!

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASS 1 LASER APPARAT
LUOKEN 1 LAISERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT

**VORSICHT – UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
TRITT AUS, WENN DER DECKEL GEÖFFNET, UND DIE
SICHERHEITSVERRIEGELUNG NIEDERGEDRÜCKT
WIRD. SETZEN SIE SICH NICHT DEM STRAHL AUS.**

Auf und im Gerät schlägt sich Feuchtigkeit nieder, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das Linsensystem des CD-Players kann beschlagen. Eine CD-Wiedergabe ist dann solange nicht möglich, bis die Feuchtigkeit im Gerät verdunstet ist. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat. Je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur kann das 2 bis 3 Stunden dauern. Niemals die Linse des Laserabtasters berühren!

Aufstellhinweise

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
- Das Gerät darf nur auf einer vibrationsfreien Fläche aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen auf. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Das Gerät darf nicht durch Gegenstände verdeckt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder offenen Brandquellen auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Beachten Sie, dass die Gummifüße u.U. Abdrücke auf Ihren Möbeln hinterlassen können. Verwenden Sie dazu einen Schutz zwischen den Möbeln und dem Gerät.
- Das Gerät darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Sauna oder Küche verwendet werden, da sich Kondenswasser im Gerät bilden kann, das die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen oder das Gerät beschädigt. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall 1-2 Stunden stehen bevor Sie es einschalten oder erwärmen Sie den Raum nach und nach um das Gerät zu trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Orten.
- Stellen Sie das Gerät nicht nahe an Geräten auf, die starke Magnetfelder erzeugen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.

Kinder und gebrechliche Personen

- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastik, Karton, Styropor usw.) erreichbar liegen.



Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Umgang mit Batterien

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu schweren Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kinder unerreichbar auf.
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus. Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen reinigen.

- Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr! Legen Sie die Batterie immer richtig herum ein.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Verwenden Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.

Entsorgungshinweise für Batterien

- Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.
- Batterien unterliegen der europäischen Richtlinie 2006/66/EG. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung schützen Sie Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen.




Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien.

Kompatibilität

- Bereits bespielte Musik-CDs
- Audio CD-/+R, CD-/+RW
- CD-ROMs mit Speicherformaten MP3

Geräteübersicht

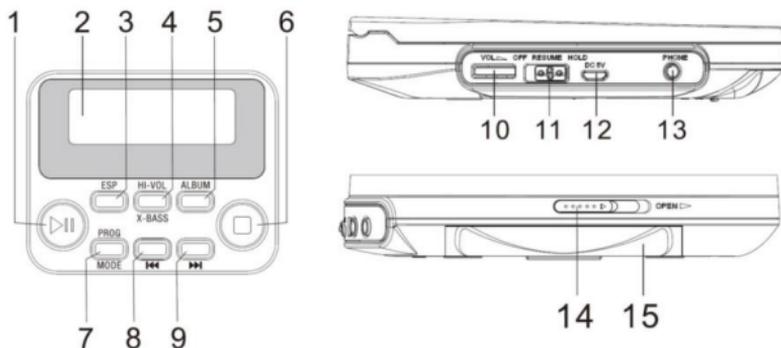

- 1 ▶ / || CD Wiedergabe / Pause
- 2 LCD Display
- 3 ESP: Antischock-Funktion an / aus
- 4 HI VOL / X-BASS: maximale Lautstärke / Bass-Verstärker
- 5 ALBUM: nächstes Album auswählen
- 6 ■ CD Stopp
- 7 PROG. / MODE: Programm-Taste / Abspielvarianten
- 8 ◀◀ Titel / Suchen rückwärts
- 9 ▶▶ Titel / Suchen vorwärts
- 10 VOL: Lautstärkeregler
- 11 OFF / RESUME / HOLD: Tasten lösen / fortsetzen / fixieren
- 12 DC 5V: Mikro-USB-Anschluss für Netzbetrieb
- 13 PHONES: Kopfhöreranschluss
- 14 OPEN: CD-Fach öffnen
- 15 Batteriefach

Stromversorgung

Öffnen Sie das Batteriefach (15) auf der Unterseite des Gerätes) und legen Sie 2 Stück Batterien der Größe AA, unter Beachtung der gekennzeichneten Polarität + / - in das Batteriefach ein.



Sobald das Batterie-Symbol am Display erscheint, müssen die Batterien ersetzt werden.

Mikro-USB-Kabel mit Adapter

Stecken Sie das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel mit passendem Netzadapter an die Eingangsbuchse „DC 5 V“ (12) und an eine vorschriftsgemäß installierte Haushaltssteckdose.

Eventuell eingelegte Batterien werden dadurch abgeschaltet.

Kopfhöreranschluss / Lautstärke

Verwendung der mitgelieferten Ohrhörer

Sie können das Gerät mit den mitgelieferten Ohrhörern benutzen. Stecken Sie die Ohrhörer an die Kopfhöreranschlussbuchse (13).



Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie den mitgelieferten Ohrhörer an die Kopfhörerbuchse (13) anschließen.

Zu hohe Lautstärke über längere Zeit kann irreparable Gehörschäden zur Folge haben! Wählen Sie daher eine moderate Lautstärke.

Verwenden Sie keine Ohrhörer, während Sie ein Auto lenken. Dadurch werden Sie und andere Personen erheblichen Gefahren ausgesetzt.

Anschluss an einen Lautsprecher

Sie haben die Möglichkeit der Musikwiedergabe über einen externen Lautsprecher. Verwenden Sie dazu ein 3,5 mm Audio-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) und verbinden Sie die Kopfhöreranschlussbuchse (13) mit dem AUX-Eingang Ihres externen Lautsprechers.

Lautstärkeregelung / elektronische Lautstärkenanhebung

Regeln Sie die Lautstärke mit dem Regler (10).

Dieses Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, das eingestellte Niveau der maximalen Lautstärke zu erhöhen:

Drücken Sie die Taste HI VOL (4) länger als 2 Sekunden. „HI VOL“ erscheint am Display und die maximal einstellbare Lautstärke wird erhöht.

Um die maximal einstellbare Lautstärke wieder auf ein niedrigeres Niveau zu senken, drücken Sie die Taste HI VOL (4) wiederum länger als 2 Sekunden.

Beachten Sie:

Ein eventuell eingestelltes, hohes Lautstärkenniveau wird nach einer ununterbrochenen Wiedergabezeit von 20 Stunden oder länger automatisch wieder zurückgesetzt.

Ein eventuell eingestelltes, hohes Lautstärkenniveau wird automatisch zurückgesetzt, wenn Sie das Gerät ausschalten oder das CD-Fach öffnen.

Wiedergabe einer Disc

Vor der ersten Verwendung entnehmen Sie den Transportsicherungskarton aus dem CD-Fach.

Um das Eindringen von Staub zu vermeiden, soll das CD-Fach bei Nicht-Verwendung generell geschlossen bleiben.

1. Zum Einlegen der CD öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie die Verriegelung „OPEN“ nach rechts schieben.
2. Nehmen Sie die CD an den Rändern haltend und legen Sie diese mit dem Etikett nach oben zeigend auf die Spindel und drücken Sie vorsichtig an, bis sie einrastet.
3. Schließen Sie das CD-Fach händisch.
4. Achten Sie darauf, dass der Fixierschalter HOLD/OFF (11) ausgeschaltet ist (Pos. OFF).
5. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (1). „-- --“ blinkt am Display während die CD gelesen wird.
6. Dann erscheinen kurz die Gesamtanzahl der Titel und die Gesamtspielzeit der CD.
Ist die eingelegte Disc mit MP3 -Titeln bespielt, erscheint die Anzahl der Alben (Folder) und die Gesamtanzahl der Titel am Display.
7. Die Wiedergabe beginnt automatisch beim ersten Titel und es werden die aktuelle Titelnummer und die bereits verstrichene Zeit am Display

angezeigt. Bei Wiedergabe von MP3 -Titeln erscheint als Hinweis „MP3“ links oben am Display.

8. X-BASS Bassverstärker: Durch Drücken der Tasten „X-BASS“ (4) werden die Bass-Töne verstärkt. Wollen Sie den Bass-Verstärker wieder ausschalten, drücken Sie die Taste „X-BASS“ (4) nochmals.

Pause

Durch Drücken der Wiedergabe-/Pause-Taste (1) während der Wiedergabe kann die Wiedergabe kurzfristig unterbrochen werden. Die abgelaufene Spielzeit blinkt. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Wird die Wiedergabe nicht innerhalb von 90 Sekunden wieder fortgesetzt, geht das Gerät automatisch in Stopp-Modus.

Wiedergabe beenden

Die Wiedergabe wird durch Drücken der Stopp-Taste (6) beendet. Drücken Sie die Stopp-Taste nochmals, um das Gerät auszuschalten.

Drücken Sie immer vor dem Öffnen des CD-Fachs die Stopp-Taste (6), um Beschädigungen an der CD zu vermeiden.

Wiedergabe fortsetzen (RESUME) – Hörspiel-Funktion

Diese Funktion ermöglicht, dass die Wiedergabe nach Beenden (Stopp-Taste (6), CD-Fach öffnen) bei erneutem Drücken



der Wiedergabe-/Pause-Taste (1) an derselben Stelle wieder fortgesetzt werden kann.

Diese Funktion ist besonders geeignet bei Hörbüchern/ Hörgeschichten:

- Schieben Sie den Regler (5) auf mittlere Position, um die Fortsetz-Funktion zu aktivieren. „RESUME“ erscheint im Display.
- Drücken Sie die Stopp-Taste (6), wenn Sie die Wiedergabe zu einem beliebigen Zeitpunkt an einer beliebigen Stelle beenden/unterbrechen möchten.
- Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Wiedergabe-/Pause-Taste (1) wieder drücken, so wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der zuvor gestoppt wurde.
- Diese Funktion bleibt auch bestehen, wenn das Gerät ausgeschaltet oder das CD-Fach geöffnet wird.
- Die Funktion erlischt, wenn Sie den Schieberegler (11) auf Pos. „OFF“ oder „HOLD“ schieben.



SKIP / SEARCH Funktion

Die Skip/Search-Tasten (8, 9) ermöglichen Ihnen, einen bestimmten Titel bzw. eine bestimmte Stelle der CD direkt anzusteuern. Dieser Suchlauf kann während der Wiedergabe aber auch im Stopp-Modus erfolgen. Im Stopp-Modus müssen Sie jedoch anschließend die Wiedergabe-Taste (1) drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Skip

1. Durch kurzes Drücken der Skip/Search-Taste (►►) wird der nächste Titel angesteuert.

Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste werden die jeweils folgenden Titel angesteuert. Beachten Sie dabei die Anzeige.

2. Durch Drücken der Skip/Search-Taste (⏮) wird der Beginn des aktuellen Titels angesteuert.

Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste werden weitere, vorhergehende Titel angesteuert. Beachten Sie dabei die Anzeige.

Search

1. Halten Sie im Wiedergabemodus eine der Skip/Search-Tasten (⏮, ⏭) solange gedrückt, bis die von Ihnen gewünschte Passage der CD erreicht wurde.
2. Sobald diese Taste gelöst wird, setzt die Wiedergabe fort.

Auswahl eines Albums

Mit der Taste ALBUM (5) können Sie das jeweils folgende Album ansteuern. Beachten Sie dabei die Anzeige („F 01“, „F 02“).

Abspielvarianten

Durch wiederholtes Drücken der Taste MODE (7) während der Wiedergabe können Sie unter folgenden Abspielvarianten wählen – beachten Sie dabei die Anzeige am oberen Rand des Displays:

- REP 1 aktueller Titel wird wiederholt
- ALL alle Titel werden wiederholt
- INTRO Titelanspielfunktion: Die ersten 10 Sekunden aller Titel werden angespielt.
- RDN Zufallswiedergabe (Random): Die Titel der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Diese Funktionen können nur im Wiedergabe-Modus ausgewählt werden.

Wollen Sie eine gewählte Funktion wieder löschen, drücken Sie die Taste MODE (7) so oft, bis keine der erwähnten Anzeige mehr am Display erscheint.

Titelprogrammierung

Sie haben die Möglichkeit bis zu 20 Titel in beliebiger Reihenfolge zu speichern. Ein Titel kann dabei auch mehrmals abgespeichert werden. Die Programmierung muss im Stopp-Modus erfolgen.

1. Drücken Sie die Programm-Taste (7), "P01" erscheint am Display und die Titelnummernanzeige blinkt.
2. Wählen Sie mit den Skip-Tasten (8, 9) den zu speichernden Titel aus. Die Titelnummer wird im Display angezeigt.
3. Drücken Sie die Programm-Taste (7), um den ersten Titel abzuspeichern.
4. „P02“ erscheint am Display. Wiederholen Sie Punkt 2 und 3, bis alle gewünschten Titel abgespeichert sind.
5. Haben Sie die Programmierung beendet, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (1) um die Wiedergabe zu starten. „PROG“ erscheint am oberen Rand des Displays und es werden die Titelnummer und die bereits verstrichene Zeit des Titels angezeigt.
6. Die Wiedergabe stoppt automatisch, wenn alle programmierten Titel gespielt wurden. Die Programmierung bleibt jedoch solange erhalten, bis das CD Fach geöffnet oder das Gerät ausgeschaltet (mit der Stopp-Taste) wird.



Beachten Sie:

Wollen Sie mehr als 20 Titel speichern, wird die Speicherung des ersten Titels überschrieben.

Fixiertaste (HOLD)

Um zu verhindern, dass erfolgte Einstellungen, z.B. während eines Transportes, verstellt werden, besteht die Möglichkeit, mit der Taste HOLD (11) alle Funktionstasten zu deaktivieren. Schieben Sie in diesem Fall den Schieberegler (11) nach rechts. „HOLD“ erscheint rechts oben am Display. Alle Tasten sind nun deaktiviert, eine Veränderung der getätigten Einstellungen ist so nicht mehr möglich.



Um die Fixierfunktion wieder auszuschalten, schieben Sie den Regler wieder auf linke Position „OFF“. Die Anzeige „HOLD“ erlischt.

Digitale Antischock-Funktion (ESP)

Diese Funktion verhindert das „Springen“ der CD/MP3 Disc, wenn Stöße oder Vibrationen während der Wiedergabe auf das Gerät einwirken. Sie ermöglicht also eine gleichmäßige Wiedergabe auch unterwegs, z. B. im Auto. Die Antishock-Funktion speichert für rund 40 (bei CD) bzw. 120 (bei MP3-Disc) Sekunden Musik.

Was bedeutet Antischock-Funktion?

Die digitalen Daten der CD werden in einem Speicherpuffer automatisch ca. 40 bzw. 120 Sekunden gespeichert.

Sollten Stöße oder andere Unregelmäßigkeiten auf die CD bzw. den CD-Player einwirken, wird die Wiedergabe ungestört aus dem 40/120-Sekunden-Speicher fortgesetzt. „ESP“ wird als Hinweis für die Antischock-Funktion angezeigt.



Sollte die Stoßeinwirkung zu groß und die Speicherkapazität ausgelastet sein, beginnt die CD zu "Springen" bzw. wird die Wiedergabe gestoppt.

Ist die ESP-Funktion eingeschaltet, ist jedoch auch der Energieverbrauch höher. Die ESP-Funktion sollte daher nur eingeschaltet werden, wenn sie auch wirklich notwendig ist.

In manchen Fällen kann die Antischock-Funktion Störungen bei der Musikwiedergabe verursachen. Schalten Sie in diesem Fall die Antischock-Funktion aus.

Titel / Alben organisieren

Da eine Vielzahl von Musiktiteln auf einer CD abgespeichert werden können, empfehlen wir ein gut organisiertes System in Alben.

- Titel in einem Album werden in Alphabetischer Reihenfolge geordnet und abgespielt. Wollen Sie eine andere Reihenfolge, kann dies durch eine Durchnummerierung erreicht werden (001, 002, 003, ...).
- Auch die Alben werden in alphabetischer Reihenfolge abgespielt.
- Befindet sich ein Album in einem anderen Album, so werden diese nacheinander abgespielt.
- Alben ohne Inhalt werden übersprungen.

Sind Titel vorhanden, die nicht in ein Album gespeichert wurden, werden diese automatisch im ersten Album abgelegt.

Technische Spezifikationen

| | |
|-------------------------|--|
| Stromversorgung | 2 x 1,5V, AA |
| Netzadapter | AC Power input: 100-240V ~ 50/ 60Hz , 150mA Model: TBA0050500100VE DC Ausgang: 5V, 1A |
| USB-Anschluss | DC 5V |
| CD-Formate | Audio-CD, CD-R, CD-RW |
| Dateiformate | MP3 |
| Speicherplätze | 20 |
| Antischock | CD: 40 Sek. / MP3: 120 Sek. |
| Gewicht netto | ca. 250 g |
| Abmessungen (B x H x T) | 142 x 33 x 130 mm |

Tippfehler, Design und technische Änderungen vorbehalten!

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten (niemals nassen) Lappen. Sie sollten niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an heiße, feuchte oder staubige Plätze.
- Halten Sie das Gerät fern von Heizgeräten und Quellen von elektrischem Lärm sowie fluoreszierenden Lampen oder Motoren.

Lagerung und Handhabung von CDs

- Wenn die CD ausfällt, die Wiedergabe abbricht oder keine Musik abgespielt wird, kann es notwendig sein, das Gerät zu reinigen. Vor dem Einlegen der CD sollten Fingerabdrücke und Staub vorsichtig mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Wischen Sie die CD mit einer geraden Bewegung von der Mitte zur äußeren Kante mit einem staubfreien, weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie niemals Chemikalien wie beispielsweise Reinigungssprays, antistatische Sprays oder Flüssigkeiten, Benzol oder Verdüner zum Reinigen von CDs, da die Chemikalien die Kunststoffoberfläche der CD permanent beschädigen können.
- Legen Sie die CD immer sicher ins CD-Fach auf die Klemme, mit der beschrifteten Seite nach oben. Compact-Discs können nur von einer Seite wiedergegeben werden.
- Drücken Sie zum Herausnehmen der CD aus der CD-Hülle die Halterung in der Mitte nach unten und nehmen Sie die CD heraus.
- Halten Sie die CD vorsichtig an der Außenseite fest.
- Nach der Verwendung sollten Sie die jeweilige CD wieder in die CD-Hülle zurücklegen, um die CD vor Kratzern und Staub zu schützen.

- Um ein Verziehen der CDs zu verhindern, sollten Sie diese nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Kleben Sie keine Aufkleber auf die CD und beschriften Sie diese nicht. Die in manchen Filzstiften enthaltene Tinte kann die Oberfläche der CDs beschädigen.

Fehlersuche

Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, könnten nachstehende Punkte zur Problemlösung hilfreich sein. Bitte kontrollieren Sie diese unbedingt, bevor Sie sich an eine Kundendienststelle wenden:

| SYMPTOM | URSACHE | LÖSUNG |
|---|--|--|
| CD-Player lässt sich nicht einschalten: | <ul style="list-style-type: none">- leere oder schwache Batterien- USB-Kabel defekt oder nicht richtig angeschlossen- Die HOLD-Funktion ist eingeschaltet. | <ul style="list-style-type: none">- Ersetzen Sie die Batterien- Testen Sie den Anschluss des Kabels;- Stellen Sie die Hold Taste auf Pos. „OFF“ |
| CD spielt nicht: | <ul style="list-style-type: none">- CD wurde falsch eingelegt;- defekte CD oder falsches Wiedergabe-Format;- CD-Fach ist nicht geschlossen;- Feuchtigkeit im CD-Fach; | <ul style="list-style-type: none">- Legen Sie die CD mit der Aufschrift nach oben ein;- Versuchen Sie eine andere CD;- Schließen Sie das CD-Fach;- Nehmen Sie die CD heraus und lassen Sie den CD-Fach-Deckel für zwei Stunden offen, damit das Kondenswasser austrocknen kann; |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Keine Musik aus den Ohrhörern: | <ul style="list-style-type: none"> - Ohrhörerstecker nicht richtig angeschlossen; - Lautstärkenregler auf Minimum; - schwache Batterien; | <ul style="list-style-type: none"> - Stecken Sie den Ohrhörer nochmals an. - Erhöhen Sie die Lautstärke - Ersetzen Sie die Batterien oder verwenden Sie ein USB-Kabel. |
| "Springen" bei der Wiedergabe: | <ul style="list-style-type: none"> - Defekte CD; - Die CD ist schmutzig; - Zu starke Vibrationen | <ul style="list-style-type: none"> - Versuchen Sie eine andere CD; - Reinigen Sie die CD; - Stellen Sie den CD-Player auf einen erschütterungsfreien Platz; |
| Ton verzerrt | <ul style="list-style-type: none"> - Musik zu laut - Batterien schwach | <ul style="list-style-type: none"> - Reduzieren Sie die Lautstärke - Setzen Sie neue Batterien ein |
| Bedientasten reagieren nicht | <ul style="list-style-type: none"> - Hold Funktion aktiviert - Elektrischer Fehler | <ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie den Hold-Regler auf Pos. „OFF“ - Nehmen Sie die Batterien aus dem Fach und/oder ziehen Sie den Stecker eines möglicherweise verwendeten Netzadapters. Nach einigen Minuten. Beginnen Sie erneut mit der Bedienung. |



Dieses Produkt erfüllt alle gültigen internationalen Sicherheitsanforderungen für die Ausstrahlung von Funkwellen.

Hergestellt für:

Mercantum Deutschland GmbH

Sofienstr. 2

D-76646 Bruchsal

e-mail: info@mercantum-gmbh.de

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind

umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.

Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem  Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.