

ROXX

Tragbarer Kassettenspieler

PCP 300



Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken auszuschließen, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.



Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts hin.

Sicherheitshinweise

- Das Netzteil darf nur an eine Netzspannung von 220-240V~, 50/60Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Als Spannungsquelle darf neben Batterien nur ein passendes Netzteil gemäß den technischen Daten verwendet werden.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose an.
- Wenn das Netzkabel/Netzteil defekt ist bzw. das Gerät Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt oder mit Hitzequellen in Berührung kommt.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Flüssigkeit aus. Nehmen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Pools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Dies darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker selbst heraus, niemals am Kabel.

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf dem Gerät ab.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Stecken Sie niemals Fremdgegenstände in irgendeine der Öffnungen des Kassettenspielers.



Hören Sie keine Musik mit zu großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.

- Verwenden Sie den Kassettenspieler nicht während Sie selbst als Fahrer ein Kraftfahrzeug führen. Dies kann gesetzlich verboten sein.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder offenen Brandquellen auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Das Gerät darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Sauna oder Küche verwendet werden, da sich Kondenswasser im Gerät bilden kann, das die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen oder das Gerät beschädigt. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall 1-2 Stunden stehen bevor Sie es einschalten oder erwärmen Sie den Raum nach und nach um das Gerät zu trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Orten.
- Stellen Sie das Gerät nicht nahe an Geräten auf, die starke Magnetfelder erzeugen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.

Kinder und gebrechliche Personen

- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastik, Karton, Styropor usw.) erreichbar liegen.



Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Umgang mit Batterien

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu schweren Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kinder unerreichbar auf.
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!

- Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus. Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen reinigen.
- Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr! Legen Sie die Batterie immer richtig herum ein.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Verwenden Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.


Entsorgungshinweise für Batterien

- Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.
- Batterien unterliegen der europäischen Richtlinie 2006/66/EG. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung schützen Sie Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen.



Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien.

Bedienelemente

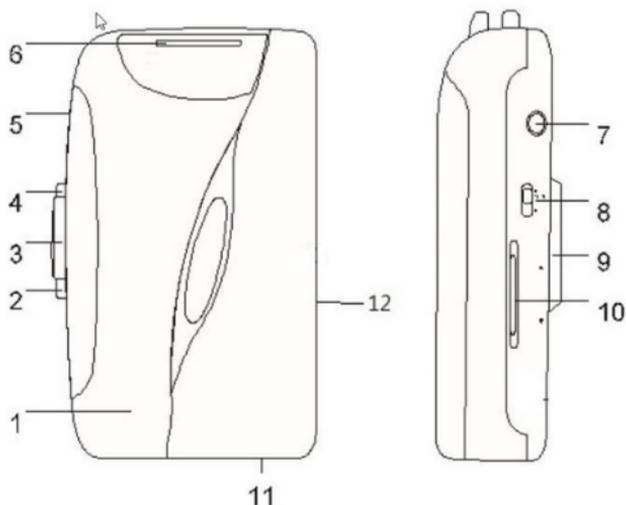

1	Kassettenfach	7	3,5mm Kopfhöreranschluss
2	Taste STOP	8	Funktionswahlschalter
3	Taste PLAY	9	Gürtelclip
4	Taste SCHNELLER VORLAUF	10	Senderwahl
5	Lautstärkeregler	11	DC-Anschluss 3V
6	FM-Frequenzanzeige	12	Batteriefach

Inbetriebnahme

Stromversorgung

Batteriebetrieb

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite, indem Sie den Deckel in Pfeilrichtung schieben und hochklappen.

Legen Sie 2x 1,5V Batterien (Typ AA, nicht im Lieferumfang) ein. Danach schließen Sie das Batteriefach wieder.



Wichtig

- Achten Sie immer auf die korrekte Polung der Batterien.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien bzw. Alkali-Batterien mit wiederaufladbaren Batterien
- Der Betrieb mit Akkus ist möglich, durch die geringere Kapazität (1,2V) verringert sich jedoch die Betriebsdauer.
- Akkus können NICHT mit dem Gerät aufgeladen werden.

Betrieb mit Netzteil (nicht im Lieferumfang)

Stecken Sie den DC-Stecker in den DC-Anschluss des Gerätes und das Netzteil in eine geeignete Steckdose (220-230V / ~ 50Hz). Das Gerät schaltet bei eingelegten Batterien automatisch in den Netzbetrieb.

**Wichtig**

- Verwenden Sie nur Netzadapter mit einer Nennspannung von 3V DC 280mA und mit einem mittigen negativen Stecker.

Kopfhörer

Stecken Sie Ihren Kopfhörer mit dem 3,5mm Klinkenstecker in die entsprechende Buchse und befestigen Sie das Gerät bei Bedarf mit dem Gürtelclip.

**Wichtig**

- Benutzen Sie keine Kopfhörer beim Lenken eines Fahrzeuges im Straßenverkehr oder sonstigen motorisierten Fahrzeugen.
- Benutzen Sie die Kopfhörer nicht mit hoher Lautstärke, wenn Sie sich im Straßenverkehr bewegen, besonders beim Überqueren einer Straße.
- Vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke. Dies kann zu Schädigungen Ihres Gehörs führen. Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren vernehmen, reduzieren Sie die Lautstärke oder unterbrechen Sie den Betrieb.

Funktionen

Radiobetrieb

Stellen Sie den Funktionswahlschalter (8) auf „Radio“, um den Radiobetrieb zu aktivieren.

Drehen Sie den Senderwahlregler (10) um den gewünschten Radiosender einzustellen und regeln Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkereglern (5).

Zum Abschalten des Radios stellen Sie den Funktionswahlschalter auf die Position „Kassette“ zurück.

Kassettenbetrieb

Stellen Sie den Funktionswahlschalter (8) auf „Kassette“, um den Kassettenbetrieb zu aktivieren.

Öffnen Sie das Kassettenfach und legen Sie eine bespielte Kassette mit der Front nach oben ein.

Um die Kassette abzuspielen, drücken Sie die Taste PLAY (3) am Gerät. Mit der Taste SCHNELLER VORLAUF (4) starten Sie den Schnellvorlauf. Um das Abspielen der Kassette zu beenden drücken Sie die Taste STOP (2).

Automatischer Stopp

Wird beim Abspielen oder Schnellvorlauf der Kassette das Ende des Bandes erreicht, wird die Abspielfunktion automatisch beendet. Dies schützt Ihre Kassette und den Mechanismus des Gerätes.

Vorspann

Am Anfang jeder Kassette befindet sich ein nicht bespielter Vorspann. Nach ca. 5 Sekunden beginnt das bespielte Band.

Bedienhinweise für Kassetten

Für eine maximale Aufnahmequalität empfehlen wir, ausschließlich hochwertige Kassetten zu verwenden. Kassetten mit einer Abspielzeit von 120 Minuten sind nicht zu empfehlen, da sie ein dünneres und längeres Band enthalten, welches das Risiko von Fehlfunktionen oder Hängenbleiben des Bandes erhöhen. Dies könnte den Mechanismus des Gerätes beschädigen.

Der Kassettenkopf sollte jeweils nach 10-20 Nutzungsstunden gereinigt werden, um eine qualitativ hochwertige Wiedergabe zu gewährleisten.

Sollte das Band in der Kassette locker sein, spannen Sie dieses mit Hilfe eines Stiftes in der Nabe bevor Sie die Kassette einlegen.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie nur Wasser oder milden Reiniger.

Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel wie Benzin oder Verdünner.

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und lassen Sie es nicht an feuchten oder staubigen Plätzen liegen.

Halten Sie das Gerät von Heizgeräten oder elektrischen Quellen wie fluoreszierenden Lampen oder Motoren fern. Dadurch können Störgeräusche entstehen.

Reinigen Sie den Kassettenkopf, indem Sie ohne Kassette den Abspielknopf drücken. Der Kopf und die Andruckrolle werden im Gerät sichtbar. Verwenden Sie zur Reinigung des Kopfes und der Andruckrolle ein Wattestäbchen mit speziellem Kassettenkopfreiniger oder etwas Alkohol.



Dieses Produkt erfüllt alle gültigen internationalen Sicherheitsanforderungen für die Ausstrahlung von Funkwellen.

Hergestellt für:

Mercantum Deutschland GmbH

Sofienstr. 2

D-76646 Bruchsal

e-mail: info@mercantum-gmbh.de

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind

umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.

Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung

wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.