



UNIVERSUM



BEDIENUNGSANLEITUNG

DIGITALRADIO MIT BLUETOOTH-STREAMING
DR 350-21

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEIN	4	5.3 DLS (Dynamic Label Segment)	14
1.1 Einführung	4	5.4 DAB/FM-Sender speichern	14
1.2 Lieferumfang	4	5.5 Wecker	15
1.3 Allgemeines	4	5.6 AUX-IN-Anschluss	16
1.4 Zielgruppe der Bedienungsanleitung	4	5.7 Bluetooth-Modus	17
1.5 Gestaltung der Bedienungsanleitung	4	6. TECHNISCHE DATEN	18
2. VOR DER BENUTZUNG	5	6.1 Konformität	18
2.1 Sicherheitshinweise	5	7. ENTSORGUNGSHINWEISE	19
2.2 Aufstellhinweise	7	7.1 Entsorgung der Verpackung	19
2.3 Kinder und gebrechliche Personen	8	7.2 Wie Sie das Gerät entsorgen	19
2.4 Umgang mit Batterien	8	7.3 Entsorgung der Batterien	19
3. GERÄTEÜBERSICHT	11		
3.1 Vorderansicht	11		
3.2 Rückansicht	11		
4. GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN	12		
4.1 Erste Inbetriebnahme	12		
4.2 Batterien einsetzen	12		
5. FUNKTIONEN	13		
5.1 DAB-Modus	13		
5.2 FM-Modus	13		



1. ALLGEMEIN

1.1 Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen UNIVERSUM Gerät. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Besuchen Sie www.universum.rocks um diese Bedienungsanleitung im PDF-Format zu erhalten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

1.2 Lieferumfang

- Radiogerät
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

1.3 Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung hilft beim bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Digitalradios für Netz- und Batteriebetrieb, im folgenden Gerät genannt. Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

1.4 Zielgruppe der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt oder
- entsorgt.

1.5 Gestaltung der Bedienungsanleitung

Diverse Elemente der Bedienungsanleitung sind mit Merkmalen versehen anhand derer leicht festgestellt werden kann, ob es sich um normalen Text, *Informationen*

- Aufzählungen oder
 1. Handlungsschritte

handelt.

2. VOR DER BENUTZUNG

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken auszuschließen, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

2.1 Sicherheitshinweise



Vorsicht

Gefahr eines elektrischen Schlags!

Das Produkt kann sich elektrisch entladen, wenn Sie es nicht ordnungsgemäß handhaben.

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt das Gerät benutzen.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Produkts.
- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät aus.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete Steckdose an.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine Netzspannung von 220-240V~, 50/60Hz an.



Vorsicht

Gefahr einer dauerhaften Gehörschädigung!

Sie können einen anhaltenden Hörverlust durch übermäßigen Schalldruck von Kopfhörern/Ohrhörern oder Lautsprechern erleiden.

- Vermeiden Sie längere Wiedergabe bei sehr hoher Lautstärke.
- Wenn Ihre Ohren schmerzen oder Sie ein Klingeln hören, reduzieren Sie die Lautstärke oder schalten Sie das Gerät aus.
- Halten Sie die Lautstärke so gering, dass Sie Außengeräusche noch hören können.



Hinweis

Geräteschäden durch unsachgemäße Inbetriebnahme!

Das Gerät kann beschädigt werden, wenn Sie es nicht ordnungsgemäß anschließen.

- Schließen Sie das Gerät wie in der Anleitung vorgegeben an.



Hinweis

Geräteschäden durch grobe Handhabung!

Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es grob gehandhabt wird.

- Bewegen Sie das Gerät vorsichtig.
- Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf das Gerät.



Hinweis

Geräteschäden durch unsachgemäße Wartung/Reparatur!

Das Gerät kann beschädigt werden, wenn Sie es selbst warten/reparieren.

- Lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Techniker warten/reparieren.
- Lassen Sie das Gerät reparieren, wenn:
 - Das Netzteil beschädigt (geknickt, eingeklemmt, mit einer Hitzequelle in Berührung gekommen) ist.
 - Gegenstände/Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sind.
 - Das Gerät defekt ist.



Hinweis

Geräteschäden durch Nässe!

Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt wird.

- Bringen Sie das Gerät nicht in Berührung mit Flüssigkeiten.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gefäße (z.B. Blumenvase, Tasse) auf das Gerät.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
- Das Gerät darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Sauna, Küche) verwendet werden.



Hinweis

Geräteschäden durch blockierte Ausgänge!

Das Gerät kann beschädigt werden, wenn die Kabelanschlüsse am Gerät blockiert sind.

- Verstopfen Sie nicht die Kabelanschlüsse.
- Halten Sie die Geräteausgänge frei.
- Alle Stecker müssen leicht zugänglich sein.



Hinweis

Geräteschäden durch Überhitzung!

Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es zu heiß wird.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z.B. Heizkörper, Ofen) auf.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie keine brennenden Gegenstände (z.B. Kerzen) auf das Gerät.
- Lassen Sie hinter der Belüftungsöffnung und um das Gerät mindestens 8 cm Platz.
- Nutzen Sie das Gerät nur in gemäßigten Klimazonen.

2.2 Aufstellhinweise



Vorsicht

Brandgefahr!

Durch unterbrochene Luftzirkulation kann das Gerät Feuer fangen.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen auf.
 - Vermeiden Sie Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
-
- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
 - Das Gerät darf nur auf einer vibrationsfreien Fläche aufgestellt werden.
 - Beachten Sie, dass die Gummifüße u.U. Abdrücke auf Ihren Möbeln hinterlassen können. Verwenden Sie dazu einen Schutz zwischen den Möbeln und dem Gerät.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht an extrem kalten, staubigen Orten.
 - Stellen Sie das Gerät nicht nahe an Geräten auf, die starke Magnetfelder erzeugen.
 - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.

2.3 Kinder und gebrechliche Personen



Warnung

Erstickungsgefahr!

Kinder können Einzelteile der Verpackung verschlucken. Es besteht Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien.

- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Verpackung und deren Teilen spielen.
- Lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastik, Karton, Styropor usw.) erreichbar liegen.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

2.4 Umgang mit Batterien

Information:

Für den Batteriebetrieb müssen Sie das Netzteil vom Gerät abziehen und Batterien des Typs C (nicht im Lieferumfang enthalten) einsetzen.



Warnung

Explosionsgefahr!

Batterien können bei zu hoher Hitze explodieren.

- Lagern Sie Batterien zwischen 10 – 25°C.
- Zünden Sie Batterien nicht an.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Lagern Sie Batterien nicht in der Sonne.
- Öffnen Sie keine Batterien.
- Laden Sie keine Batterien.
- Legen Sie Batterien richtig in das Gerät ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).

Warnung

Schwere Gesundheitsschäden oder Tod durch Batterieinhaltsstoffe!

Bei Verschlucken einer Batterie können Sie chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und weitere Verletzungen bis zum Tod erleiden.

- Lassen Sie Kinder niemals mit Batterien unbeaufsichtigt.
- Suchen Sie im Fall von Verschlucken sofort einen Arzt auf.
- Bewahren Sie deshalb Batterien für Kinder unerreichbar auf.

Vorsicht

Gefahr einer Verätzung!

Sie können sich verätzen, wenn Sie ausgelaufene Batterien mit bloßen Händen anfassen.

- Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit Schutzhandschuhen an.
- Wenn Ihre Hände mit der Batterieflüssigkeit in Kontakt gekommen sind, waschen Sie sie.
- Waschen Sie Kleidung, die mit der Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen ist.
- Wischen Sie Oberflächen, die mit der Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen sind, mit einem trockenen Tuch ab.

Hinweis

Batterieentladung durch falsche Lagerung!

Batterien entladen sich selbst, wenn Sie sie falsch lagern.

- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze oder Kälte aus.
- Lagern Sie Batterien nicht unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie Batterien zwischen 10 – 25°C.
- Bei längerer Nichtbenutzung nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät.



Vorsicht

Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unsachgemäße Batterieentsorgung!

Batterien können Giftstoffe enthalten. Die Umwelt und Ihre Gesundheit können nachhaltig geschädigt werden, wenn Sie Batterien nicht sachgemäß entsorgen.

- Entsorgen Sie Batterien nur an geeigneten Sammelstellen.
- Führen Sie Batterien nicht der Natur zu.
- Setzen Sie Batterien nicht Wasser aus.



Vorsicht

Kurzschlussgefahr!


Bei falscher Handhabung kann ein Kurzschluss entstehen.

- Kleben Sie nach Gebrauch die Pole der Altbatterien ab.
- Ersetzen Sie immer alle gebrauchten Batterien im Gerät.
- Setzen Sie nur die in der Anleitung angegebenen Batterietypen in das Gerät ein.

3. GERÄTEÜBERSICHT


3.1 Vorderansicht

1. Lautstärkereglер
2. Lautsprecher
3. POWER-Taste
4. SCAN-Taste
5. PRESET-Taste
6. LCD-Anzeige
7. INFO-Taste
8. ALARM-Taste
9. DAB/FM/AUX/BT-Taste
10. TUNE/SELECT-Regler

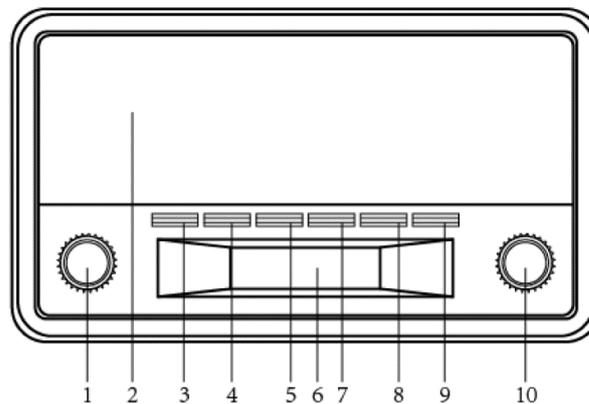

3.2 Rückansicht

11. Antenne
12. Batteriefach
13. AUX-IN-Anschluss
14. Stromanschluss

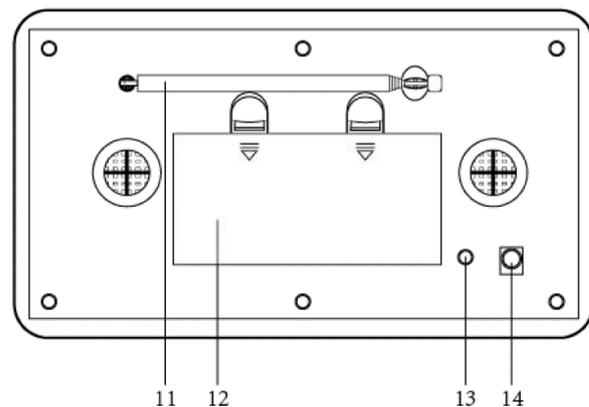

4. GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

4.1 Erste Inbetriebnahme

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Entfernen Sie dabei alle Schutzfolien sowie Klebestreifen vom Gerät.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche. Achten Sie auf ausreichenden Platz für die Belüftung.
3. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Stromanschluss (14) an.
4. Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.
5. Ziehen Sie die Antenne (11) aus.
6. Gerät anschalten: Drücken Sie die Taste POWER (3).
Die LCD-Anzeige (6) leuchtet auf und die Uhrzeit stellt sich automatisch ein.

4.2 Batterien einsetzen

Sie können vom Netzbetrieb zum Batteriebetrieb wechseln. Setzen Sie dazu Batterien in das Gerät ein.



Vorsicht

Kurzschlussgefahr!

Bei falscher Handhabung kann ein Kurzschluss entstehen.

- Kleben Sie nach Gebrauch die Pole der Altbatterien ab.
- Ersetzen Sie immer alle gebrauchten Batterien im Gerät.
- Setzen Sie nur die in der Anleitung angegebenen Batterietypen in das Gerät ein.

1. Gerät ausschalten: Drücken Sie die Taste POWER.
Die LCD-Anzeige wird dunkel.
2. Öffnen Sie auf der Geräterückseite das Batteriefach (12).
3. Setzen Sie zwei Batterien des Typs C ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).
4. Schließen Sie das Batteriefach.

Information:

Sie können das Netzteil nun vom Gerät und von der Stromzufuhr trennen.



5. FUNKTIONEN

5.1 DAB-Modus

DAB-Modus einstellen

1. Drücken Sie die Taste DAB/FM/AUX/BT (9).
Auf der LCD-Anzeige wird DAB und der aktuelle Sender angezeigt.
2. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke über den Lautstärkeregler (1) ein.

Automatische Sendersuche einstellen

1. Stellen Sie den DAB-Modus ein.
2. Drücken Sie die Taste SCAN (4).
Auf der LCD-Anzeige wird „AUTOTUNE FULL SCAN“ und ein Ladebalken angezeigt.
Die Anzahl der gefundenen Sender wird auf der LCD-Anzeige rechts oben aufgelistet. Der erste gefundene Sender wird wiedergegeben.
3. Zum letzten/nächsten Sender wechseln: Drehen Sie den Regler TUNE/SELECT (10).

Information:

Das Gerät benötigt möglicherweise ein paar Sekunden, bis der nächste Sender abgespielt wird.

Manuelle Sendersuche

1. Stellen Sie den DAB-Modus ein.
2. Halten Sie den Regler TUNE/SELECT gedrückt.
Auf der LCD-Anzeige wird „MANUAL TUNE“ angezeigt.
3. Sender suchen: Drehen Sie den Regler TUNE/SELECT.
4. Sender auswählen: Drücken Sie den Regler TUNE/SELECT.

5.2 FM-Modus

FM-Modus einstellen

1. Drücken Sie die Taste DAB/FM/AUX/BT.
Auf der LCD-Anzeige wird FM angezeigt.
2. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke über den Lautstärkeregler ein.

FM-Sender wechseln

1. Stellen Sie den FM-Modus ein.
2. Drücken Sie die Taste SCAN.
Das Gerät sucht den nächsten FM-Sender und spielt ihn ab.

FM-Feinabstimmung

Mit dem automatischen Suchlauf werden viele Radiosender mit schwachem Signal empfangen. Mit der FM-Feinabstimmung können Sie die Sender mit einem starken Signal herausfiltern.

1. Drücken Sie auf den Regler TUNE/SELECT.
Der Audiomodus Mono wird eingestellt.
2. Feinabstimmung vornehmen: Drehen Sie den Regler TUNE/SELECT.

5.3 DLS (Dynamic Label Segment)

Mit dem DLS werden Informationen vom ausgewählten Radiosender auf der LCD-Anzeige angezeigt. RDS anzeigen: Drücken Sie die Taste INFO (7).

Anzeigereihenfolge DAB-Radio:

1. Programmdetails
2. Programmtyp
3. Sendername
4. Senderfrequenz
5. Audiomodus und Datenbitrate
6. Signalstärke
7. Uhrzeit und Datum

Anzeigereihenfolge FM-Radio:

1. Uhrzeit und Datum
2. Senderfrequenz
3. Audiomodus
4. Programmdetails
5. Programmtyp
6. Signalstärke

5.4 DAB/FM-Sender speichern

Sie können auf insgesamt 20 Speicherplätzen (10 Stk. DAB/ 10 Stk. FM) Sender speichern.

1. Stellen Sie den DAB/FM-Modus ein.
2. Halten Sie die Taste PRESET (5) gedrückt.
Auf der LCD-Anzeige wird „Preset Empty ...“ angezeigt. Der ausgewählte Speicherplatz blinkt.
3. Speicherplatz wechseln: Drehen Sie den Regler TUNE/SELECT.
4. Aktuellen Sender speichern: Drücken Sie die Taste TUNE/SELECT.



5.5 Wecker

Das Gerät verfügt über eine Weckfunktion mit zwei verschiedenen Weckern.

Wecker 1 wählen: Drücken Sie die Taste ALARM (8) einmal.

Wecker 2 wählen: Drücken Sie die Taste ALARM (8) zweimal.

Wecker einstellen

1. Wählen Sie den gewünschten Wecker (Wecker 1/Wecker 2).
Auf der LCD-Anzeige blinkt „ON“ oder „OFF“.
2. Wecker aktivieren:
 - a. Wählen Sie mit dem Regler TUNE/SELECT „ON“.
 - b. Drücken Sie die Taste TUNE/SELECT.
Die Auswahl wird bestätigt. Die Stundenziffern blinken.
3. Weckzeit einstellen:
 - a. Wählen Sie mit dem Regler TUNE/SELECT die gewünschte Stunde.
 - b. Drücken Sie die Taste TUNE/SELECT.
Die Auswahl wird bestätigt. Die Minutenziffern blinken.
 - c. Wiederholen Sie Schritt 3 für die Minutenziffern.
4. Wählen Sie das gewünschte Weckintervall:
Information:
Es gibt verschiedene Weckintervalle.
 - Daily: täglich
 - Weekdays: montags – freitags
 - Weekends: samstags
 - Once: einmalig
 - a. Wählen Sie mit dem Regler TUNE/SELECT das gewünschte Weckintervall.
 - b. Drücken Sie die Taste TUNE/SELECT.
Die Auswahl wird bestätigt. Der Alarmtyp blinkt.
5. Wählen Sie den Alarmtyp:
Information:
Es gibt verschiedene Alarmtypen:
 - Beeper 1
 - Beeper 2
 - DAB-Radio
 - FM-Radio
 - a. Wählen Sie mit dem Regler TUNE/SELECT den gewünschten Alarmtyp.
 - b. Drücken Sie die Taste TUNE/SELECT.
Die Auswahl wird bestätigt und der Wecker wird aktiviert.



Weckalarm morgens ausschalten

Drücken Sie die Taste POWER oder ALARM.

Wecker deaktivieren

1. Wählen Sie den gewünschten Wecker (Wecker 1/Wecker 2).
Auf der LCD-Anzeige blinkt „ON“ oder „OFF“.
2. Wählen Sie mit dem Regler TUNE/SELECT „OFF“.
3. Drücken Sie die Taste TUNE/SELECT.
Der Wecker wird deaktiviert.

5.6 AUX-IN-Anschluss

Sie können Zusatzgeräte, z.B. einen MP3-Player (nicht im Lieferumfang enthalten), über den AUX-IN-Anschluss an dieses Gerät anschließen.



Hinweis

Geräteschäden durch Kurzschluss!

Das Gerät kann beschädigt werden, wenn Sie es im angeschalteten Zustand verkabeln.

- Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie ein Kabel einstecken.

1. Schließen Sie an den AUX-IN-Anschluss (13) ein Stereokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Stereokabels an das Zusatzgerät an.
3. Schalten Sie das Gerät ein.
Die LCD-Anzeige leuchtet auf.
4. Drücken Sie die Taste DAB/FM/AUX/BT.
Auf der LCD-Anzeige wird AUX angezeigt.
5. Starten Sie die Wiedergabe auf dem Zusatzgerät.
Das Gerät gibt Musik vom Zusatzgerät wieder.

5.7 Bluetooth-Modus

Sie können Bluetooth-fähige Zusatzgeräte, z.B. ein Smartphone (nicht im Lieferumfang enthalten), über die Bluetooth-Funktion mit diesem Gerät verbinden.

1. Drücken Sie die Taste DAB/FM/AUX/BT.
Auf der LCD-Anzeige wird BT angezeigt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Zusatzgerät.
3. Halten Sie das Zusatzgerät 20cm vom Gerät entfernt.
Dem Zusatzgerät wird „DR 350-21“ vorgeschlagen.
4. Verbinden Sie sich mit „DR 350-21“.
Auf der LCD-Anzeige wird „Verbunden“ angezeigt.
5. Starten Sie die Wiedergabe auf dem Zusatzgerät.
Das Gerät gibt Musik vom Zusatzgerät wieder.

6. TECHNISCHE DATEN

Modell	DR 350-21
DAB-Frequenzbereich	174.928MHz (5A) – 239.200MHz (13F)
Unterstützt	DAB und DAB+
FM Frequenzbereich	87.5 – 108MHz
Senderspeicher	10x DAB+ / 10x FM
Stromversorgung	5V 1A
Batteriebetrieb	4 x 1,5 V, Typ (C) LR14
Umgebungsbedingungen	+5 °C bis +35 °C / 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Anschlüsse	3,5mm Stereo AUX-In
Abmessungen	261 x 91 x 14,5 mm (B x H x T)



6.1 Konformität

Hiermit erklärt die Mercantum Deutschland GmbH, dass der Funkanlagentyp UNIVERSUM DR 350-21 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist hier verfügbar: <http://www.universum.rocks>

Hergestellt für:

Mercantum Deutschland GmbH
Sofienstr. 2
D-76646 Bruchsal

E-Mail: info@mercantum-gmbh.de



7. ENTSORGUNGSHINWEISE

7.1 Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



Warnung

Erstickungsgefahr!

Kinder können Folien und andere Verpackungsmaterialien verschlucken.

- Überlassen Sie Kindern keine Verpackungsteile.

7.2 Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

7.3 Entsorgung der Batterien

Batterien unterliegen der europäischen Richtlinie 2006/66/EG. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung schützen Sie Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:





UNIVERSUM

Hersteller:

Mercantum Deutschland GmbH

Sofienstraße 2

D-76646 Bruchsal

www.universum.rocks