



SCHNELLSTARTANLEITUNG

A Installationskomponenten


1 x 92mm PWM Lüfter

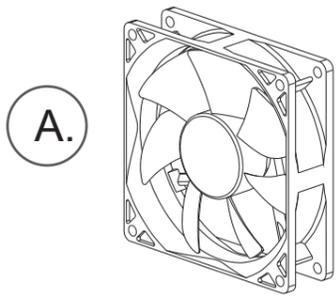

1 x Kühlkörper

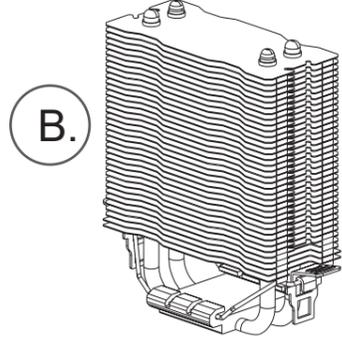

1 x Montage Ring

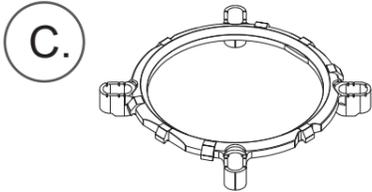

1 x Lüfterhaltungsset



4 x Halterungsstift A




4 x Halterungsstift B



1 x GC Pro




B Installation (Intel™)

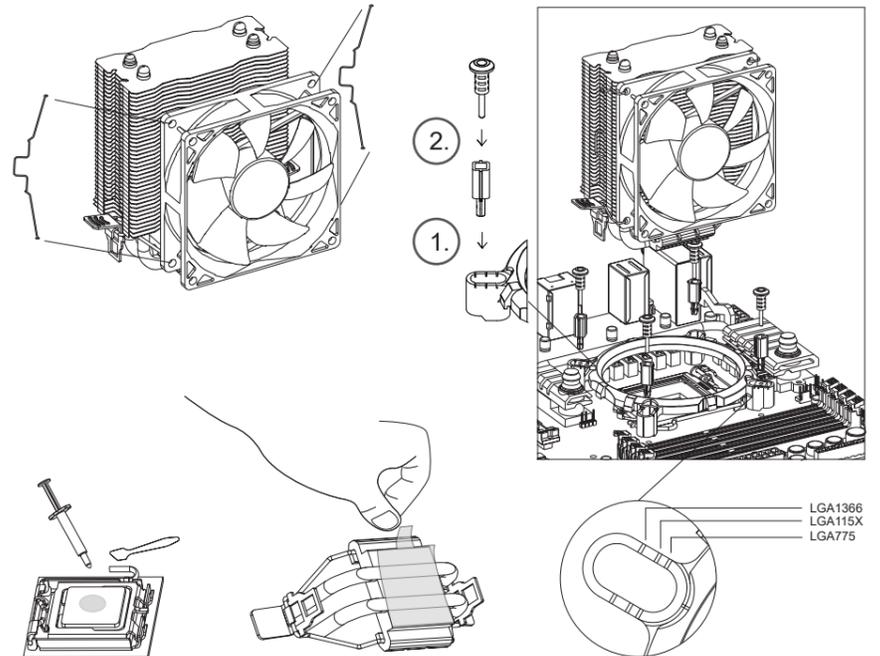


1. Montieren Sie den 92-mm-Lüfter (A.), indem Sie das Lüfterhaltungsset (D.) in die Lüfterbefestigungslöcher einsetzen und in den Nuten des Kühlkörpers befestigen (B.).
2. Stecken Sie die 4 x Halterungsstifte B (F.) in den Montagering (C.) und stecken Sie die Baugruppe in die Befestigungslöcher des Motherboards wie abgebildet.
3. Stecken Sie die 4 Halterungsstifte A (E.) in die Löcher von den 4 Halterungsstiften B (F.).
4. Tragen Sie die GC Pro Wärmeleitpaste (G.) auf die CPU-Oberfläche auf (Eine kleine Menge in der Mitte ist ausreichend).
5. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Kühlkörperbasis (B.) ab.
6. Setzen Sie die Kühlkörper-Lüfter-Baugruppe in den Montagering (C.) und befestigen Sie den Kühlkörper (B.) mit den mitgelieferten Klemmen.
7. Stecken Sie den 4-Pin-PWM-Stecker des 92-mm-Lüfters (A.) in den 4-Pin-PWM-Header der CPU an Ihr Mainboard.

C Installation (AMD™)

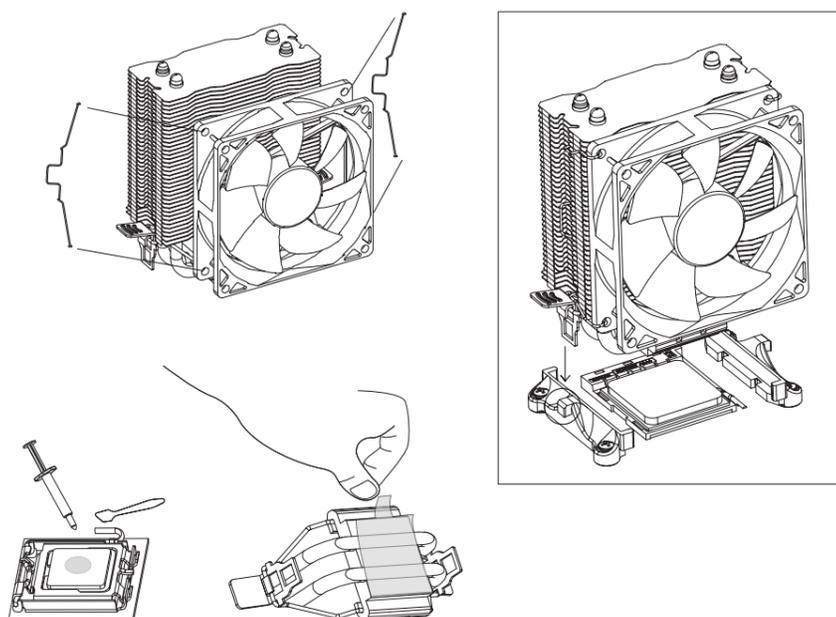

1. Montieren Sie den 92-mm-Lüfter (A.), indem Sie das Lüfterhaltungsset (D.) in die Lüfterbefestigungslöcher einsetzen und in den Nuten des Kühlkörpers befestigen (B.).
2. Tragen Sie GC Pro Wärmeleitpaste (G.) auf die CPU-Oberfläche auf. (Eine kleine Menge in der Mitte ist ausreichend).
3. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Kühlkörperbasis (B.) ab.
4. Setzen Sie die Kühlkörper-Lüfter-Baugruppe auf die originale AMD-Kühlkörperhalterung* und befestigen Sie die Klemmen des Kühlkörpers (B.) wie abgebildet. *im Lieferumfang Ihres Motherboards enthalten.
5. Stecken Sie den 4-Pin-PWM-Stecker des 92-mm-Lüfters (A.) in den 4-Pin-PWM-Header der CPU an Ihr Mainboard.

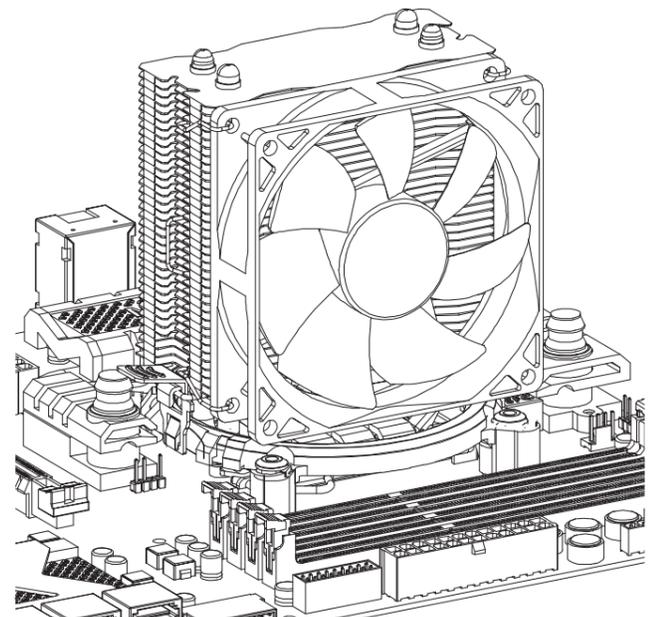

Importeur/ RP:
AVM Srls, Via Vittorio Veneto 163
21050 Lonate Ceppino (VA) - Italien
+39 03311351735

Garantiebeschränkung:
Die Gewährleistung umfasst Folgendes nicht:
-Ein fehlerhaftes Produkt, das zu Schäden oder Schäden an anderen Produkten führt
-Beschädigung des Produkts durch andere Produktkomponenten
-Falsche Betriebsweise oder Verwendung des Produkts nicht für den bestimmungsgemäßen Gebrauch
-Jeder Form der Änderung des Originalprodukts
-Jede Art, in dem das Produkt aufgrund von Inkompatibilität mit anderen Komponenten installiert wurde

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Bitte konsultieren Sie unsere Website für weitere Informationen:
www.gelidsolutions.com

Haftungsausschluss:
In keinem Fall haften die Direktoren oder Mitarbeiter von GELID Solutions für indirekte Schäden, zufällige Schäden oder Folgeschäden, die aus Mängeln oder Fehlern in diesem Handbuch oder Produkt resultieren.

@ Copyright 2021 Alle Rechte vorbehalten von GELID Solutions Limited
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.