



Philips
Sneaker Cleaner

3 x Bürstenköpfe

Blau/Gelb
4 x AA-Batterien



GCA1000/60



Der einfache Weg, um Ihre Sneaker zu reinigen

Inklusive drei Bürsten für unterschiedliches Material

Der Philips Sneaker Cleaner wurde entwickelt, um die Reinigung Ihrer Sneaker einfach und effizient zu gestalten. Wählen Sie die passende Bürste für Ihre Sneaker, befeuchten Sie die Bürste mit etwas Wasser und Seife, reinigen Sie damit Ihre Sneaker und sie sehen in kürzester Zeit wieder frisch aus.

Einfache Reinigung

- Einfache Anwendung in drei Schritten

Effektive Reinigung

- Die rotierende Bürste reinigt effizient

Sicher für Ihre Sneaker

- Weiche Bürste für mehrere Verwendungszwecke

Sicher für Ihre Sneaker

- Harte Bürste für raue Oberflächen
- Schwammaufsatz für empfindliche Oberflächen
- Drei Bürsten zur Reinigung verschiedener Materialien

Auch für unterwegs

- 4 x AA-Batterien im Lieferumfang enthalten
- Überall saubere Sneaker

PHILIPS

Besonderheiten

Effektive Reinigung




Mit bis zu 500 Umdrehungen pro Minute sorgt der Philips Sneaker Cleaner für eine effiziente Reinigung.

Drei Bürstenköpfe



Wählen Sie den Schwamm, die weiche oder harte Bürste, um das Material Ihrer Sneaker sicher zu reinigen.

Weiche Bürste

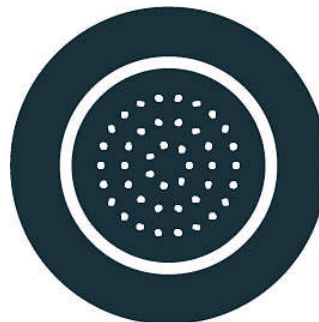

Die weiche Bürste ist für die Verwendung auf mehreren Oberflächen konzipiert und ideal für Mesh und Canvas.

Einfache Anwendung




Befeuchten Sie die Bürste einfach mit Wasser und Seife, schalten Sie den Philips Sneaker Cleaner ein und wischen Sie den Sneaker nach der Reinigung mit einem sauberen Handtuch ab.

Einfach mitnehmen




Sie können den batteriebetriebenen Sneaker Cleaner mitnehmen, damit Sie jederzeit überall saubere Sneaker haben.

Harte Bürste

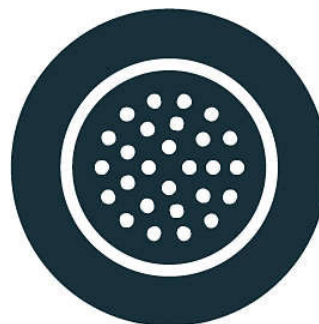

Die harte Bürste eignet sich hervorragend für harte Materialien wie strukturiertes Gummi oder die Gummisohle Ihre Sneaker.

Schwammaufsatz

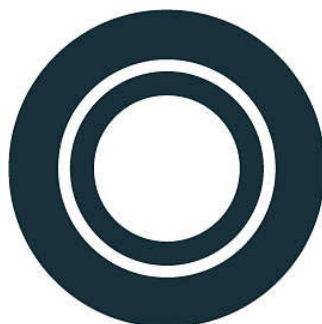

Der Schwammaufsatz eignet sich ideal für empfindliche Materialien wie PVC, Leder, Wildleder und Glatzgummi.

Akkubetrieb



Der Philips Sneaker Cleaner enthält 4 x AA-Batterien, sodass Sie Ihre Sneaker sofort reinigen können.

Daten

Technologie

- Umdrehungen pro Minute: 500 RPM
- Wasserdicht: IPX5

Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (B x H x L): 116 mm x 204 mm x 93 mm
- Produktabmessungen (B x H x L): 60 mm x 69 mm x 170 mm

Gewicht

- Produktgewicht inkl. Batterien: 0,351 kg
- Gesamtgewicht mit Verpackung: 0,501 kg kg

Recyclbar

- Produktverpackung: Zu 100 % recycelbar
- Benutzerhandbuch: 100 % recyceltes Papier

Auch für Ihre Sneaker geeignet

- 3 Bürsten im Lieferumfang enthalten: Schwamm, Weiche Bürste, Harte Bürste

Batterie

- Akkulaufzeit: 80 Minuten bei 450 g Last
- Akkutyp: 4 x AA-Batterien
- Leistung: 6 V

Garantie

- 2 Jahre weltweite Garantie: Bei Registrierung



Ausstellungsdatum
2021-10-10

Version: 2.2.1

EAN: 08 71010 39785 89

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com