


# Ultraschallreiniger (Modell-Nr.: SJ-A2)

Best.-Nr. 2620929

## Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Ultraschallreinigungsgeräts entschieden haben. Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der erstmaligen Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sicher auf.

## Produktvorstellung

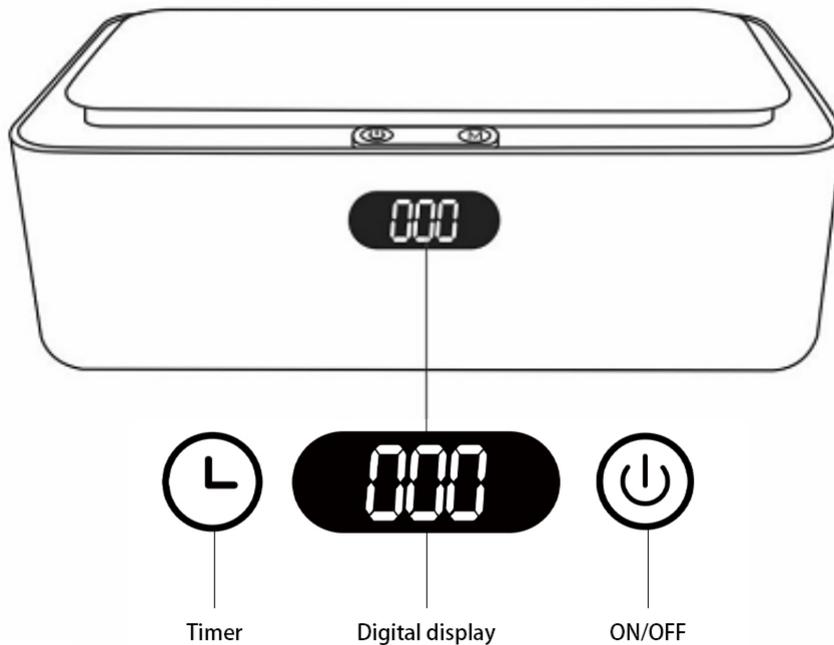

### Bedienelement

Timer	Digital display	ON/OFF
<b>Timer</b>	<b>Digitales Display</b>	<b>EIN/AUS</b>

Schließen Sie zunächst einmal den Netzstecker des Produkts an eine geeignete Netzsteckdose an. Im Display wird Ihnen daraufhin „000“ angezeigt, was bedeutet, dass sich das Produkt im Standby-Modus befindet.

Tippen Sie dann wiederholt auf die Taste „“, um die gewünschte Reinigungsdauer festzulegen.

Tippen Sie nun auf die Taste „“, um den Reinigungsbetrieb zu starten.

Tippen Sie während des Betriebs auf die Taste „“, wird der auf dem Display angezeigte Countdown unterbrochen. Möchten Sie den Countdown fortsetzen, tippen Sie noch einmal auf dieselbe Taste.



Tippen Sie wiederholt auf diese Taste, um zwischen den folgenden Reinigungszeiten umzuschalten: 90 s, 180 s, 280 s, 380 s, 480 s.



Tippen Sie auf diese Taste, um das Produkt ein- oder auszuschalten.

## Sicherheitsvorkehrungen

Sämtliche der nachstehend aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen sind strikt einzuhalten und umzusetzen.

Beachten Sie zudem unbedingt die folgenden Hinweise, um schweren Personen- und Sachschäden vorzubeugen.

Die Folgen und möglichen Schäden, die eine Nichtbeachtung des mit dem Signalwort einhergehenden Warnhinweises und die Anwendung eines inkorrekten Verfahrens nach sich ziehen kann, sind an den folgenden beiden Signalwörtern zu erkennen:

**Warnung** Symbole mit diesem Signalwort kennzeichnen eine möglicherweise drohende Gefahr, die, sollte sie nicht gemieden werden, zu schwersten Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.

**Hinweis** Symbole mit diesem Signalwort kennzeichnen eine möglicherweise drohende Gefahrensituation, die, sollte sie nicht gemieden werden, leichte Verletzungen oder Sachschäden nach sich ziehen kann.

Hinweise, die Sie beachten sollen, sind mit einem der folgenden Muster gekennzeichnet (Beispiel):

Dieses Muster bedeutet [NEIN]

Dieses Muster bedeutet [Umsetzung erforderlich]

## Warnung

Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu verwenden. Wählen Sie einen Aufstellungsort, an dem das Produkt für Kinder unzugänglich ist.

-- Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Verbrennungen, elektrischen Schlägen und weiteren Verletzungen.

Personen, die auf einen Herzschrittmacher angewiesen sind, ist die Verwendung dieses Produkts untersagt. -- Die Nichtbeachtung kann ein Gefühl des Unbehagens nach sich ziehen.

Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich genügend Wasser in dem Tank befindet. -- Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr einer Überhitzung, die zu Verbrennungen oder Betriebsstörungen führen kann. Geben Sie keine brennbaren Flüssigkeiten in den Tank. -- Die Nichtbeachtung kann die Entstehung eines Brands nach sich ziehen.

Gießen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten über das Produkt oder den Tank.

-- Sollte die Unterseite des Produkts nass werden, kann Wasser in das Innere eindringen, was zu einem elektrischen Schlag, der Entstehung eines Brands und einer Betriebsstörung führen kann.

Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen, die eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen.

-- Die Nichtbeachtung kann einen elektrischen Schlag, die Entstehung eines Brands und Betriebsstörungen nach sich ziehen.

Berühren Sie die Kontaktflächen des Netzanschlusses unter keinen Umständen mit Metallgegenständen. -- Die Nichtbeachtung kann einen elektrischen Schlag, die Entstehung eines Brands und Betriebsstörungen nach sich ziehen. Sehen Sie unbedingt davon ab, das Produkt eigenständig zu reparieren, in seine einzelnen Komponenten zu zerlegen oder Änderungen daran vorzunehmen. -- Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder schwerer Verletzungen.

## **Hinweise zum Betrieb**

### **Hinweise zur Verwendung von Adaptern**

#### **ACHTUNG**

Verwenden Sie im Bedarfsfall ausschließlich hochwertige Spezialadapter. -- Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Berühren Sie den Netzstecker – und zwar insbesondere beim Anschließen oder Trennen des Produkts von der Netzsteckdose – nicht mit nassen Händen. -- Die Nichtbeachtung kann einen elektrischen Schlag oder Betriebsstörungen nach sich ziehen.

Sollten Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Netzsteckdose. -- Die Nichtbeachtung kann die Entstehung eines Brands, einen elektrischen Schlag oder Betriebsstörungen nach sich ziehen.

## Hinweise zum Betrieb

### ACHTUNG

Verwenden Sie das Produkt im Dauerbetrieb bzw. mehrere Male ununterbrochen, versetzt es sich automatisch in den Standby-Modus, um einer Überhitzung und der damit einhergehenden Beschädigung der Komponenten vorzubeugen. Nach fünf Minuten wird die Schutzfunktion deaktiviert und Sie können das Produkt wieder in Betrieb nehmen.

Verwenden Sie zum Auffüllen des Wassertanks nicht direkt den Wasserhahn.

-- Ein Überlaufen des Tanks kann dazu führen, das Wasser in das Innere des Produkts eindringt oder mit dem Netzschalter in Kontakt kommt, was wiederum Betriebsstörungen nach sich ziehen kann. Geben Sie dem für die Reinigung vorgesehenen Wasser keine Antitoxine, sterilisierenden Zusatzstoffe oder säurehaltigen Lösungsmittel hinzu.

-- Die Nichtbeachtung kann sowohl eine Beschädigung der Kunststoffteile des Produkts als auch Schäden an den zu reinigenden Edelstahlteilen nach sich ziehen.

Reinigen Sie weder Perlen noch andere Objekte mit geringer Oberflächenhärte (Mohs-Härtewert von weniger als 8).

-- Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Schäden, Verfärbungen und einer Beeinträchtigung des Glanzes.

Reinigen Sie mit Edelsteinen und Diamanten besetzte Ringe und Halsketten nicht über einen zu langen Zeitraum.

-- Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr, dass sich die Edelsteine/Diamanten herauslösen.

Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, an denen Fernsehgeräte, Radios oder Computer angeschlossen sind. -- Die Nichtbeachtung kann eine Beeinträchtigung der Bildqualität oder Rauschen nach sich ziehen.

Sorgen Sie dafür, dass Ihnen das Produkt nicht herunterfällt und keinen starken Stößen ausgesetzt wird. -- Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr irreparabler Schäden, Verformungen und Betriebsstörungen.

## Für den Ultraschallreinigungsvorgang geeignete/nicht geeignete Objekte

Geeignete Objekte	Objektart	Konkrete Objekte
	Brillen	Brille (ohne UV-Schutzfilm) Schildpatt-Gestell
	Büroartikel (Schreibwaren)	Lineal, Schere, Stift usw.
	Alltagsgegenstände	Zahnbürste, Rasierklinge, Kamm usw.
	Schmuck	Ring, Halskette, Ohrring usw.

Nicht geeignete Objekte	Objektart	Konkrete Objekte
	Holzgegenstände	Schildpatt-Gegenstand, Perle, Erdgestein, Schmuckstein (Opal, Smaragd), Koralle, Elfenbein, Gegenstand mit lackierter Oberfläche
	Edelsteine mit weicher Oberfläche	
	Minderwertige Gegenstände mit Beschichtung und Veredelung	
	Geklebte Edelsteine	
Gegenstände mit Kratzern und Rissen		

\*Die Entfernung von Zahnstein/Zahnwachs, gelben Waxes, schwarzer Flecken und Rückständen vom Rauchen usw. ist unter Umständen nicht restlos möglich.

\*Die Entfernung von Beruhigungsmitteln aus Zahnersatz ist unter Umständen nicht restlos möglich.

\*Die Entfernung von Verfärbungen und Rost an Metallen und Edelmetallen ist nicht möglich.

\*Die Reinigung von Schmuckstücken, Halsketten und Ringen, deren Edelsteine (z. B. Diamanten) geklebt sind, kann zu einem Herauslösen der Steine führen.

## Technische Daten

Produktbezeichnung: Ultraschallreiniger

Modellnummer: SJ-A2

Nennspannung: 12 V/DC, 2 A

Nennleistung: 16 W

Frequenz: 45 kHz

Werkstoff des Tanks: SUS304

Abmessungen des Tanks: 180 x 70 x 45 mm (Länge x Breite x Höhe)

Fassungsvermögen: 500 ml

Gewicht: 611 g

Abmessungen: 208 x 108 x 72 mm (Länge x Breite x Höhe)

Verpackungsinhalt: Ultraschallreiniger, Netzteil, Reinigungsbügel x 1, Bedienungsanleitung

\*Unsere Produkte können insbesondere im Hinblick auf ihre Spezifikationen, ihr Erscheinungsbild und ihre Bauweise ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterzogen werden.

## Verwendung

1. Öffnen Sie den Deckel und geben Sie sauberes Wasser in den Tank. Achten Sie dabei darauf, den Tank nicht weiter als bis zur MAX-Markierung zu füllen. Nehmen Sie das Produkt nicht mit leerem Wassertank in Betrieb.
2. Schließen Sie dann den Gleichstromstecker des Netzteils an die Gleichstrombuchse des Ultraschallreinigungsgeräts an.
3. Schließen Sie nun das Netzteil an eine geeignete Netzsteckdose an.
4. Tippen Sie anschließend wiederholt auf die Taste „“, um die gewünschte Reinigungsdauer festzulegen, und leiten Sie den Beginn des Reinigungsbetriebs durch Antippen der Taste „“ ein.
5. Möchten Sie den Reinigungsvorgang unterbrechen, können Sie einmal kurz die Taste „“ antippen, um den auf dem Display angezeigten Countdown zu unterbrechen. Möchten Sie den Reinigungsvorgang fortsetzen, tippen Sie noch einmal auf dieselbe Taste.
6. Möchten Sie während des Betriebs eine andere Reinigungsdauer festlegen, unterbrechen Sie zunächst einmal den Countdown (Taste „“ kurz antippen) und wählen Sie dann die gewünschte Reinigungsdauer (Taste „“ wiederholt antippen).
7. Ist der Reinigungsvorgang abgeschlossen, trennen Sie das Produkt durch Abziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung. Öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie die gereinigten Objekte aus dem Tank, gießen Sie das Schmutzwasser aus und reinigen Sie den Tank gründlich. Wischen Sie den Tank zu guter Letzt vollständig trocken.

Hinweis: Gießen Sie das Schmutzwasser stets über eine der seitlichen Wände aus dem Tank.

## Reinigung und Wartung

1. Nehmen Sie zunächst einmal einen Messbecher zur Hand und füllen Sie den Tank bis zur Hälfte mit Wasser. Reinigen Sie dann die Innenwände mit einem weichen Schwamm und spülen Sie sie mit dem Reinigungswasser ab.
  2. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den sich auf der Unterseite des Tanks befindlichen Netzanschluss eindringt.
  3. Spülen Sie die Teile nach der Reinigung noch einmal gründlich mit klarem Wasser ab. (\*Während der Reinigung darf unter keinen Umständen Wasser in den Netzanschluss eindringen.)
  4. Sollten Sie schwer zu entfernende Flecken feststellen, befeuchten Sie ein sauberes Tuch mit Wasser und versuchen Sie, die Flecken damit zu entfernen.
  5. Achten Sie auch hier wieder darauf, dass kein Wasser in den Netzanschluss eindringt.
- Trocknen Sie das Produkt nach dem Abwischen mit einem trockenen Tuch ab.

