

somfy®


TaHoma® Switch

Installationsanleitung



DE

# Willkommen !




Installieren Sie die TaHoma® Switch  
in wenigen Schritten

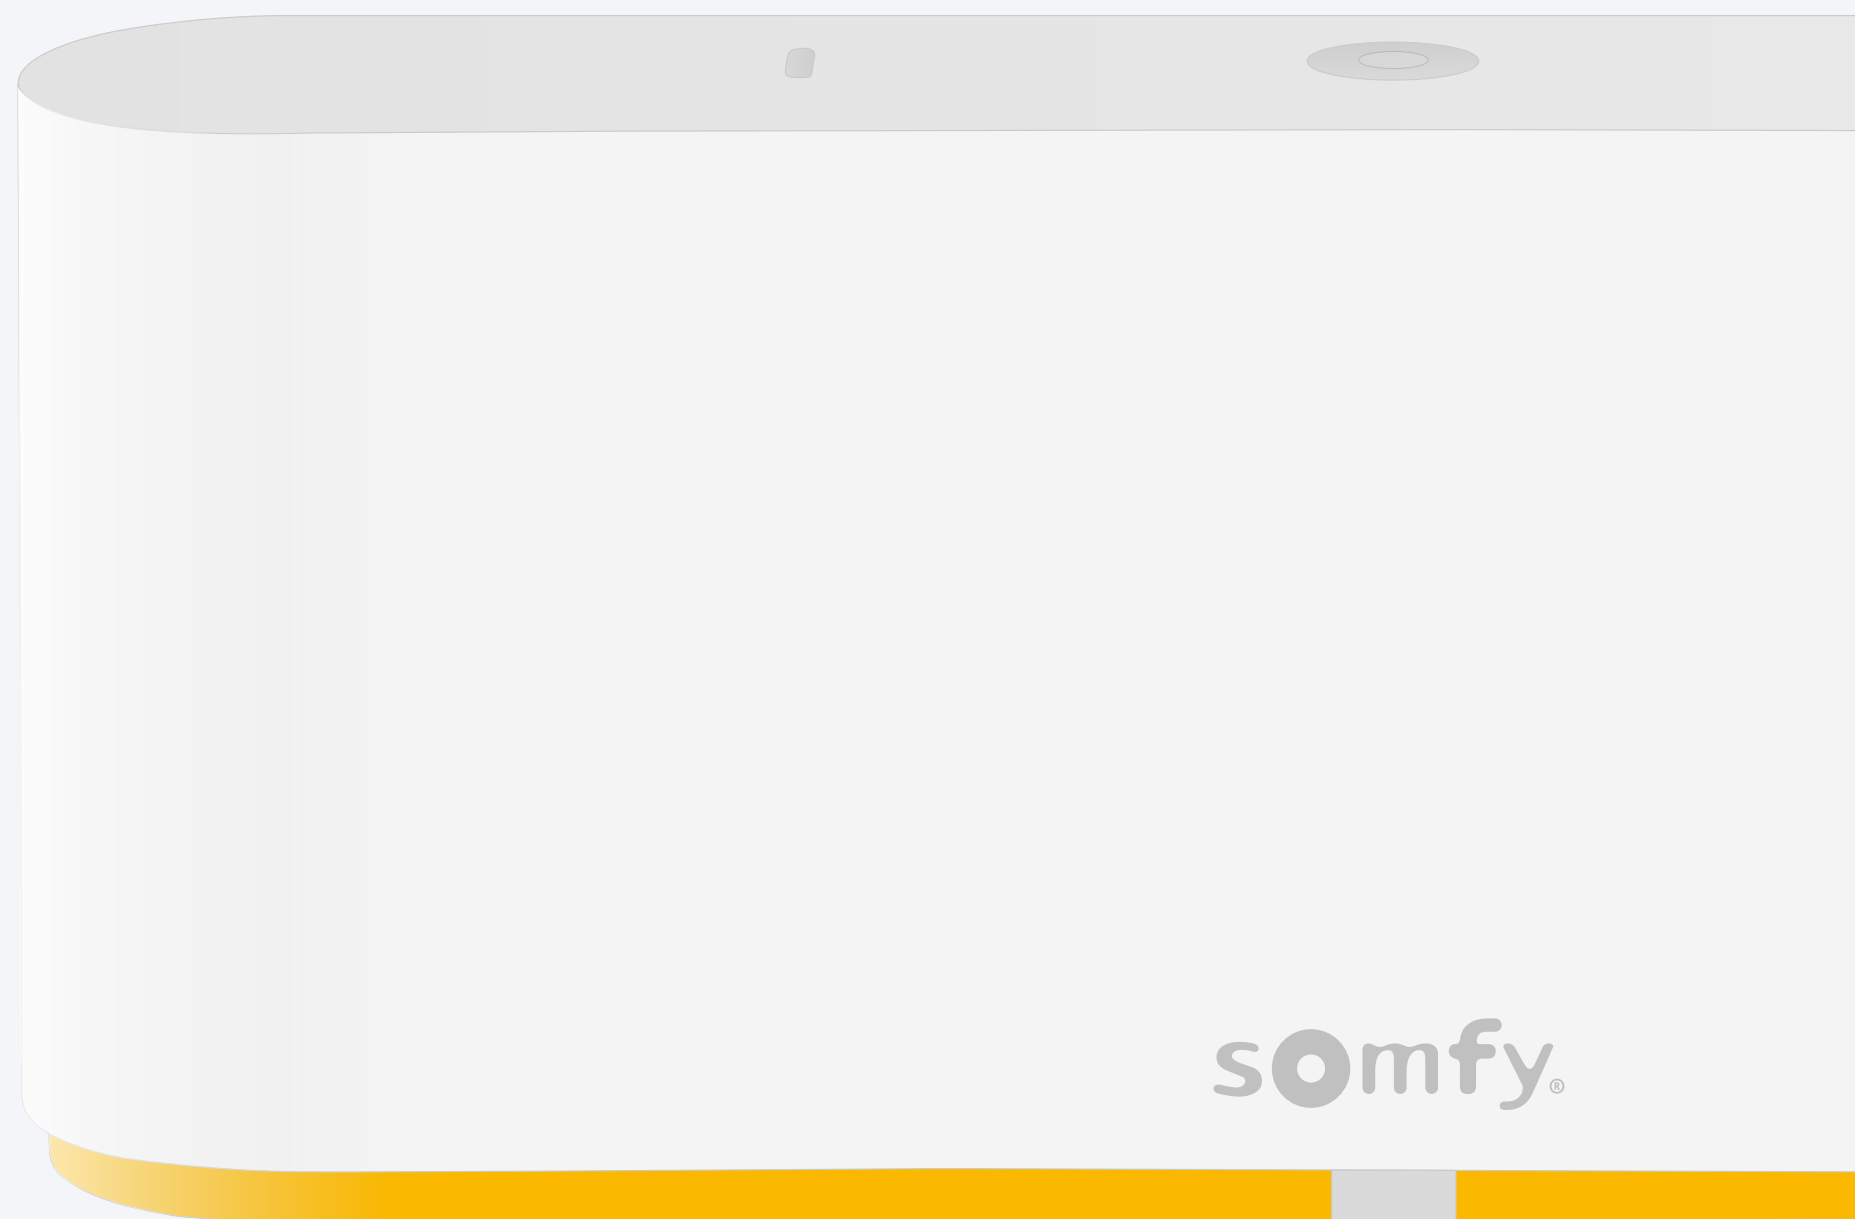

# Lieferumfang

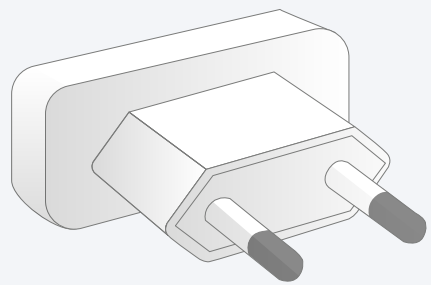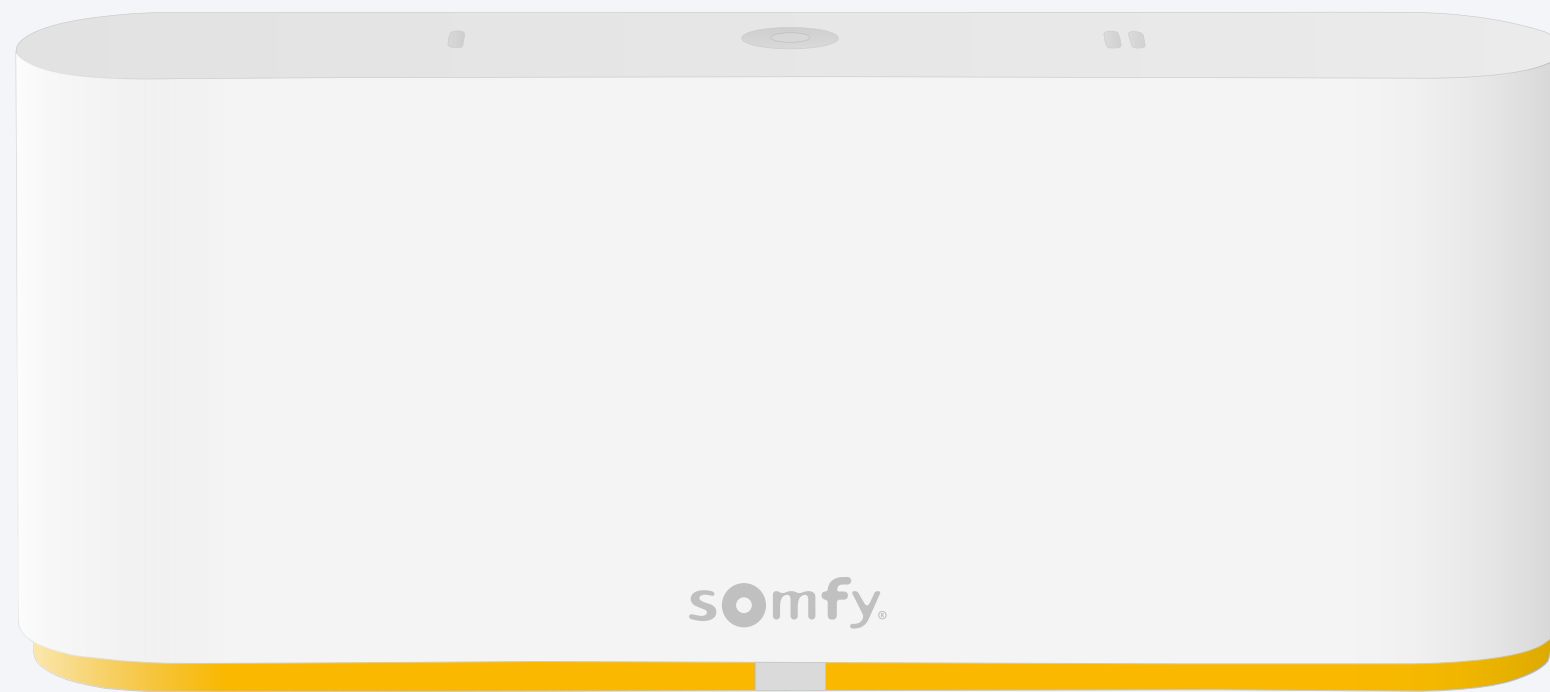

oder

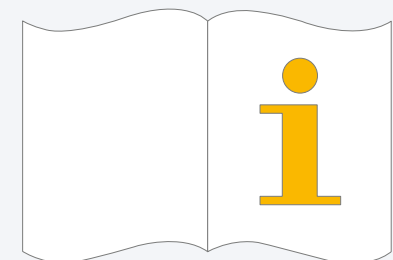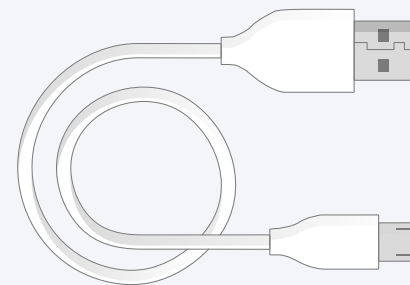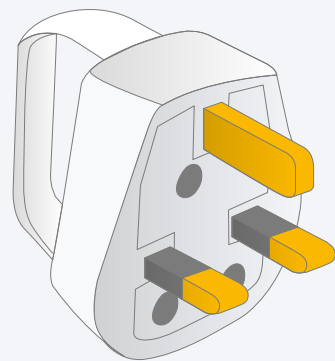

Laden Sie die TaHoma<sup>®</sup>-App herunter.




Befolgen Sie die Anleitung.

TaHoma<sup>®</sup> ist installiert.


1. Starten Sie die TaHoma<sup>®</sup>-App.

# Starten

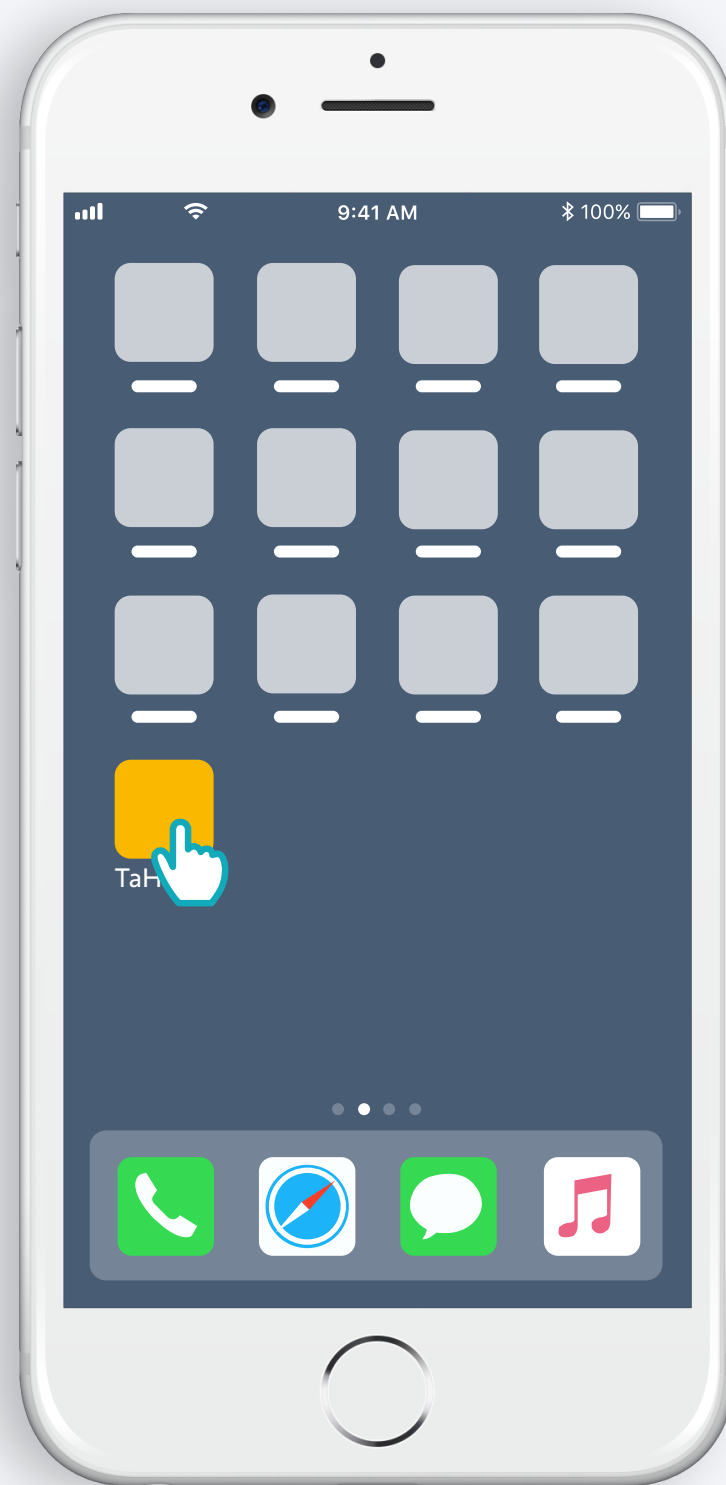


Öffnen Sie die TaHoma<sup>®</sup>-App.

# Starten

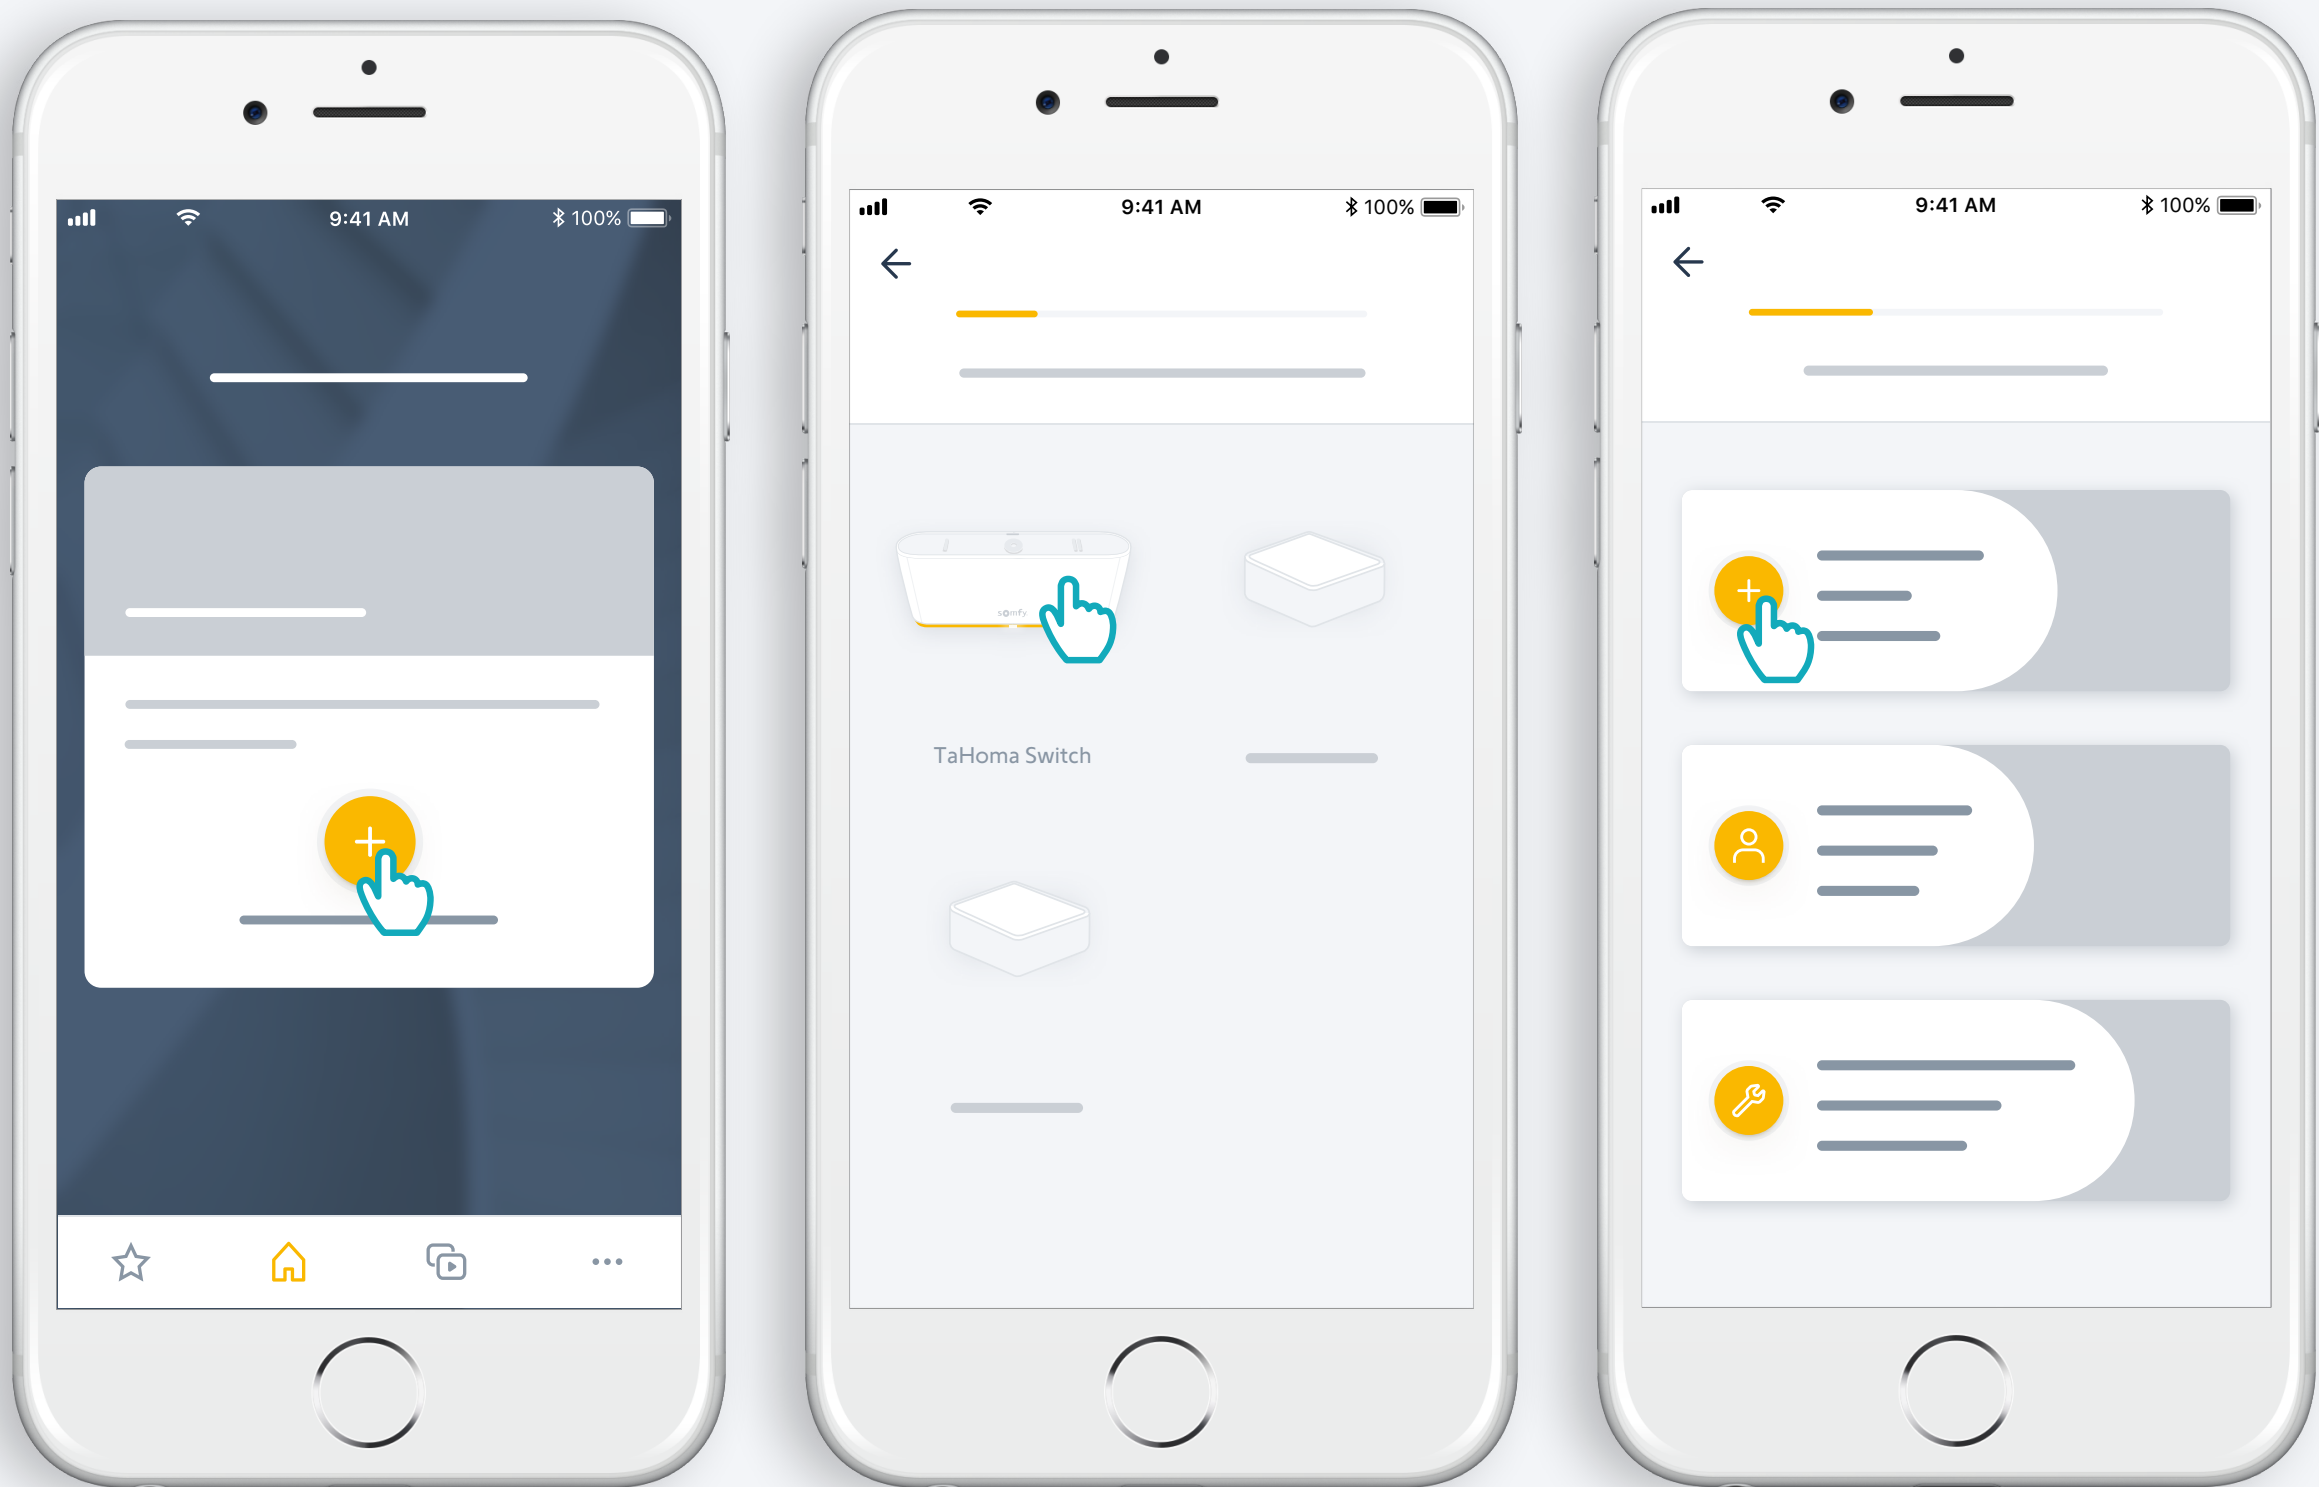

Starten Sie die Installation von TaHoma® Switch.


Schließen Sie die Spannungsversorgung an.

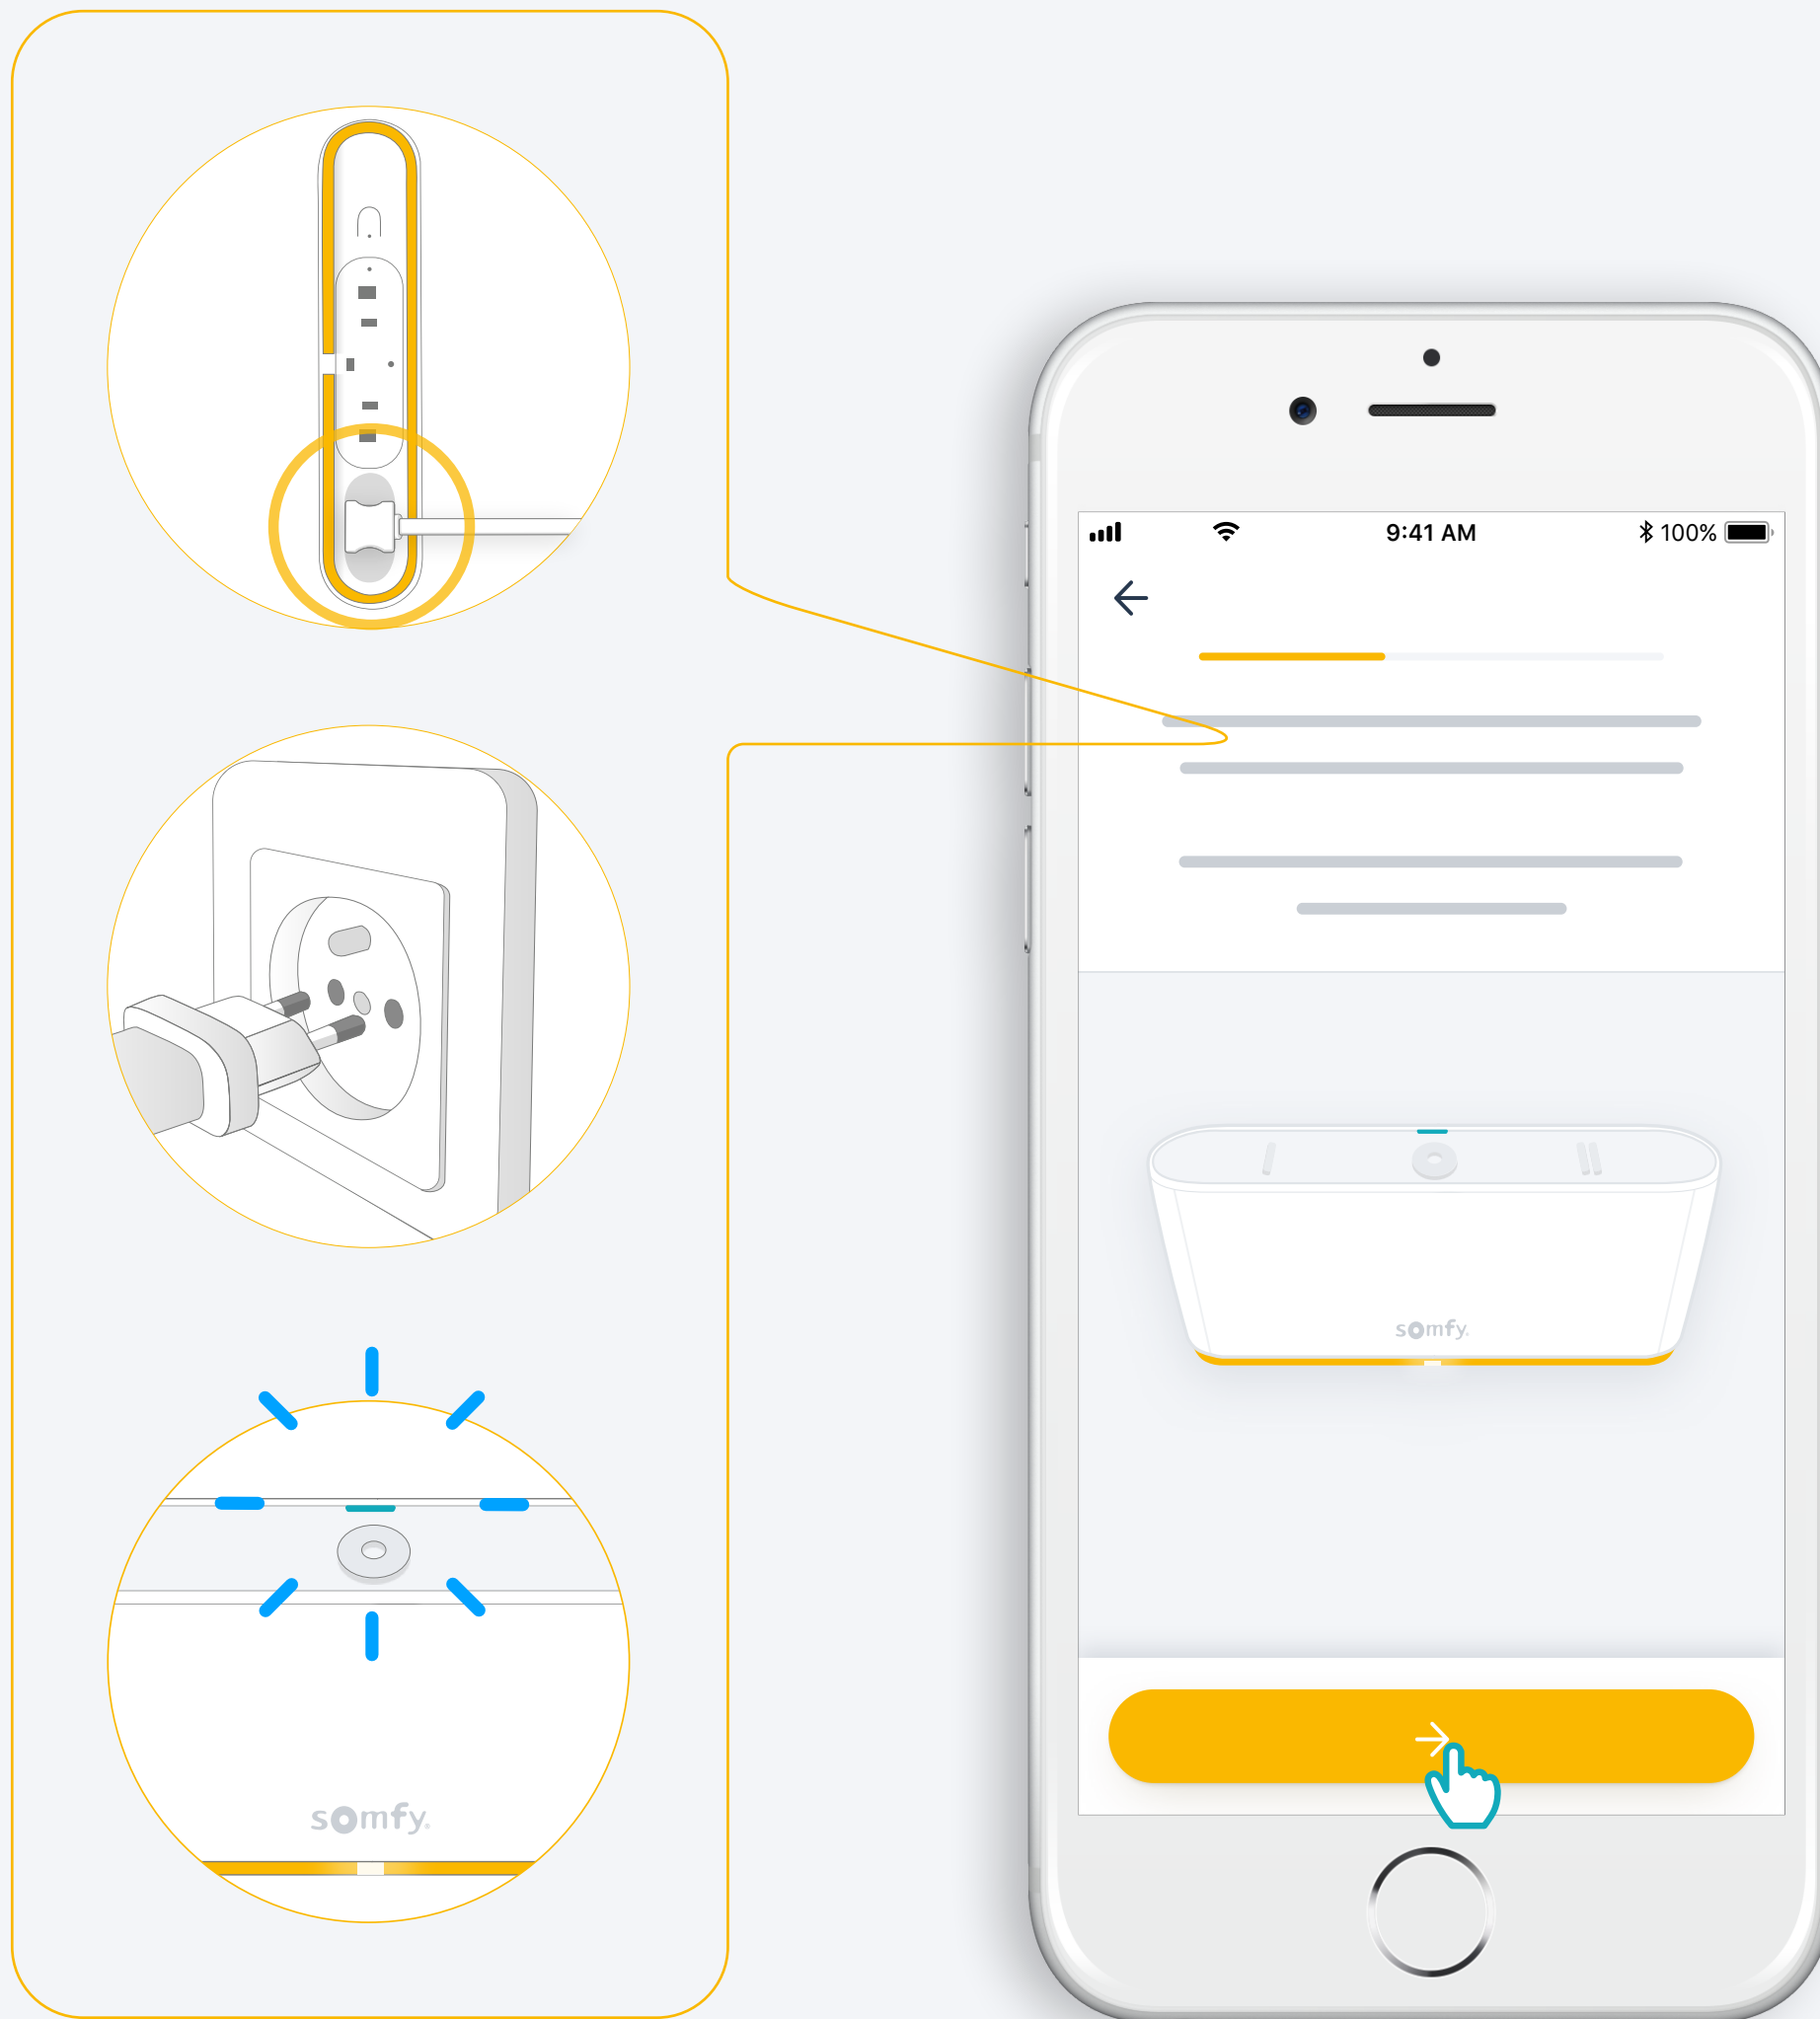




# Stellen Sie eine Internet-Verbindung her.


Ihr WLAN-Netz muss das 2,4 GHz-Frequenzband nutzen und durch ein Passwort gesichert sein.

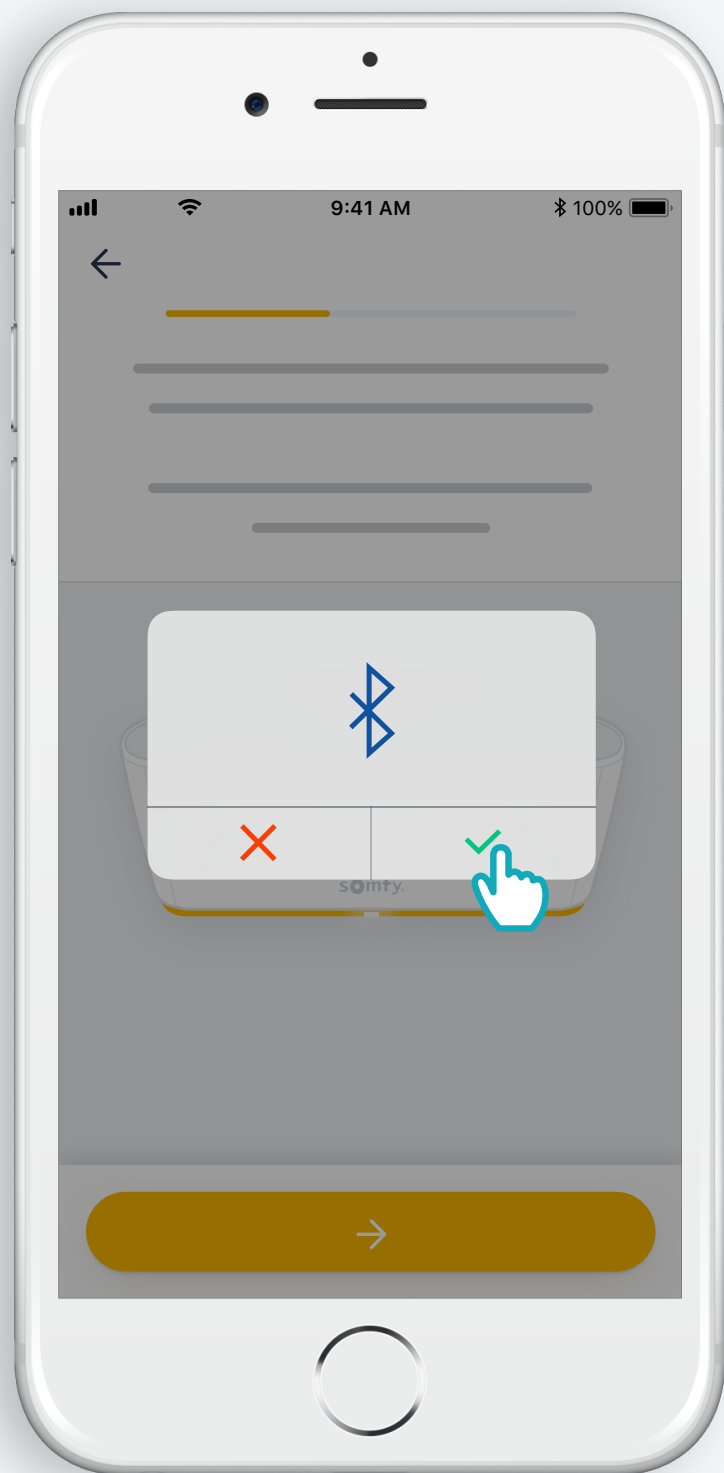

Akzeptieren Sie  
Bluetooth.

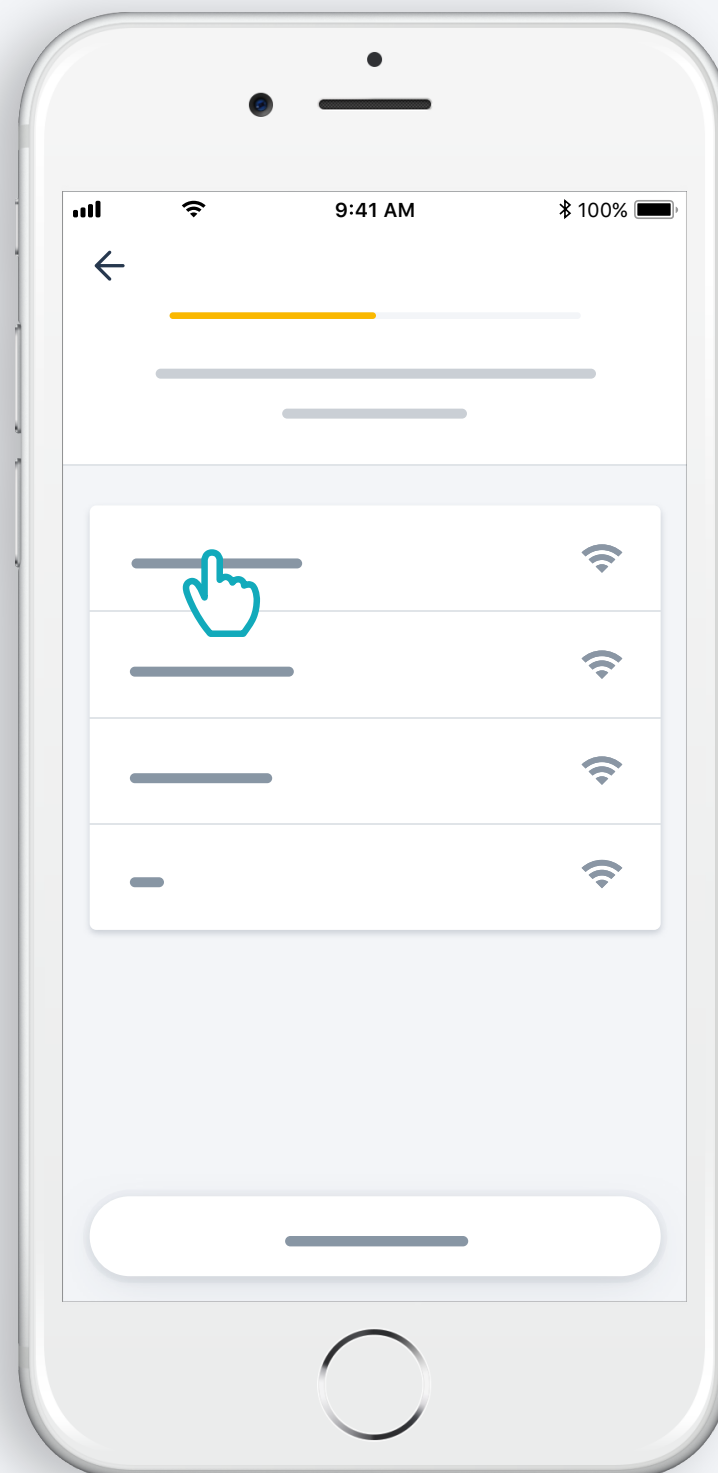


Wählen Sie Ihr WLAN-Netz und  
geben Sie das Passwort ein.

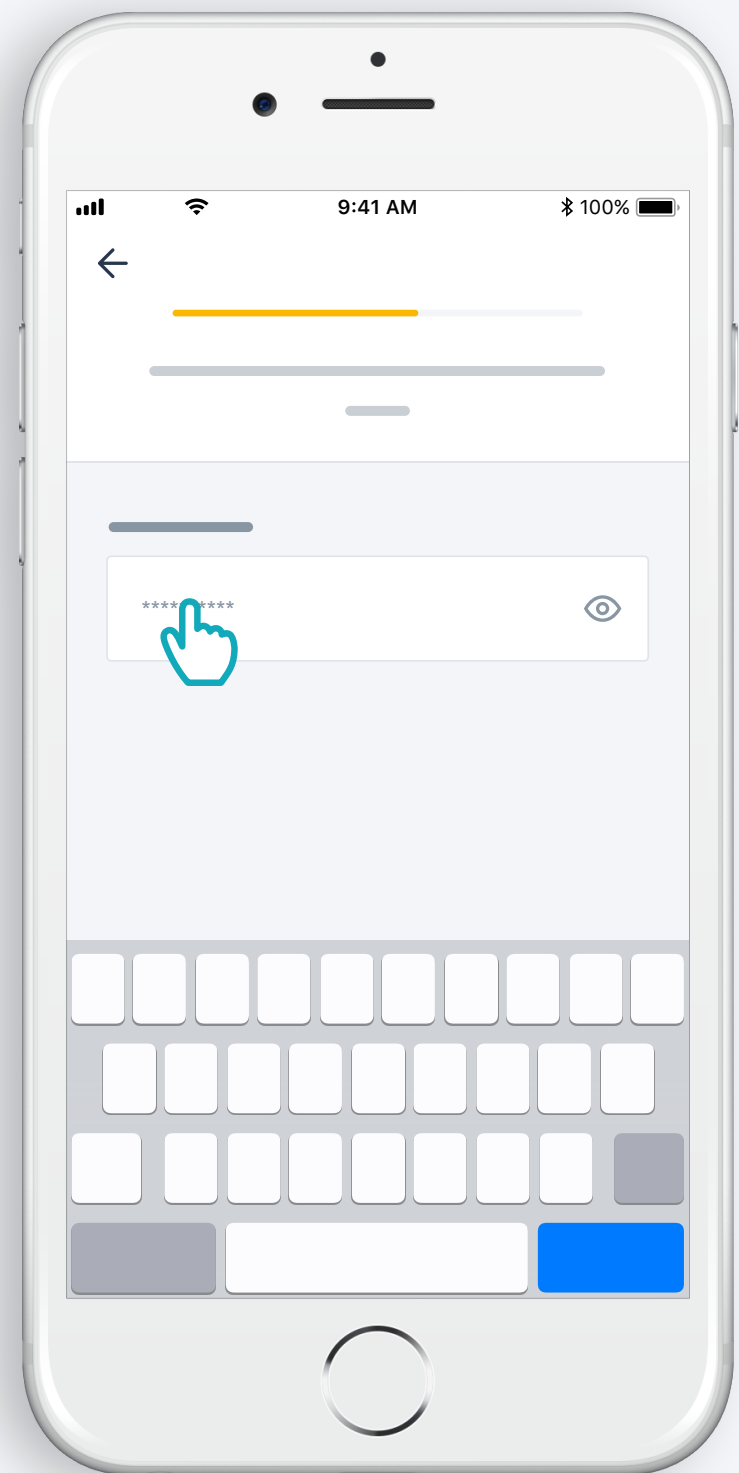


2. Erstellen Sie ein  
TaHoma<sup>®</sup>-Konto und  
melden Sie sich an.

Erstellen Sie ein TaHoma<sup>®</sup>-Konto und melden Sie sich an.

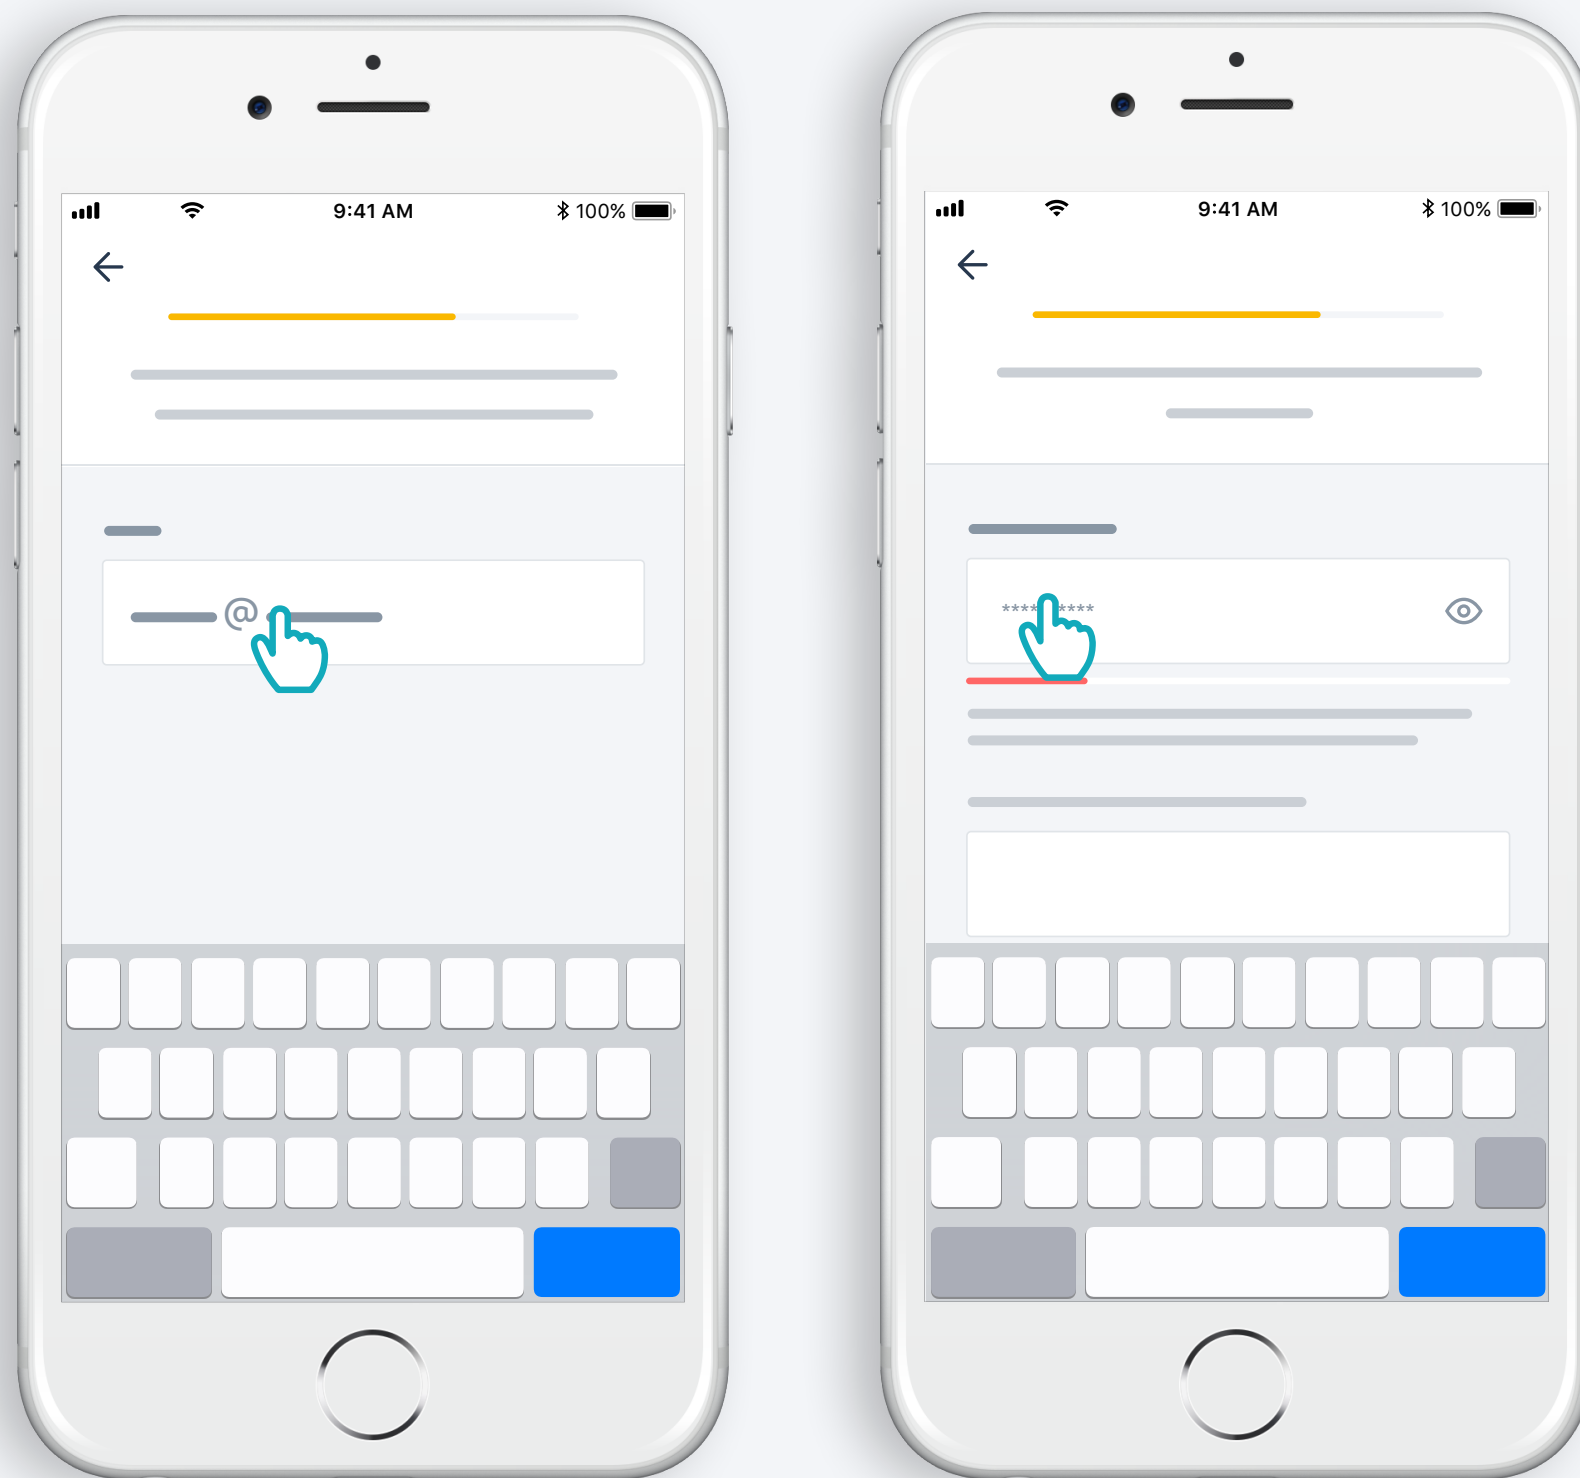


Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

# Befolgen Sie die Anleitung.

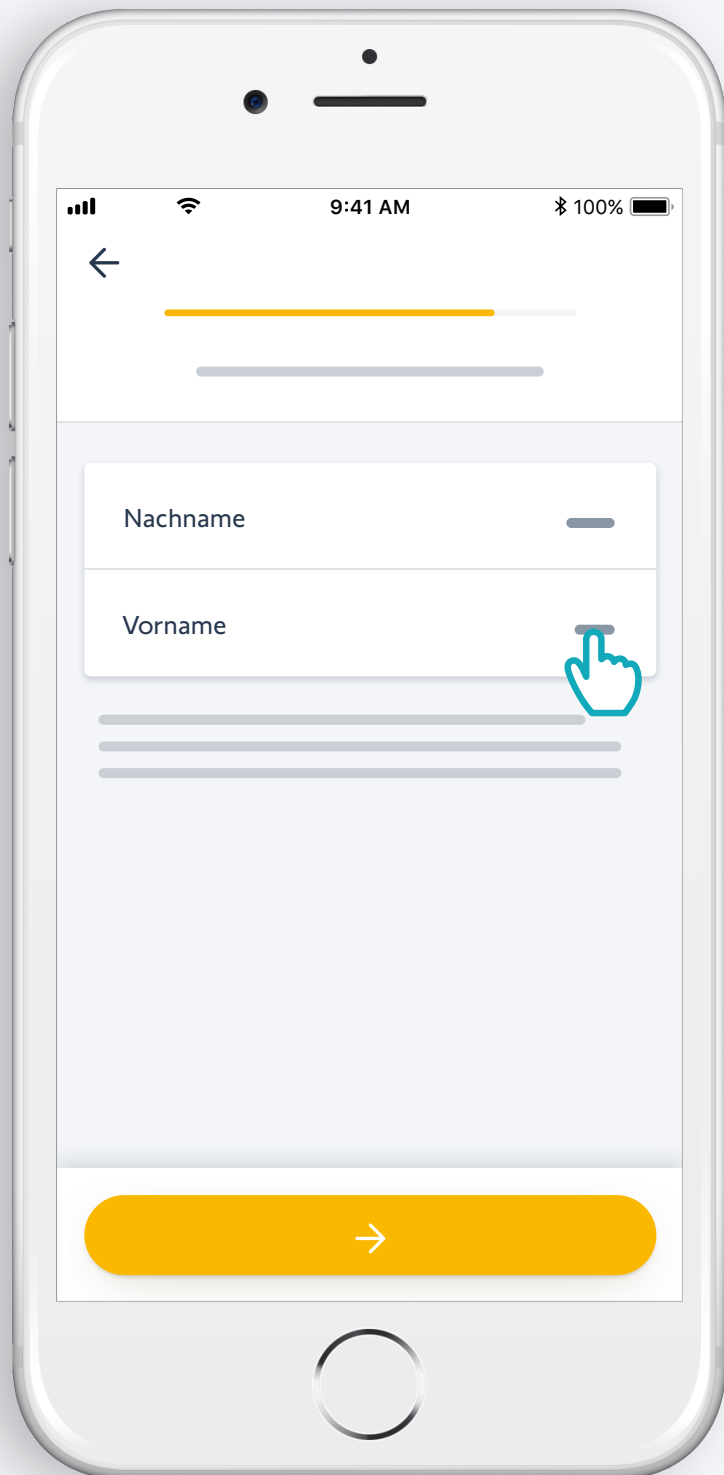

Geben Sie Ihren Namen ein.

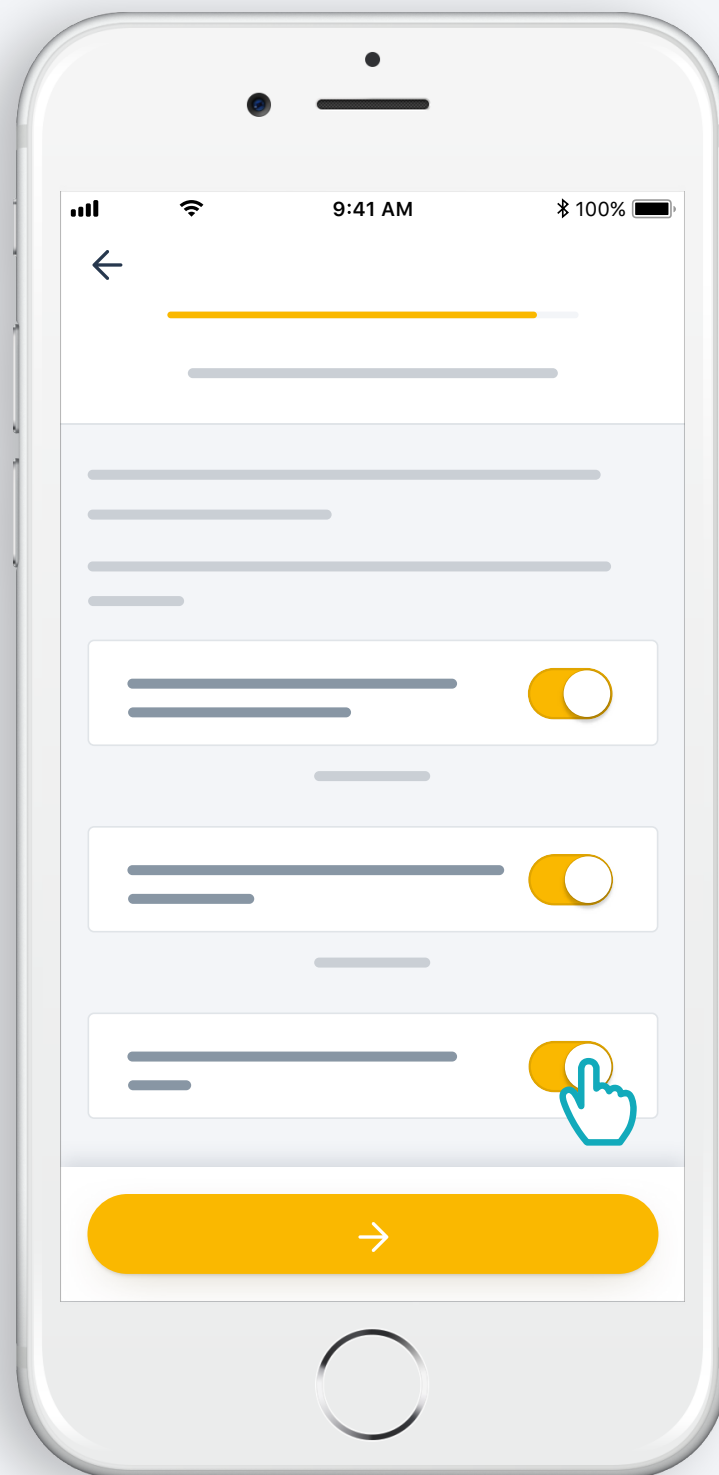


Stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.



Aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um immer informiert zu sein.

Herzlichen Glückwunsch!  
Ihre TaHoma® Switch ist jetzt einsatzbereit!

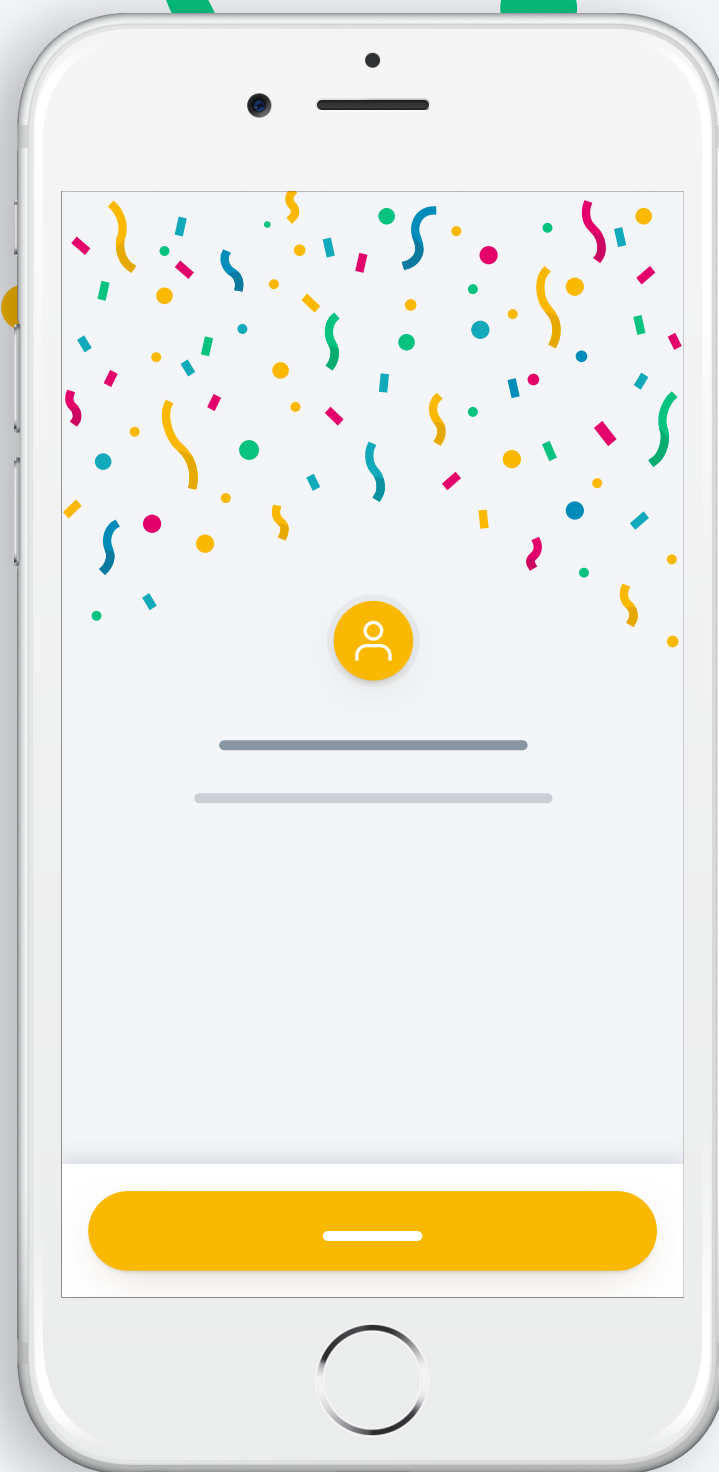

**Und nun:**

- fügen Sie Produkte hinzu,
- richten Sie die Tasten der TaHoma® Switch ein,
- entdecken Sie, welche Möglichkeiten die App bietet.

somfy®

5156703A