


V1.2

3DMAKERPRO

store.3dmakerpro.com

BEDIENUNGSANLEITUNG

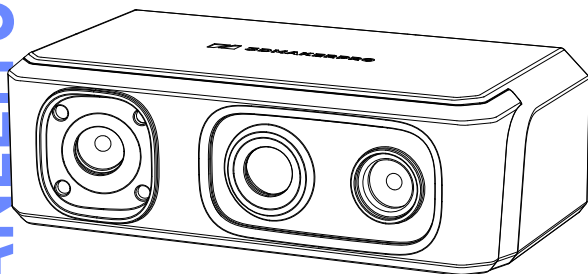

SEAL & SEAL Lite

3DMAKERPRO

f @3DMakerProCares
@official3DMakerPro
@3DMakerPro
https://store.3dmakerpro.com/
service@3dmakerpro.com

JimuMeta


f @JimuMeta
@JimuMeta
https://www.jimumeta.com/
service@jimumeta.com

Aktuelle Version von **JMStudio** herunterladen von:
<https://forum.jimumeta.com/home/help/download.html>

Die aktuelle **Bedienungsanleitung** erhalten Sie bei:
<https://forum.jimumeta.com/home/help/manual.html>




Anschluss der Hardwarekomponenten

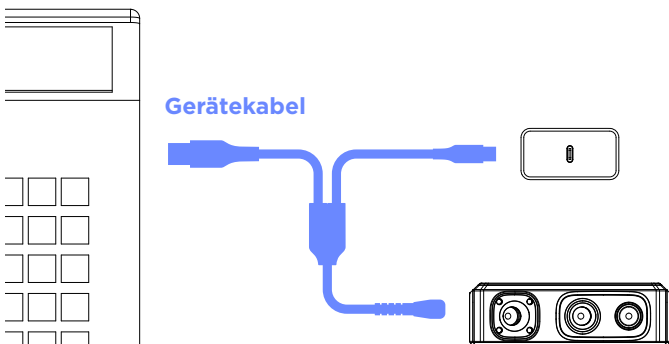

Schließen Sie das längere Ende des Gerätekabels am Scanner an, die beiden anderen kürzeren Enden am PC bzw. Netzteil.


Lieferumfang



Scanner



Netzteil



Gerätekabel

* Die Abbildungen des Produkts dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Systemvoraussetzungen



Mindestvoraussetzungen

Intel Core i5 der 8. Generation, 16 GB RAM, MX250-GPU mit 2 GB VRAM

Empfohlene Voraussetzungen

Intel Core i7 der 8. Generation, 16 GB RAM, NVIDIA1060-GPU mit 4 GB VRAM



Deaktivieren oder deinstallieren Sie Ihre Antiviren-Software, um zu verhindern, dass sie den Treiber blockiert.