

Sicherheitsanweisungen und Warnungen:

- Das Nichtbeachten der Sicherheits- und Montageanweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Körperverletzungen führen.
- Das Übergehen der mit „Hinweis“ und „⚠️“ gekennzeichneten Anweisungen, Warnungen und zusätzlichen Informationen kann zu schweren Schäden am System oder seinen Bauteilen führen.
- Kinder dürfen das Produkt niemals ohne direkte Aufsicht eines Erwachsenen bedienen oder berühren. Benutzer sollten verhindern, dass sich Kinder während des Betriebs in der Nähe des Schreibtisches befinden.
- Menschen mit Behinderungen und/oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen sollten das Produkt nicht benutzen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder bei der Benutzung und dem Betrieb angeleitet.
- Setzen Sie sich niemals auf den Schreibtisch und überschreiten Sie nicht sein Nenngewicht.

⚠️ Elektrische Sicherheitsanweisungen:

Das Produkt wird mit Strom betrieben. Um Verbrennungen, Feuer und Stromschlag zu vermeiden, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch.



Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser, solange es noch mit dem Stromnetz verbunden ist.



Betreiben Sie das System keinesfalls in feuchter Umgebung oder wenn die elektrischen Bauteile mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen sind.



Demontieren oder ersetzen Sie keine Bauteile, während das Produkt noch am Stromnetz angeschlossen ist.



Betreiben Sie das System nicht, wenn vom Steuergerät Geräusche oder Gerüche ausgehen. Änderungen am Netzteil und am Steuergerät sind nicht zulässig.



Betreiben Sie das System niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle, um die beschädigten Teile zu ersetzen.


⚠️ Andere Sicherheitsanweisungen:

- Entfernen Sie während des Zusammenbaus und der anschließenden Verwendung alle Hindernisse aus dem Bereich um den Schreibtisch.
- Ordnen Sie alle Kabel und Drähte so an, dass Stolpern und Unfälle vermieden werden.
- Versuchen Sie niemals, den Rahmen des Schreibtisches oder die Bauteile, die für seinen Betrieb sorgen, zu modifizieren oder zu verändern.
- Fügen Sie nichts zu den verstellbaren Verbindungsstellen des Schreibtischrahmens hinzu.
- Der Schreibtisch ist nur für die Verwendung in Innenräumen zugelassen.

ELEKTRISCHER SITZ-STEH-SCHREIBTISCH

Bedienungsanleitung

Best.-Nr.: 3015282
SP-SSD-WN01

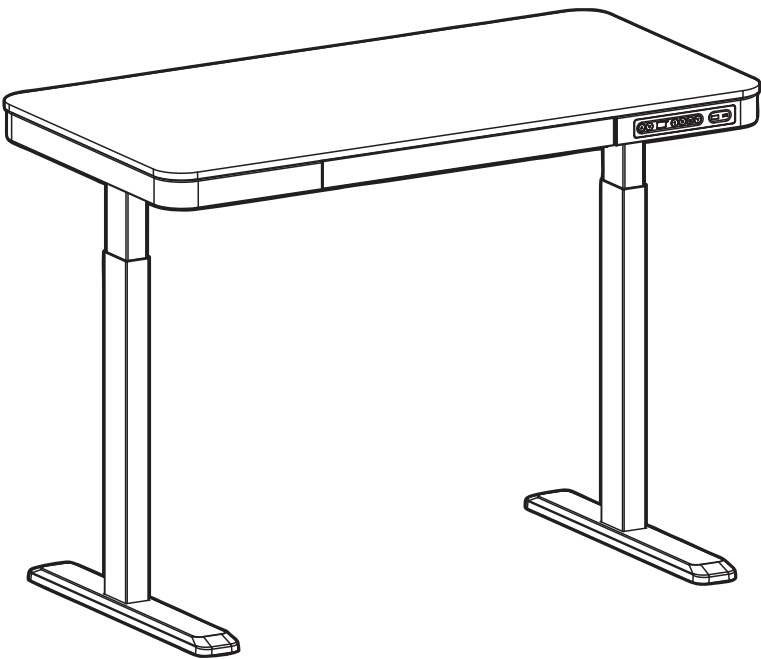

2 Fehlerbehebung

Fehler-Nr.	Beschreibung
E01/E07	Es ist ein elektrisches Problem aufgetreten. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn erneut ein.
HOT	Das System ist überhitzt. Stoppen Sie den Betrieb und lassen Sie den Schreibtisch etwa 18 Minuten ruhen.
E02	Die Säulen passen nicht zusammen. Setzen Sie das System zurück.
E04	Die Systemkommunikation weist einen Fehler auf. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn erneut ein.
E05	Das Kollisionsvermeidungssystem ist aktiviert. Entfernen Sie alle sich im Bewegungsbereich befindenden Gegenstände.
E06	Es ist ein elektrisches Problem aufgetreten. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn erneut ein. Wenn es nicht funktioniert, ersetzen Sie das Steuergerät.
E08	- Das Kollisionsvermeidungssystem ist aktiviert. Entfernen Sie alle sich im Bewegungsbereich befindenden Gegenstände. - Das Steuergerät ist nicht gut platziert. Stellen Sie sicher, dass das Steuergerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ordnungsgemäß am Schreibtischrahmen befestigt ist oder dass es gut auf einer ebenen Fläche steht. - Die Stromkabel haben am Steuergerät gezogen. Ordnen Sie die Kabel entsprechend und verhindern Sie, dass sie am Steuergerät ziehen können.
E11	Die Motorkabel wurden getrennt. Überprüfen Sie die Verbindung oder ersetzen Sie die Motorkabel.
E12	Es ist ein elektrisches Problem aufgetreten. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn erneut ein. Wenn es nicht funktioniert, ersetzen Sie das Steuergerät.
E13	Die Motordrähte sind möglicherweise gebrochen. Überprüfen Sie die Verbindung oder ersetzen Sie die Motorkabel.
E14	Die HALL-Drähte sind möglicherweise gebrochen. Überprüfen Sie die Verbindung oder ersetzen Sie die Motorkabel.
E15	Kurzschluss. Ersetzen Sie die Motoren oder die Säulen.
E16	Überlastung führt dazu, dass der Motor nicht funktioniert. Entfernen Sie die Gegenstände von der Schreibtischplatte und setzen Sie das System zurück.
E17	Der Schreibtisch bewegt sich in die falsche Richtung. Überprüfen Sie die Verbindung oder ersetzen Sie die Motorkabel.
E18	Es ist eine Überlastung aufgetreten. Entfernen Sie die Gegenstände von der Schreibtischplatte
E42	Der Speicher kann nicht gelesen werden. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn erneut ein. Wenn es nicht funktioniert, ersetzen Sie das Steuergerät.
E43	Ausfall des Kollisionsvermeidungssystems. Ersetzen Sie das Steuergerät.

3 Anleitung zur benutzerdefinierten Programmierung

Tastenfunktionen:

⬆️

Einstellen

⬆️

Bestätigen/Weiter/
Speichern

M

Zurück/
Abbrechen

	S-1 Einstellen der Minimalhöhenbegrenzung (72 - 110 cm/28,3" - 43,3")	S-2 Einstellen der Maximalhöhenbegrenzung (82 - 120 cm/32,3" - 47,2")	S-3 Einstellen der Antikollisionsempfindlichkeit (Stromsensor-Aufwärtsbewegung) (Stufe 0 - Stufe 8)
1. Schritt: Vorbereiten	Drücken Sie die Tasten „M“ und „T“ etwa 5 Sekunden gleichzeitig, bis das Produkt einen Signalton abgibt und im Display „S-1“ blinkt. Drücken Sie die Taste „Nach oben“/„Nach unten“, um von „S-1“ zu „S-7“ zu wechseln. Der benutzerdefinierte Modus ist aktiv und blinkt ungefähr 10 Sekunden, aber wenn innerhalb der genannten Zeit keinerlei Aktivierung erfolgt, wird der benutzerdefinierte Modus beendet.		
2. Schritt: Programmierung	Wenn im Display „S-1“ blinkt, drücken Sie einmal die Taste „M“ und die aktuelle Mindesthöhenbegrenzung wird angezeigt (72,0 als Standard). Drücken Sie dann „Nach oben“/„Nach unten“, um Ihre gewünschte Höhe einzustellen. <i>(Hinweis: Aufgrund des Displaybereichs zählt das Display die Zahl nicht sofort, wenn Sie die Tasten „Nach oben“/„Nach unten“ beim Einstellen des metrischen Systems drücken).</i>	Wenn im Display „S-2“ blinkt, drücken Sie einmal die Taste „M“ und die aktuelle Maximalhöhenbegrenzung wird angezeigt (120 als Standard). Drücken Sie dann „Nach oben“/„Nach unten“, um Ihre gewünschte Höhe einzustellen.	Wenn im Display „S-3“ blinkt, drücken Sie einmal die Taste „M“ und es wird die aktuelle Antikollisionsempfindlichkeit angezeigt (4 als Standard). Drücken Sie dann „Nach oben“/„Nach unten“, um Ihre gewünschte Höhe einzustellen.
3. Schritt: Speichern	Drücken Sie „M“ zum Speichern. „L-S“ – erfolgreich „L-F“ – fehlgeschlagen	Drücken Sie „M“ zum Speichern. „H-S“ – erfolgreich „H-F“ – fehlgeschlagen	Drücken Sie „M“ zum Speichern. „S-S“ – erfolgreich „S-F“ – fehlgeschlagen

	S-4 Einstellen der Antikollisionsempfindlichkeit (Stromsensor-Abwärtsbewegung) (Stufe 0 - Stufe 8)	S-5 Einstellen der Antikollisionsempfindlichkeit (Gyro-Sensor) (Stufe 0 - Stufe 8)	S-6 Ändern der aktuellen Höhe und Schreibtischplattendicke (0 - 5 cm/0 - 2,0")	S-7 Ändern der Bildschirmsperrfunktion (0: AUS/1: EIN)
1. Schritt: Vorbereiten	Drücken Sie die Tasten „M“ und „T“ etwa 5 Sekunden gleichzeitig, bis das Produkt einen Signalton abgibt und im Display „S-1“ blinkt. Drücken Sie die Taste „Nach oben“/„Nach unten“, um von „S-1“ zu „S-7“ zu wechseln. Der benutzerdefinierte Modus ist aktiv und blinkt ungefähr 10 Sekunden, aber wenn innerhalb der genannten Zeit keinerlei Aktivierung erfolgt, wird der benutzerdefinierte Modus beendet.			
2. Schritt: Programmierung	Wenn im Display „S-4“ blinkt, drücken Sie einmal die Taste „M“ und es wird die aktuelle Antikollisionsempfindlichkeit angezeigt (4 als Standard). Drücken Sie dann „Nach oben“/„Nach unten“, um Ihre gewünschte Höhe einzustellen.	Wenn im Display „S-5“ blinkt, drücken Sie einmal die Taste „M“ und die aktuelle Antikollisionsempfindlichkeit angezeigt (4 als Standard). Drücken Sie dann „Nach oben“/„Nach unten“, um Ihre gewünschte Höhe einzustellen.	Wenn im Display „S-6“ blinkt, drücken Sie einmal die Taste „M“ und die aktuelle Schreibtischplattendicke wird angezeigt (10 als Standard). Drücken Sie „Nach oben“/„Nach unten“, um Ihre gewünschte Höhe einzustellen.	Wenn im Display „S-7“ blinkt, drücken Sie einmal die Taste „M“ und die aktuelle Einstellung der Bildschirmssperre wird angezeigt (1 als Standard). Drücken Sie „Nach oben“/„Nach unten“, um Ihre gewünschte Sperrfunktion einzustellen.
3. Schritt: Speichern	Drücken Sie „M“ zum Speichern. „S-S“ – erfolgreich „S-F“ – fehlgeschlagen	Drücken Sie „M“ zum Speichern. „S-S“ – erfolgreich „S-F“ – fehlgeschlagen	Drücken Sie „M“ zum Speichern. „T-S“ – erfolgreich „T-F“ – fehlgeschlagen	Drücken Sie „M“ zum Speichern. „A-S“ – erfolgreich „A-F“ – fehlgeschlagen

Hinweis:

- Um einen benutzerdefinierten Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste „T“ oder warten Sie ungefähr 10 Sekunden, bis das Display automatisch wieder die Höhe des Schreibtisches anzeigt.
- Die im benutzerdefinierten Modus angezeigte maximale/minimale Höhenbegrenzung beinhaltet nicht die Dicke der Schreibtischplatte.

Checkliste und Montage

Überprüfen Sie alle in der Bauteile-Checkliste aufgeführten Bauteile. Falls eines der Bauteile fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.

A (x1)
Schreibtischplatte

B (x1)
Haken

C (x2)
Hubsäule

D (x2)
Fuß

S-A (x16)
M6x12
Sechskant-
schraube

S-B (x4)
ST4,2x9,5
Selbstbohrende
Schraube

S-C (x3)
Kabelbinder

S-D (x1)
Netzstecker

S-E (x1)
4-mm-Innensech-
skantschlüssel

Netzeingang
(100 - 240 V)

Betriebstemperatur
(-5 °C - +40 °C)

Tragfähigkeit
60 kg (132 lbs)

Wasserwaage

Innensechskantschlüssel
(Im Lieferumfang enthalten)

Bohren


Wasserwaage

Innensechskantschlüssel
(Im Lieferumfang enthalten)

Bohren


1. Befestigen der Hubsäule

- Legen Sie die Schreibtischplatte **A** wie abgebildet vorsichtig mit der Oberseite nach unten auf den Boden.
 - Befestigen Sie die Hubsäule **C** an der Schreibtischplatte unter Verwendung der Schrauben **S-A** und des Innensechslantschlüssels **S-E**.
 - Entfernen Sie die Klebestreifen.
- Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Teile der Schreibtischplatte während der Montage nach unten zeigen.

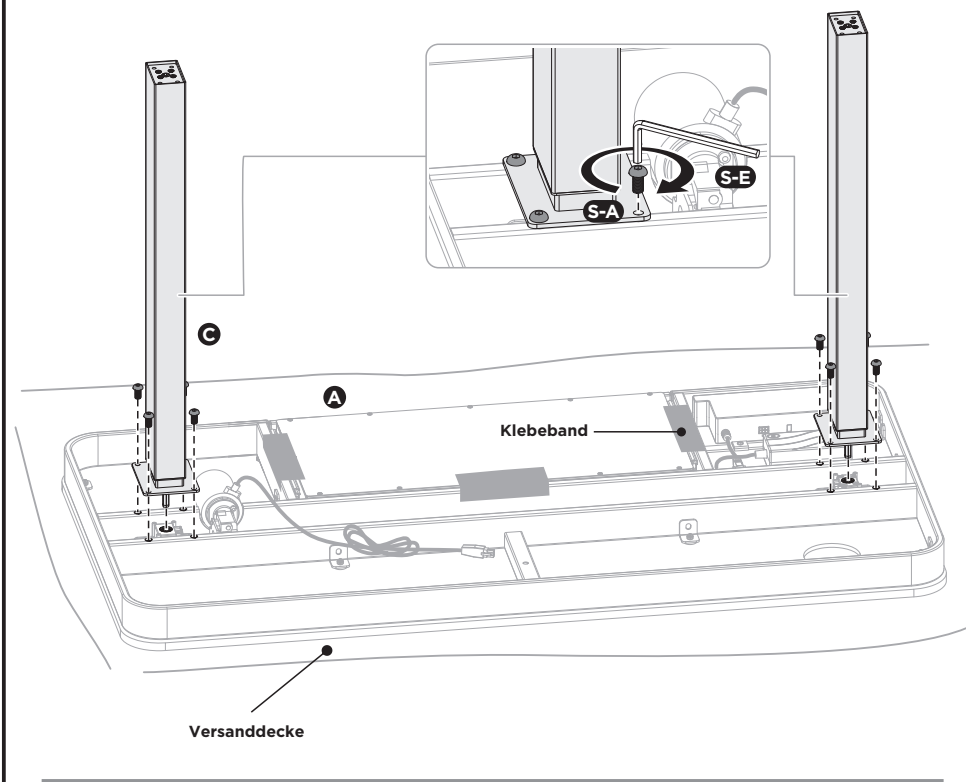

2. Befestigen der Füße


- Befestigen Sie die Füße **D** an der Hubsäule unter Verwendung der Schrauben **S-A**.
- Befestigen Sie den Haken **B** an der Rückseite der Schreibtischplatte unter Verwendung der Schraube **S-B**.

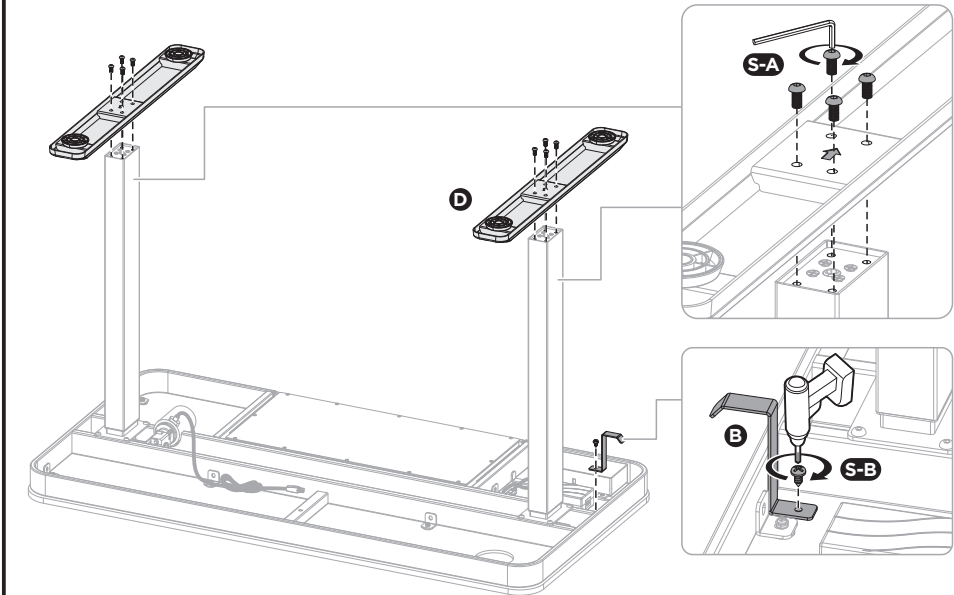

3. Verbinden von Kabeln und Befestigen des Netzteils


- Verbinden Sie das Steuergerät mit dem AC-Netzteil und dem Motor wie abgebildet.
- Stecken Sie den Netzstecker **S-D** in das AC-Netzteil.

Hinweis: Stecken Sie den Stecker nicht in die Steckdose, bevor der Schreibtisch vollständig zusammengebaut ist.

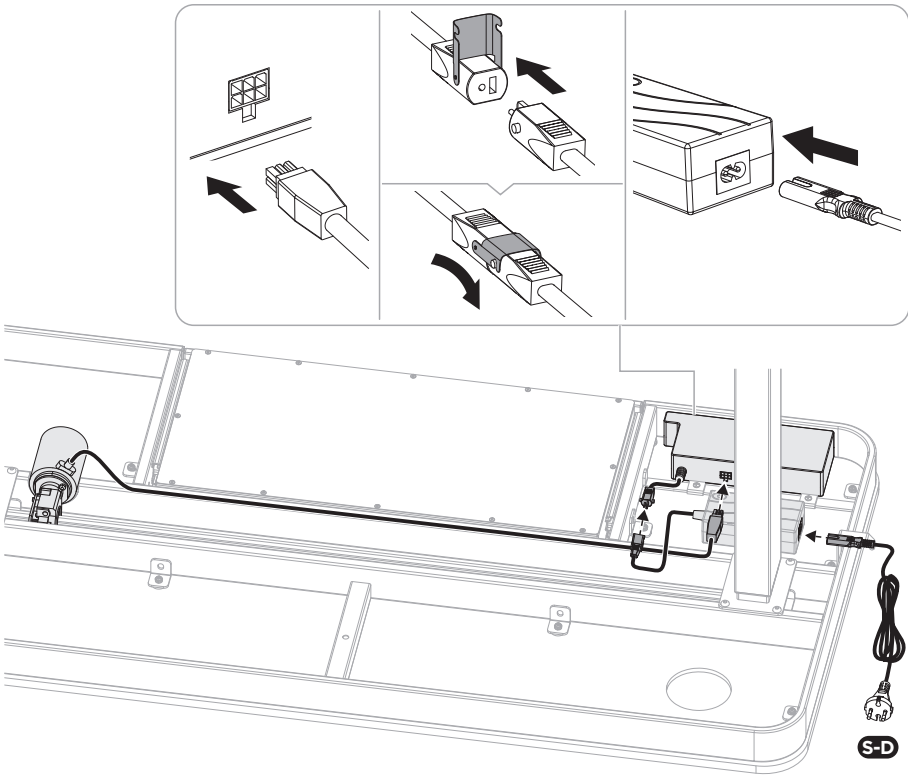

4. Kabelaufwicklung


- Befestigen Sie die Kabelbinder **S-C** an der Schreibtischplatte mit Schrauben **S-B** und ordnen Sie dann die Kabel entsprechend, um für gute Übersichtlichkeit zu sorgen.

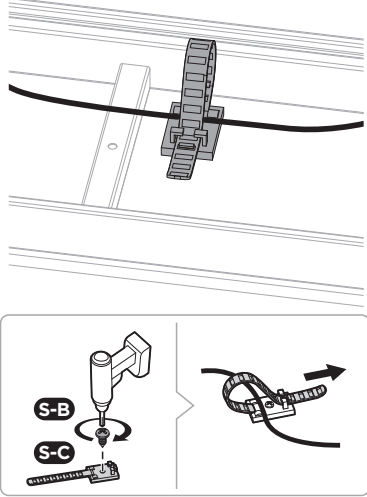


5. Einstellen des Schreibtisches

- Drehen Sie den Schreibtisch mit der Hilfe einer anderen Person um.
 - Unter jedem Fuß befinden sich zwei einstellbare Fußstützen. Wenn der Boden nicht eben ist, drehen Sie einfach an der Stütze, um die Höhe so einzustellen, dass der Schreibtisch stabil steht.
- Tipps:** Verwenden Sie eine Wasserwaage (nicht im Lieferumfang enthalten), um zu überprüfen, ob die Schreibtischplatte eben ist.

ACHTUNG: Beim Umdrehen des Schreibtisches sind mindestens zwei Personen erforderlich, da es sonst zu schweren Körperverletzungen kommen kann.

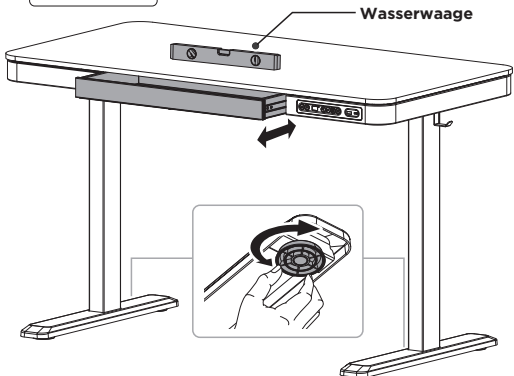

1 Bedienfeld

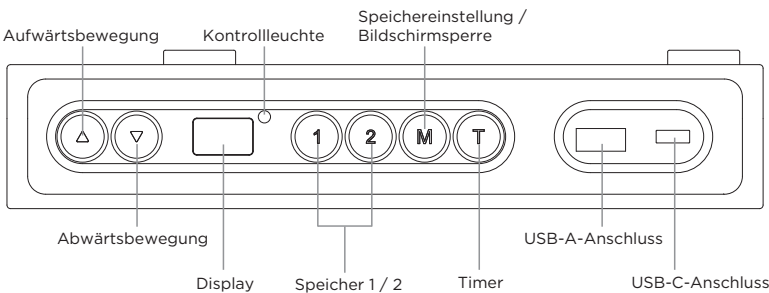

Hinweis: Wenn das Bedienfeld zum ersten Mal verwendet wird, setzen Sie das System vor dem normalen Betrieb zurück.

Zurücksetzen des Systems:

- Um das System zurückzusetzen, halten Sie die Tasten „Nach oben“ und „Nach unten“ gleichzeitig gedrückt. Nach fünf Sekunden wird im Display „55“ angezeigt und der Schreibtisch fährt nach unten in die unterste Position. Lassen Sie die Tasten nicht los, bis das Produkt einen Signalton abgibt. Der Schreibtisch bewegt sich ein wenig nach oben und das Display zeigt die aktuelle Schreibtischhöhe an. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen.

Höheneinstellung:

Halten Sie die Taste „Nach oben“/„Nach unten“ gedrückt, um den Schreibtisch auf Ihre gewünschte Höhe anzuheben/abzusenken. Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie los, um den Schreibtisch ganz genau anzuheben/abzusenken.

Timer:

- Drücken Sie die Taste „T“, um den Zeitraum einzustellen, in der der Benutzer aufgefordert wird, aufzustehen. Jedes Drücken der Taste „T“ führt zu einer Zunahme um 0,5 Stunden. Die maximale Zeiteinstellung ist 2 Stunden. Nach dem Einstellen eines Zeitraums blinkt das Display für einige Sekunden und zeigt automatisch wieder die Höhe des Schreibtisches an. Danach leuchtet die Kontrollleuchte oben rechts in dem Bedienfeld auf.
- Das Produkt gibt 5 Signaltöne ab, um den Benutzer daran zu erinnern, dass die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
- Um den Timer abzubrechen, drücken Sie wiederholt die Taste „T“, bis das Display die aktuelle Höhe anzeigt und die Kontrollleuchte aus ist.

Speichereinstellung:

- Um eine Speicherposition zu speichern, drücken Sie die Taste „M“ und im Display blinkt „S-“. Drücken Sie die Taste 1 oder 2, während „S-“ angezeigt wird.
- Um eine gespeicherte Position aufzurufen, drücken Sie die Speichertaste 1 oder 2 und das System fährt zu der gewünschten Speicherposition. Das Display zählt die Höhe, während es zur Speicherposition fährt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Bewegung zu stoppen.

Bildschirm-Sperrfunktion:

- Aus Sicherheitsgründen hat dieses Bedienfeld eine Sperrfunktion. Um die Sperrfunktion zu aktivieren/deaktivieren, befolgen Sie die Anweisungen in „TEIL 3 – Anleitung zur Programmierung: Ändern der Bildschirmsperrfunktion“.
- Um die Steuerung zu sperren, drücken Sie 3 Sekunden „M“. Wenn die Steuerung gesperrt ist, leuchtet im Display nur ein Balken „---“ und jede Bedienung ist ungültig.
- Um die Steuerung zu entsperren, drücken Sie 3 Sekunden „M“. Die Höhe wird im Display angezeigt.

Maßeinheit umschalten zwischen CM und ZOLL:

Die im Display voreingestellte Maßeinheit ist cm. Wenn Sie von cm auf Zoll umschalten möchten, drücken Sie 8 Sekunden die Taste „T“. Nachdem der Summer zwei Signaltöne ausgegeben hat, ist die Maßeinheit erfolgreich zurückgesetzt. Wenn Sie Zoll wieder auf cm umstellen möchten, drücken Sie 8 Sekunden die Taste „T“. Nachdem der Summer einen Signalton ausgegeben hat, ist das System wieder erfolgreich auf die cm-Maßeinheit umgeschaltet.

Energiesparmodus:

Das System geht in den Energiesparmodus und das Display wird dunkel, wenn mehr als 10 Minuten lang keine Aktionen erfolgen. Berühren Sie eine beliebige Taste, um das Bedienfeld zu aktivieren.

USB-Ladeanschluss:

Die Gesamtausgangsleistung der USB-A- und USB-C-Anschlüsse ist max. 5 v/3 a. Das Laden wird unterbrochen, während das Produkt in Betrieb ist.