

Kurzanleitung **REINER SCT** **Authenticator mini**



REINER SCT Authenticator mini

Der REINER SCT Authenticator mini ist eine Hardware für die sichere Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) mittels zeitbasiertem Einmalpasswort (TOTP-Code). Der REINER SCT Authenticator mini erkennt durch die eingebaute Kamera, die von Ihrem Account angezeigten Authentisierungsdaten in Form eines QR-Codes blitzschnell und ordnet diese einem Konto im REINER SCT Authenticator mini zu. Zum sicheren Login an einem Account, generiert er alle 30 Sekunden einen neuen TOTP-Code.

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des **REINER SCT Authenticator mini** die vollständige Anleitung: reiner-sct.com/manual


1 / Die Taste

Funktion: Ein- und Ausschalten, zurück

USB-C Anschluss: Für TOTP-Code Übertragung und Akku laden

2 / Neue Konten anlegen

1. REINER SCT Authenticator mini mit Taster einschalten
2. Nach rechts wischen, das Hauptmenü wird angezeigt
3. Auf **Neues Konto** tippen, die Kamera geht an
4. Jetzt den QR-Code Ihrer Anwendung abfotografieren
5. Das TOTP-Authentisierungskonto wird automatisch angelegt und angezeigt

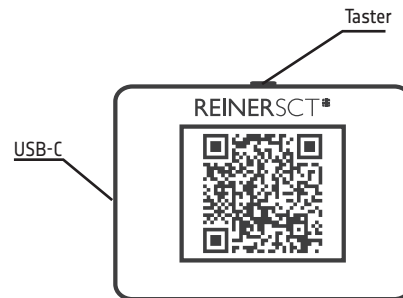

3 / Backup anlegen

Jeder QR-Code, der Ihnen zum Erstellen eines TOTP-Kontos im REINER SCT Authenticator mini in Ihrer Anwendung angezeigt wird, enthält einen geheimen elektronischen Schlüssel. Auf Basis dieses Schlüssels wird der TOTP-Code individuell für Ihr Konto erzeugt.

Um diesen elektronischen Schlüssel für Notfälle als Backup zu speichern, empfehlen wir Ihnen unbedingt, diesen QR-Code als Grafikdatei verschlüsselt zu speichern oder auf Papier auszudrucken und anschließend sicher zu archivieren.

Eine Verschlüsselung von Dateien oder Ordnern ist schon mit Bordmitteln von Windows, macOS und Linux problemlos möglich.

4 / REINER SCT Authenticator mini verwenden

Wenn Sie mindestens ein Konto im REINER SCT Authenticator mini angelegt haben, schalten Sie das Gerät mit dem Taster ein. Sofort wird Ihnen eine Liste der angelegten Konten angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Konto durch Tippen aus.

Kontenübersichten

Der REINER SCT Authenticator mini verfügt über unterschiedliche Sortierungen in der Darstellung der eingerichteten TOTP-Konten.

Weiß: Alphabetische Reihenfolge

Rot: Häufigste Verwendung

5 / PIN-Schutz verwenden

Eine wichtige und exklusive Sicherheitsfunktion des REINER SCT Authenticator mini ist der PIN-Schutz. Ist der PIN-Schutz aktiviert, kann der REINER SCT Authenticator mini erst nach Eingabe der PIN verwendet werden. So ist der REINER SCT Authenticator mini effektiv vor Missbrauch geschützt.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie den PIN-Schutz aktivieren, merken Sie sich die eingegebene PIN sehr gut! Haben Sie Ihre PIN für den REINER SCT Authenticator mini vergessen, können Sie das Gerät nicht mehr verwenden, ohne es vorher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen! Aus Sicherheitsgründen kann eine vergessene PIN nicht wiederhergestellt werden, auch REINER SCT kann Ihre PIN nicht wiederherstellen.

Wurde die PIN fünf Mal falsch eingegeben, so setzt sich der REINER SCT Authenticator mini auf Werkseinstellungen zurück und alle Schlüssel, Konten und die PIN sind gelöscht. Der REINER SCT Authenticator mini ist nun im Initialzustand, d.h. wie ein Neugerät.

So aktivieren Sie den PIN-Schutz

1. REINER SCT Authenticator mini mit Taster einschalten
2. Nach rechts wischen
3. **PIN-Schutz** tippen
4. **Setzen / Ändern** tippen
5. Geben Sie Ihre PIN ein (6-12 Ziffern) und tippen Sie anschließend auf **OK**
6. Wiederholen Sie Ihre Eingabe

So deaktivieren Sie den PIN-Schutz

1. REINER SCT Authenticator mini mit Taster einschalten
2. Nach rechts wischen
3. **PIN-Schutz** tippen
4. **Löschen** tippen
5. Löschung mit **Ja** bestätigen

6 / Uhrzeit neu setzen

Falls nach einiger Zeit einmal die in Ihrer Anwendung eingegebenen TOTP-Codes nicht mehr akzeptiert werden, muss eventuell die interne Uhr des REINER SCT Authenticator mini neu synchronisiert werden.

So setzen Sie die Uhrzeit neu:

1. Rufen Sie mit Ihrem Internet-Browser folgende Adresse auf: **www.reiner-sct.com/sync**
2. REINER SCT Authenticator mini mit Taster einschalten
3. Nach rechts wischen und auf Einstellungen tippen
4. **Uhrzeit** tippen
5. **Zeit setzen** tippen
6. **www.reiner-sct.com/sync** wird angezeigt, **OK** tippen
7. Die Kamera geht an
8. Jetzt den auf **www.reiner-sct.de/sync** angezeigten QR-Code abfotografieren
9. Die Uhrzeit wird automatisch synchronisiert

7 / Andere Zeitzone auswählen

Möchten Sie die Uhrzeit auf Ihre Zeitzone setzen? Dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie mit Ihrem Internet-Browser folgende Adresse auf: **www.reiner-sct.com/timezone** und wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus
2. REINER SCT Authenticator mini mit Taster einschalten
3. Nach rechts wischen und Einstellungen tippen
4. **Uhrzeit** tippen
5. **Zeitzone** tippen
6. **www.reiner-sct.com/timezone** wird angezeigt, **OK** tippen
7. Die Kamera geht an
8. Jetzt den auf **www.reiner-sct.de/timezone** angezeigten QR-Code abfotografieren
9. Die Zeitzone wird nach dem nächsten Einschalten übernommen

8 / Konto löschen

Achtung: Bevor Sie ein Konto im REINER SCT Authenticator mini löschen, stellen Sie unbedingt sicher, dass die Löschung keine negativen Auswirkungen auf Ihren Zugang zum jeweiligen Account hat, bzw. Sie über andere Methoden weiterhin auf Ihren Account zugreifen können!

Gelöschte Konten können im REINER SCT Authenticator mini nicht wiederhergestellt werden, sie können aber neu angelegt werden.

So löschen Sie ein Konto im REINER SCT Authenticator mini:

1. REINER SCT Authenticator mini mit Taster einschalten
2. Gewünschtes Konto durch tippen auswählen
3. Nach rechts wischen
4. **Löschen** tippen
5. Löschung mit **Ja** bestätigen
6. Das Konto wurde gelöscht

9 / Einsatzgebiete

Der REINER SCT Authenticator mini ist für den Heim- und Büroeinsatz vorgesehen. Er ist nicht für den Einsatz in rauer, aggressiver oder explosiver Umgebung oder im Außenbereich vorgesehen. Das Produkt ist für folgende Einsatzbereiche nicht vorgesehen: Kritische Infrastrukturen, Systeme mit einem hohen Risiko, mit einem hohen Gefahrenpotential oder wo eine hohe Ausfallsicherheit gefordert ist, wie zum Beispiel: militärische oder waffentechnische Systeme, Flugzeuge oder lebenswichtige bzw. lebenserhaltende Systeme. Ausnahmen sind mit dem Hersteller schriftlich zu vereinbaren.

10 / Haftungsausschluss

REINER SCT haftet stets entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. REINER SCT haftet nicht für einen Datenverlust der im REINER SCT Authenticator mini gespeicherten Daten (z.B. TOTP-Schlüssel) oder für die aus der nicht ordnungsgemäßen Funktion oder Nichtfunktion des Produkts entstandenen Aufwendungen und Schäden. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, verwenden Sie das Produkt nicht.

11 / Hilfe

Hilfe finden Sie auch unter:
www.reiner-sct.com/support oder per
 E-Mail an support@reiner-sct.com

12 / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG, dass der REINER SCT

Authenticator mini den EU-Richtlinien, harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen für dieses Gerät entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.reiner-sct.com/manual

13 / Information zum ElektroG

Das Gerät wurde nach dem 15. August 2018 erstmals in den Verkehr gebracht.

14 / Wichtige Informationen zur Sicherheit

Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern. Werfen Sie das Gerät keinesfalls ins Feuer.

Informationen Lithium-Akku: Beim Ladevorgang raten wir zu einer erhöhten Achtsamkeit. Verwenden Sie deshalb nur unbeschädigte USB-C Ladegeräte- und Ladekabel, die für das Gerät vorgesehen sind. Laden Sie Ihre Geräte möglichst an einem Ort mit Rauch- bzw. Brandmelder und achten Sie darauf, dass sich in der unmittelbaren Nähe keine brennbaren Materialien und Gegenstände befinden. Bleiben Sie beim Laden in der Nähe und laden Sie nicht, während Sie schlafen. Mögliche Gefahren können so nicht rechtzeitig erkannt werden.

Schützen Sie das Gerät gegen mechanische Einflüsse wie Stöße, Schläge oder Herunterfallen. Lagern und laden Sie das Gerät nicht im Außenbereich, nicht in feuchten Räumen sowie nicht an Orten, an denen sehr hohe Temperaturen zu erwarten sind (bspw. im Gartenhaus oder

hinter der Windschutzscheibe im Auto). Neben der Verringerung von Gefahrenlagen können Sie hierdurch gleichzeitig die Lebensdauer des Akkus verlängern.

Verhalten im Brandfall: Brennende lithiumhaltige Akkus können stark reizende, ätzende sowie giftige Dämpfe und Substanzen freisetzen. Daher besteht im Brandfall ein erhöhtes Risikopotenzial. Brände dieser Art werden aktuell häufig mit großen Wassermengen erfolgreich gelöscht.

15 / Entsorgung von Elektronikgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, Geräte einer vom unsortierten Abfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist nicht zulässig. Nicht fest verbaute Batterien oder Akkus müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Altgeräte können im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgegeben werden, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Hier finden Sie Informationen zu Sammel- und Rücknahmestellen: <https://e-schrott-entsorgen.org>

Datenschutz

Wir weisen darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät selbst verantwortlich sind.

16 / Entsorgung von Batterien



Dieses Produkt enthält einen Akku, dessen Lebensdauer zwar sehr lange ist, trotzdem muss er irgendwann einmal entsorgt werden. Altbatterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen, dort können diese kostenlos entsorgt werden. Informationen zum Entsorgen von Altbatterien und Akkus erhalten Sie von der zuständigen Stelle Ihrer Stadt bzw. Gemeinde. Altbatterien und Akkus können wiederverwertet werden. Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

REINER SCT
Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG
Baumannstr. 16-18
78120 Furtwangen
Tel.: +49 (7723) 5056-0
info@reiner-sct.com
reiner-sct.com