

[Deutsch]Dockcase Pocket M.2 NVMe Smart SSD-Gehäuse DSWC1M-3G Benutzerhandbuch



Pocket M.2 NVMe Smart SSD-Gehäuse

DSWC1M-Serie

DSWC1M-3G

Benutzerhandbuch

Leistungsschutz gegen Stromausfall | Anzeige des Festplatten-Gesundheitsstatus
Übertragungsgeschwindigkeits & Temperaturüberwachung | NVMe/PCIe | D-Key

www.dockcase.com

Einführung

Die Dockcase M.2 Smart Portable SSD-Gehäuse DSWC1M-Serie umfasst die Modelle DSWC1M-3B und DSWC1M-3S sowie weitere Modelle, die alle mit M Key oder B&M Key M.2 2230 SSD verwendet werden.

Spezifikation

Modell	DSWC1M-3G
Stromausfallschutz	Typisch 3 Sekunden
Material	Aluminium-Legierung, gehärtetes Glas
Datenanschluss	USB 3.2 Gen 2 Type-C
Strombedarf	Max 5V±0.25V 3.0A
Unterstützte SSD-Typen	M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe), B&M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe)
Unterstützte SSD-Länge	2230
Unterstützte maximale Kapazität	2TB
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.14.6 oder höher, iPadOS 12.4 oder höher, Linux, Android
Bildschirm	1.33" 240*240 IPS-LCD


Paket Inhalt

- 1. Dockcase Pocket M.2 NVME Smart SSD-Gehäuse*1
- 2. USB 3.2 Gen 2 Type-C Datenkabel*1


Anmerkungen

1. Nach der Installation der SSD stellen Sie bitte sicher, dass die Abdeckung korrekt installiert ist und bedecken Sie das SSD-Gehäuse nicht mit Gegenständen, die eine Wärmeableitung verhindern;
2. Um sicherzustellen, dass die Verbindung normal ist, schließen Sie bitte zuerst den Computer über das Datenkabel an und verbinden Sie ihn dann mit dem SSD-Gehäuse;
3. Eine neue SSD muss nacheinander initialisiert, partitioniert und formatiert werden, bevor sie normal zugänglich und verwendbar ist;
4. Die maximale Übertragungsrate des Datenanschlusses beträgt 10 Gbps. Die tatsächliche Übertragungsrate kann je nach Host und SSD variieren;
5. Wenn die Übertragungsseite auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass die SSD liest und schreibt. Trennen Sie sie bitte nicht;
6. Wenn Sie Fragen haben, können Amazon-Kunden sich unter amazon@dockcase.com für die schnellste Antwort melden. Andere Kunden können sich an support@dockcase.com wenden;

Installation

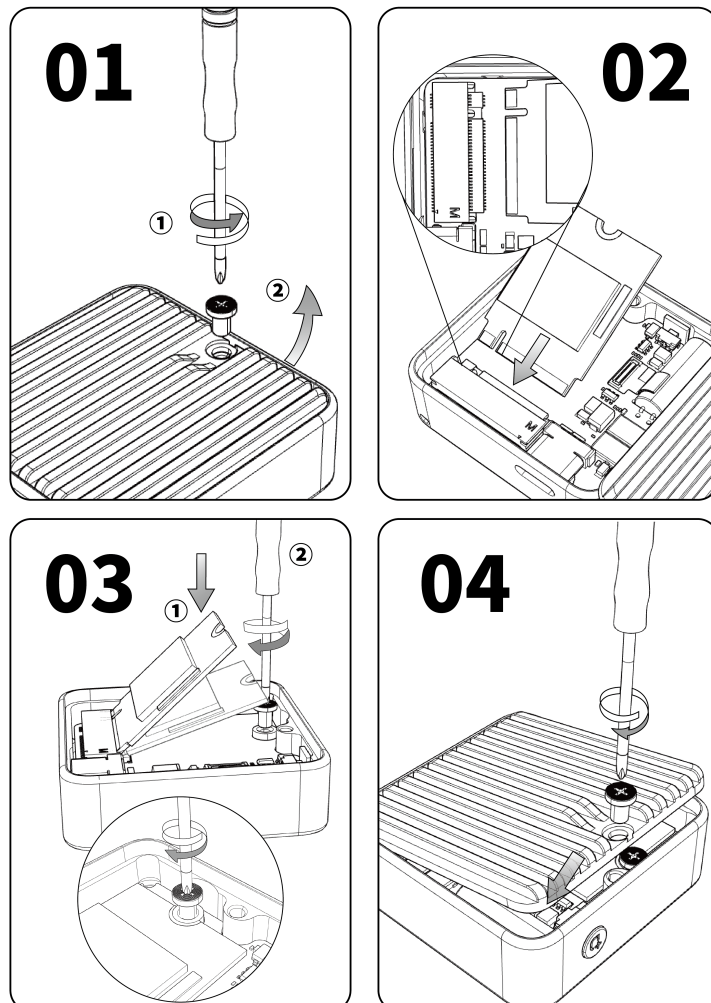

Anzeige Beschreibung

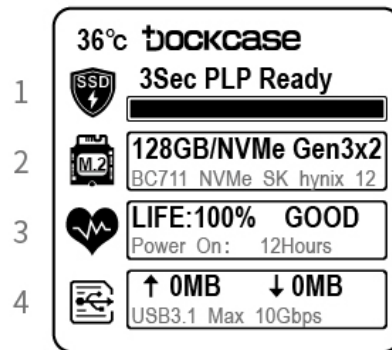

Hinweis: Da die Dockcase-Firmware unregelmäßig aktualisiert wird, wird auch der Anzeigehalt dynamisch aktualisiert.



1. Stromverlustschutz (PLP)


Zeigen Sie den Ladevorgang des Kondensators für den Stromverlustschutz an. Grau bedeutet, dass er aufgrund unzureichender Energie noch nicht bereit ist. Rot, Gelb und Grün zeigen jeweils unterschiedliche Ladezustände an.

Wenn der Stromverlustschutz verfügbar ist, wird "Xsec PLP Ready" angezeigt, was bedeutet, dass derzeit Xsec Stromverlustschutzzeit vorhanden ist. Die maximale Dauer hängt vom Produktmodell, Stromverbrauch und Arbeitsstatus ab.



2. SSD-Informationen und Arbeitsstatus

Zeigen Sie die SSD-Kapazität, das Protokoll, den PCIe-Arbeitsmodus und das SSD-Modell an.



3. Informationen zum SSD-Gesundheitsstatus

Die hier angezeigten Daten stammen von S.M.A.R.T. der SSD, die die geschätzte verbleibende Lebensdauer, die Gesamtzahl der Betriebsstunden und den Gesundheitszustand der SSD anzeigt.



4. USB Arbeitsstatus


Anzeige des Lesevolumens (↑) und Schreibvolumens (↓) durch das SSD-Gehäuse nach jedem Start, USB Arbeitsstatus und entsprechende maximale Geschwindigkeit.



5. Statusleiste

Zeigen Sie die Echtzeit-SSD-Temperatur in der oberen linken Ecke der Hauptseite an, und wenn die Spannung des USB-Anschlusses niedrig ist, wird ein gelber Spannungswert (Einheit: mV) in der oberen rechten Ecke angezeigt.

D-Key

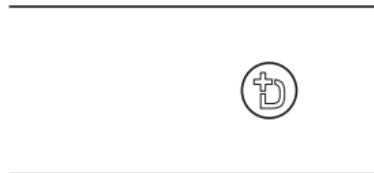

Nachdem das SSD-Gehäuse gestartet ist, kann D-Key den Betrieb der SSD-Gehäuse-Firmware* realisieren. Die spezifischen Vorgänge sind wie folgt:

1. Hauptseite

Doppelklick—Drehen Sie die Anzeige um 90 Grad im Uhrzeigersinn;

Langes Drücken—bis der Titel der anderen Funktionsseite am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird und lassen Sie dann los, um die entsprechende Seite zu betreten.

2. Funktionsseiten

Kurzes Drücken—zurück zur Hauptseite gehen oder in den Optionen auf der "About me"-Seite wechseln;

Langes Drücken— für 3 Sekunden gedrückt halten und sofort loslassen, um die Optionen rechts vom Cursor anzuwenden/zu ändern.

Hinweis: Das Display kehrt zur Hauptseite zurück, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Operation durchgeführt wird. Einige Konfigurationen werden nach dem Neustart aktiviert.

** Dockcase Pocket M.2 NVME Smart SSD-Gehäuse unterstützt Firmware-Upgrades. Für Firmware-Parameter, detaillierte Anwendungen und Firmware-Updates besuchen Sie bitte www.dockcase.com/firmware-upgrade*

Modell: DSWC1M-3G

Farbe: Spacegrau

Material: Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

Größe: 43.5*43.5*15.0mm

Gewicht: 45.0g

Garantie: 12 Monate

Markeninhaber: Shenzhen TMD Technology Co., Ltd

Herstelleradresse: Hualangjia Industriepark, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China