

Anweisungen für Beacon LED-Warnleuchte

Modus 1: Externe Stromquelle



1. Stromanschluss
2. Erweiterter Magnetsockel

2. Technische Daten

Eingangsspannung: DC 9 - 30 V

Lichtquelle: SMD2835, 45 Stk.

Funktionen: Im Uhrzeigersinn drehen, Gegen den Uhrzeigersinn drehen, Schnell drehen, Zweimal blinken, Viermal blinken, Einmal blinken, Flughafen-Blinkmodus, SOS-Blinkmodus

Material der Linse: PC

Material des Sockels: ABS

Wasserdichtigkeit: IP65

Betriebstemperatur: -20 °C - 50 °C



3. Bedienungsanleitung (Manuelle Steuerung)

Leuchte einschalten



Leuchte ausschalten



Funktion ändern



Modus 2: Interne Stromquelle



1. Akkustandsanzeige
2. ON/OFF-Schalter/Funktionsschalter
3. Ladeanschluss
4. Erweiterter Magnetsockel

Zubehör

2. Technische Daten

Eingangsspannung: DC 9 - 30 V

Lichtquelle: SMD2835, 45 Stk.

Funktionen: Im Uhrzeigersinn drehen, Gegen den Uhrzeigersinn drehen, Schnell drehen, Zweimal blinken, Viermal blinken, Einmal blinken, Flughafen-Blinkmodus, SOS-Blinkmodus

Akku: Lithium-Akku 18650, 7,4V/2200 MA

Ladedauer: 2 - 3 Stunden

Material der Linse: PC

Material des Sockels: ABS

Wasserdichtigkeit: IP65

Betriebstemperatur: -20 °C - 50 °C

Entladezeit: Im Uhrzeigersinn drehen – 5 Stunden

Gegen den Uhrzeigersinn drehen – 5 Stunden

Schnell drehen – 4 Stunden

Zweimal blinken – 3,5 - 4,5 Stunden

Viermal blinken – 3 - 4 Stunden

Einmal blinken – 3,5 - 4,5 Stunden




Flughafen-Blinkmodus – 3,5 - 4,5 Stunden

SOS-Blinkmodus – 3 - 4 Stunden



Anweisungen für Beacon LED-Warnleuchte

4. Laden

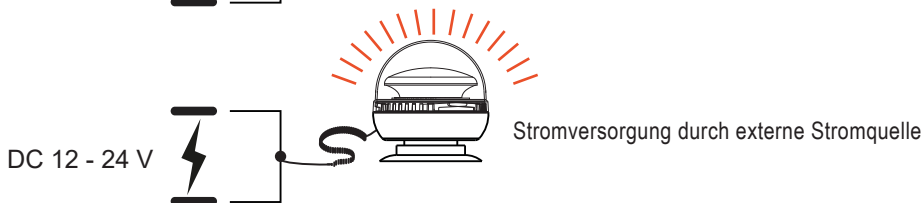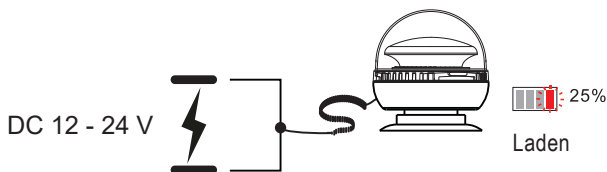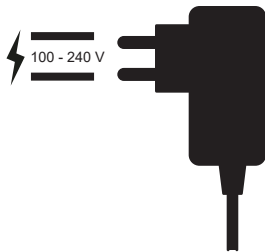

1. Laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf
2. Überprüfen Sie vor der Verwendung den Akkuzustand
3. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Leuchte richtig funktioniert
4. Laden Sie den Akku alle 6 Monate auf, wenn die Leuchte nicht verwendet wird
5. Überprüfen Sie die Leuchte regelmäßig, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum verwenden
6. Die Warnleuchte erfüllt die R65-Norm des E-Prüfzeichens nur, wenn sie über die Autobatterie betrieben wird.

Die Warnleuchte wird für Notfallsituationen verwendet, in denen die Stromversorgung über den internen Akku erfolgen muss. Wir empfehlen ausdrücklich, beim Verwenden der Warnleuchte die rechtmäßigen Voraussetzungen zu beachten.

