


Installationsanleitung

MOTORISIERTER TV-LIFTSTÄNDER

Best.-Nr.: 3192706 (SP-MLS-600)

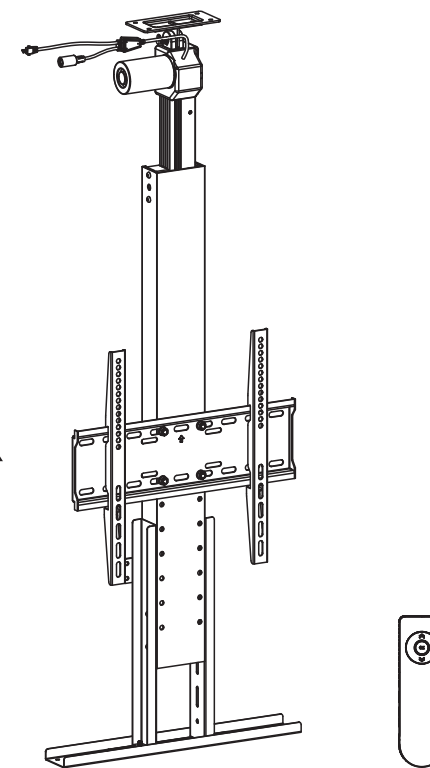

Vorbereitung

1 Welche Spezifikationen müssen Sie kennen?




Tragfähigkeit
45 kg



Netzeingang
100 – 240 V




Flach/Gebogen
32" – 55"



VESA-
kompatibel

75 x 75	100 x 100
100 x 150	150 x 100
100 x 200	200 x 100
150 x 150	200 x 200
200 x 300	300 x 200
200 x 400	400 x 200
300 x 300	300 x 400
400 x 300	350 x 350
400 x 400	

2 Welche Werkzeuge benötigen Sie für die Installation?



Maßband



Innensechskantschlüssel
(Im Lieferumfang
enthalten)



Rollgabelschlüssel
(Im Lieferumfang
enthalten)



Kreuzschlitzschraubendreher




Bohrmaschine

3 Was Sie vor der Installation wissen müssen


Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie alle Teile entsprechend der Lieferliste erhalten haben.
Falls eine der Komponenten fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler, um Ersatz zu erhalten.

Beginnen wir nun mit der Installation.


Checkliste und Montage

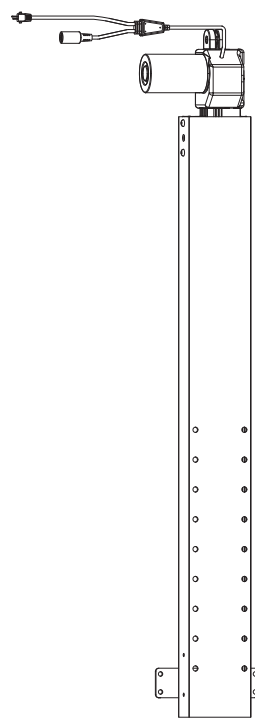


A (x1)

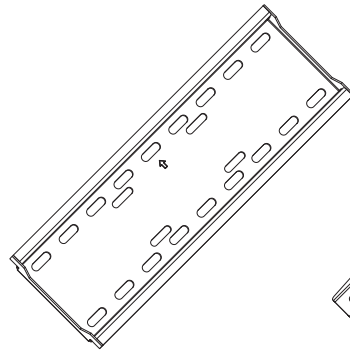


B (x1)

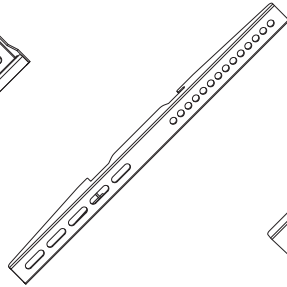


C (x2)

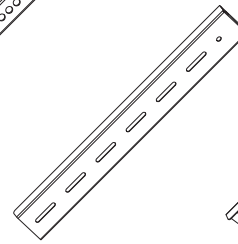


D (x2)

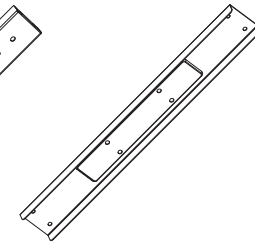


E (x1)

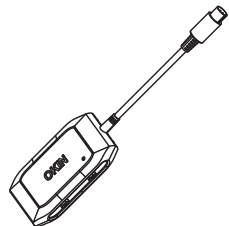


F (x1)

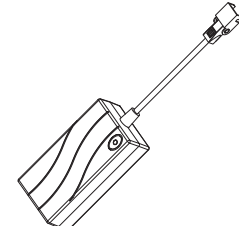

G (x1)

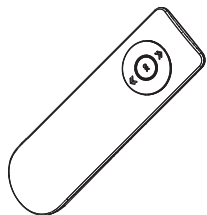


H (x1)

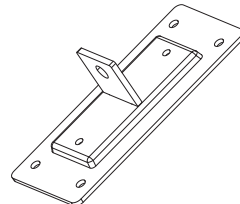


I (x1)



Reißen Sie diese Seite heraus, um die Komponenten den Bildern leichter zuordnen zu können.



J (x1)




K (x1)



L (x4)
M6×6



M (x4)
M6×10



N (x4)
M8×15




O (x4)
D8




P (x4)
M8



Q (x12)
ST5,5×16

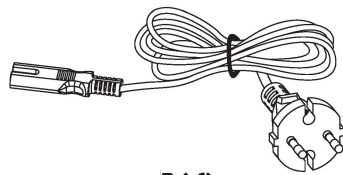

R (x1)




S (x1)
13 mm




T (x1)
4 mm




M-A (x4)
M6×14



M-B (x4)
M8×16



M-C (x4)
M6×30



M-D (x4)
M8×35



M-E (x4)
D8



M-F (x4)
Ø15×Ø8×5






M-G (x4)
Ø15×Ø8×15

Deckenmontage






Bereiten Sie vor der Installation einen geeigneten Schrank vor.

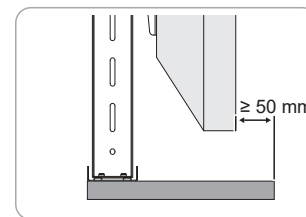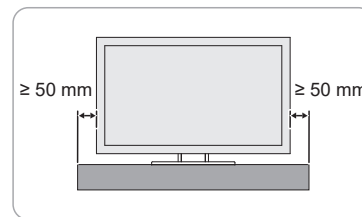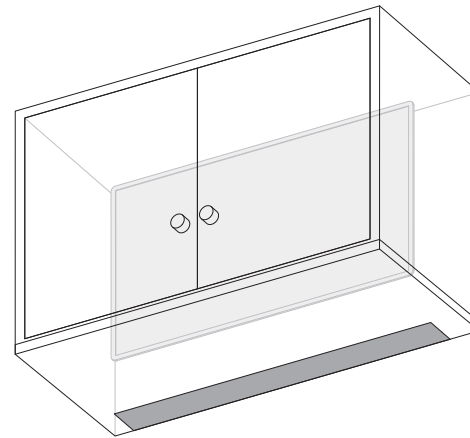

Bodenmontage




Bereiten Sie vor der Installation einen geeigneten Schrank vor.

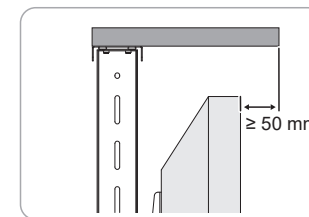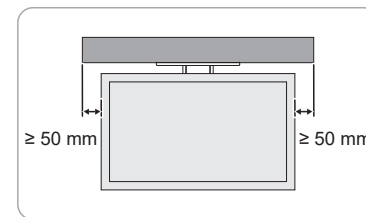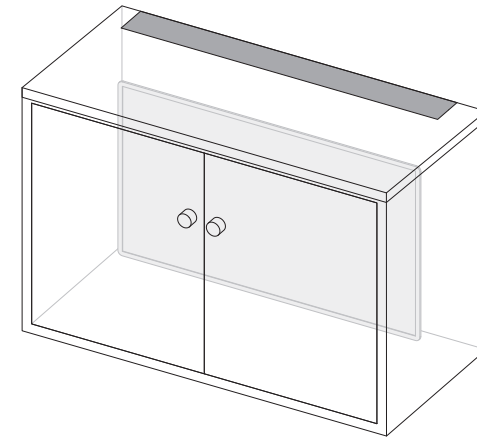


1

Hinweis:


Um Kollisionen und Kabelbruch zu vermeiden, halten Sie die Steuereinheit und alle Kabel vom TV-Lift fern.

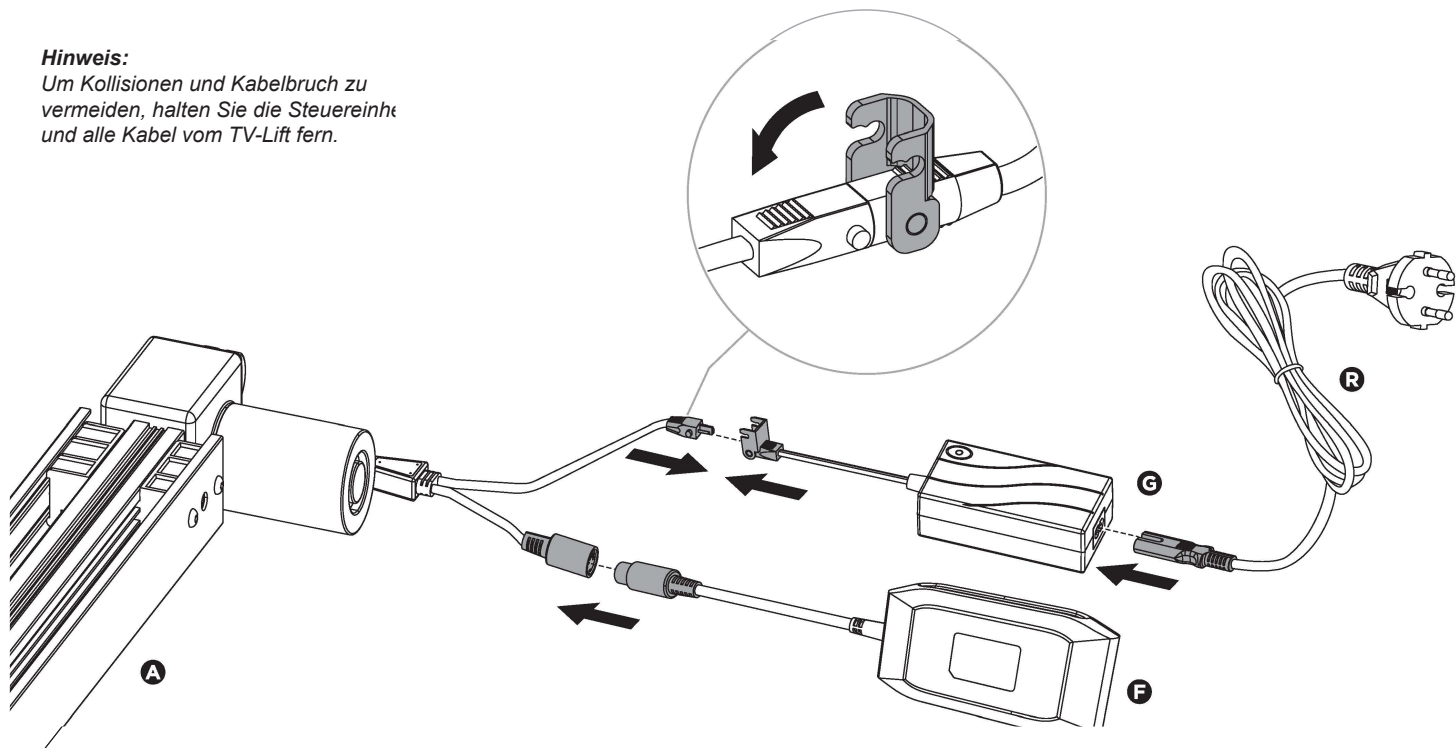



2

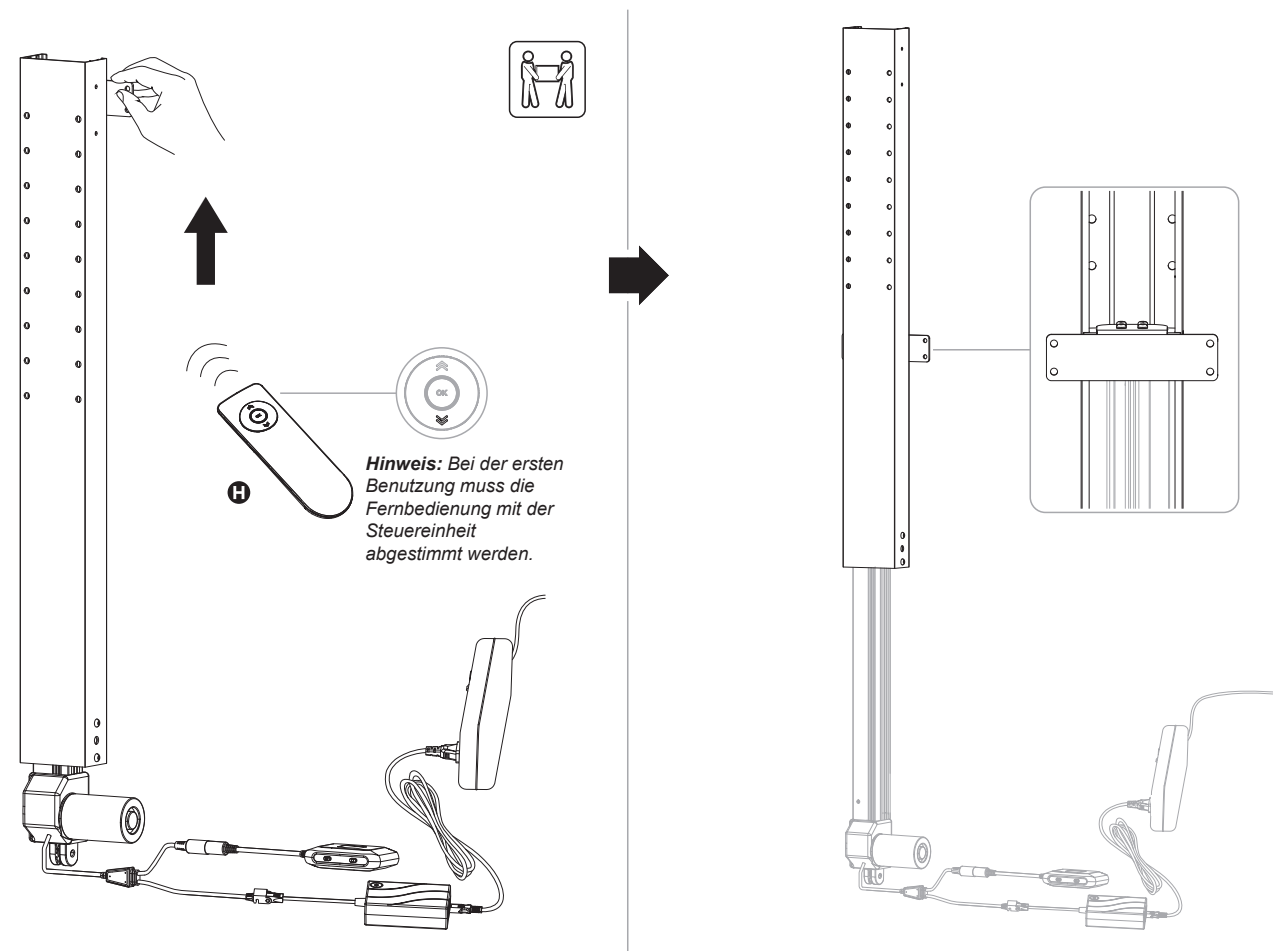



3

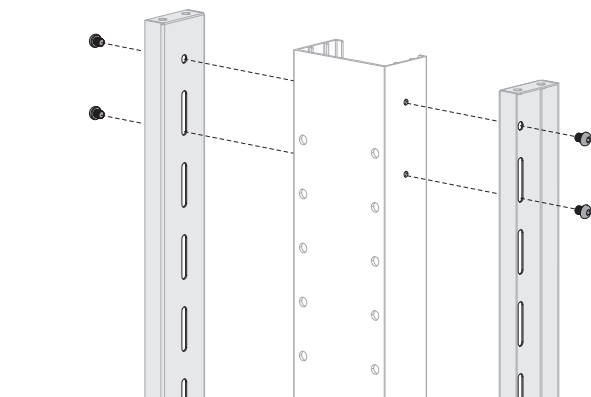


Hinweis: Installieren Sie die Schraube (L) in den entsprechenden Löchern basierend auf dem tatsächlichen Montageabstand.

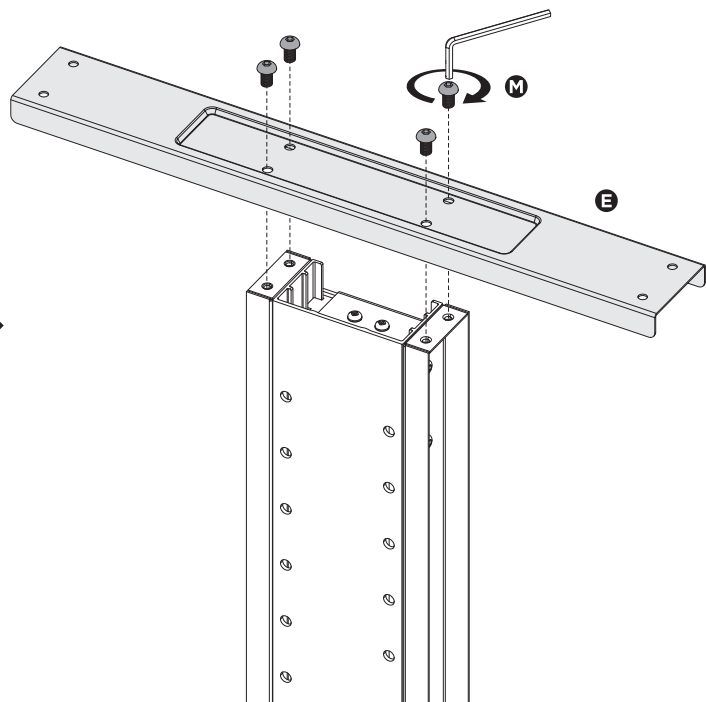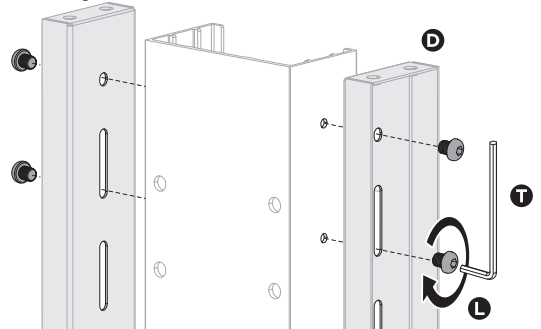


4

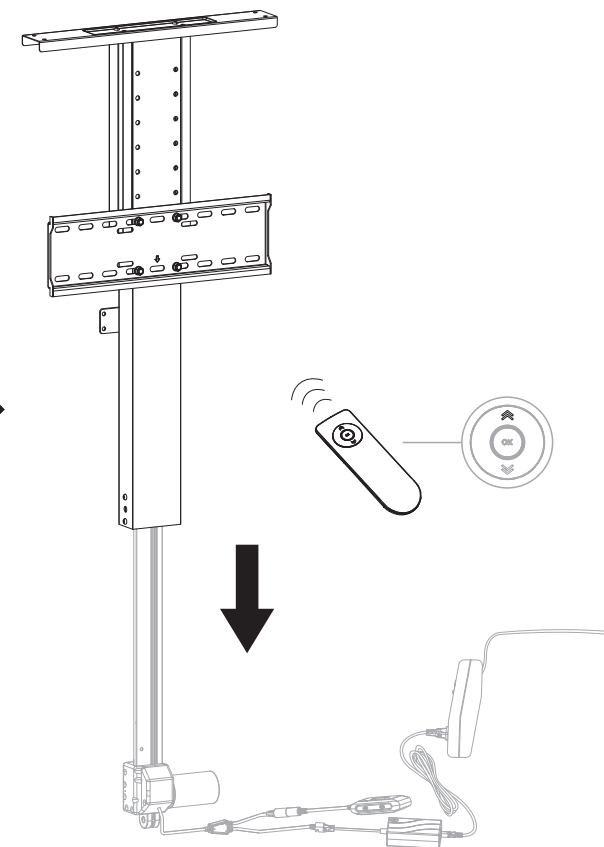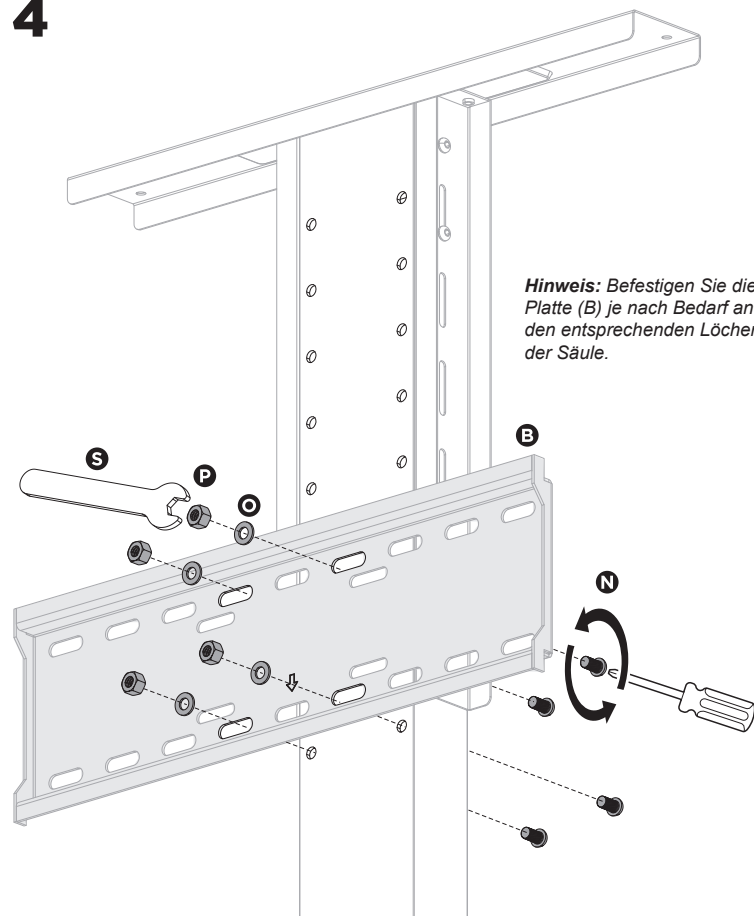


5a Deckenmontage

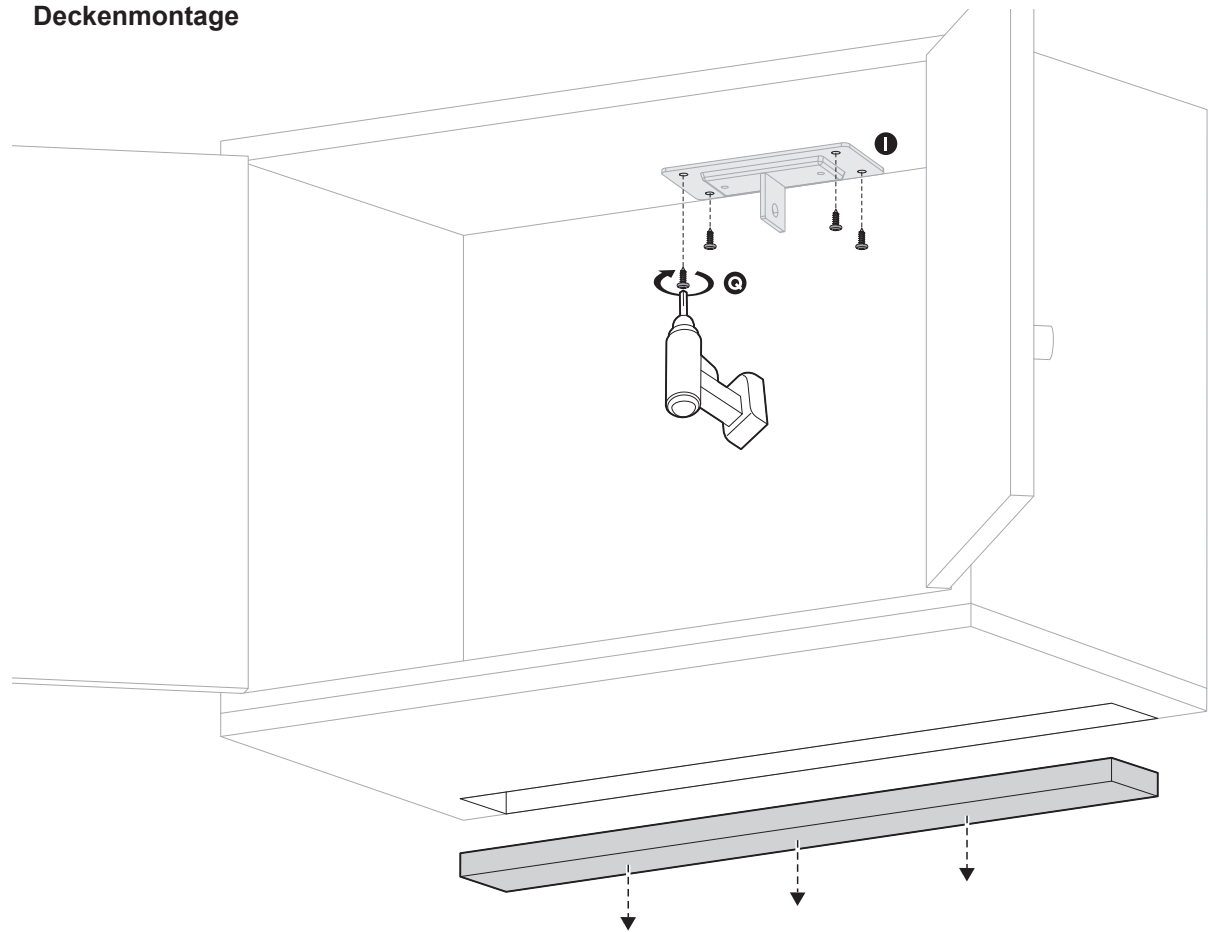


5b Bodenmontage

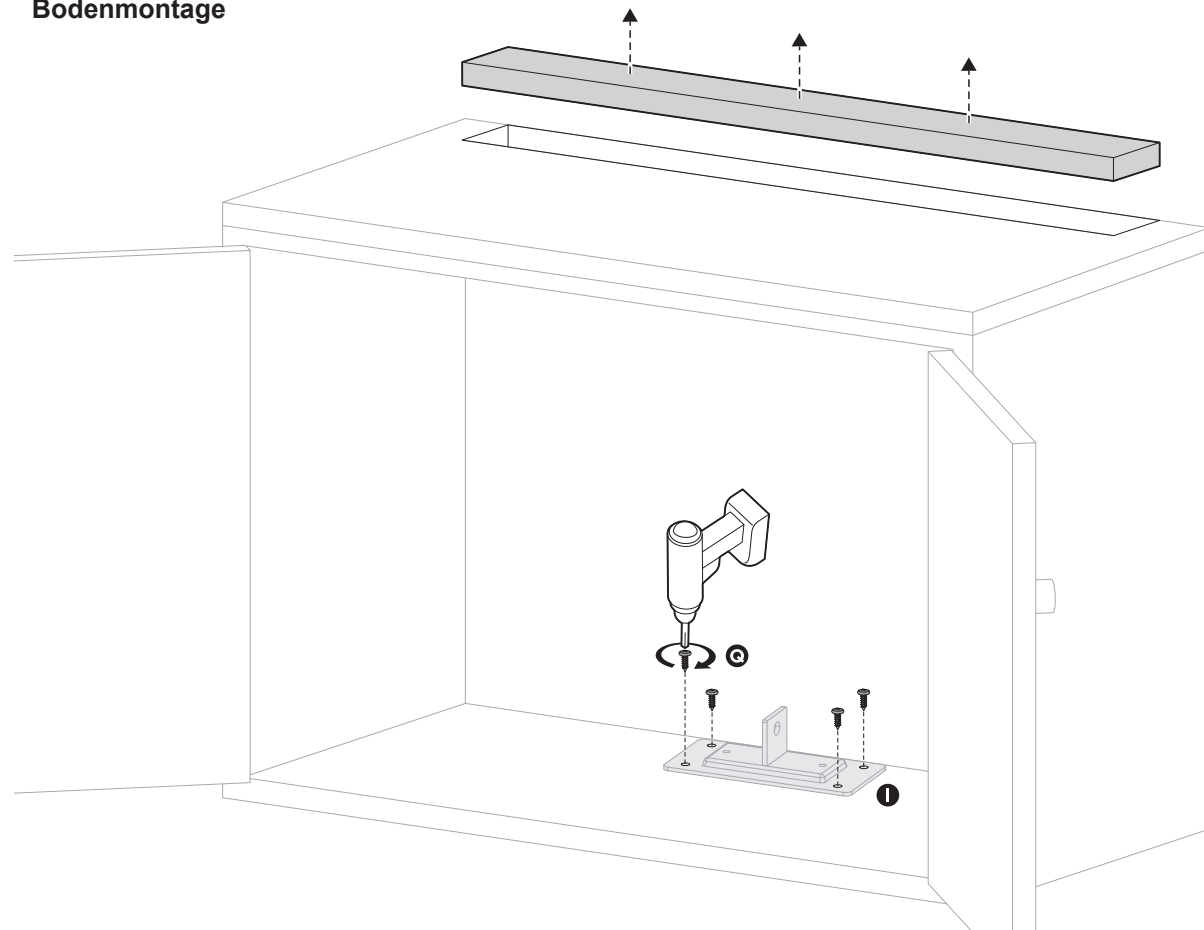


6a Deckenmontage

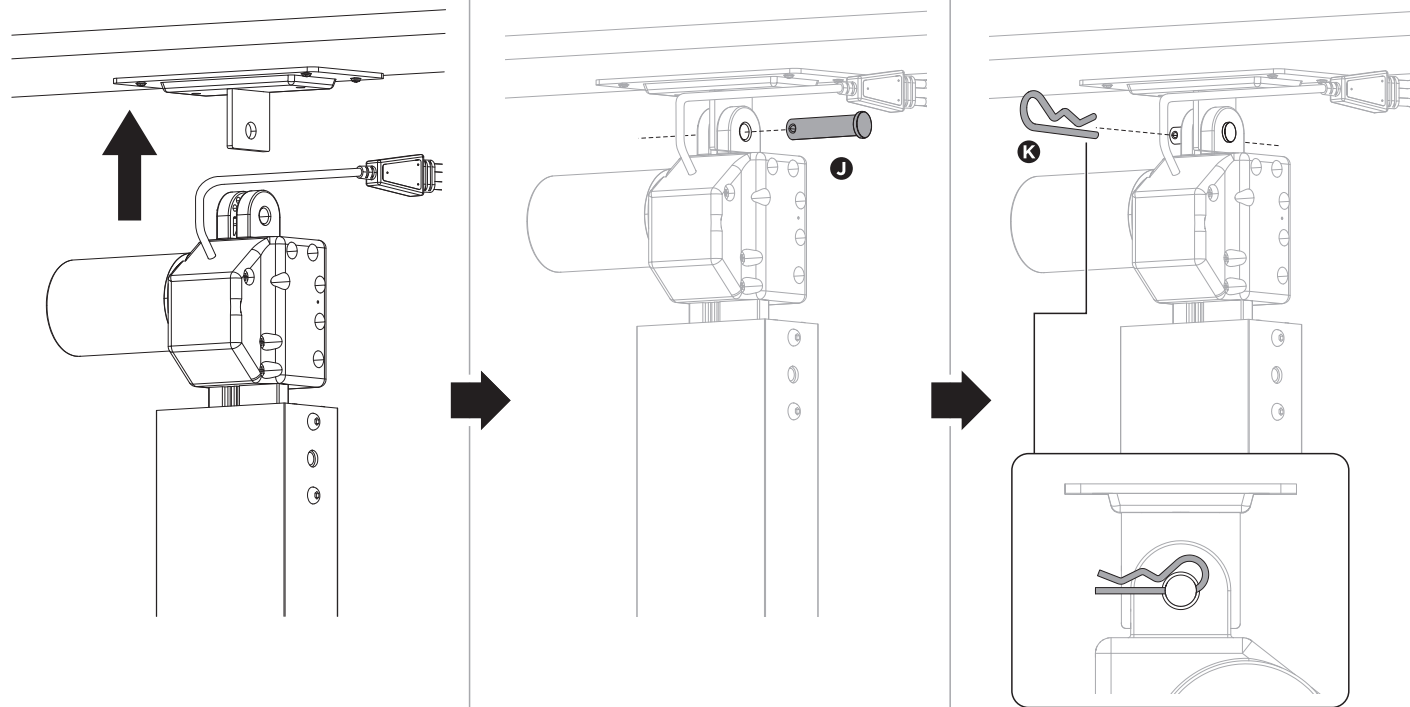


6b Bodenmontage

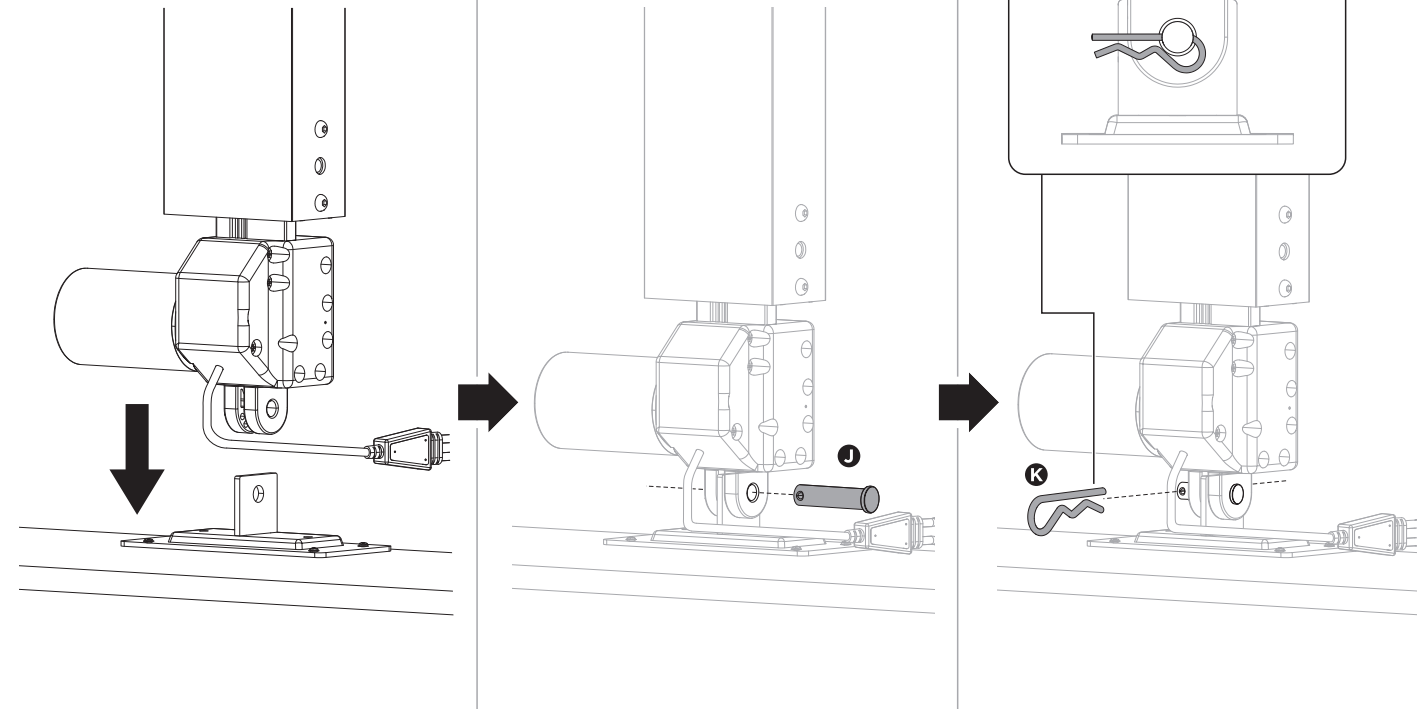



7a Deckenmontage

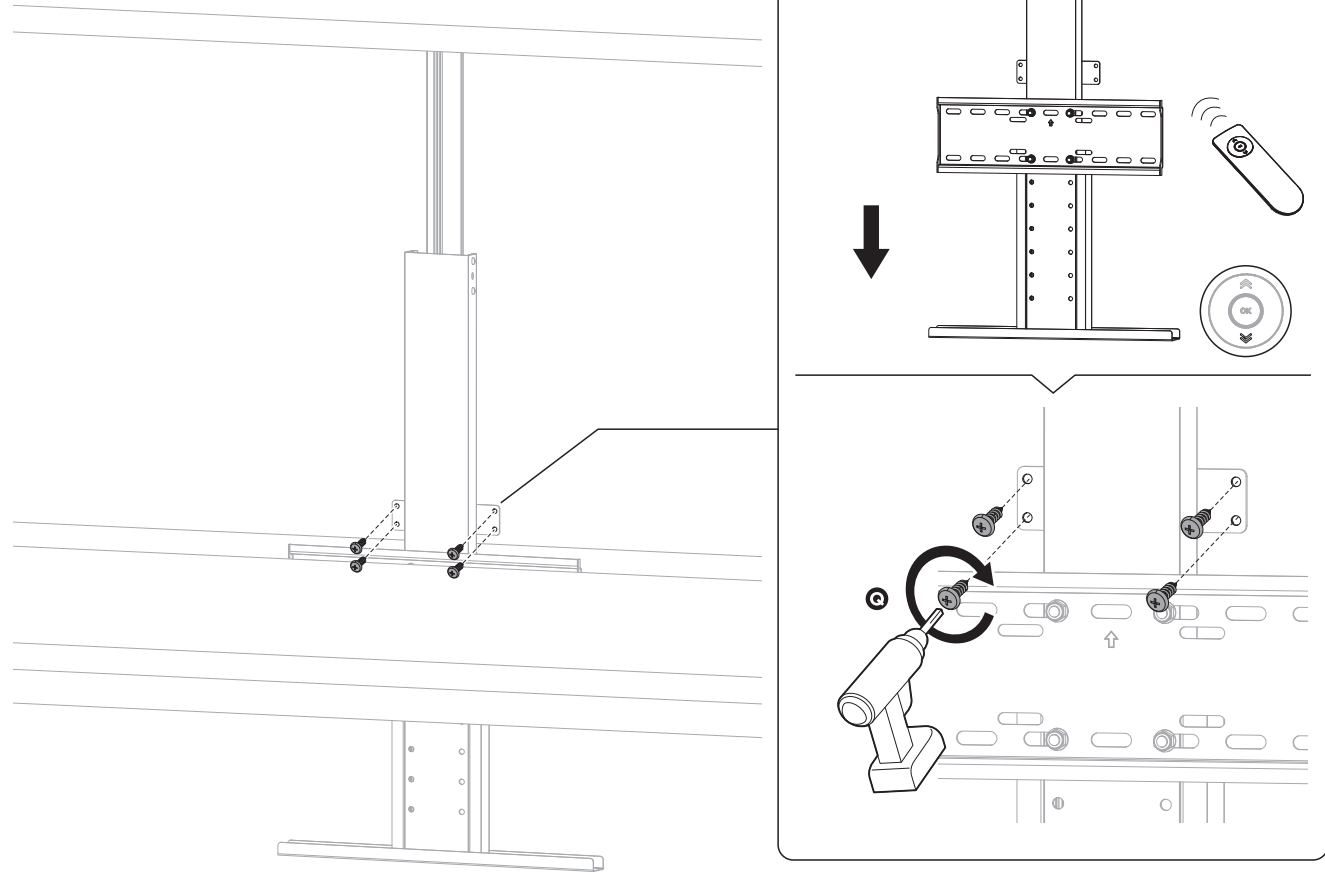



7b Bodenmontage


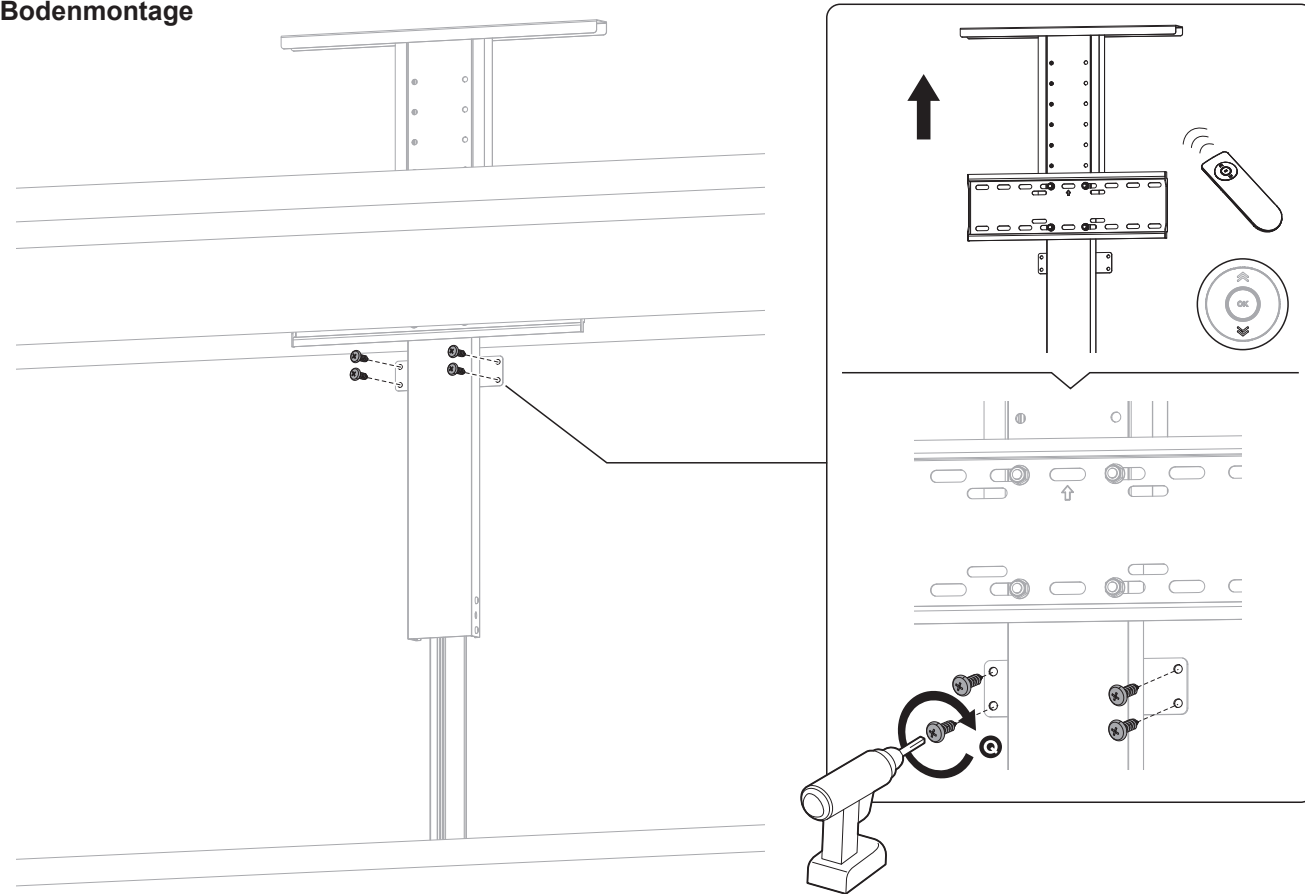


8a Deckenmontage

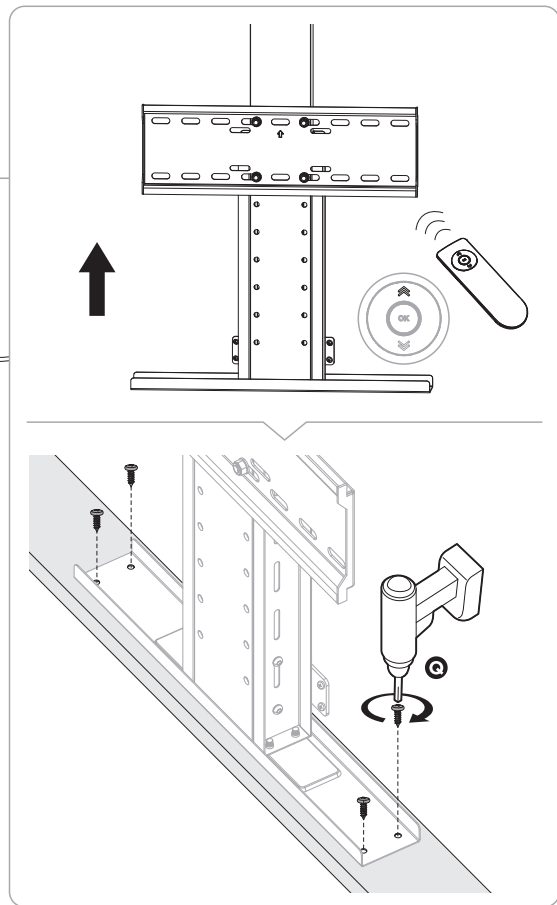
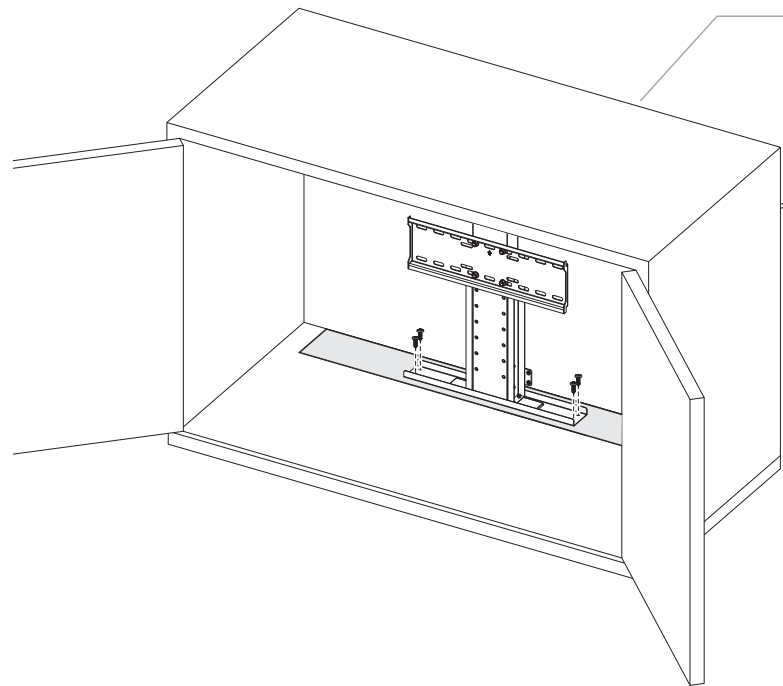


8b Bodenmontage

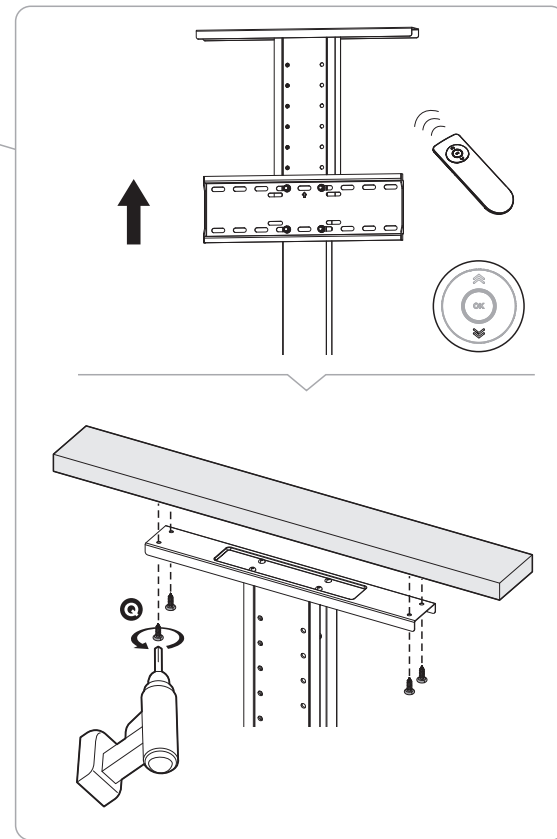
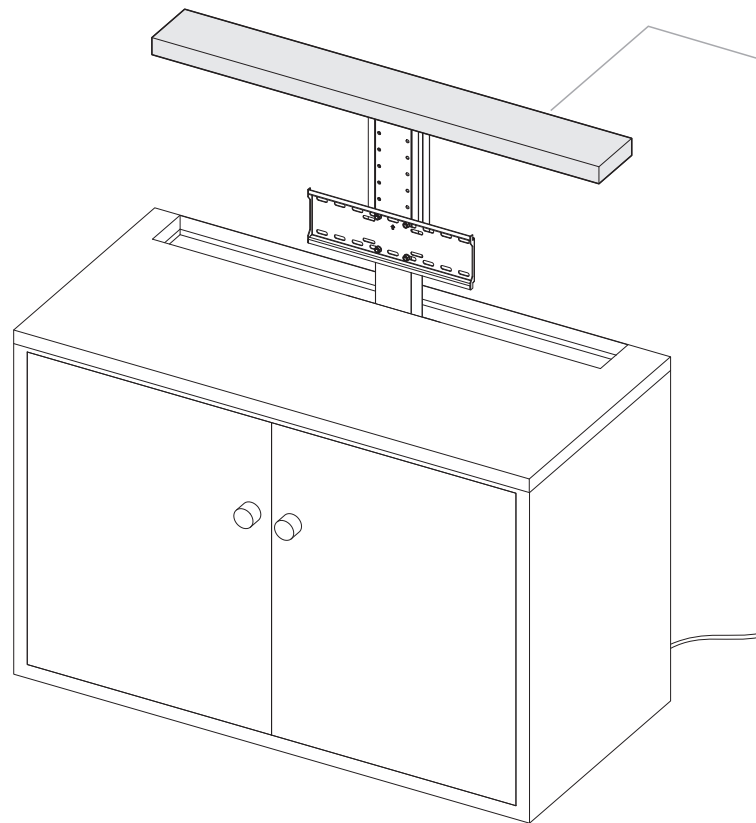


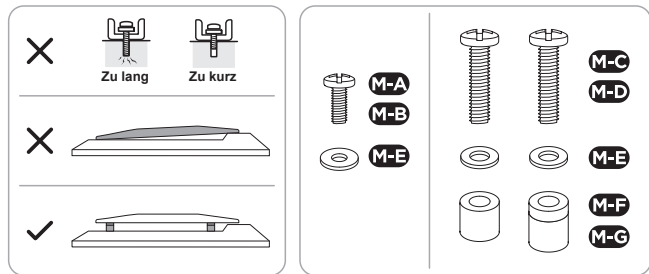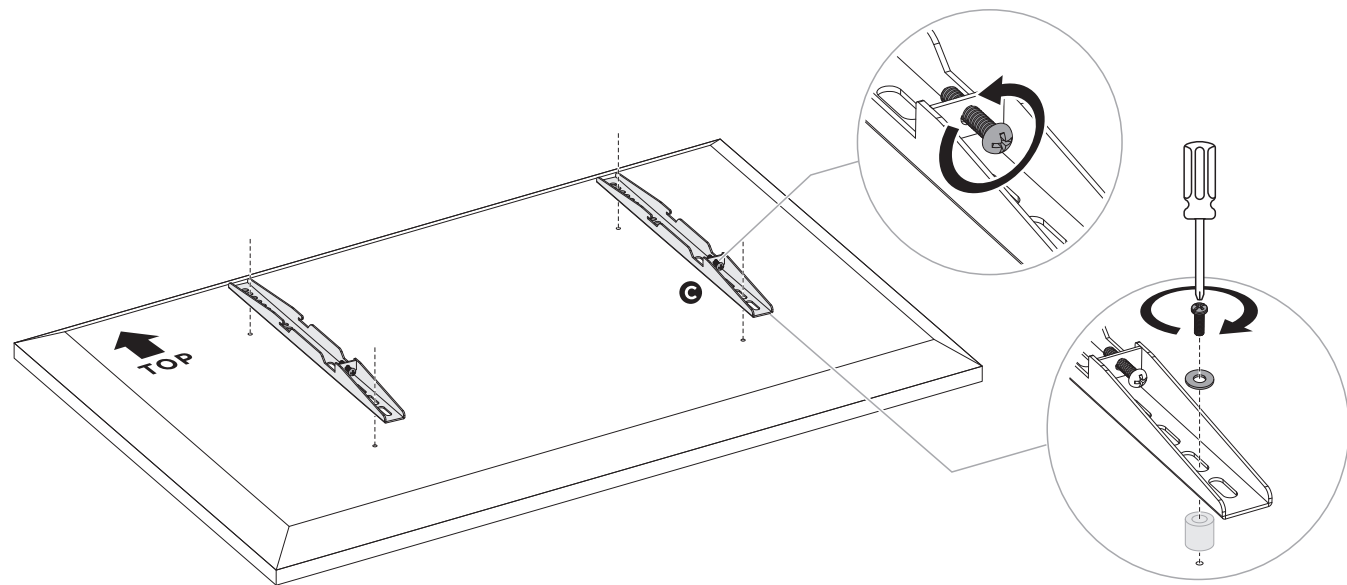

Deckenmontage

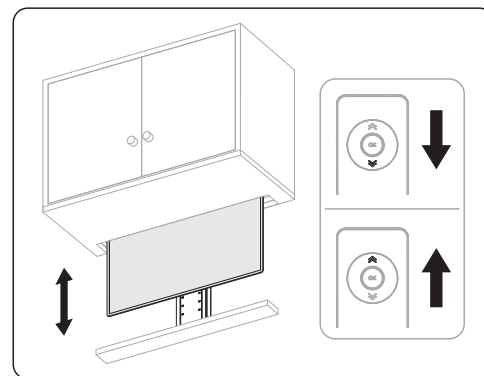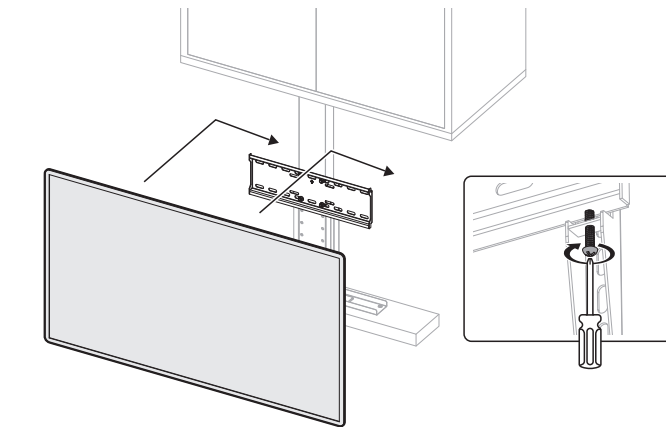

Bodenmontage

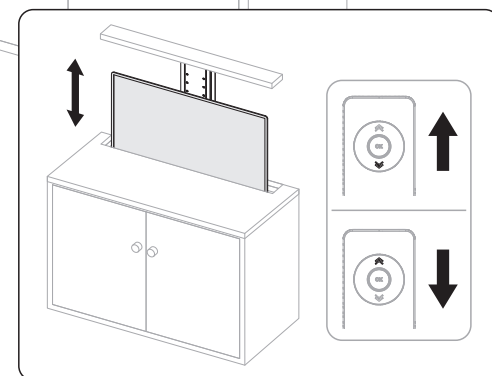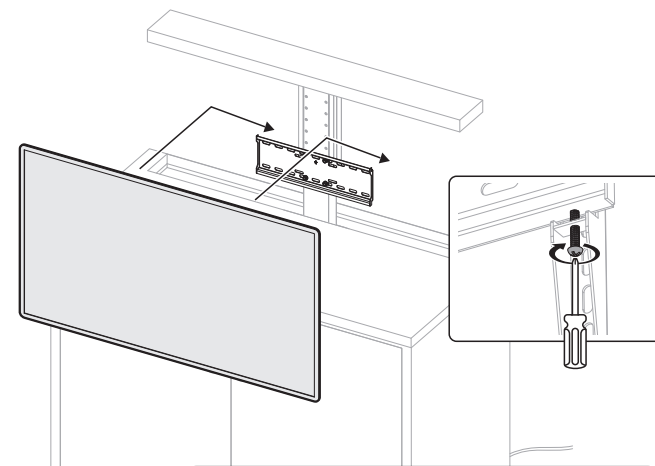

Das Produkt wird mit Strom betrieben. Um Verbrennungen, Feuer und Stromschlag zu vermeiden und den sicheren und korrekten Gebrauch des Systems sowie die Langlebigkeit der Gesamtkonstruktion und der eingebauten Elektronik zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

 Warnungen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden, das Gerät auf sichere Weise zu verwenden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit diesem Gerät nicht spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur dann vorgenommen werden, wenn sie dabei unter ständiger Aufsicht stehen.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Produkt nicht verwenden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt, verstehen die mit dem Gerät verbundenen Gefahren oder sie wurden von einer Person, die für die ihre Sicherheit verantwortlich ist, gründlich in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Lassen Sie die Kabel oder Stecker nicht unordentlich, um Stolpergefahren zu vermeiden.
- Jegliche Versuche, das Gerät nachzubauen, sind unzulässig.

 Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Veränderungen an dem mitgelieferten Netzteil sind nicht zulässig.
- Betreiben Sie das System keinesfalls mit einem beschädigten Netzkabel oder Netzstecker. Sollte ein Teil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, um ein Austauschteil zu erhalten.
- Betreiben Sie das System keinesfalls in feuchter Umgebung oder wenn die elektrischen Bauteile mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen sind.
- Reinigen Sie das Produkt nicht, während es noch am Stromnetz angeschlossen ist
- Demontieren oder ersetzen Sie keine Bauteile, während das Gerät noch am Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das System nicht in Gebrauch ist und legen Sie den Netzstecker außerhalb der Reichweite von Kindern ab.

Bedienungsanleitung der Fernbedienung



Hinweis: Die Fernbedienung wird mit zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.



A. Fernsteuerung und Steuereinheit codieren

SCHRITT 1:Drücken Sie zweimal die Taste „“ der Steuerbox, um die Anzeigeleuchte einzuschalten und in den Programmiercodierungsmodus zu wechseln.

SCHRITT 2:Halten Sie die Tasten „“ + „“ auf der Fernbedienung gedrückt, um in den Programmiercodierungsmodus zu wechseln. Die Hintergrundbeleuchtung blinkt dabei. Halten Sie die beiden Tasten solange gedrückt, bis die Hintergrundbeleuchtung aufhört zu blinken und die Beleuchtung der Steuerbox erlischt. Dies weist auf eine erfolgreiche Ausführung hin.

Hinweis:Wenn die Programmiercodierung aufgrund einer Zeitüberschreitung fehlschlägt, wiederholen Sie die obigen Schritte, bis der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist.

B. Tastenfunktionen

Fernbedienung

1. Aufwärts-/Abwärtsbewegung

Deckenmontage: Halten Sie die Taste „“ gedrückt. Die Halterung bewegt sich nach oben. Halten Sie die Taste „“ gedrückt. Die Halterung bewegt sich nach unten.

Bodenmontage: Halten Sie die Taste „“ gedrückt. Die Halterung bewegt sich nach oben. Halten Sie die Taste „“ gedrückt. Die Halterung bewegt sich nach unten.

(Hinweis:Entfernen Sie alle Hindernisse innerhalb des Bewegungsbereichs.)

2. Standardposition

Deckenmontage: Drücken Sie die Taste „“.

Bodenmontage: Drücken Sie die Taste „“.

Steuergerät

1. Programmcodierung

Drücken Sie zweimal die Taste „“, um die Anzeigeleuchte einzuschalten und in den Programmiercodierungsmodus zu wechseln.

2. Standardposition

Deckenmontage: Halten Sie die Taste „“ gedrückt. Die Halterung bewegt sich nach oben bis zur standardmäßig höchsten Position.

Bodenmontage: Halten Sie die Taste „“ gedrückt. Die Halterung bewegt sich automatisch nach unten bis zur standardmäßig untersten Position.

Fehlerbehebung



Zuerst lesen

Dieser Leitfaden zur Fehlerbehebung hilft Ihnen, häufiger auftretende Probleme zu identifizieren und zu lösen und Fragen zu beantworten, die Sie möglicherweise zum Produkt haben. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, falls die Antwort auf Ihre Frage oder Ihr Problem nicht in diesem Leitfaden zu finden ist und/oder wenn Sie Ersatzteile und Unterstützung durch den Kundendienst benötigen.

Mögliche Gründe dafür, dass die motorisierte Halterung nicht auf die Fernbedienung reagiert.

TV-Halterung

- Ein Ende des Netzkabels ist möglicherweise vom Ausgang/von der Halterung getrennt. Überprüfen Sie den Anschluss, um zu gewährleisten, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
- Falsche Bedienung. Folgen Sie bitte den Anleitungen im Handbuch, um die Halterung ordnungsgemäß zu betreiben.

Fernbedienung und Steuerbox

- Der Abstand der Fernbedienung ist möglicherweise zu weit von der Halterung entfernt. Die Reichweite beträgt maximal als 10 m.
- Die Batterie in der Fernbedienung ist möglicherweise schwach oder leer. Ersetzen Sie die Batterien.
- Die Programmiercodierung kann fehlschlagen. Folgen Sie den Anweisungen zur Codierung der Fernbedienung und der Steuerbox.
- Die Fernbedienung, der Linearantrieb oder die Steuerbox sind möglicherweise defekt. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeigeleuchten auf der Fernbedienung aufleuchten, wenn eine Taste gedrückt wird. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatz zu erhalten.



DE

WICHTIG:

Es kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Werksgarantie kommen, wenn Sie nicht alle Anweisungen lesen, verstehen und befolgen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- DIE ANGEGEBENE MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
- Schwere Produkte dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Hilfe einer Hilfsperson oder einer mechanischen Hebevorrichtung angehoben und positioniert werden.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht übermäßig fest an. Ein übermäßiges Anziehen kann das Produkt beschädigen und die Halteleistung stark verringern.
- Halten Sie bei der Verwendung des Produkts einen Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen ein.
- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Sie dürfen niemals auf dem Produkt stehen, hängen oder klettern.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Es ist nicht erlaubt, die Konstruktion zu rekonstruieren.
- Dieses Produkt enthält möglicherweise Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, außer wenn das Produkt für sie vorgesehen ist und sie alle Anweisungen und Handbücher vollständig gelesen und verstanden haben.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) auf seine Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

DAS PRODUKT WIRD MIT STROM BETRIEBEN. UM DIE GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, BRÄNDEN, ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN VON PERSONEN ZU VERRINGERN, SOLLTEN SIE IMMER DIE FOLGENDEN HINWEISE BEACHTEN:

- Betreiben Sie das System niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
- Vermeiden Sie es, die Kabel oder Stecker ungeordnet zu lassen, um Stolperfallen zu verhindern.
- Betreiben Sie das System niemals in feuchter Umgebung oder wenn seine elektrischen Komponenten mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Es ist nicht erlaubt, Änderungen an der vorgegebenen Stromversorgung vorzunehmen. Sie dürfen keine Komponenten zerlegen oder austauschen, solange das Gerät noch an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.