

KURZANLEITUNG

—— Cetus X FPV Kit (Betaflight Firmware-Version) ——



BETAFLIGHT

×



ExpressLRS

1. Winkelmodus

ANGL wird angezeigt. Der Pilot muss die Flughöhe durch Betätigen des Geschwindigkeits-Joysticks steuern. Der Quadrocopter behält seine horizontale Fluglage bei, wenn der Richtungs-Joystick in die Mitte bewegt wird. Die Bedienung ist relativ einfach. Anfänger können mit etwas Übung einfache Flüge durchführen, da die Drohne ihre waagerechte Position beibehält, sobald der Pilot den Joystick loslässt.


Schwierigkeitsgrad: ★ ★ ★ ☆ ☆



2. Horizontmodus

HOR wird angezeigt. Der Pilot muss die Flughöhe durch Betätigen des Geschwindigkeits-Joysticks steuern. Der Quadrokopter behält seine horizontale Fluglage bei, wenn der Richtungs-Joystick in die Mitte bewegt wird. Im Gegensatz zum Winkelmodus können Sie im Horizontmodus Saltos und Rollen ausführen, wenn der Joystick vollständig ausgelenkt wird. Dieser Modus ist anspruchsvoll und für erfahrene Piloten geeignet.


Schwierigkeitsgrad: ★ ★ ★ ★ ☆

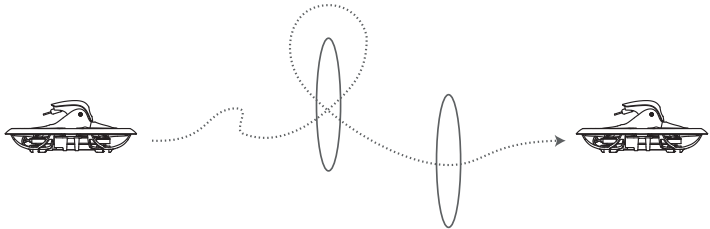

3. Luftmodus


AIR wird angezeigt. Höhe und Fluglage des Quadrocopters werden manuell vom Piloten gesteuert. Der Quadrocopter behält seine aktuelle Fluglage bei, wenn der Richtungs-Joystick in die Mitte bewegt wird. Kunstflug ist möglich. Die Steuerung ist schwierig und der Pilot benötigt viel Übung.

Schwierigkeitsgrad: ★ ★ ★ ★ ★

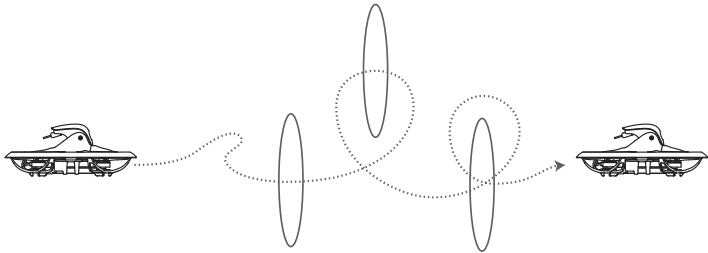

4. Schildkrötenmodus

CRASH FLIP SWITCH wird angezeigt. Wenn der Quadrocopter auf dem Boden aufschlägt und auf dem Rücken liegt, kann der Schildkrötenmodus aktiviert werden, um den Motor umzukehren und den Quadrocopter wieder aufrecht zu drehen.

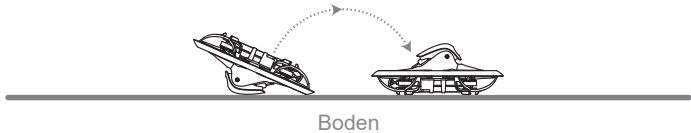

5. VTX-Frequenz- und Leistung umschalten

Der Cetus X (Betaflight-Version) verwendet einen M04-VTX mit einer maximalen Leistung von 400 mW. Das Ändern der Frequenz und der Ausgangsleistung über Tasten wird von diesem VTX nicht unterstützt, sondern erfordert das OSD-Menü der Betaflight-Firmware.

Frequenzumschaltkanal:

FEATURES -> VTX -> BAND, FEATURES -> VTX -> CHAN

Leistungsumschaltkanal: FEATURES -> VTX -> POWER

```
- SMARTAUDIO -  
F R2 5695 400  
> BAND                                RACEBAND  
CHAN                                2  
(FREQ)                            5695  
POWER                            400  
PIT                             OFF  
SAVE                             >  
CONFIG                          >  
BACK
```

Hinweis: Nach dem Ändern der Frequenz oder der Leistung drücken Sie auf der VTX-Seite „SAVE“, damit die Änderungen wirksam werden.

Hinweis: Weitere Informationen zum Zugriff auf das OSD-Menü und dessen Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

6. Betaflight-Firmware

Das Cetus X FPV Kit (Betaflight Firmware-Version) wird von der beliebtesten Open-Source-Firmware Betaflight in der FPV-Community betrieben. Der Schwerpunkt liegt auf der Flugleistung, der Einführung innovativer Funktionen und der Unterstützung zahlreicher Ziele.



BETAFLIGHT

Betaflight-Website: <https://betaflight.com/>

Sehen Sie sich ein Schulungsvideo an, um zu erfahren, wie Sie beginnen können:

<https://www.youtube.com/watch?v=LkBWRiEGKTI>

HINWEIS: Das Cetus X FPV Kit (Betaflight Firmware-Version) verfügt über keine Hilfsfunktion für den vertikalen und horizontalen Flug.

Wenn Sie eine Hilfsfunktion für den einfachen Start wünschen, sehen Sie sich bitte das Cetus X FPV Kit (Cetus Firmware-Version) an.

