


# Tolino Shine Color Benutzerhandbuch

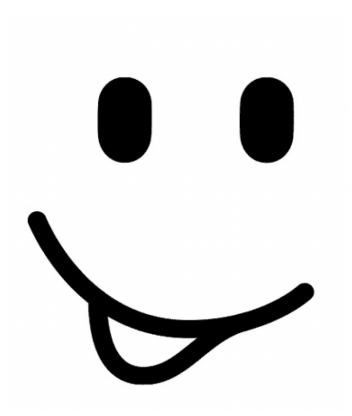

tolino 

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tolino Shine Color – Grundlagen.....                        | 5  |
| Schalten Sie Ihr Tolino Shine Color aus und wieder ein..... | 5  |
| Laden Sie Ihren eReader auf.....                            | 7  |
| Tipps für die Gesundheit und das Laden des Akkus .....      | 7  |
| Den eReader zum ersten Mal einrichten .....                 | 10 |
| Verwenden Sie Gesten auf dem Touchscreen.....               | 12 |
| Über den Farbbildschirm.....                                | 13 |
| Einstellen der Bildschirmhelligkeit.....                    | 15 |
| Natürliches Licht verwenden.....                            | 16 |
| Verwendung Ihres eReaders in der Nähe von Wasser.....       | 18 |
| Verwenden Sie Wi Fi auf Ihrem eReader .....                 | 22 |
| Ihren eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden .....       | 22 |
| Den Wi-Fi Status Ihres eReaders überprüfen .....            | 23 |
| Ihren eReader über WLAN synchronisieren.....                | 23 |
| Das WLAN ausschalten (Flugmodus).....                       | 24 |
| Hörbücher anhören.....                                      | 26 |
| Einschalten von Bluetooth auf Ihrem eReader .....           | 26 |
| Öffnen Ihres Audiobooks.....                                | 28 |
| Steuerung des Hörbuch-Players.....                          | 28 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Ein Buch kaufen.....                                            | 31 |
| Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen .....                    | 31 |
| So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader .....               | 32 |
| Über das Menü „Meine Bücher“.....                               | 32 |
| Bücher löschen.....                                             | 33 |
| Ein Buch auf Ihrem eReader lesen.....                           | 35 |
| Das Buch durchblättern .....                                    | 35 |
| Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses.....                         | 36 |
| Ändern der Schriftgröße, des Zeilenabstands und der Ränder..... | 36 |
| Text beim Lesen markieren .....                                 | 38 |
| Lesezeichen setzen .....                                        | 40 |
| Familienfreigabe.....                                           | 41 |
| Teilen Sie Ihr Tolino-Konto mit Ihrer Familie.....              | 41 |
| Über die Tolino-App.....                                        | 42 |
| Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen.....         | 44 |
| Problembehebung bei Ihrem eReader .....                         | 47 |
| Ausschalten Ihres eReaders erzwingen.....                       | 47 |
| Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab.....                       | 47 |
| Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen.....     | 49 |
| Manuelles Zurücksetzen Ihres eReaders.....                      | 50 |


|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Sie brauchen Hilfe? .....                                        | 53 |
| Informationen zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen ..... | 53 |

# Tolino Shine Color – Grundlagen

## Schalten Sie Ihr Tolino Shine Color aus und wieder ein

---

Der Ein-/Ausschalter befindet sich hinter dem eReader.

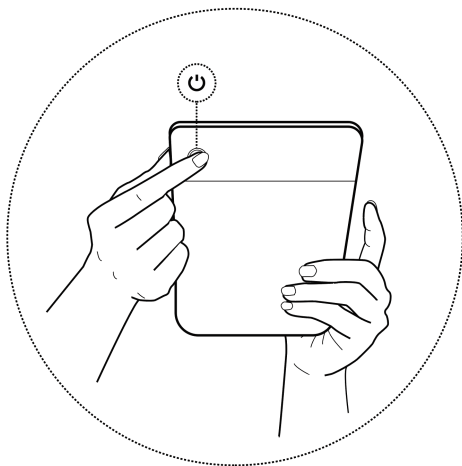

Sie können Ihren eReader ausschalten oder in den Ruhemodus versetzen, wenn Sie nicht lesen. Beides hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie direkt zum letzten aufgerufenen Element zurückkehren, wenn Sie Ihren eReader aus dem Ruhemodus wieder einschalten. Dabei kann es sich um eine Seite im Buch, Ihre Buchhandlung oder ein Regal in Ihrer Bibliothek handeln.

Wenn Sie Ihren eReader ausschalten, gelangen Sie nach dem Einschalten wieder auf den Startbildschirm.

Bitte beachten Sie, dass Vorgänge wie die Synchronisierung Ihrer Bibliothek oder der Aufbau einer WLAN-Verbindung unterbrochen werden können, wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen.

So schalten Sie Ihren eReader ein:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

So schalten Sie Ihren eReader aus:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm Ausgeschaltet angezeigt wird.

So versetzen Sie Ihren eReader in den Ruhemodus:

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und lassen Sie ihn schnell los.

So schalten Sie den eReader wieder ein:

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter und lassen Sie ihn wieder los.

## Laden Sie Ihren eReader auf

---

Vor der Erstanwendung Ihres Tolino Shine Color sollten Sie es mindestens eine Stunde lang aufladen.

Lade deinen Tolino Shine Color wenn möglich mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf.

Wenn Sie das USB-C-Kabel ersetzen müssen, erhalten Sie überall dort, wo USB-C-Kabel verkauft werden, ein neues Kabel.

## Tipps für die Gesundheit und das Laden des Akkus

---


Lithium-Ionen-Akkus versorgen heute die meisten elektronischen Geräte – wie Ihr Smartphone und Ihren Laptop – mit Strom und sind sicher sowie zuverlässig. Es ist wichtig, über die Sicherheit von Lithium-Ionen-Akkus informiert zu sein, um den sicheren Betrieb Ihres eReaders zu gewährleisten. So erhalten Sie die längste Lebensdauer des Akkus:

- Laden Sie Ihren eReader nach Möglichkeit über das mitgelieferte Ladekabel auf.
- Stellen Sie beim Laden Ihres eReaders einen Timer auf Ihrem Telefon ein, damit Sie daran denken, dass Ihr eReader aufgeladen wird. Dadurch wird eine Überladung Ihres eReaders vermieden, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
- Laden Sie Ihren eReader auf einer harten Oberfläche auf. Das Laden Ihres eReaders auf weichen Oberflächen wie einem

Bett kann dazu führen, dass der Akku nicht richtig abkühlt und Ihr eReader überhitzt.

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihren eReader aufzuladen.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Schließen Sie Ihr USB-C-Kabel an Ihren eReader und Ihren Computer oder Ihr USB-Wandladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

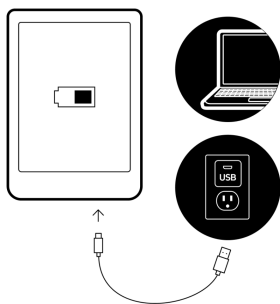

Sie können weiterlesen, während Ihr eReader lädt. Der Ladezustand des Akkus wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können Ihr Tolino Shine Color auch mit jedem 5V, 2A USB-C-Adapter aufladen.

**Hinweis:** Wenn Sie in ein Land mit anderen Stromanschlüssen reisen, stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Adapter haben, bevor Sie Ihr Tolino Shine Color an einer Steckdose laden.

| Akku-Symbol                                                                       | Bedeutung                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Der Akku Ihres eReaders ist leer.                      |
|  | Der Akku Ihres eReaders wird aufgeladen.               |
|  | Der Akku Ihres eReaders ist nicht vollständig geladen. |
|  | Der Akku Ihres eReaders ist vollständig geladen.       |

# Den eReader zum ersten Mal einrichten

---

Bevor Sie Ihren eReader zum ersten Mal verwenden:

- Laden Sie Ihren eReader für mindestens 1 Stunde auf
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu einer WLAN-Verbindung haben
- Richten Sie ein Konto ein oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an

Um den Einrichtungsprozess zu beginnen, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können Ihren eReader auf zwei Arten einrichten:

- **Einrichten über WLAN:** Verwenden Sie Ihre WLAN-Verbindung, um Ihren eReader einzurichten. Sie müssen Ihr WLAN-Passwort kennen, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen. Wenn Sie Ihren eReader über WLAN einrichten, müssen Sie ein Konto bei einem der Partner von Tolino haben, z. B. Thalia.de.
- **Einrichten ohne WLAN:** Wenn Sie Ihren eReader ohne WLAN einrichten, können Sie über Ihren Computer auf den Startbildschirm des eReaders zugreifen und Bücher auf Ihren eReader laden. Allerdings können Sie dann nicht über Ihr Konto auf Ihre eBooks zugreifen.

Um Ihr Konto einzurichten, wenn Sie Zugang zu WLAN haben,


gehen Sie auf Ihren Startbildschirm und tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen > Konten**. Tippen Sie anschließend auf **Jetzt anmelden**, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen.

## Verwenden Sie Gesten auf dem Touchscreen.

---

Wenn Ihr eReader eingeschaltet ist, können Sie den Bildschirm berühren, um Bücher zu öffnen, Seiten zu blättern, Elemente auszuwählen und vieles mehr.

- **Tippen Sie auf:** Berühren Sie den Bildschirm leicht, um ein Buch zu öffnen, eine Seite umzublättern, ein Menü auszuwählen und vieles mehr.
- **Wischen:** Verwenden Sie diese Geste, um Seiten umzublättern und durch Menüs zu navigieren.

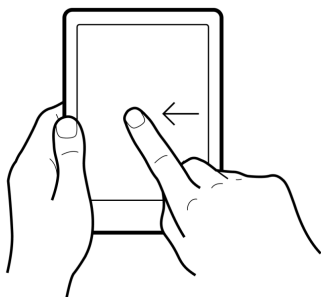

- **Halten Sie die Taste gedrückt:** Berühren Sie den Bildschirm und halten Sie Ihren Finger an seinem Platz. Sie können diese Geste auf Buchumschlägen und Buchtiteln verwenden, um weitere Optionen zu sehen. Mit dieser Geste können Sie auch beim Lesen Text auswählen. Halten Sie ein Wort gedrückt, und wenn Sie es loslassen, unterstreicht Ihr eReader Ihre

Auswahl und zeigt an jedem Ende des Wortes einen Kreis an. Ziehen Sie die Kreise, um mehr Text auszuwählen.

- **Ziehen:** Wenn Sie ein PDF lesen und heranzoomen, um eine vergrößerte Seite zu sehen, müssen Sie die Seite hin und her ziehen, um verschiedene Bereiche sehen zu können. Drücken Sie dafür auf eine beliebige Stelle des Displays und bewegen Sie Ihren Finger ganz leicht hin und her. Die Seite bewegt sich dann in Richtung Ihres Fingers.

## Über den Farbbildschirm

---

Mit dem Farbbildschirm können Sie Ihre Bibliothek in voller Farbe sehen.

Sie können farbige Inhalte in Ihren Büchern anzeigen und sogar farbliche Hervorhebungen beim Lesen Ihres Buches hinzufügen.

Ein paar Dinge, die Sie beim Farbbildschirm beachten sollten:

- Wenn Sie Ihren eReader in den Ruhezustand versetzen oder ausschalten, sehen Sie Ihr Buchcover in Farbe.
- Ihr Bildschirm zeigt nur dann Farben an, wenn die Seite mit Farben gestaltet wurde. Beispielsweise können einige Bücher – etwa Comics – ein vollfarbiges Cover und Schwarz-Weiß-Zeichnungen im Hauptteil des Buches haben.

- Ihr Bildschirm „färbt“ Schwarzweißbilder nicht ein. Das heißt, wenn eine Seite in Schwarzweiß gestaltet wurde, kann der Bildschirm der Seite keine Farbe hinzufügen.

# Einstellen der Bildschirmhelligkeit

---

Ihr eReader verfügt über ein integriertes Leselicht, mit dem Sie auch im Dunklen lesen können.

Die Helligkeit Ihres Bildschirms können Sie beliebig einstellen:

- Wischen Sie während des Lesens am linken Rand des Bildschirms nach oben oder unten.
- Tippen Sie oben auf Ihrer Startseite auf das  Helligkeit-Symbol, ziehen Sie dann das  Kreis-Symbol unter Helligkeit nach links oder rechts.

## Natürliches Licht verwenden

---

Mit Natural Light können Sie die Farbtemperatur des Bildschirms anpassen. Die Lichtfarbe reicht von einem orangefarbenen Kerzenlicht für das Lesen bei Nacht bis hin zu weißem Sonnenlicht für das Lesen am Tag.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das  Helligkeit-Symbol.
3. Tippen Sie neben Schlafenszeit auf den  Abwärtspfeil.
4. Stellen Sie die Zeit ein, zu der Sie üblicherweise schlafen gehen.
5. Passen Sie die Farbe des Bildschirms an:
  - Damit Ihr eReader automatisch die Bildschirmfarbe anpassen kann, muss das Kreissymbol neben Auto auf der rechten Seite stehen .
  - Um die Einstellungen für Natürliches Licht manuell zu verändern, muss das Kreissymbol neben Auto auf der linken Seite stehen .
  - Ziehen Sie das  Kreissymbol in Richtung des  Sonnensymbols, um eine weiße Bildschirmbeleuchtung für das Lesen tagsüber zu aktivieren.

- Ziehen Sie das  Kreissymbol in Richtung des  Mondsymbols, um eine orangefarbene Bildschirmbeleuchtung für das Lesen in der Nacht zu aktivieren.
- **Hinweis:** Wenn Sie Ihre Einstellungen für natürliches Licht manuell anpassen, passt Ihr eReader die Bildschirmfarbe nicht automatisch an die Tageszeit an.

## Verwendung Ihres eReaders in der Nähe von Wasser

---

Der Bildschirm Ihres eReaders und Ihre Hände sollten für ein optimales Leseerlebnis trocken sein. Sollte der Bildschirm nass werden, trocknen Sie ihn einfach mit einem trockenen Tuch ab. Der Bildschirm könnte nicht wie vorgesehen reagieren, wenn er im nassen Zustand oder Unterwasser verwendet wird.

Spülen Sie Ihren eReader sofort nach dem Kontakt mit einer der folgenden Flüssigkeiten mit Süßwasser ab und trocknen Sie ihn vor der erneuten Benutzung ab. Dadurch wird die Lebensdauer Ihres eReaders verlängert.

- Salzwasser
- Seifenwasser
- Chlorwasser aus einem Pool

Ihr eReader kann bis zu 1 Stunde in 2 Meter Süßwasser eingetaucht werden, wenn Sie diesen Anweisungen folgen.

Ihr eReader verfügt über eine IPX8-Zertifizierung. Dies bedeutet, dass er getestet und unter bestimmten Bedingungen als wasserdicht zertifiziert wurde.

Wenn Sie die nachfolgenden Anweisungen befolgen, können Sie Schäden durch Wasser an Ihrem eReader vermeiden. Bitte beachten Sie, dass Ihr eReader nicht staub- oder sanddicht ist.

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss trocken ist, bevor Sie das USB-Ladegerät mit Ihrem eReader verbinden.
- Vermeiden Sie es, Ihren eReader schnell fließendem Wasser, z. B. Wasserfällen oder Wellen, auszusetzen.
- Laden Sie Ihren eReader nicht im oder in der Nähe von Wasser oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Ihr eReader schwimmt nicht an der Wasseroberfläche. Tauchen Sie ihn nicht tiefer als in 2 Meter Wassertiefe.
- Tauchen Sie Ihren eReader nicht länger als 60 Minuten ins Wasser.

# Über den Tolino Shine Color Startbildschirm

---

Ihr Startbildschirm ist das erste, was Ihnen angezeigt wird, wenn Sie Ihren eReader einschalten.

Hier sind einige Aktionen, die Sie vom Startbildschirm aus durchführen können:

- **Synchronisieren und Aktualisieren Ihres eReaders:** Die Sync-Funktion hält Ihren eReader mit den neuesten Software-Updates und Büchern, die Sie bei Tolino gekauft haben, auf dem neuesten Stand. Um Ihren eReader zu synchronisieren, tippen Sie auf das  Sync-Symbol und tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.
- **Bücher kaufen:** Suchen Sie etwas zum Lesen? Tippen Sie auf das  Suchen-Symbol, um ein Buch auf Ihrem eReader zu finden oder stöbern Sie im Tolino Shop.
- **Ein Buch lesen:** Tippen Sie auf ein Buch-Cover, um mit dem Lesen zu beginnen.

So gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

- Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte des Bildschirms. Damit wird das Lesemenü aufgerufen. Tippen Sie auf **Zurück zur Startseite**.

Tippen Sie auf eines dieser Symbole auf dem Startbildschirm:

-  **Mehr-Symbol**  
Öffnet das eReader-Menü.
-  **Wi-Fi-Symbol:**  
Anzeigen und Verbinden mit verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken.
-  **Helligkeitssymbol:**  
Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein.
-  **Batteriesymbol:**  
Sehen Sie sich den Batteriestatus an und ändern Sie die Energiespareinstellungen.
-  **Synchronisationssymbol:**  
Laden Sie kürzlich gekaufte Bücher auf Ihren eReader herunter und aktualisieren Sie Ihre eReader-Software, falls vorhanden.
-  **Suchen-Symbol**  
Sucht nach Büchern auf Ihrem Tolino Shine Color oder nach neuen Büchern, die Sie in Ihrem Buchladen kaufen können.

# Verwenden Sie Wi Fi auf Ihrem eReader

## Ihren eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

---

Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um Bücher auf Ihren eReader herunterzuladen und um Bücher auf Ihrem eReader zu kaufen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Synchronisierung-Symbol oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.  
Ihr eReader wird versuchen, per WLAN eine Verbindung herzustellen. Dies kann einen Moment dauern.  
Sie werden aufgefordert, ein Drahtlosnetzwerk auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Falls ein Schloss-Symbol  neben dem Netzwerk angezeigt wird, benötigen Sie ein Passwort, um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden.

5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort für das Netzwerk einzugeben, verwenden Sie dafür die Tastatur und tippen Sie dann auf **Verbinden**.  
Sie können auf **Passwort anzeigen** tippen, damit Ihre Eingabe sichtbar wird.

## Den Wi-Fi Status Ihres eReaders überprüfen

---

Um zu sehen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, prüfen Sie das WLAN-Statussymbol oben auf Ihrem Bildschirm.

-  WLAN ist auf Standby, um Akkuleistung zu sparen.
-  WLAN ist deaktiviert.
-  Sie haben eine mäßige WLAN-Verbindung.
-  Sie haben eine hervorragende WLAN-Verbindung

## Ihren eReader über WLAN synchronisieren

---

Um Bücher auf Ihren eReader herunterzuladen und Ihre Software zu aktualisieren, müssen Sie Ihren eReader synchronisieren.

So synchronisieren Sie Ihr Tolino Shine Color:

- Lädt E-Books, die Sie kürzlich gekauft haben, auf Ihr Tolino Shine Color herunter.
- Lädt E-Book-Vorschauen herunter, die Sie Ihrem Konto hinzugefügt haben.
- Überprüft auf eReader-Software-Updates.

- Aktualisiert alle Lesezeichen oder Anmerkungen, die Sie an Ihren E-Books vorgenommen haben.

So synchronisieren Sie Ihren eReader:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Synchronisierung-Symbol oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

## Das WLAN ausschalten (Flugmodus)

---

Sie können das WLAN auch ausschalten, um die Internet-Verbindung Ihres Kobo eReaders zu beenden. Dadurch wird die Akkulaufzeit des eReaders verlängert und Sie können ihn an Bord eines Flugzeugs verwenden. Ihre WLAN-Verbindung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie länger als fünf Minuten inaktiv ist.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das  WLAN-Symbol

**Hinweis:** Wenn Sie das  WLAN-Symbol nicht sehen

können, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf das  Sync-Symbol und dann auf **Jetzt synchronisieren**. Tippen Sie

dann auf das  WLAN-Symbol.

3. Tippen Sie auf das  Kreissymbol neben WLAN: Aktiviert. Wenn eine Nachricht mit der Aufschrift „Synchronisieren abbrechen?“ angezeigt wird, tippen Sie zum Fortfahren auf **Ja**. Wenn Sie ein Dialogfeld mit der Aufschrift WLAN deaktiviert sehen, hat Ihr eReader keinen Zugang mehr zum Internet.

# Hörbücher anhören

Um mit Ihrem eReader Hörbücher zu hören, müssen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer mit Ihrem eReader verbinden.

Sie können nur Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher mit Ihrem eReader verbinden.

## Einschalten von Bluetooth auf Ihrem eReader

---

Schalten Sie Ihren Kopfhörer oder Lautsprecher in den Pairing-Modus. Bringen Sie den Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher anschließend in die Nähe Ihres eReaders, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

So schließen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer an:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Bluetooth-Verbindung**.
5. Tippen Sie neben Bluetooth auf das  Kreissymbol, um die Funktion einzuschalten.
6. Tippen Sie auf den Namen Ihres Bluetooth-Geräts.

Unter dem Namen Ihres Bluetooth-Geräts wird  
„Verbunden“ angezeigt.

Es kann ein paar Augenblicke dauern, bis Sie Ihr Gerät in der Liste sehen.

## **Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen**

Wenn Sie Probleme haben, Ihr Bluetooth-Gerät mit Ihrem eReader zu verbinden, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem eReader und Ihrem Bluetooth-Gerät ein und aus. Wiederholen Sie dann den Verbindungsvorgang.

Einzelheiten zum Einstellen Ihres Kopfhörers oder Lautsprechers in den Pairing-Modus erfahren Sie vom Hersteller Ihres Kopfhörers oder Lautsprechers.

Weitere Schritte zur Fehlerbehebung finden Sie auf der Tolino-Hilfeseite unter <https://mytolino.com/faq-group/faq-ereader/>.

# Öffnen Ihres Audiobooks

---

So öffnen Sie ein Hörbuch auf Ihrem eReader:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  **Meine Bücher**.
3. Tippen Sie auf das Hörbuch, das Sie sich anhören möchten.

**Tipp:** Verwenden Sie den Hörbuchfilter, um nur die Hörbücher auf Ihrem eReader zu durchsuchen.

## Steuerung des Hörbuch-Players

---

### Ihr Hörbuch wiedergeben oder pausieren

- Um Ihr Hörbuch zu beginnen oder zu unterbrechen, tippen Sie auf das Symbol  Wiedergabe oder  Pause.

### Steuerung der Lautstärke

So regeln Sie die Lautstärke Ihres Bluetooth-Lautsprechers oder -Kopfhörers über Ihren eReader:

1. Tippen Sie auf das  Lautstärkesymbol oben am Bildschirm
2. Ziehen Sie das  Kreis-Symbol nach links oder rechts, um die Lautstärke zu senken oder zu erhöhen.

## Vor- und rückwärts springen

Sie können in Ihrem Hörbuch jeweils 30 Sekunden vor- oder zurückspulen.

- Anhören der vorherigen 30 Sekunden Audio: Tippen Sie auf

das Symbol .

- Um die nächsten 30 Sekunden Audio anzuhören: Tippen Sie

auf das Symbol .

## Das Hörbuch überfliegen

Wenn Sie ein komplettes Kapitel eines Hörbuchs überfliegen möchten,

ziehen Sie das  Kreissymbol in der Zeitleiste nach links oder rechts.

## Öffnen des Inhaltsverzeichnisses

So durchsuchen Sie das Inhaltsverzeichnis Ihres Hörbuchs:

1. Tippen Sie auf das  Inhaltsverzeichnis-Symbol.
2. Wählen Sie das Kapitel aus, das Sie anhören möchten.

**Hinweis:** Möglicherweise müssen erst einige Kapitel heruntergeladen werden, bevor Sie mit dem Anhören beginnen können. Je nach Größe der Hörbuchdatei und der Geschwindigkeit Ihrer WLAN-Verbindung kann das Herunterladen eines Kapitels mehrere Minuten dauern.

# Ein Buch kaufen

## Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen

---

Wenn Sie ein Buch entdeckt haben, das Sie kaufen wollen, tippen Sie einfach auf Jetzt kaufen und gehen Sie zur Kasse. Sie können Ihr ausgewähltes Buch mit Ihrer Kreditkarte, Shop-Guthaben oder einer Geschenkkarte von ausgewählten Partnern bezahlen. Wenn Sie einen Aktionscode haben, geben Sie ihn für Ihren Rabatt an der Kasse ein.

**Hinweis:** Je nach Buchhändler kann die Terminologie unterschiedlich sein, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen.

So kaufen Sie ein Buch:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf  **Entdecken** am unteren Rand des Bildschirms. **Hinweis:** Um nach Hörbüchern zu suchen, tippen Sie auf den Tab **Hörbücher**, um nur nach Hörbüchern zu suchen.
3. Folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm, um Ihr eBook oder Hörbuch zu kaufen.

# So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader

## Über das Menü „Meine Bücher“

---

Im Menü „Meine Bücher“ werden Ihnen alle eBooks angezeigt, die sich auf Ihrem Tolino Shine Color befinden.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  **Meine Bücher**.

Sie sehen eine Liste der Bücher, die auf Ihrem eReader verfügbar sind.

**Tipp:** Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Filter** und wählen Sie dann den gewünschten Dateityp aus, nach dem Sie sortieren möchten. Tippen Sie zum Beispiel auf den Filter **Hörbücher**, um nur Hörbücher anzuzeigen, die Sie besitzen.

3. Tippen Sie auf ein Buchcover, um ein Buch zu öffnen.

Wenn Sie ein  Download-Symbol auf dem Buchdeckel sehen, bedeutet dies, dass Sie das Buch auf Ihren eReader herunterladen müssen.

Um das Buch herunterzuladen, tippen Sie einfach auf das Cover des Buches. Sie benötigen Zugang zu einer WLAN-Verbindung, um E-Books auf Ihren eReader herunterzuladen.

## Suchen Sie nach Büchern auf Ihrem eReader

---

Um nach einem Buch auf Ihrem eReader oder im Tolino Shop zu suchen, folgen Sie den folgenden Schritten.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Lupen-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das  Dropdown-Symbol.
4. Wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten:
  - a. **Shop:** Suchen Sie nach eBooks aus dem Tolino Shop.
  - b. **Meine Bücher:** Suchen Sie nach Büchern, die sich in Ihrem Tolino-Konto und in Ihrem eReader befinden.
5. Geben Sie einen Buchtitel oder einen Autorennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Los**, um Ihre Ergebnisse zu sehen.

## Bücher löschen

---

Sie können ein Buch von Ihrem eReader und Tolino-Konto löschen. Durch das Löschen eines Buches von Ihrem Tolino-Konto werden Sie das Buch in Zukunft, auch nachdem Sie Ihren eReader synchronisiert haben, nicht mehr in Ihrer Bibliothek sehen können.

So löschen Sie ein Buch:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  **Meine Bücher**.
3. Halten Sie das Cover oder den Titel des Buches, das Sie entfernen möchten, länger gedrückt. Ein Menü wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Entfernen**.
5. Wählen Sie eine dieser Optionen:
  - a. **Download entfernen:** Entfernen Sie das Buch aus Ihrem eReader, haben Sie aber die Möglichkeit, das Element später erneut herunterzuladen. Sie werden immer noch das Cover des Buches auf Ihrem eReader sehen. Diese Option ist automatisch ausgewählt.
  - b. **Aus meinen Büchern entfernen:** Löschen Sie das Buch von Ihrem Tolino-Konto und allen Ihren Geräten. Sie werden das Buchcover auf Ihren eReader- oder Tolino-Anwendungen nicht mehr sehen.

# Ein Buch auf Ihrem eReader lesen

## Das Buch durchblättern

---

So blättern Sie schnell in Ihrem Buch:

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Durch Ziehen an dem  Kreissymbol in der Navigationsleiste links oder rechts können Sie das ganze Buch durchblättern. Sie bekommen eine Seitenvorschau in der Bildschirmmitte angezeigt.
3. Tippen Sie zum Lesen auf die Seitenvorschau in der Bildschirmmitte.

## Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses

---

So rufen Sie das Inhaltsverzeichnis auf

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das  Inhaltsverzeichnis-Symbol unten auf dem Bildschirm
3. Tippen Sie auf das Kapitel, das Sie lesen möchten.

## Ändern der Schriftgröße, des Zeilenabstands und der Ränder

---

Wenn Sie ein Buch lesen, können Sie die Größe des Textes anpassen, um Ihre Augen zu schonen. Für den Großteil der eBooks bietet Ihr eReader verschiedene Textgrößen an.

So ändern Sie die Textdarstellung:

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das  Textsymbol.
3. Passen Sie die Schriftgröße oder Schriftart an:

- a. Um die Textdarstellung zu ändern, tippen Sie neben „Schriftart“ auf den  Dropdown-Pfeil.
  - b. Um den Text zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie neben „Schriftgröße“ auf + oder - oder ziehen Sie das  Kreis-Symbol neben „Schriftgröße“.
  - c. Um den Zeilenabstand zu vergrößern, tippen Sie auf + oder - neben „Zeilenabstand“.
  - d. Um die Ränder Ihres Bildschirms zu vergrößern, tippen Sie auf + oder - neben „Ränder“.
4. Um das Textverhältnis zu den Rändern zu ändern, wählen Sie die Option „Ausrichtung“.
- **OFF** Verwendet für Ihr Buch die Standardeinstellungen.
  -  Richtet den Text im Blocksatz aus.
  -  Damit wird der Text linksbündig ausgerichtet.

Wenn Sie mit der individuellen Anpassung Ihres eBooks fertig sind, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um zum Lesemodus zurückzukehren.

## Hinweise:

- Wenn Sie Ihre Texterscheinung anpassen, erinnert sich Ihr eReader an Ihre bevorzugten Einstellungen und wendet diese auch auf andere Bücher an, die Sie lesen.
- Wenn Sie ein PDF lesen, können Sie zwar weder Textgröße noch Stil anpassen, aber heranzoomen, wodurch die ganze Seite größer wird und damit leichter zu lesen ist.

## Text beim Lesen markieren

---

Bei den meisten Büchern können Sie Texte hervorheben, ähnlich wie mit einem Textmarker in einem gedruckten Buch.

**Hinweis:** In einem PDF ist die Textmarkierung nicht möglich.

1. Drücken Sie während des Lesens auf ein Wort und halten Sie es für ein paar Sekunden bis eine Unterstreichung erscheint.
2. Heben Sie Ihren Finger von der Seite. An  jedem Ende des Wortes sehen Sie einen Kreis.
3. Ziehen Sie den ersten Kreis zum Anfang des Textes, den Sie auswählen wollen, und den zweiten Kreis zum Ende. Ihr ausgewählter Text wird automatisch hervorgehoben.

4. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um mit dem Lesen fortzufahren.
5. OPTIONAL:
  - Tippen Sie im Menü auf eine Markierungsfarbe.
  - Tippen Sie auf **Markierung rückgängig machen**, um die von Ihnen vorgenommene Markierung zu entfernen.
  - Tippen Sie auf **Notiz hinzufügen**, um Ihrer Markierung weitere Details hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf **Suchen**, um im Buch, in Wikipedia oder bei Google nach Ihrem Highlight zu suchen.

## Highlights auf Ihrem eReader anzeigen

Sie können die Liste mit den Markierungen, die Sie im Buch während des Lesens gemacht haben, sehen.

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte. Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das  Notiz-Symbol unten auf der Seite.
3. Eine Liste Ihrer Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie in Ihrem Buch gemacht haben, wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf eine Markierung, um die gesamte Passage zu sehen, die Sie markiert haben.

## Highlights auf Ihrem eReader entfernen

Sie können Markierungen, die Sie in Ihrem Buch während des Lesens gemacht haben, entfernen.

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte. Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das  Notiz-Symbol unten auf der Seite.
3. Tippen Sie die zu löschende Markierung an und halten Sie sie gedrückt.  
Ein Menü wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Markierung entfernen**.  
Damit wird die Markierung aus Ihrem Buch entfernt.

## Lesezeichen setzen

---

Verwenden Sie Lesezeichen, um bevorzugte Teile Ihres Buches zu markieren.

So setzen Sie ein Lesezeichen auf einer Seite:

- Tippen Sie beim Lesen in die Ecke oben rechts. Rechts oben auf der Seite erscheint ein Eselsohr.

So finden Sie ein Lesezeichen:

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das  Notiz-Symbol.
3. Tippen Sie neben dem Lesezeichen, zu dem Sie gehen möchten, auf **Lesezeichen**. Danach werden Sie auf die Seite mit den Lesezeichen weitergeleitet.

## Familienfreigabe

### Teilen Sie Ihr Tolino-Konto mit Ihrer Familie

---

Mit der Funktion „Familienfreigabe“ können bis zu sechs Familienmitglieder auf die Bücher der anderen zugreifen.

- Ein Familien-Konto kann insgesamt 6 Mitglieder haben (ein Elternkonto + 5 weitere Konten).
- Alle Familienmitglieder können Bücher miteinander teilen.
- Beim gemeinsamen Lesen von Büchern halten alle Familienmitglieder ihren eigenen Lesefortschritt fest.

Weitere Informationen zur Familienfreigabe finden Sie unter:

- <https://mytolino.de/family-sharing/>
- <https://mytolino.de/faq-gruppe/faq-family-sharing/>

So richten Sie die Familienfreigabe ein:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  „Familienfreigabe“ am oberen Rand des Bildschirms.
3. Tippen Sie auf **Start**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Familienkonto einzurichten.

## Über die Tolino-App

Die Tolino-App ist eine kostenlose App für Ihr iOS- oder Android-Gerät, mit der Sie eBooks und Hörbücher auf Ihrem Smartphone oder Tablet lesen und verwalten können.

Mit der Tolino-App können Sie:

- Büchern auf Ihren eReader hinzufügen oder löschen.
- Die Bücher lesen, die Sie bei Ihrem Buchhändler gekauft haben.
- Ihren eReader synchronisieren.

Mehr über die Tolino-App erfahren Sie unter:

- <https://mytolino.com/tolino-app/>
- <https://mytolino.com/faq-group/faq-tolino-app/>

# Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen

„Onleihe“ ist ein Angebot öffentlicher Bibliotheken, mit dem Sie eBooks aus ihren digitalen Beständen ausleihen können.

**Hinweis:** „Onleihe“ ist möglicherweise nicht in deiner Bibliothek erhältlich. Einige Titel sind möglicherweise nicht in deiner Bibliothek erhältlich.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie:

- <https://mytolino.de/faq/wie-kann-ich-ebooks-der-onleihe-auf-meinem-tolino-ausleihen/>
- <https://www.onleihe.net/fuer-leser-hoerer-zuschauer/ihre-onleihe-finden.html>
- <https://mytolino.de/faq-gruppe/faq-onleihe/>

Um Onleihe nutzen zu können, benötigen Sie lediglich einen Bibliotheksausweis und eine WLAN-Verbindung, um aus Ihrer öffentlichen Bibliothek eBooks auszuleihen.

## Leihen Sie Bücher über Onleihe auf Ihrem eReader aus

Um eBooks mit Onleihe ausleihen zu können, müssen Sie sich mit den Daten Ihres Bibliotheksausweises anmelden.

Dafür benötigen Sie Folgendes:

- Einen gültigen Bibliotheksausweis Ihrer Bibliothek.
- Eine aktive WLAN-Verbindung.

## Schritt 1 von 2: Melden Sie sich mit Ihrem eReader bei Onleihe an

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Beta-Funktionen**.
4. Tippen Sie unter „Webbrowser“ auf **Start**.
5. Tippen Sie auf die Adressleiste des Webbrowsers am oberen Rand des Bildschirms.
6. Tippen Sie auf das **X**-Symbol, um die Adressleiste zu leeren.
7. Verwenden Sie die Tastatur, und geben Sie Folgendes ein:  
**hessen.onleihe.de**. **Hinweis:** Diese Internetadresse kann je nach Region unterschiedlich sein.
8. Tippen Sie auf „Bibliothek“ und wählen Sie Ihre Bibliothek aus.
9. Geben Sie die Nummer Ihres Bibliotheksausweises und Ihr Passwort ein.
10. Tippen Sie auf **Los** auf Ihrer Tastatur.

**Tipp:** Um Ihre Seite mit einem Lesezeichen zu versehen, damit Sie schnell darauf zugreifen können, tippen Sie auf das  Menüsymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und dann auf **Zu Favoriten hinzufügen**. Um zu den Favoriten zurückzukehren,

tippen Sie auf das **•••** Menüsymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und dann auf **Favoriten**.

## Schritt 2 von 2: Nach einem Buch suchen

Sobald Sie sich in Onleihe angemeldet haben, können Sie die Bibliothek durchsuchen und Ihr Buch ausleihen.

1. Wählen Sie eine Kategorie und finden Sie Ihr Buch.
2. Tippen Sie auf das Buchcover.
3. Tippen Sie auf **Ausleihen**. Es wird ein Kontextmenü angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Anzahl der Tage, für die Sie das Buch ausleihen möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**.
6. Tippen Sie auf **Buch direkt lesen**. Wenn das Buch verfügbar ist, wird es heruntergeladen.
7. Das Buch wird auf Ihren eReader heruntergeladen.

Nachdem der Download des Buches abgeschlossen ist, gehen Sie zum Menü „Meine Bücher“ auf Ihrem eReader, um das ausgeliehene Buch zu finden.

# Problembehebung bei Ihrem eReader

## Ausschalten Ihres eReaders erzwingen

---

Wenn Ihr eReader nicht mehr reagiert oder nicht antwortet, versuchen Sie, das Ausschalten zu erzwingen.

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm *Ausgeschaltet* angezeigt wird. **Hinweis:** Wenn Sie den Bildschirm Ruhemodus sehen, schalten Sie Ihren eReader wieder ein und versuchen Sie Ihren eReader erneut auszuschalten.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

Wenn Ihr eReader eingefroren ist und sich nicht ausschalten lässt, versuchen Sie Ihren eReader aufzuladen.

## Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab

---

Die Abmeldung von Ihrem eReader und die erneute Anmeldung kann ebenfalls zur Behebung einiger allgemeiner Probleme beitragen. Wenn Sie sich wieder anmelden, startet Ihr eReader den Einrichtungsprozess erneut. Sie müssen die mit Ihrem Tolino-Konto verknüpfte E-Mail-

Adresse und Ihr Passwort eingeben, um Ihren eReader über eine WLAN-Verbindung einzurichten.

Synchronisieren Sie Ihren eReader bevor Sie fortfahren, so dass Sie nicht die neuesten Lesezeichen, Notizen oder Markierungen verlieren, die Sie in Ihre Bücher eingefügt haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Konten**.
5. Tippen Sie unter Tolino auf **Abmelden**.
6. Tippen Sie auf **Abmelden**.

Nachdem Sie sich abgemeldet haben, müssen Sie Ihren eReader einrichten. Nachdem Sie Ihren eReader eingerichtet und sich angemeldet haben, synchronisieren Sie Ihren eReader, um Zugriff auf Ihre Bücher zu bekommen.

## Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen

---

Setzen Sie Ihr Tolino Shine Color werkseitig zurück, um Ihren eReader auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen. Nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader erneut einrichten und synchronisieren.

Wenn Sie Ihren eReader zurücksetzen, werden Sie:

- Werden alle Bücher von Ihrem eReader entfernt. Alle Bücher, die Sie bei Tolino gekauft haben, können nach einem Werksreset erneut heruntergeladen werden.
- Verlieren Sie alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern seit der letzten Synchronisierung Ihres eReader
- Werden Sie auf Ihrem eReader aus Ihrem Konto abgemeldet.
- Setzen Sie alle Ihre Einstellungen und Präferenzen zurück.
- Wird Ihr eReader wieder auf die Originaleinstellungen zurückgesetzt.

Um Ihren eReader zurückzusetzen:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.

4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie unter „Erweitert“ auf **Zurücksetzung auf Werkseinstellungen**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt zurücksetzen**.

Nachdem Sie Ihren eReader zurückgesetzt haben, führen Sie die Schritte auf dem Bildschirm aus, um Ihren eReader erneut einzurichten.

## Manuelles Zurücksetzen Ihres eReaders

---

Wenn eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen Ihr Problem nicht lösen konnte, können Sie mit einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen versuchen, die ursprünglichen Einstellungen Ihres eReaders wiederherzustellen.

Nach einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader nochmals neu aufsetzen und synchronisieren.

### Bevor du anfängst:

- Laden Sie Ihren eReader für mindestens 1 Stunde auf.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu einer Wi-Fi-Verbindung haben.

1. Verbinden Sie Ihren eReader mit einer Stromquelle, indem Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
  - a. Schalten Sie Ihren Computer ein und verbinden Sie das beiliegende USB-Stromkabel zuerst mit dem Computer und anschließend mit Ihrem eReader.
  - b. Stecken Sie das Wandladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) in eine Steckdose und verbinden Sie anschließend Ihren eReader mit dem Wandladegerät.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis oben auf dem Bildschirm „Ausgeschaltet“ angezeigt wird.
3. Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter wieder los.
4. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, bis die Betriebsanzeige schnell blinkt.  
**Hinweis:** Das Netzlicht befindet sich in der Nähe der oberen rechten Ecke des eReaders.
5. Wenn die Betriebsanzeige nicht mehr schnell blinkt, lassen Sie den Netzschalter los.
6. Warten Sie, bis der Bildschirm „Wiederherstellen“ angezeigt wird.

Der Bildschirm Ihres eReaders wird schwarz und die Wiederherstellung beginnt. Befolgen Sie nach Abschluss der Wiederherstellung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren eReader einzurichten.

Der Bildschirm Ihres eReaders wird schwarz und die Wiederherstellung beginnt. Befolgen Sie nach Abschluss der Wiederherstellung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren eReader einzurichten.

Um die Einrichtung abzuschließen, benötigen Sie eine aktive WLAN- oder Internetverbindung.

# Sie brauchen Hilfe?

Um Hilfe zu erhalten und mehr über Ihren eReader und andere Tolino-Produkte zu erfahren, besuchen Sie:

## **Tolino eReader – Hilfe:**

<https://mytolino.com/faq-group/faq-ereader/>

## **Tolino-Kundenservice:**

<https://mytolino.com/customer-care-form/>

## Informationen zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen

---

Wichtige Details zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen über Ihr Tolino Shine Color finden Sie auf der Tolino-Website unter:

- <https://mytolino.com/faq-group/faq-ereader/>

**Hinweis:** Die Konformitätserklärung kann für verschiedene Modelle von Tolino Shine Color abweichen. Die Website enthält auch Informationen, wie Sie die Modellnummer Ihres Tolino Shine Color finden können.