



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

GEBRAUCHSANWEISUNG

INFRAROT-BEWEGUNGSMELDER

TECHNISCHE DATEN

MODELL	VT-81009
SKU	23425
EINGANGSSPANNUNG	AC: 220-240V, 50/60 Hz
NENNLAST	Max. 500W 200W +LED
ZEITVERZÖGERUNG	Min. 10sec ±3sec Max. 7min ±2min
ERFASSUNGSBEREICH	120°
ERFASSUNGSABSTAND	10m Max (<24° C)
GESCHWINDIGKEIT DER BEWEGUNGSERFASSUNG	0,6-1,5m/s
ARBEITSTEMPERATUR	-20°C bis +40°C
LUFTFEUCHTIGKEIT IM BETRIEB	<93%RH
UMGEBUNGSLICHT	<3-2000 LUX (einstellbar)
IP-SCHUTZART	IP20



KOMPATIBEL MIT

V-TAC LED

REICHWEITE (BIS ZU 200W)

05 YEAR **WARRANTY***


LEISTUNGS-AUFNAHME	ca. 0,9 W
INSTALLATIONS-HÖHE	1-1.8m
ABMESSUNGEN	80x80x43,5 mm

EINFÜHRUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie ein V-TAC-Produkt ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste leisten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den lokalen Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind geschult und bereit, Sie bestmöglich zu bedienen. Die Garantie gilt für 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäßen Aus- und Einbau des Produkts entstehen.



Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.

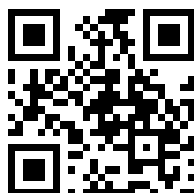

MEHRSPRACHIGES HANDBUCH QR-CODE

Bitte scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch in mehreren Sprachen aufzurufen.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.



FR
 Cet appareil,
 ses accessoires
 et cordons
 se recyclent

À DÉPOSER
 EN MAGASIN



À DÉPOSER
 EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sollten Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns: support@v-tac.eu. Für weitere Produkte wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebspartner oder den nächstgelegenen Händler.


V-TAC EUROPE LTD. Bulgarien, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

WARNUNG


1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
3. Decken Sie alle benachbarten stromführenden Teile ab oder schirmen Sie sie ab.
4. Nur für den Innenbereich geeignet.

FUNKTION

1. Kann Tag und Nacht erkennen: Der Verbraucher kann den Betriebszustand bei unterschiedlichem Umgebungslicht einstellen. Er kann tagsüber und nachts arbeiten, wenn er auf die Position "Sonne" (max) eingestellt ist. Es kann bei Umgebungslicht von weniger als 3 LUX arbeiten, wenn es auf die Position "Mond" (min) eingestellt ist. Das Einstellmuster entnehmen Sie bitte dem Testmuster.
2. Die Zeitverzögerung wird kontinuierlich hinzugefügt: Wenn es die zweiten Induktionssignale innerhalb der ersten Induktion empfängt, fängt es von dem Moment an wieder an zu laufen.
3. Der Schalter: "EIN", "AUS", "PIRAT".

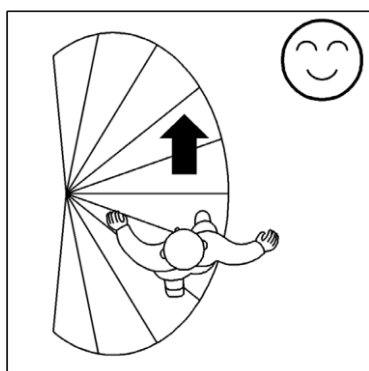

Gute Empfindlichkeit



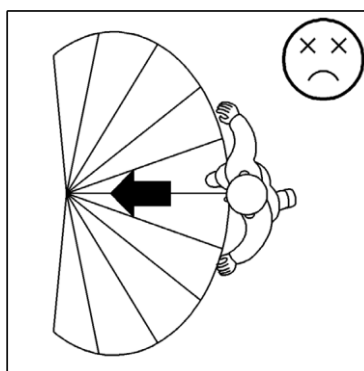


Schlechte Empfindlichkeit

INSTALLATIONSHINWEISE


Da der Melder auf Temperaturschwankungen reagiert, sind folgende Situationen zu vermeiden:

- Richten Sie den Melder nicht auf Objekte mit stark reflektierenden Oberflächen, wie Spiegel usw.
- Vermeiden Sie die Montage des Melders in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizungsschächten, Klimaanlage, Licht usw.
- Richten Sie den Melder nicht auf Objekte, die sich im Wind bewegen können, wie z. B. Vorhänge, hohe Pflanzen usw.

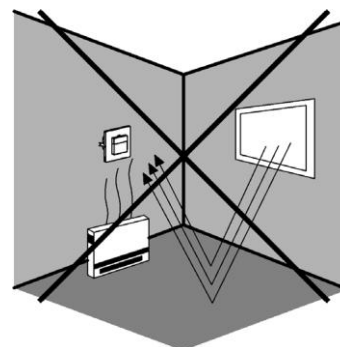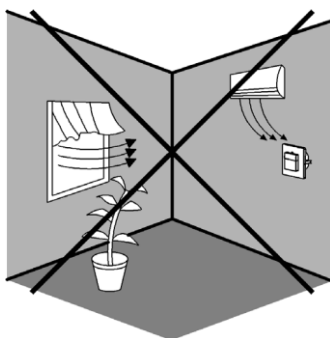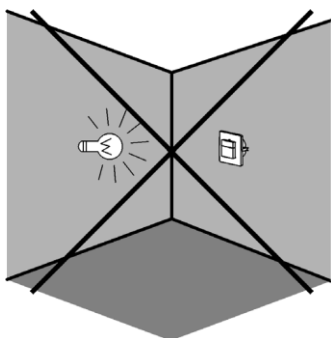


ANSCHLUSS

- Entlasten Sie die Frontplatte des Sensors und stellen Sie die Zeit und den LUX-Drehknopf ein (siehe Abbildung 1).
- Lösen Sie die Schrauben in der Anschlussklemme, und schließen Sie dann die Stromversorgung an die Anschlussklemme des Sensors gemäß dem Anschlussplan an.
- Wenn Sie den Sensor in eine runde Öffnung einbauen möchten, setzen Sie ihn in die Öffnung ein und ziehen Sie die Spreizschraube auf beiden Seiten fest (siehe Abbildung 2). Wenn Sie den Sensor in eine quadratische Bohrung einbauen möchten, setzen Sie den Sensor in die Bohrung ein und befestigen Sie die Schraube durch die Montageöffnung (siehe Abbildung 3).
- Bringen Sie die Frontplatte wieder an, schalten Sie den Strom ein und testen Sie ihn.

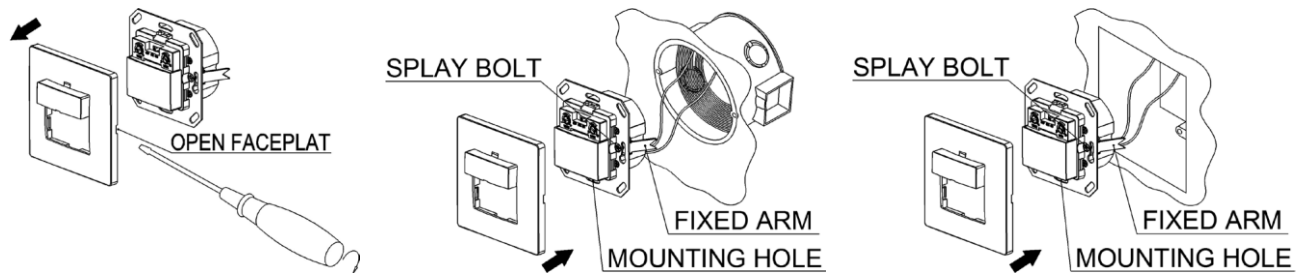


VERKABELUNGSDIAGRAMM

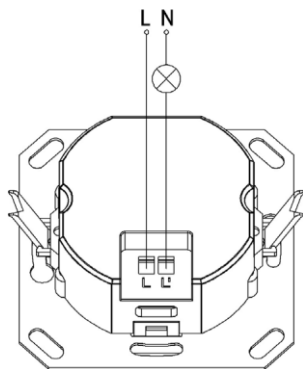


SCHLIESSEN SIE DEN SENSOR NICHT DIREKT AN DAS STROMNETZ AN!

INFORMATIONEN ZUM SENSOR

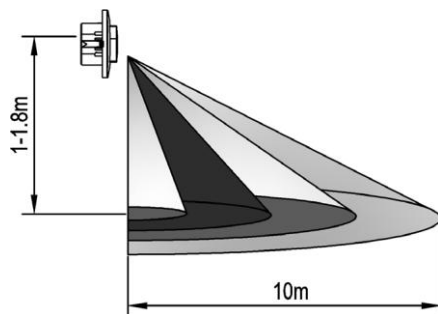


Höhe der Installation: 1-1.8m

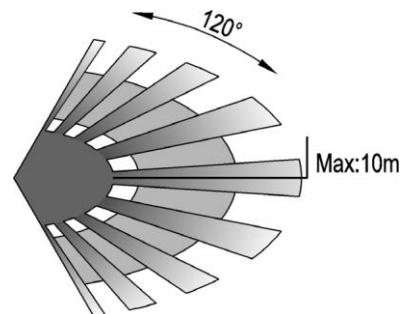

ERKENNUNGSABSTAND: Max. 10m

TEST

- Stellen Sie den Funktionsschalter auf "ON", stellen Sie "TIME" gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum (-), "LUX" im Uhrzeigersinn auf Maximum (Sonne).
- Schalten Sie den Strom ein, die Lampe sollte leuchten.
- Stellen Sie den Funktionsschalter auf "OFF", die Lampe sollte sofort aus sein.
- Stellen Sie den Funktionsschalter auf "PIR", schalten Sie den Strom ein; der Sensor und die angeschlossene Lampe haben zunächst kein Signal.

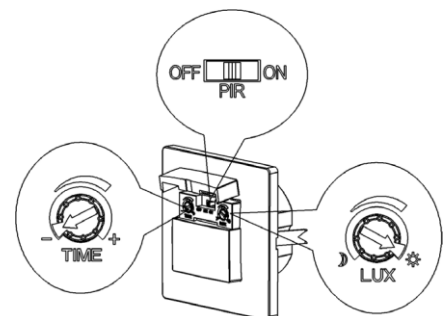

am Anfang kein Signal. Nach einer Aufwärmphase von 30 Sekunden kann der Sensor seine Arbeit aufnehmen. Wenn der Sensor das Induktionssignal empfängt, schaltet sich die Lampe ein. Wenn es kein weiteres Induktionssignal mehr gibt, sollte die Last innerhalb von $10\text{sec} \pm 3\text{sec}$ aufhören zu arbeiten und die Lampe würde sich ausschalten.

- Stellen Sie "LUX" gegen den Uhrzeigersinn auf das Minimum (Mond), wenn das Umgebungslicht mehr als 3 LUX beträgt, sollte die Induktionslast nicht mehr arbeiten, nachdem die Last aufgehört hat zu arbeiten. Wenn die Umgebungshelligkeit weniger als 3 LUX (Dunkelheit) beträgt, funktioniert der Sensor. Wenn kein Induktionssignal anliegt, sollte die Last innerhalb von $10\text{sec} \pm 3\text{sec}$ aufhören zu arbeiten.

Hinweis: Wenn Sie bei Tageslicht testen, drehen Sie den LUX-Drehknopf in die Position ☀ (SUN), sonst funktioniert die Sensorlampe nicht.

FEHLERSUCHE

- **Die Last funktioniert nicht:**

- a. Bitte prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Stromquelle und Last korrekt ist.
- b. Prüfen Sie, ob die Last in Ordnung ist.
- c. Prüfen Sie, ob die Einstellungen des Arbeitslichts mit dem Umgebungslicht übereinstimmen.

- **Die Empfindlichkeit ist schlecht:**

- a. Prüfen Sie, ob sich vor dem Detektor ein Hindernis befindet, das den Empfang der Signale beeinträchtigt.
- b. Bitte prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
- c. Prüfen Sie, ob sich die Induktionssignalquelle im Erfassungsbereich befindet.
- d. Prüfen Sie, ob die Montagehöhe mit der in der Anleitung geforderten Höhe übereinstimmt.
- e. Prüfen Sie, ob die Bewegungsrichtung korrekt ist.

- **Der Sensor kann die Last nicht automatisch abschalten:**

- a. Prüfen Sie, ob im Erfassungsfeld ein kontinuierliches Signal vorhanden ist.
- b. Prüfen Sie, ob die Zeitverzögerung auf die maximale Position eingestellt ist.

RoHS



UK
CA



PAP