
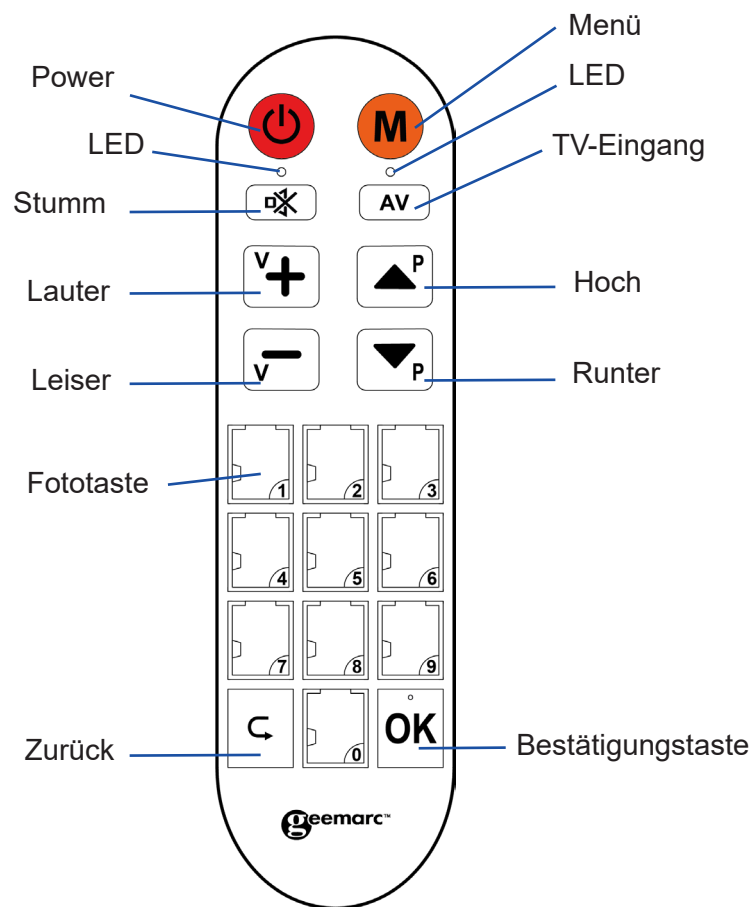


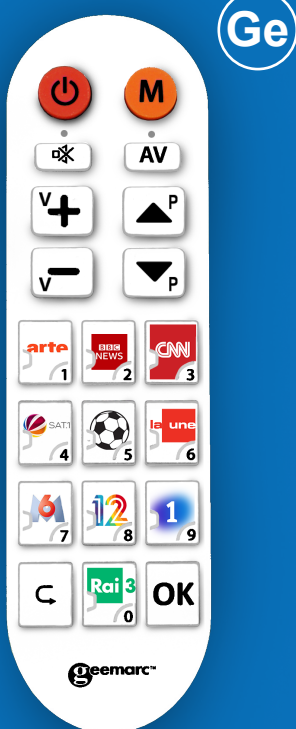

Bitte gehen Sie zum Herunterladen einer aktuellen Bedienungsanleitung auf unsere Webseite, da es wichtige Aktualisierungen und Änderungen geben kann, die Sie beachten müssen:
www.geemarc.com

Auspacken der Verpackung

Beim Auspacken der Fernbedienung sollten Sie Folgendes vorfinden:

- 1 Fernbedienung
- 1 Kabel (Mini-USB / Audioklinkenstecker 3,5 mm)
- 1 Bedienungsanleitung
- 10 Kunststofffolien für die Fototasten

Sie müssen 2 AAA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) einsetzen, um Ihre Fernbedienung benutzen zu können.

Sie benötigen einen Computer, um die Software

zum Programmieren Ihrer Fernbedienung herunterladen zu können. Ohne diese Software können Sie die Fernbedienung nicht benutzen.

1. Laden Sie die Anwendung auf Ihren Computer herunter.

2. Mit dieser Anwendung können Sie die entsprechende Software für Ihre Fernsehbedienung herunterladen.

3. Sobald Sie die Software heruntergeladen haben, können Sie die Fernbedienung mit Ihrem Fernseher verwenden.

Einsetzen der Batterien

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie sie nach unten schieben.
2. Setzen Sie zwei 1,5V AAA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+/-).

3. Schließen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie sie nach oben schieben.

Herunterladen der Anwendung zum Programmieren der Fernbedienung

1. Gehen Sie auf unsere Webseite:
https://geemarc.com/de/
2. Geben Sie im Suchfeld den Namen TVphoto100 ein und wählen Sie dann das Produkt aus.
3. Gehen Sie auf «Dokumente» und wählen Sie die Anwendung «TV photo100.exe». Die Anwendung wird daraufhin heruntergeladen.
4. Öffnen Sie die heruntergeladene Anwendung mit WINRAR oder WINZIP. Dies sind komprimierte Dateiformate, die weniger Speicherplatz benötigen. Sollte Ihr PC diese nicht erkennen, können Sie einen kostenlosen reader über folgende Links herunterladen:

www.winrar.com & www.winzip.com


5. Öffnen Sie die Geemarc Software «Geemarc.exe» (Beachten Sie: Es könnte eine aktuellere Version geben.). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und laden Sie die Anwendung herunter.
6. Wählen Sie «Deutsch» und «OK».
7. Drücken Sie auf «Weiter».
8. Wählen Sie «Installieren» und erlauben Sie ggf. die Installation auf Ihrem Computer.
9. Drücken Sie auf «Fertigstellen».

Programmieren Ihrer Fernbedienung

Bevor Sie mit dem Herunterladen der TV- oder SAT-Codes auf die Fernbedienung beginnen, legen Sie bitte zwei neue 1,5V AAA-Batterien ein,

öffnen Sie die Anwendung Geemarc und befolgen Sie die Anleitung, um das Herunterladen der SAT-Codes vorzubereiten. (Falls aufgefordert, stimmen Sie dem Herunterladen der oberen Revision zu).

HINWEIS: Schalten Sie Tongeräte des Computers (z. B. Mikrofone, Lautsprecher) aus oder nehmen Sie diese vom Strom, bevor Sie die Software auf die Fernbedienung herunterladen. Nutzen Sie während der Programmierung der Fernbedienung keine audiovisuellen Medien (z.B. Musik, Spiele, Videos). Stellen Sie die Lautstärke Ihres Computers auf mindestens 80%. Dies geht über Einstellungen > System > Ton > Lautstärke.

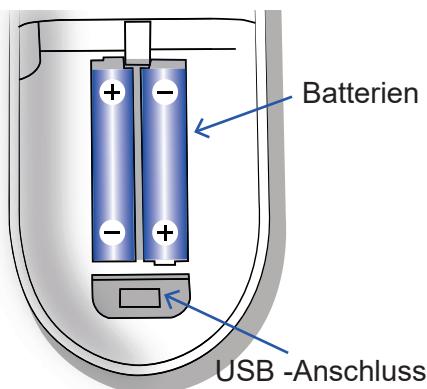

Anschluss USB-Kabel / Audioklinkenstecker 3,5 mm

1. Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an die Mini-USB-Buchse im Batteriefach der Fernbedienung an.




2. Schließen Sie die andere Seite des Kabels an den Kopfhörerausgang Ihres Computers (PC) an.

3. Bitte öffnen Sie die Anwendung, wählen Sie die Marke und das Modell Ihres Fernsehers aus. Sie finden diese Information auf der Rückseite des Fernsehers, in der Bedienungsanleitung des Fernsehers oder auf der Verpackung.


Wenn Sie kein geeignetes Modell für Ihren Fernseher finden, können Sie eine ähnliche Referenz im gleichen Bereich wählen, da es sich oft um dieselbe Fernbedienung handelt. Sollte auch dies scheitern, können Sie eine E-Mail an unetec@uneteconline.com unter Angabe Ihres Modells schreiben.

Ein Pfeil auf der linken Seite informiert Sie darüber, welches Modell Sie ausgewählt haben.

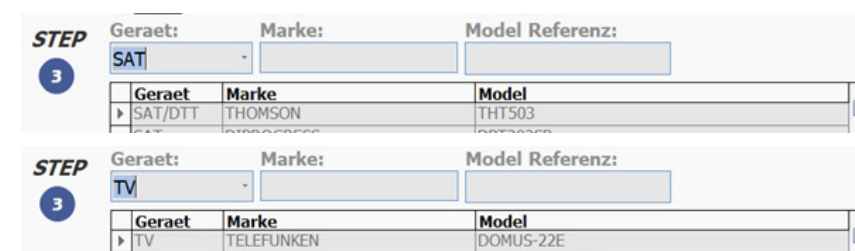


4. Wählen Sie [TV oder SAT]

Unter «Gerät» wählen Sie TV, DTT, DVD oder SAT, je nachdem, ob Sie die TV-Photo 100 mit einem Fernseher, einem SAT-Receiver (SAT), einem DVD-Player (DVD) oder einem terrestrischen Decoder (DTT) verwenden möchten.



LED

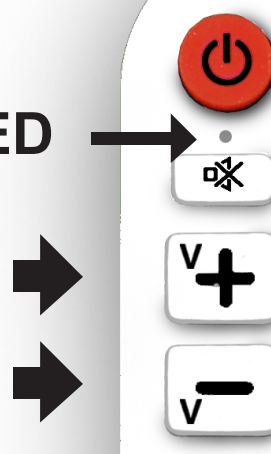

5. Halten Sie die Tasten [V+] und [V-] 3 Sekunden lang auf Ihrer Fernbedienung gedrückt. Wenn die LED unter der Taste blinkt, bedeutet dies, dass sich die Fernbedienung im Download-Modus befindet.

6. Klicken Sie in der Software auf [Herunterladen], um den ausgewählten Code herunterzuladen. Nachdem dieser erfolgreich heruntergeladen wurde, blinkt die LED zweimal schnell und erlischt.

Herunterladen

HINWEIS: Wenn die Software anzeigt, dass der Download erfolgreich war, aber die LED der Fernbedienung kontinuierlich blinkt, bedeutet dies, dass der Download fehlgeschlagen ist. Falls dies passiert, wiederholen Sie Schritt 6. Alternative: Überprüfen Sie die Lautstärke des Kopfhörerausgangs. Sie sollte nicht zu leise eingestellt sein. Starten Sie den PC neu, um die Installation der Software abzuschließen. Jetzt können Sie die Fernbedienung mit dem TV- oder SAT-Gerät testen.

7. Trennen Sie das Kabel zwischen dem Kopfhörerausgang des PCs und der Fernbedienung. Nun können Sie die Fernbedienung mit dem Fernseher benutzen.

Wechsel zwischen Normal- und Fototastenmodus

Ihre Fernbedienung verfügt über zwei verschiedene, autorisierte Modi :

- (TV oder SAT) Normalmodus, der die regelmäßige Steuerung Ihrer TV- oder SAT-Kanäle über die Zifferntasten ermöglicht.

- Fototastenmodus, der es in diesem Fall ermöglicht, Ihre Lieblingskanäle auf die einzelnen Zifferntasten zu übertragen.

Um einen dieser zwei Modi auszuwählen, drücken Sie bitte 3 Sekunden lang die M Taste.

1) Wenn Sie im Fototastenmodus sind:

Halten Sie die M Taste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die LED-Anzeige darunter leuchtet. Daraufhin leuchtet

die LED der  Taste für eine Sekunde. Die Fernbedienung ist nun im Normalmodus.

2) Wenn Sie im Normalmodus sind:

Halten Sie die  Taste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die LED-Anzeige der  Taste leuchtet. Daraufhin leuchtet die LED der  Taste für eine Sekunde. Die Fernbedienung ist nun im Fototastenmodus.

Zurück in den Fototastenmodus:

Halten Sie die  Taste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die LED-Anzeige darunter leuchtet. Daraufhin leuchtet die LED der  Taste für eine Sekunde. Die Fernbedienung ist nun im Normalmodus.

Und so weiter.

HINWEIS: Halten Sie die  Taste kurz gedrückt, um zu erfahren, in welchem Modus sich die Fernbedienung befindet.

Die LED der  Taste leuchtet, wenn Sie im Normalmodus sind.

Die LED der  Taste leuchtet, wenn Sie im Fototastenmodus sind.

Programmieren der Fototasten

Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Fototastenmodus befinden. Befolgen Sie dann folgende Schritte:

1. Halten Sie die  Taste für 6 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die LED der  Taste zunächst nur blinkt und schließlich dauerhaft an bleibt. Die LED der  Taste leuchtet nur kurz auf, bevor die LED der

-  Taste anfängt zu blinken. Nun ist die Fernbedienung zum Programmieren der Fototasten bereit. (Hinweis: Wenn Sie die Taste drücken, leuchtet die LED erst nach 3 Sekunden auf und beginnt nach 6 Sekunden zu blinken.)
2. Drücken Sie die Kanaltasten, die Sie programmieren möchten

3. Drücken Sie kurz auf die  Taste.
4. Drücken Sie die Ziffer, die Sie programmieren möchten, die  LED blinkt dreimal und bleibt dauerhaft an.
5. Fangen Sie erneut bei 2) an, um einen weiteren Kanal für eine Fototaste einzurichten oder drücken Sie auf  (oder warten Sie für 30 Sekunden), um den Einstellungsmodus zu verlassen (Power LED  geht aus).


Beispiel: Ich möchte Kanal (12) auf der Fototaste 1 speichern. Und Kanal (8) auf der Fototaste 2 Wechseln Sie zunächst in den Fotospeichermodus.

1. Halten Sie die  Taste 6 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die LED-Leuchte der  Taste zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie (1)(2).
3. Drücken Sie einmal auf die  Taste.
4. Drücken Sie (1).( LED blinkt dreimal).
5. Drücken Sie (8).
6. Drücken Sie einmal auf die  Taste.
7. Drücken Sie (2) ( LED blinkt dreimal).
8. Drücken Sie einmal auf die  Taste oder warten Sie 30 Sekunden, ohne eine Taste zu drücken (Ihre Fernbedienung befindet sich nicht mehr im Speichermodus) .

Beispiel: Ich möchte Kanal (451) auf der Fototaste 2 speichern.

- A. Halten Sie die  Taste 6 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die LED-Leuchte der  Taste zu blinken beginnt.
- B. Drücken Sie (4)(5)(1).
- C. Drücken Sie einmal auf die  Taste.
- D. Drücken Sie (2) ( LED blinkt dreimal).
- E. Drücken Sie einmal auf die  Taste oder warten Sie 30 Sekunden, ohne eine Taste zu drücken (Ihre Fernbedienung befindet sich nicht mehr im Speichermodus).

Beispiel für Programmierung des Kanals 451 auf der Fototaste 2

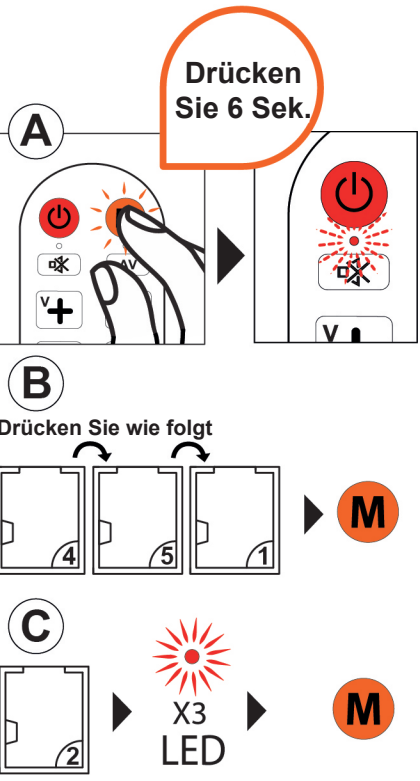

Warnung: Wenn der Fototastenmodus verwendet wird, behalten die neun anderen Tasten (Power, Stumm, AV, lauter, leiser, hoch, runter, zurück, Bestätigungstaste) ihre Funktionen und arbeiten immer mit den Codes des TV oder SAT, die für die TV Photo100 heruntergeladen wurden.

Löschen der programmierten Fototasten

1. Möglichkeit: Neu speichern, um die vorhandenen Speicherungen zu ersetzen.
2. Möglichkeit: Halten Sie die  Taste und die  Taste drei Sekunden lang gedrückt. Die LED der  Taste blinkt dreimal und erlischt. Das bedeutet, dass alle Fototasten gelöscht wurden.

Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Halten Sie die  und die  Tasten drei Sekunden lang gedrückt, die POWER  LED blinkt dreimal und geht dann aus. Alle programmierten Funktionen werden gelöscht. Das bedeutet, dass Sie die Fernbedienung nicht mehr mit Ihrem Fernsehgerät verwenden können, unabhängig davon, ob sie sich im Geräte- oder im Speichermodus befindet, und dass Sie die Programmiersoftware erneut auf das TV Photo 100 herunterladen müssen.

Fotos für die Fototasten

Eine Liste mit den verschiedenen Kanalsymbolen der Welt steht auf der Produktseite des TV-Photo 100 unserer Internetseite zum Download zur Verfügung. Sie können diese Datei herunterladen und das Symbol ausschneiden, um es in die Fototaste einzufügen.

- 1) Entfernen Sie den transparenten Kunststoff, indem Sie ihn nach oben schieben.
- 2) Legen Sie das Foto des Kanals ein.
- 3) Schieben Sie die Plastikfolie über das Foto.

GARANTIE

Geemarc bietet für das TV Photo100 eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte

unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.geemarc.com. Die Garantie deckt weder Unfälle, noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinandergebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein. WICHTIG: IHRE RECHNUNG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM GEWÄHRLEISTUNGSFALL VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG:

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses TV Photo 100 die grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/UE erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden.

RECYCLING

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte bestmöglich verwertet werden. Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.
- Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Geben Sie das alte Produkt an den Händler zurück. Beim Kauf eines neuen Geräts sollte der Händler das Altgerät zurücknehmen.

Durch Einhaltung dieser Anweisungen tragen Sie zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de
E-mail: kundendienst@geemarc.com
Telefon: +49(0)30 209 95 789

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Hergestellt für Geemarc S.A. in China



Vorlage für die Fototasten

