



Bedienungsanleitung

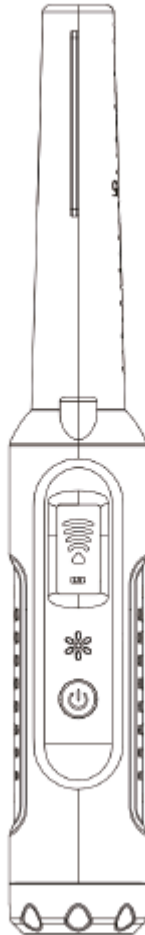

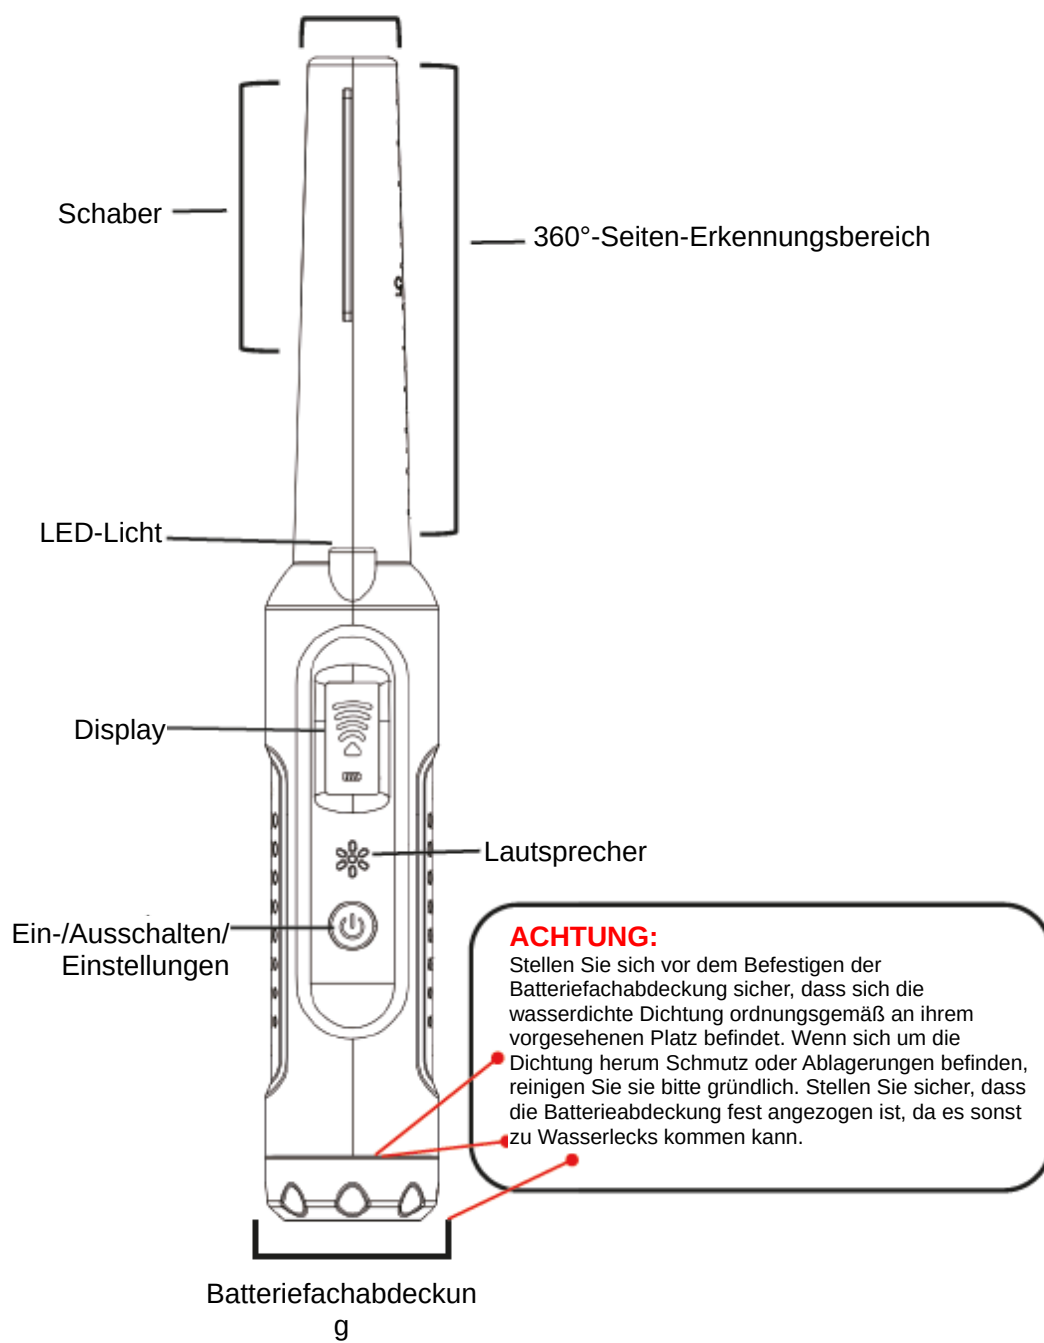

Funktionen

1. Einschalten

Halten Sie die Taste gedrückt, bis zwei kontinuierliche Signaltöne zu hören sind (Vibrationserinnerung im stillen Modus) und lassen Sie sie dann los.

VORSICHT: Der Detektor muss während des Einschaltens von allen Metallgegenständen ferngehalten werden.

2. Ausschalten

Drücken Sie die Taste, bis ein Signalton zu hören ist, und lassen Sie sie dann los, um das Gerät auszuschalten.

3. LED-Licht

Wenn das LED-Licht leuchtet und Sie es ausschalten möchten, halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie einen Signalton, einen doppelten Signalton und dann einen weiteren Signalton hören, lassen Sie dann die Taste los. Das Einschalten geschieht nach der gleichen Methode.

4. Display

Das Display wird beim Einschalten des Geräts angezeigt. Es zeigt den Batteriestand sowie die Erkennungsleistung an und liefert Echtzeitinformationen zur Optimierung Ihrer Erkennungserfahrung.

5. Ändern des Modus

Das Gerät verfügt über drei Empfindlichkeitsstufen und drei Erkennungsmodi, die über Tasten umgeschaltet werden können.

Rufen Sie zunächst den Einstellungsmodus auf und halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Wenn Sie dann zwei Signaltöne hören und die LED-Anzeige gleichzeitig blinkt, lassen Sie die Taste los, um den Einstellungsmodus zu aufrufen.

Nach dem Aufrufen des Einstellungsmodus ertönt bei jedem Tastendruck ein entsprechender Signalton, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen. Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie zwischen den folgenden 9 Umschaltmodi wechseln:

- 1 Signalton = minimale Empfindlichkeit (Audiomodus)
 - 2 Signaltöne = mittlere Empfindlichkeit (Audiomodus)
 - 3 Signaltöne = maximale Empfindlichkeit (Audiomodus)
-
- 1 Vibration = minimale Empfindlichkeit (Lautlos- und Vibrationsmodus)
 - 2 Vibrationen = mittlere Empfindlichkeit (Lautlos- und Vibrationsmodus)
 - 3 Vibrationen = maximale Empfindlichkeit (Lautlos- und Vibrationsmodus)
-
- 1 Signalton = minimale Empfindlichkeit (Audio- und Vibrationsmodus)
 - 2 Signaltöne = mittlere Empfindlichkeit (Audio- und Vibrationsmodus)
 - 3 Signalton = maximale Empfindlichkeit (Audio- und Vibrationsmodus)
(Standardmodus)

Es gibt zwei Möglichkeiten, den aktuellen Einstellungsmodus zu bestätigen oder den Modus zu verlassen:

1. Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie dann los, nachdem Sie den Signalton gehört haben, um den Einstellungsmodus zu verlassen.
2. Warten Sie 5 Sekunden, hören Sie den Signalton und verlassen Sie den Einstellungsmodus automatisch.

* Wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird, speichert es den Einstellungsstatus vom Zeitpunkt des Ausschaltens.

6. Verlustalarm

Wenn nach dem Einschalten des Geräts 5 Minuten lang keine Taste gedrückt und keine Metallerkennung durchgeführt wird, gibt das Gerät 10 Minuten lang einen intermittierenden Warnton aus und schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab.

Während dieses 10-minütigen Warnzeitraums hört der Warnton sofort auf, wenn Metall in den Erfassungsbereich gelangt oder die Taste gedrückt wird.

7. Ausschaltautomatik

Wenn der Signalton oder die Vibration 10 Minuten anhält, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

8. Schaber

Dieser solide Schaber kann den Boden um das Ziel herum wegschieben, wenn der Benutzer ein Ziel entdeckt.

9. Schutzhülle

Sie schützt das Gerät und kann an jedem Standardgürtel sicher befestigt werden.

10. Alarm bei niedrigem Batteriestand

Wenn der letzte Batterieanzeigepunkt auf dem Display zu blinken beginnt, bedeutet dies, dass die Batterie fast leer ist. Zu diesem Zeitpunkt sind die Reichweite und die Empfindlichkeit des Detektors reduziert. Bitte ersetzen Sie die Batterie so bald wie möglich, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

11. Schnelleinstellung zur Beseitigung von Mineralisierungsreaktionen

Zum schnellen Beseitigen von Mineralisierungsstörungen, die durch salzhaltige, alkalische Böden, nasse Sande oder stark mineralisierte Böden verursacht werden, bringen Sie den Erfassungsbereich des Geräts in die Nähe von Wasser, Sand oder Erde und schalten Sie es ein, damit es die Störungen automatisch ausgleicht.

Hinweis: Durch Herabsetzen der Empfindlichkeit können Bodenreaktionen ebenfalls eliminiert werden.

12. Genaue Zielpositionierung

Scannen Sie das Objekt langsam. Wenn das Gerät mit einem vollständigen Signalton oder einer schnellen Vibration reagiert, drücken Sie schnell die Taste zum erneuten Kalibrieren und Eingrenzen des Erfassungsbereichs; fahren Sie dann mit dem Scannen fort, um die genaue Position zu bestimmen. Um die Genauigkeit zu erhöhen, wiederholen Sie die schnelle Neukalibrierung nach Bedarf.

13. Informationen und Tipps zur Verwendung

Automatischer Betrieb: Das Gerät arbeitet vollautomatisch und ist in der Lage, alle Metalle zu erkennen, einschließlich eisenhaltiger und nichteisenhaltiger.

Alarmmeldungen: Bei der Erkennung eines Ziels gibt das Gerät einen Audio- und Vibrationsalarm aus – entweder als Audio- oder als Vibrationsalarm. Wenn sich der Indikator dem Metallziel nähert, erhöhen sich sowohl die Impuls-Audiofrequenz als auch die Vibrationsrate proportional.

Vorsicht bei Wasserkontakt: Tauchen Sie das Gerät bei Arbeiten in feuchten Umgebungen nicht tiefer als ca. 3 Meter ein. Überprüfen Sie immer das Gewinde der Batteriefachabdeckung auf Sand, Ablagerungen oder andere Fremdkörper und schmieren Sie den O-Ring regelmäßig mit Silikonfett ein, um die Dichtheit aufrechtzuerhalten.

Reinigungsanweisungen: Um eingetrockneten Schmutz, Schlamm oder andere Ablagerungen vom Gerät zu entfernen, waschen Sie es einfach mit der Hand mit Wasser, Seife und einem weichen Tuch.

Verwenden Sie keine Schleifwerkzeuge oder chemischen Reinigungsmittel, die die Oberfläche zerkratzen oder korrodieren könnten.

14. Technische Daten:

Betriebsfrequenz: 3,2 kHz

Anzeigemodus: Audio, Vibration sowie Audio + Vibration

Steuerung: Taste

Abmessungen: 270 x Ø40 mm

Gewicht: 150 g

Batterie: 9-V-Alkaline-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)