


Montage und Installation – Kurzanleitung FOSCAM SD8EP

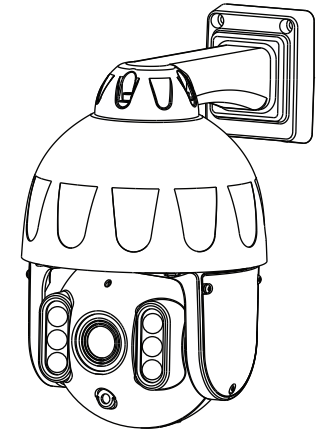


Wenn Sie eine englische Anleitung benötigen, finden Sie diese unter foscam.com/downloads.

V1.0
305503001017

Konfiguration Ihrer Foscam Kamera

1 Start



Packungsinhalt

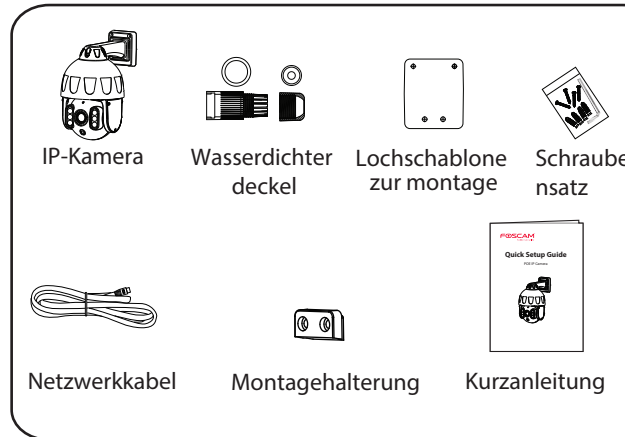

Sicherheitswarnung

- Bitte ändern Sie das Passwort Ihrer Kamera regelmäßig und verwenden Sie dazu eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen.
- Wir empfehlen die Firmware Ihrer Kamera regelmäßig zu aktualisieren. Die neuesten Updates finden Sie unter foscam.com/downloads.
- Bitte teilen Sie den Benutzernamen und das Passwort niemandem mit, und notieren sie beides bitte an einem sicheren Ort.

2 Hardware Beschreibung

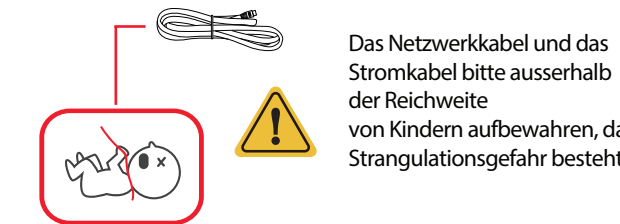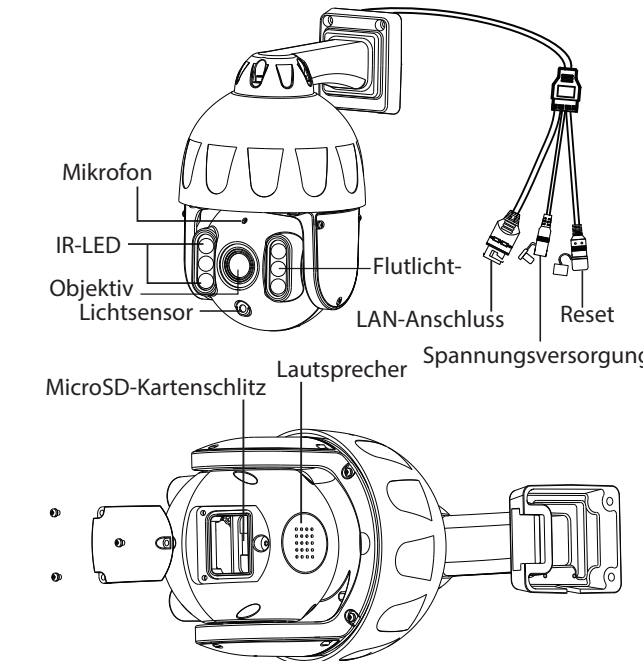

3 Konfiguration der Kamera mit Netzkabel über die Foscam App (empfohlen)

Bevor Sie starten

Scannen Sie den QR-Code, um die Foscam APP herunterzuladen und zu installieren.




Um ein reibungsloseres Videoerlebnis auf Ihrem Smartphone zu gewährleisten, wird empfohlen, dass Ihr Smartphone die folgenden Spezifikationen erfüllt:

- iOS: Version 11 oder höher.
- Android: 5.0 oder höher, mit einem Gerät mit einer Graphics Processing Unit (GPU).

Hinweis: Für die optimale Funktion, aktualisieren Sie bitte die APP auf die neueste Version!



Kabelgebundene Verbindung

- Schließen Sie die Kamera über ein Ethernet-Kabel an Ihren POE Switch oder POE NVR an und warten Sie bitte einige Sekunden, bis Sie die **“Wired connection succeeded”**.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit demselben WLAN-Netzwerk wie die Kamera verbunden ist.


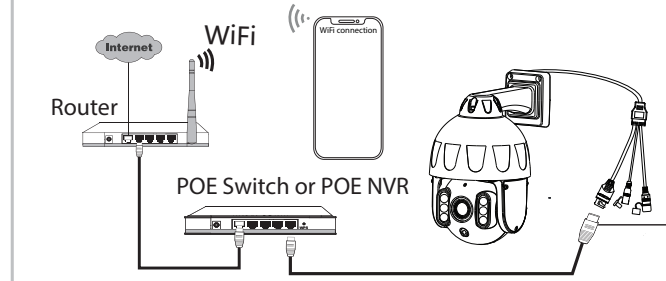


Tipp: Bitte stellen Sie sicher, dass Smartphone und Kamera eingeschaltet sind und sich im gleichen Netzwerk befinden.


- Öffnen Sie die Foscam APP und registrieren Sie ein Foscam-Konto, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits eins haben.

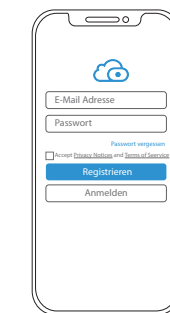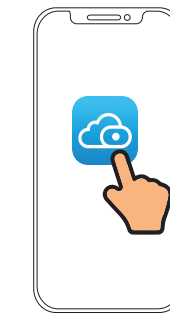

4. Folgen Sie den nachstehenden Schritten:

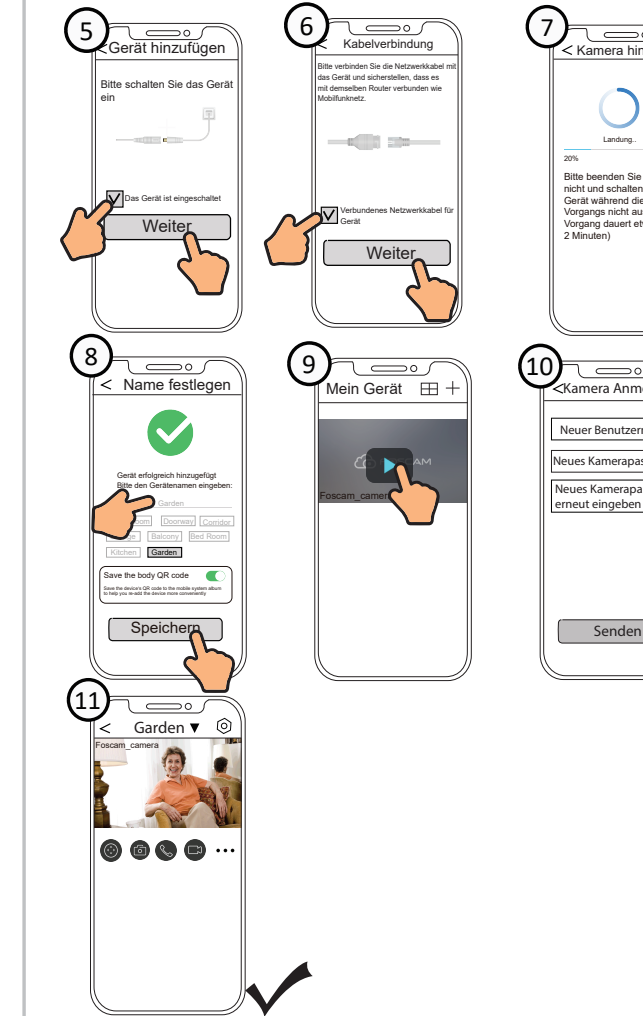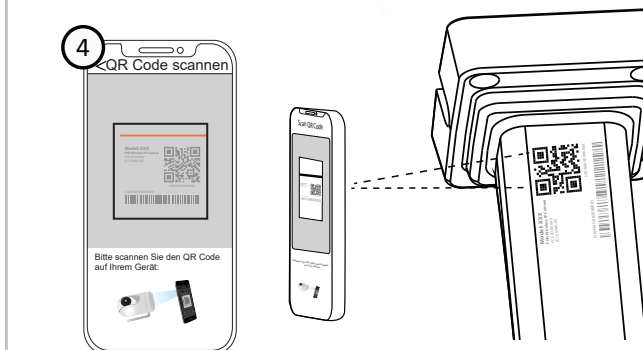

Hinweis: Wenn der Hinzufügvorgang fehlschlägt, setzen Sie bitte Ihre Kamera zurück und versuchen Sie das Hinzufügen erneut mit der oben beschriebenen Methode.

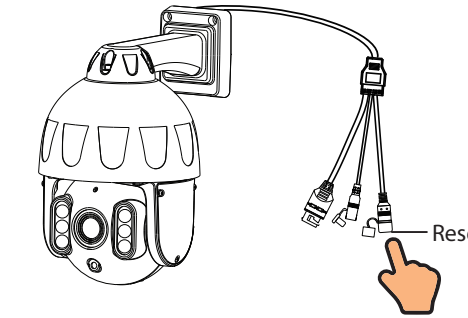

4 Zugriff auf Kamera vom PC

Foscam VMS

Foscam VMS ist ein neues Tool für PCs. Es benötigt keine Plug-Ins und ist mit Windows und Mac kompatibel. Es unterstützt alle Foscam HDKameras und bis zu 36 Kameras gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Kameras verwalten möchten, empfehlen wir Ihnen die Installation von Foscam VMS. Sie können die "Foscam VMS" Windows Version von foscam.com/vms herunterladen, und die "Foscam VMS" Mac Version aus dem APP Store:


<https://apps.apple.com/cn/app/foscamvms/id1521202507?mt=12>

Hinweis: Um die beste Erfahrung zu machen, aktualisieren Sie bitte Foscam VMS auf die neueste Version!


Hinzufügen der IP-Kamera

- Starten Sie Foscam VMS, erstellen Sie dann ein lokales Administratorkonto und melden Sie sich an.

2. Tippen Sie auf das "+"-Symbol auf der Foscam VMS und folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, um Ihre Kamera hinzuzufügen.
Bitte besuchen Sie [foscam.com/downloads](https://www.foscam.com/downloads), um das Benutzerhandbuch und weitere detaillierte Schritte zu sehen.

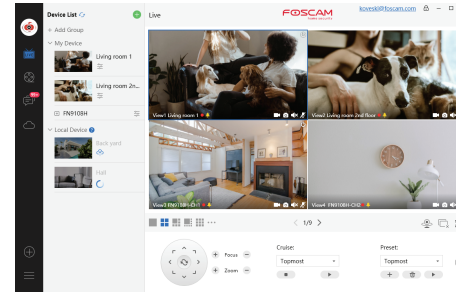

5 Hardware Installation

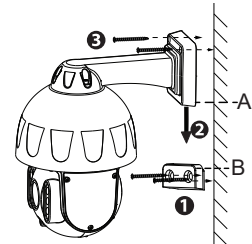


1. Schrauben Sie die Halterung mit den beiden mitgelieferten Schrauben an die Wand.
2. Setzen Sie die Kamerabasis A in die Halterung B ein und befestigen Sie die Kamera zur Basis.
3. Schrauben Sie die Kamera mit den beiden mitgelieferten Schrauben an die Wand.

6 Wichtiger Hinweis


■ Benutzername und Passwort der Kamera

Der Benutzername und das Passwort der Kamera werden für den Zugriff und die Verwaltung der Kamera verwendet. Ein sicheres Passwort kann die Sicherheit Ihrer Kamera erheblich verbessern. Wenn Sie eines von beiden vergessen haben, drücken Sie bitte die Taste "Reset".

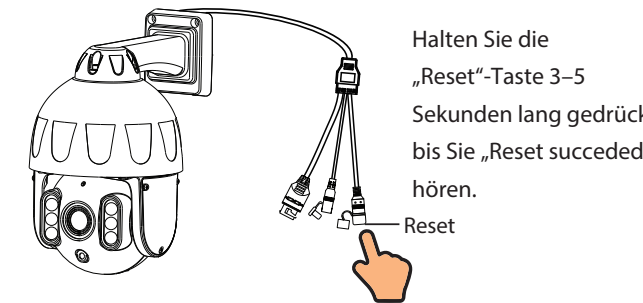


■ Speichermedien

Die Kamera unterstützt die Datenspeicherung in der Cloud, im NVR (Network Video Recorder) und auf einer Micro-SD-Karte (unterstützt FAT32- und exFAT-Format).

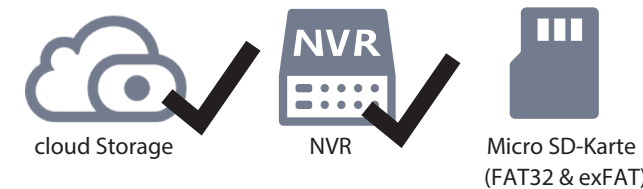




Um eine Micro SD-Karte zu formatieren, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

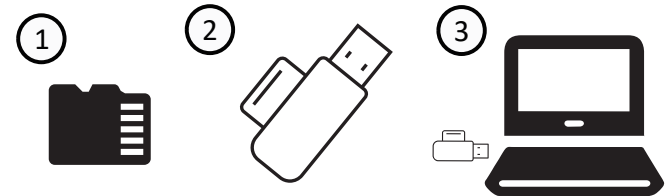

4. Scannen Sie den QR-Code um das "FoscamFormat" Tool herunterzuladen
5. Öffnen Sie das "FoscamFormat" Tool



[foscam.com/downloads/app_software.html](https://www.foscam.com/downloads/app_software.html)

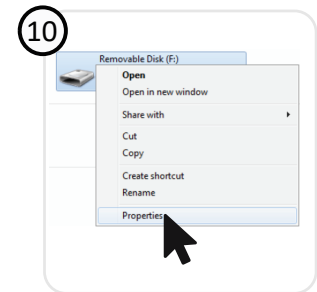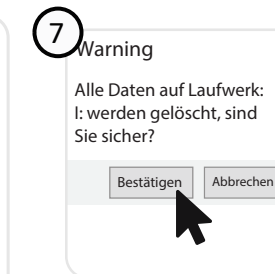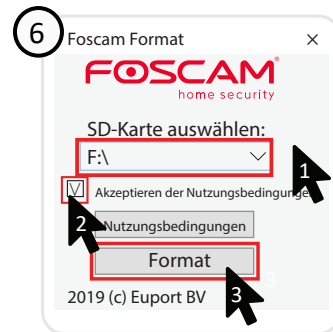

■ Sicherheitstipps



7 Produktperformance

Stromversorgung: DC 12V 2.0A 24W (Nicht enthalten)

8 Störungsbehebung

F1: Wo ist das Netzteil?? Wie kann man an Strom anschließen?
A: Ein Netzteil wird nicht mitgeliefert. Die Kamera kann über einen PoE-Switch oder Foscam NVR mit PoE über Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden.
Optional ist ein 12V DC Stromanschluss vorhanden

F2: Benötigt die Kamera wifi ?
A: Es ist eine PoE-Kamera und hat kein WLAN. Wenn Sie die Kamera an einen PoE Switch oder Foscam PoE-NVR anschliessen, erfolgt die Datenübertragung und Stromversorgung über Netzwerkkabel

F3: Spezifikation von Ethernet-Kabeln, die PoE-Kameras erfordern
A: PoE-Kameras unterstützen T-568B-Anschlüsse und CAT5, CAT6, CAT7 mit 8PIN Ethernet Kabel.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co.,limited, dass die Geräte Foscam (SD8EP) den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften von folgenden Richtlinien entsprechen: 2014/30/EU, 2011/65/EU and EU 2015/863.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>



Bitte folgendes bei dem Anschluss von Produkten an das Stromnetz beachten:
- bei Einrichtungen mit Festanschluss außerhalb der Einrichtung muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung vorhanden sein.
- bei Einrichtungen mit Steckanschluss muss die Steckdose nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.



support@foscam.com



CE-Zertifikat kann hier heruntergeladen werden:
<https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Information über Exporteure:
<https://www.foscam.com/company/open-information.html>

Hersteller: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
Adresse: Room 902, Building 1B, Shenzhen International Innovation Valley, Xingke 1st Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China, 518055
Importeur in Deutschland: Inkovideo GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 10, 40721 Hilden Germany

www.foscam.com

Aufgrund kurzfristiger Änderungen könnten einige Punkte dieser Kurzanleitung möglicherweise nicht auf dem aktuellsten Stand sein. Der Hersteller bemüht sich dennoch alle Dokumentationen zeitnah anzupassen. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte immer der Seite des Herstellers: www.foscam.com