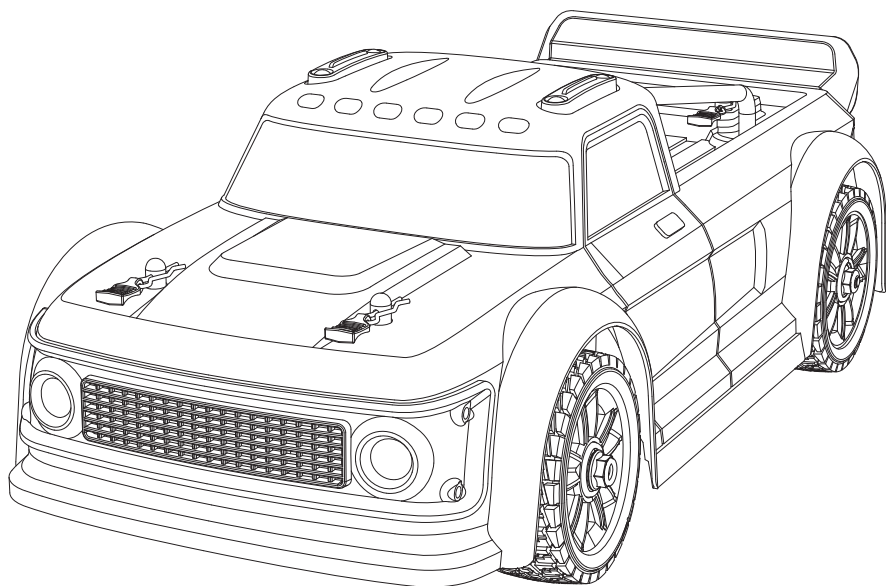


HYPER GO

1:14 FUNKGESTEUERTES HOCHGESCHWINDIGKEITS- FAHRZEUG BENUTZERHANDBUCH



Die Gebrauchsanweisung für dieses Produkt dient nur zu Ihrer Information. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen oder Anpassungen am Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Bitte beziehen Sie sich auf die offiziellen Angaben.

Achtung:

Erstickungsgefahr! Dieses Produkt enthält Kleinteile. Es enthält elektrische Bauteile und sollte stets trocken gehalten werden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel, Stecker und Gehäuse des Batterieladegeräts und andere Komponenten auf Schäden. Bei Beschädigung jeglicher Komponenten NICHT VERWENDEN.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1. Abnehmbare Kleinteile sollten sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
2. Wenn Störungen auftreten, schalten Sie das Modell aus und versuchen Sie es an einem anderen Ort erneut.
3. Der Sender funktioniert nicht richtig, wenn die Batterien schwach sind. Bitte tauschen Sie die Batterien aus.
4. Bitte entsorgen Sie alte/verbrauchte Batterien auf sichere Weise. Denken Sie an Ihre Umgebung!
5. Bitte bewahren Sie die Fernbedienung an einem kühlen, trockenen Ort auf.
6. Setzen Sie sie NICHT dem Feuer oder hohen Temperaturen aus und lagern Sie sie nicht an einem feuchten Ort.
7. Wenn die Batterie nass geworden ist, wischen Sie sie sofort mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wenn die Batterie verformt ist, verwenden Sie sie bitte nicht mehr.
8. Wenn Sie das Modell für längere Zeit nicht benutzen, heben Sie bitte das Fahrgestell an, damit die Räder in der Luft hängen.

Hinweise zur Verwendung von Batterien

1. Der Sender verwendet 2 x 1,5 V AA-Batterien.
2. Bitte achten Sie beim Auswechseln der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Sehen Sie von der gemeinsamen Verwendung von aufgebrauchten und neuen Batterien ab. Mischen Sie keine Alkali-, Standard-(Kohle-Zink-)Batterien oder Akkus.
5. Wenn die Batterie verbraucht ist, sollte sie aus dem Modell entfernt werden.
6. Verbrauchte Batterien müssen sicher entsorgt werden!
7. Die Klemmen dürfen NICHT kurzgeschlossen werden.
8. Versuchen Sie NIEMALS, nicht aufladbare Batterien aufzuladen.
9. Nehmen Sie die Batterien vor dem Laden aus dem Modell.
10. Legen Sie Batterien NICHT ins Feuer oder ins Wasser.
11. Die Nenneingangsspannung des Akkuladegeräts MUSS für die Spannung Ihres Stromnetzes geeignet sein.
12. Während des Ladevorgangs ist es ganz normal, dass sich das Ladegerät und die Akkus erwärmen.
13. Batterie nicht verschlucken!
14. Nur an kühlen, trockenen und dunklen Orten lagern und von Kindern fernhalten!
15. Wenn aus dem Akku Flüssigkeit ausläuft und in die Augen gelangt, spülen Sie diese bitte sofort aus und suchen Sie einen Augenarzt auf.

Sicherheitsvorkehrungen

- Es handelt sich um ein funkgesteuertes Modell, nicht um ein Spielzeug!
- Um das Fahrzeug optimal bedienen zu können, müssen Sie es vor dem Betrieb fertig zusammenbauen. Führen Sie nach dem Betrieb routinemäßige Wartungsarbeiten durch. Ersatz- und Zubehörteile sind separat erhältlich.
- Unsachgemäße Verwendung von Alkalibatterien oder Akkus kann die Elektronik des Fahrzeugs oder das Radio beschädigen.

Um das Fahrzeug sicher betreiben zu können. Vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Punkte beachtet haben:

 Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, um Unfälle mit dem Fahrzeug und Personen zu vermeiden.



- Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie beginnen. Anfänger sollten sich von erfahrenen Personen beraten lassen, um das Modell richtig zusammenbauen zu können.



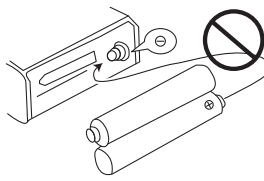
- Cutter, Zangen und Schraubendreher müssen vorsichtig behandelt werden.



- Da das Produkt kleine und scharfe Teile enthält, montieren und lagern Sie es nur an Orten, die für Kinder unerreichbar sind.



- Setzen Sie dieses Modell keiner hohen Temperatur, Feuchtigkeit oder direkten Sonneneinstrahlung aus.



- Schließen Sie die Batterie niemals umgekehrt an und nehmen Sie sie nicht auseinander. Dies kann zu Beschädigung und Flüssigkeitsaustritt führen.

- Schalten Sie immer den Empfänger und den Sender aus, wenn das Modell nicht benutzt wird. Trennen Sie außerdem die Batterien ab und entfernen Sie sie aus dem Modell und dem Sender. Dies kann gefährlich sein, z. B. durch Überhitzung und Auslaufen.

Sicherer Betrieb Ihres Modells

-  Betreiben Sie das Modell NICHT an den folgenden Orten und in den folgenden Situationen. (Nichtbeachtung kann zu Unfällen führen!)

- Betreiben Sie Ihr Modell in großflächigen und sicheren Bereichen! Betreiben Sie es nicht:
 1. Auf der Straße!
 2. An Orten, an denen sich Kinder und viele Menschen aufhalten.
 3. In Wohngebieten und Parks!
 4. Betreiben Sie das Modell nicht auf öffentlichen Straßen, an belebten Orten und in der Nähe von Kleinkindern, da dies zu Unfällen führen kann.
 5. In Innenräumen und auf engem Raum! Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen!
- Halten Sie das Fahrzeug bei Störungen sofort an und überprüfen Sie die Ursachen. Solange das Problem nicht behoben ist, darf das Fahrzeug NICHT in Betrieb genommen werden! Dies kann zu weiteren Problemen und unvorhergesehenen Unfällen führen!
- Überprüfen Sie immer die Batterien des Funkgeräts! Bei schwachen Trockenbatterien können Übertragung und Empfang des Funkgeräts ausfallen. In einem solchen Zustand können Sie die Kontrolle über Ihr Modell verlieren. Dies kann ebenfalls zu schweren Unfällen führen!
- Denken Sie daran, dass auch andere Personen in Ihrer Umgebung ein funkgesteuertes Modell betreiben können! Benutzen Sie NIEMALS die gleiche Frequenz wie jemand anderes zur gleichen Zeit! Andernfalls werden die Funksignale durcheinander gebracht und Sie verlieren die Kontrolle über Ihr Modell. Dies kann zu Unfällen führen.
- Stecken Sie NICHT Ihre Finger oder andere Gegenstände in rotierende und sich bewegende Teile!
- Berühren Sie den Motor direkt nach dem Betrieb NICHT! Es besteht Verbrennungsgefahr!

FCC TEIL 15 B Hinweis: ACHTUNG

Achtung: Sämtliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können das Erlöschen Ihrer Berechtigung zum Betrieb des Geräts nach sich ziehen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät ist für die Erzeugung, Verwendung und Ausstrahlung von Hochfrequenzenergie verantwortlich, und kann, sollte es nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet werden, schwerwiegende Störungen im Funkverkehr verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keinerlei Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Geräts leicht überprüft werden kann, dann wird dem Benutzer nahegelegt, die Störungen mit Hilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

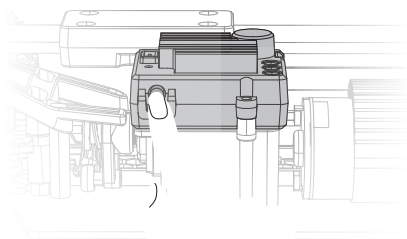
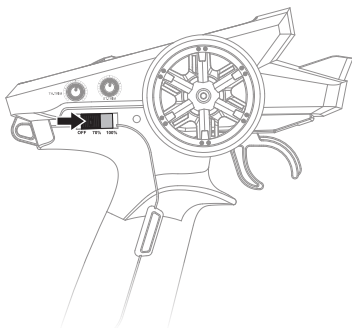
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder bringen Sie sie an einem anderen Ort an.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist, befindet.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen können, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Ein/Aus-Schalter

1. Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter des Senders ein, die Signallampe des Senders blinkt.
2. Drücken Sie den Einschaltknopf des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs, der sich an der Seite des Reglers befindet. Die Anzeigeleuchte des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs blinkt.
3. Wenn die Anzeigeleuchte leuchtet, kann das Hochgeschwindigkeitsfahrzeug zum Spielen verwendet werden.




- ⚠ • Wenn Sie den Sender einschalten, berühren Sie bitte NICHT das Gaspedal und die Lenkung. Betreiben Sie den Sender nach dem Einschalten erst nachdem die Anzeigeleuchte des Senders durchgehend leuchtet.
- Bitte halten Sie sich an das Prinzip „erst den Sender, dann das Hochgeschwindigkeitsfahrzeug einschalten“.
- Achten Sie bei der Frequenzanpassung darauf, nur ein Paar von Sender und Hochgeschwindigkeitsfahrzeug gleichzeitig anzupassen, da sonst die Frequenz nicht übereinstimmt.

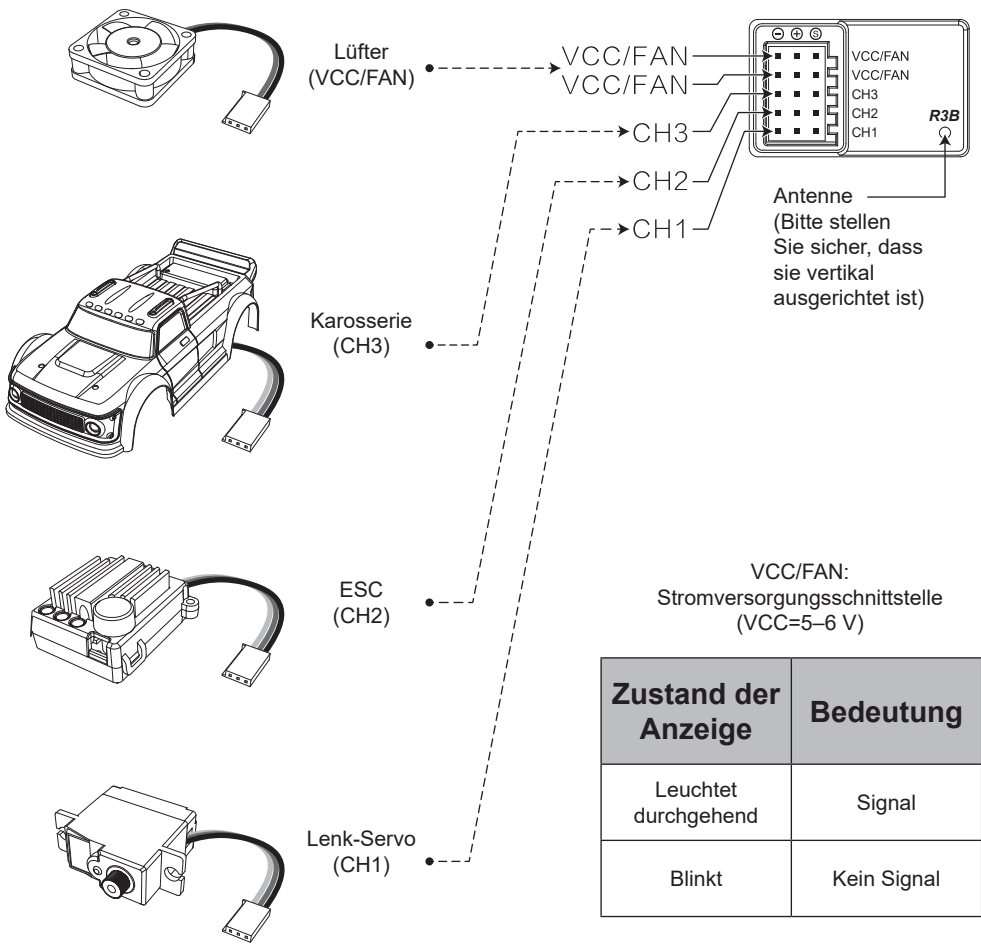R3B Empfänger



 Achtung: Achten Sie auf eine korrekte Verbindung.

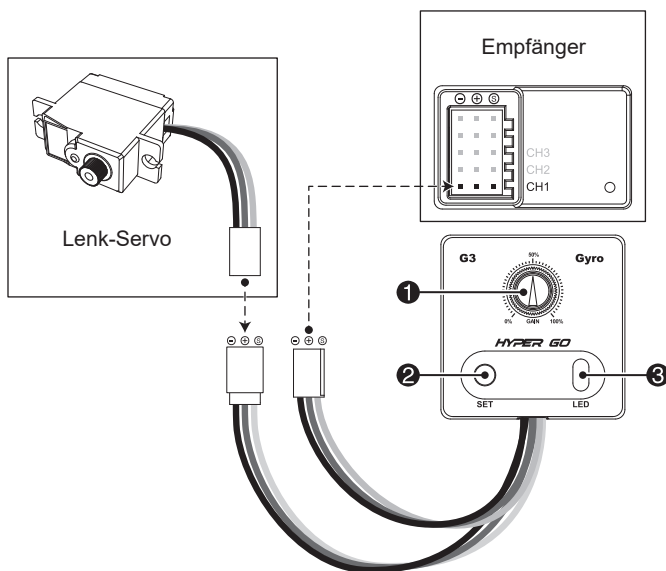G3 Gyro



① GAIN

Drehen Sie den Knopf von links nach rechts, der Gyro-Eingriff erhöht den Wert von 0 - 100 %.

② SET

1. Umschalten Rückwärts/Normal

Nach dem Einschalten die [SET] 3 Sekunden drücken, die LED leuchtet von rot auf grün oder von grün auf rot, was bedeutet, dass das Umschalten erfolgreich war. (Rote LED leuchtet für Normal, grüne LED für Rückwärts)

⚠ Die Standardrichtung des Servos ist Rückwärts. Wenn Sie die Richtung nicht ändern, lassen Sie die rote LED konstant als Normalzustand leuchten.

2. EPA (Endpunkteinstellung)

⚠ Stellen Sie vor dem Einstellen sicher, dass die Gyro-Richtung mit der Richtung der Fahrzeuglenkung übereinstimmt.

- Halten Sie vor dem Einschalten [SET] gedrückt und schalten Sie das Fahrzeug ein (bitte lassen Sie [SET] nach dem Einschalten so schnell wie möglich los, nach mehr als 5 Sekunden wird die Werkseinstellung wiederhergestellt), die LED blinkt rot und die EPA-Einstellung wird aktiviert.
- Drehen Sie das Ruder der Fernsteuerung, drehen Sie das Ruder in die gewünschte Position (nach links oder rechts), behalten Sie den aktuellen Zustand bei, drücken Sie kurz [SET], dann blinkt die grüne LED, es schließt die einseitige EPA-Einstellung ab.


- c. Drehen Sie das Ruder der Fernsteuerung in eine andere Richtung, um das Servo in die gewünschte Position zu bringen und behalten Sie den aktuellen Zustand bei, drücken Sie kurz [SET] und die rote und grüne LED blinken (ca. 2 Sekunden). Wenn die LEDs leuchten, ist die EPA-Einstellung abgeschlossen.
- * Werkseinstellung wiederherstellen: Drücken Sie vor dem Einschalten [SET], halten Sie es nach dem Einschalten 5 Sekunden gedrückt, die rote und die grüne LED blinken gleichzeitig, dann kehren Sie zur Standardeinstellung zurück (Standardeinstellung 1100 us - 1900us).

③ LED-Status

LED	Status
Einschalten, schnelles Blinken	Gyro-Initialisierung (Dauer ca. 2 Sekunden).
Langsames Blinken	Kein Sendersignal.
Leuchtet rot	In Betrieb, Gyro-Richtung ist Rückwärts.
Leuchtet grün	In Betrieb, Gyro-Richtung ist Normal.
Schnelles Blinken	In EPA-Einstellung

E45B Bürstenlos

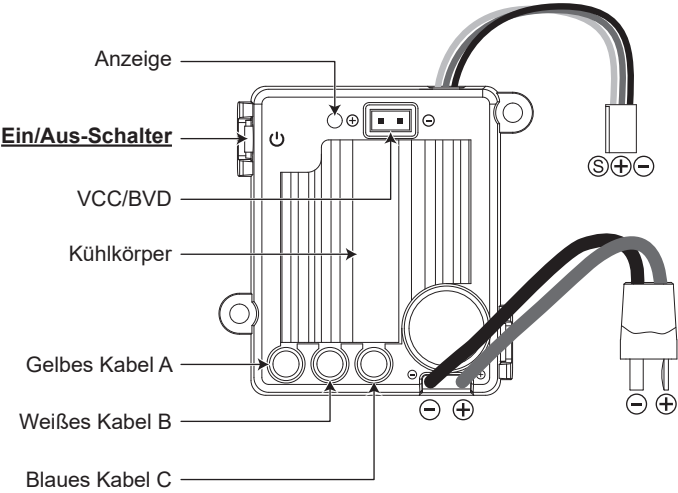 Bitte stecken Sie nicht alle Buchsen gewaltsam/umgekehrt ein.




Zustand der Anzeigeleuchte	Bedeutung
Leuchtet durchgehend	Signal
Blinkt schnell	a. Kein Signal b. Abzug ziehen
Blinkt langsam	Niedrige Spannung
Blinkt zweimal	Überhitzungsschutz
Aus	Feststeckschutz

VCC: Stromversorgung durch Batteriestromkreis. Liefert die gleiche Spannung wie die angeschlossene Batterie. Es kann als Lüfterstrom verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Batteriespannung des ESC im Bereich des Lüfters liegt.

BVD: Empfänger mit BVD-Funktion können über ein Adapterkabel direkt an diese Schnittstelle angeschlossen werden, was dem Anschluss eines Akkus entspricht.

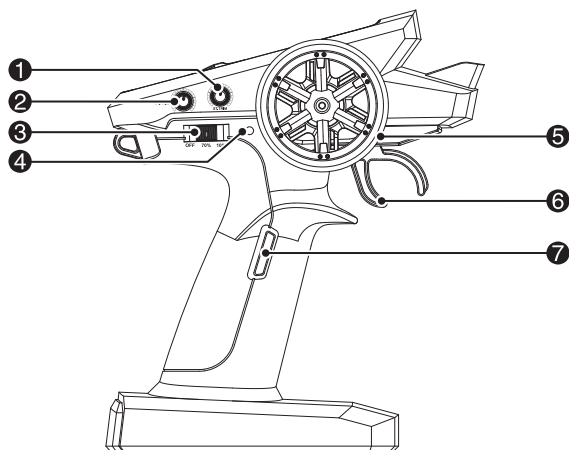
T3B-Sender



- ① ST.TRIM
(Lenkservo-Trimmer)
- ② TH.TRIM (Gas-Trimmer)
- ③ Ein/Aus-Schalter
(OFF-70%TH-100%TH)
- ④ Anzeigeleuchte
- ⑤ CH1: ST (Lenkung)
- ⑥ CH2: TH (Gas)
- ⑦ Fn (CH3 Lichtsteuerung)

① ST.TRIM (Lenkservo-Trimmer)

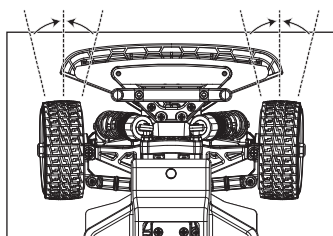
Wenn das Fahrzeug während der Fahrt nicht geradeaus fährt, kann dies mit dem ST.TRIM eingestellt werden.




② TH.TRIM (Gas-Trimmer)

Wenn sich der TH in der Mitte befindet und das Fahrzeug nicht gestoppt werden kann, können Sie die Taste zum Anhalten des Fahrzeugs einstellen.

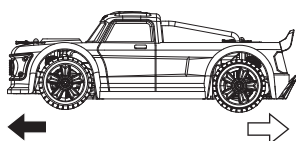Vorwärts




③ Leistungs-/ Geschwindigkeitsschalter

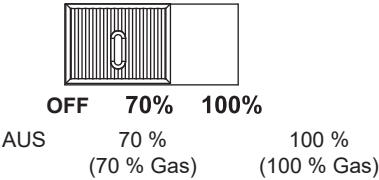


④ Anzeigeleuchte

Leuchtet durchgehend	Funktioniert gut
Blinkt schnell	Frequenzübereinstimmung
Blinkt langsam	Niedriger Batteriestand des Senders

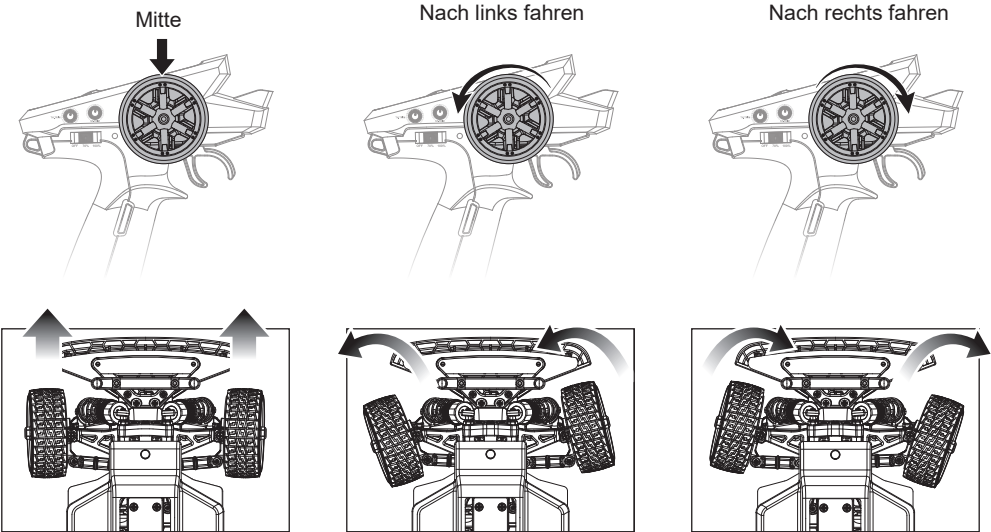⑤ CH1: ST (Lenkung)



⑥ CH2: TH (Gas)

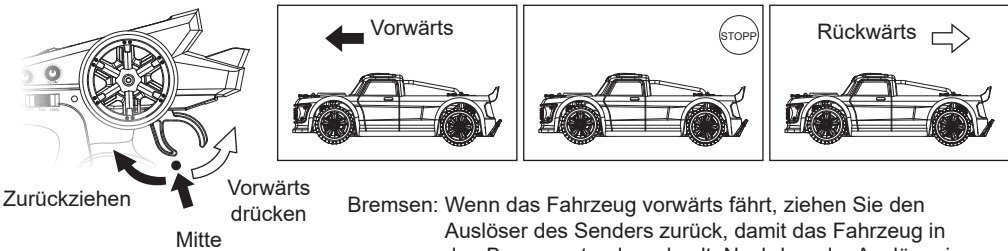


Bremsen: Wenn das Fahrzeug vorwärts fährt, ziehen Sie den Auslöser des Senders zurück, damit das Fahrzeug in den Bremszustand wechselt. Nachdem der Auslöser in der Mitte ist, drücken Sie ihn wieder zurück, damit das Fahrzeug rückwärts fahren kann.

*Wenn das Fahrzeug im Rückwärtsgang ist, funktioniert die Bremse nicht.



⑦ Fn (CH3 Lichtsteuerung)

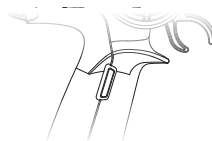Drücken Sie kurz die Taste „“, um das Licht des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs ein-/ auszuschalten.



Setzen Sie die Batterie des Senders ein

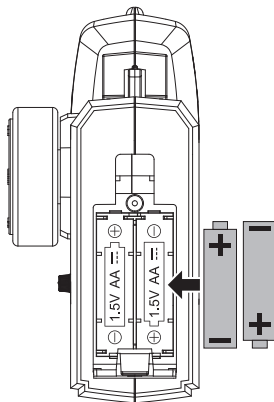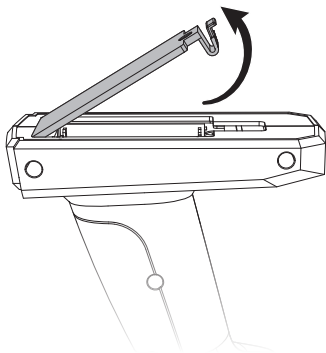
Öffnen Sie die Batterieabdeckung des Senders, legen Sie 2 AA-Batterien entsprechend der angegebenen positiven und negativen Richtung ein und schließen Sie die Batterieabdeckung.



Ladevorgang


Es wird empfohlen, zum Aufladen einen 5V 2A-Adapter zu verwenden.

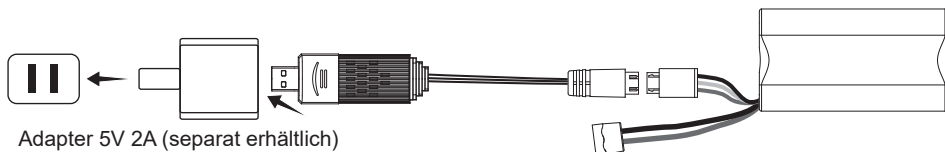- Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeileuchte des Ladegeräts grün und blinkt;
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Anzeileuchte des Ladegeräts weiter.




Montieren Sie die staubdichte Abdeckung

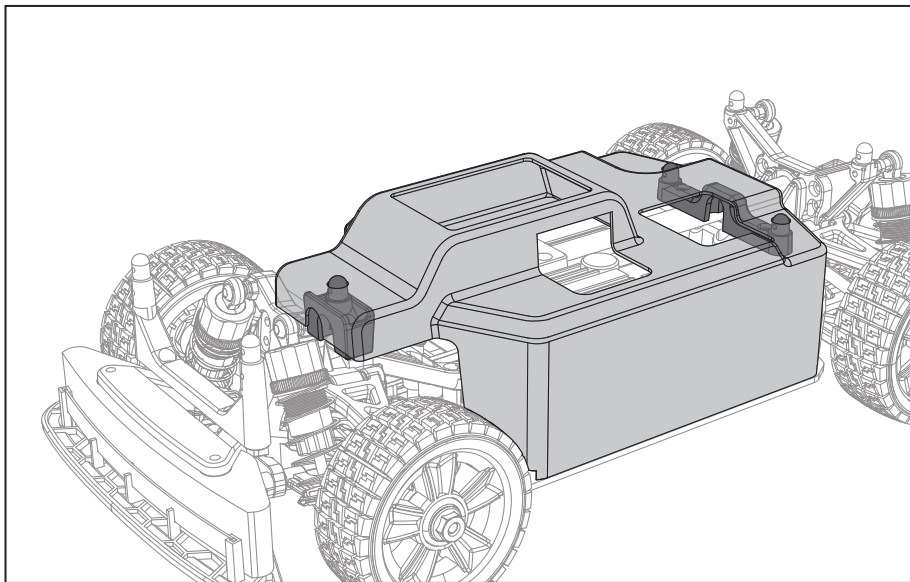1. Richten Sie die 3 Löcher der Abdeckung an der Halterung aus und montieren Sie sie.




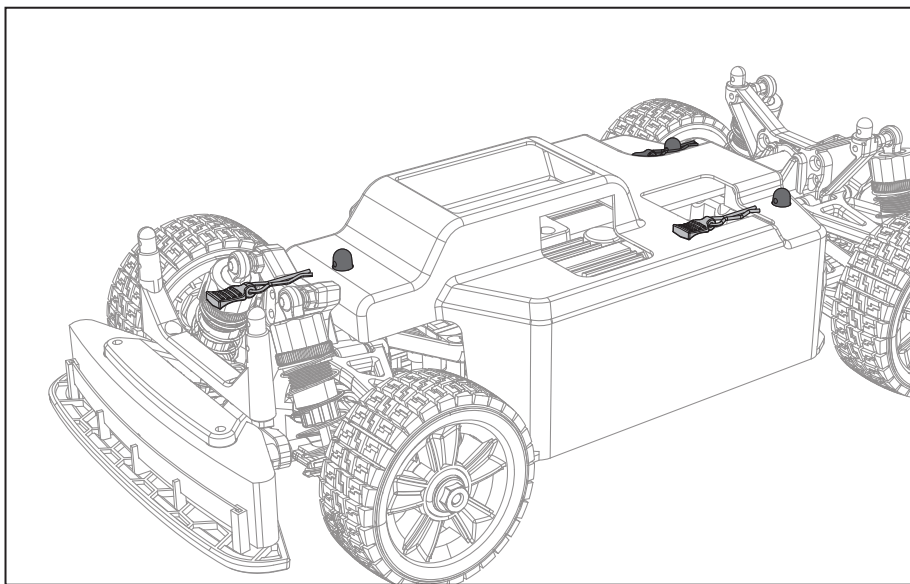2. Stecken Sie die 3 Muschelschnallen in die Abdeckung und verriegeln Sie sie.




Fahrzeugschale installieren

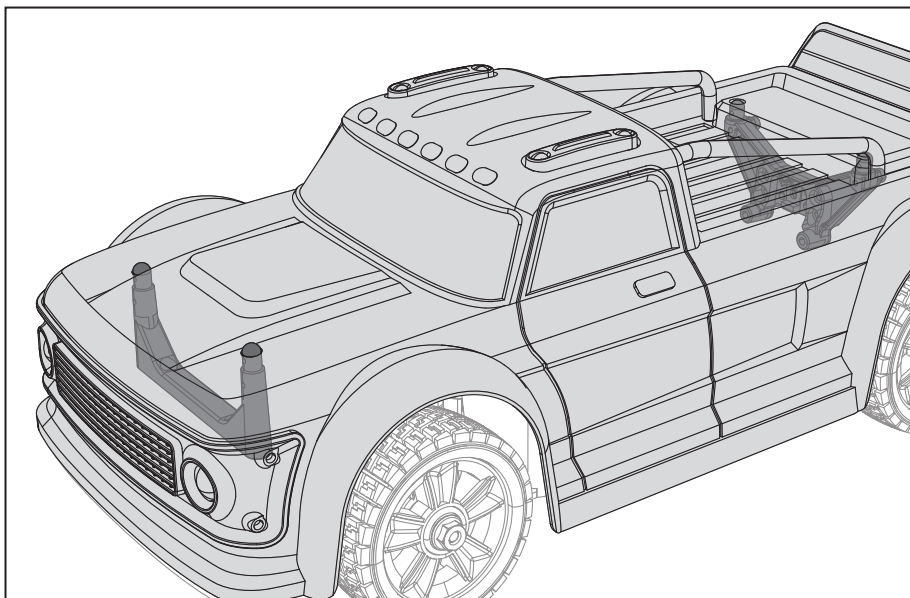1. Richten Sie die 4 Löcher der Fahrzeugschale mit den Halterungen aus und installieren Sie sie dann.



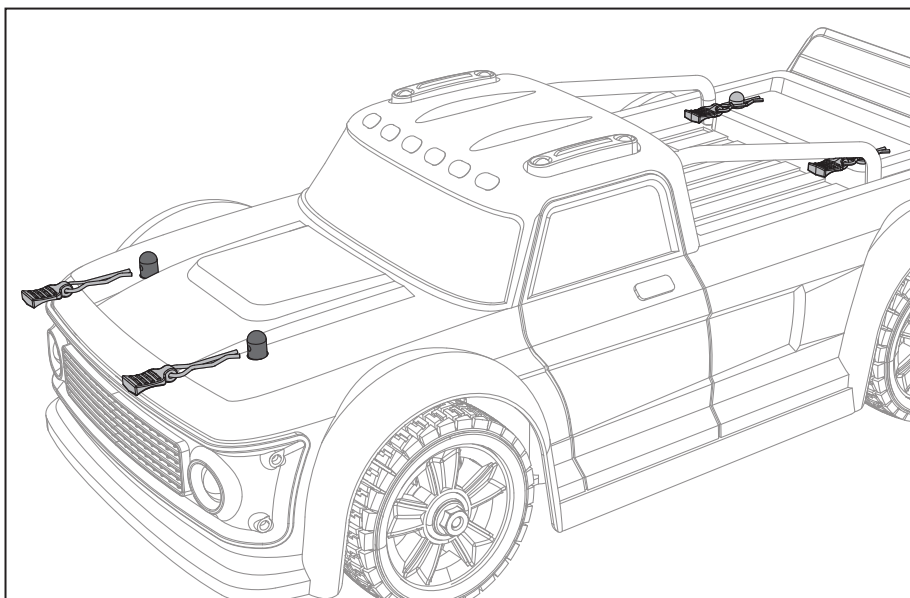2. Stecken Sie die 4 Clips in die Löcher, um die Karosserie zu verriegeln.



14200 Vorderer Schwingsatz

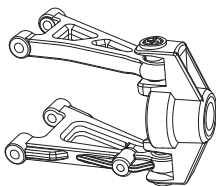
Schraube:

M26124 Ø2.6x12.5mm 2 Stk.

Senkkopf-

Flachkopfschrauben

14200



Lager:

R168Z

Kugellager

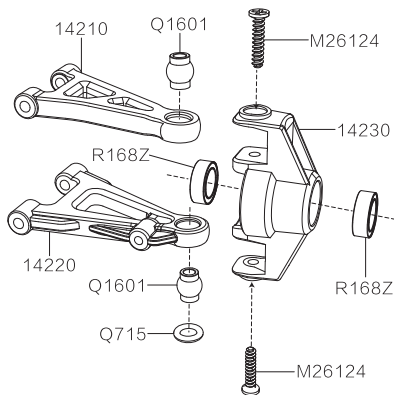
2 Stk.

Drehkugeln:

Q1601

Kugeln für den Lenkzapfen

2 Stk.



14201 Hinterer Schwingsatz

Schraube:

M23124 Ø2.3x12mm 1 Stk.

Senkkopf-

Flachkopfschrauben

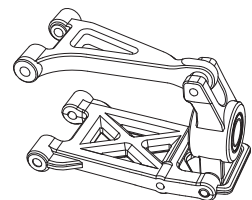
Lager:

R168Z

Kugellager

2 Stk.

14201



Hintere Nabenstifte:

M2523

Hintere Nabenstifte

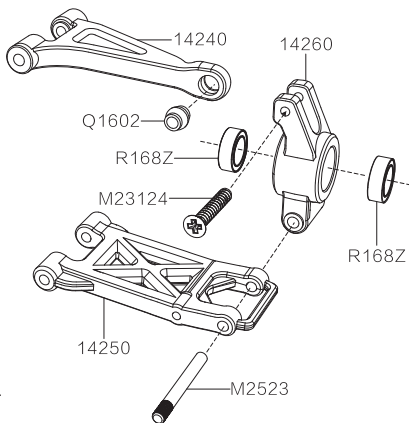
1 Stk.

Drehkugeln:

Q1602

Kugeln für den Lenkzapfen

1 Stk.



14400Y Metallgetriebe Hauptantriebsbaugruppe

Lager:

R168Z

Kugellager

2 Stk.

R1810

Kugellager

2 Stk.

16402Y

R168Z

1413Q

14403

16401Y

16405Y

R1810

14400Y

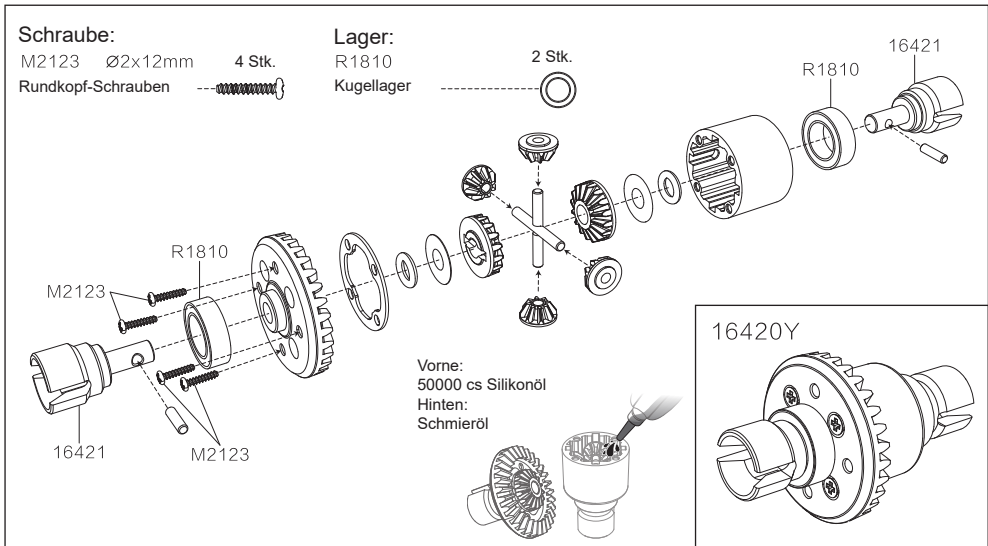


1413Q




Ø8xØ5x2.5mm


16420Y Metallgetriebe Diff-Baugruppe




Optionaler ESC-Lüfter

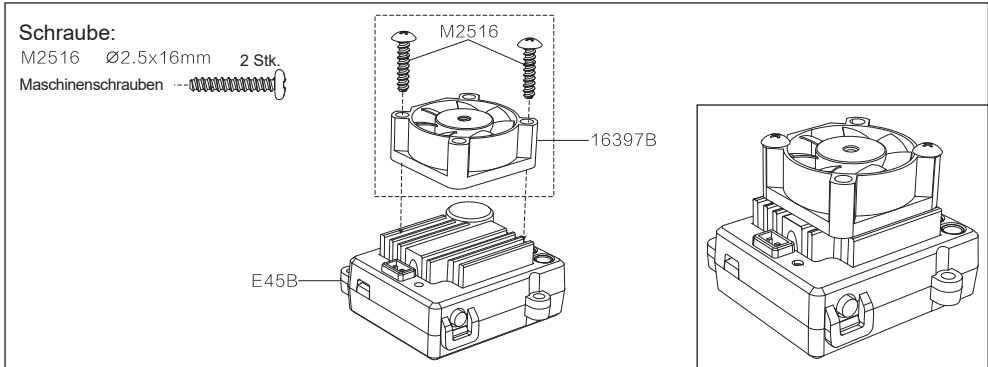


14500 Ölgefüllter Stoßdämpfer

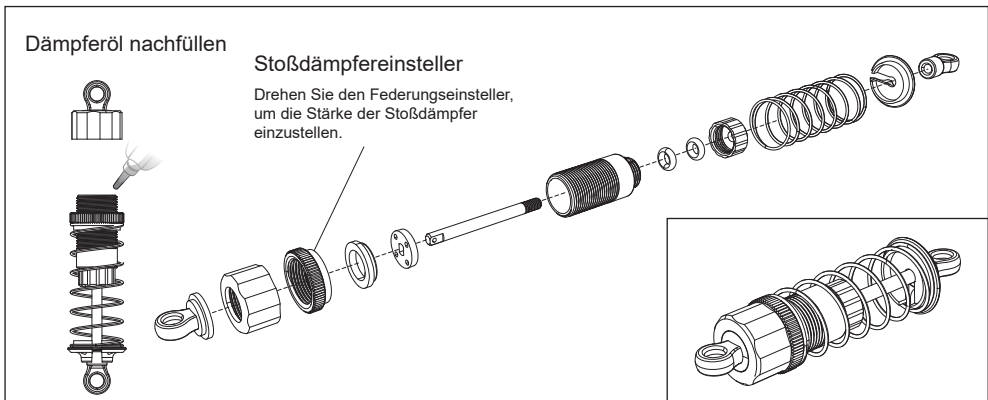

B284K & 16397 Motorbaugruppe

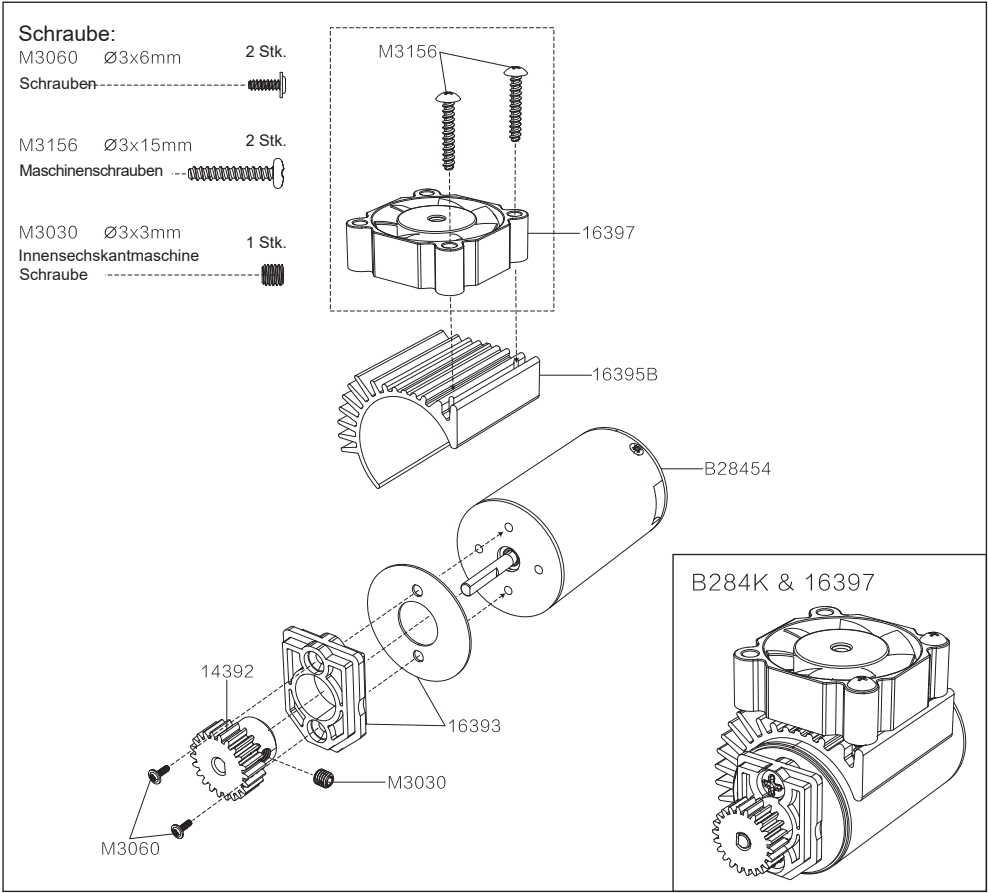

14430 Lenkungsbaugruppe

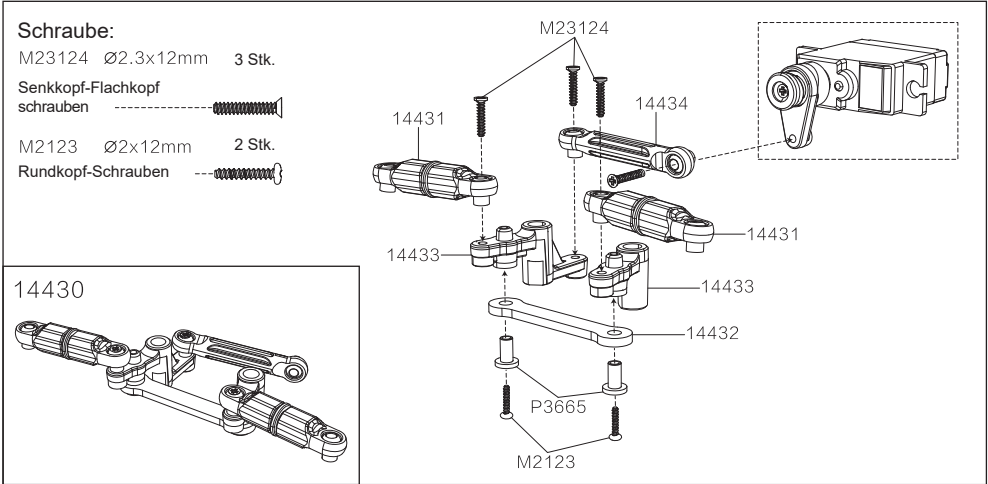


14100 Baugruppe vorderer Stoßfänger


Schraube:

M26154 Ø2.6x15mm 4 Stk.

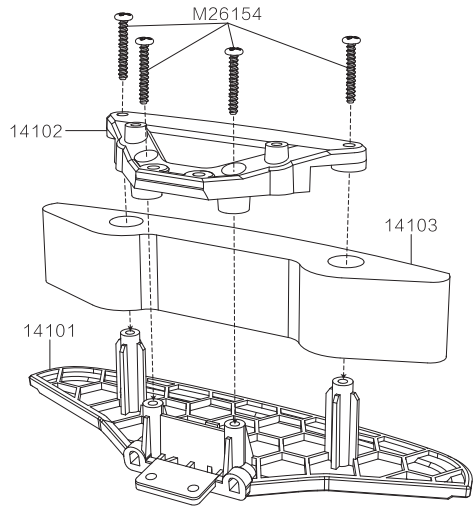Rundkopf-Schrauben ---{}



14100

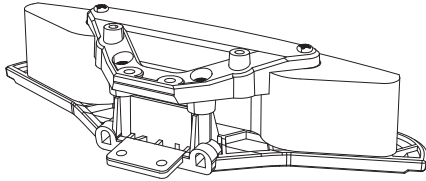


14110 Baugruppe hinterer Stoßfänger


Schraube:

M26104 Ø2.6x10mm 2 Stk.

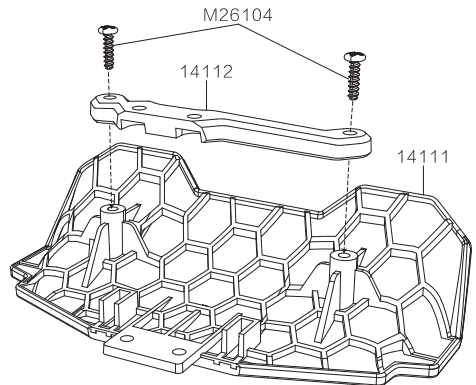Rundkopf-Schrauben -----{}



14110

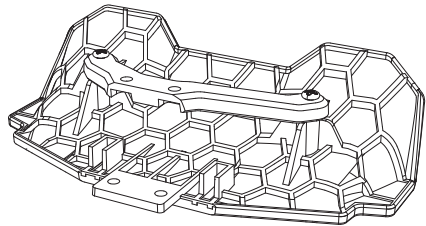


14700 Servobaugruppe


Schraube:

M261545 Ø2.6x15mm 1 Stk.

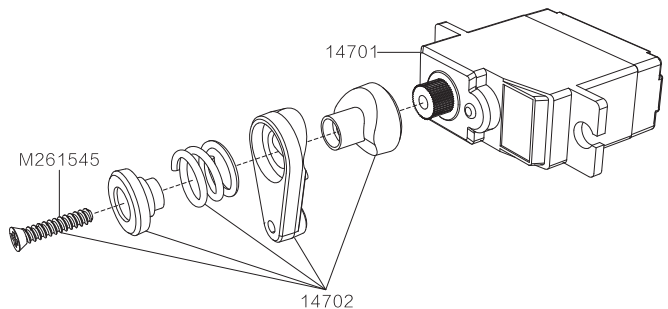
Senkkopf-Flachkopf -----{}



14700

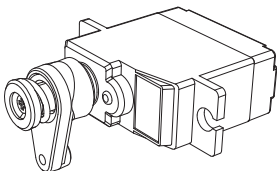

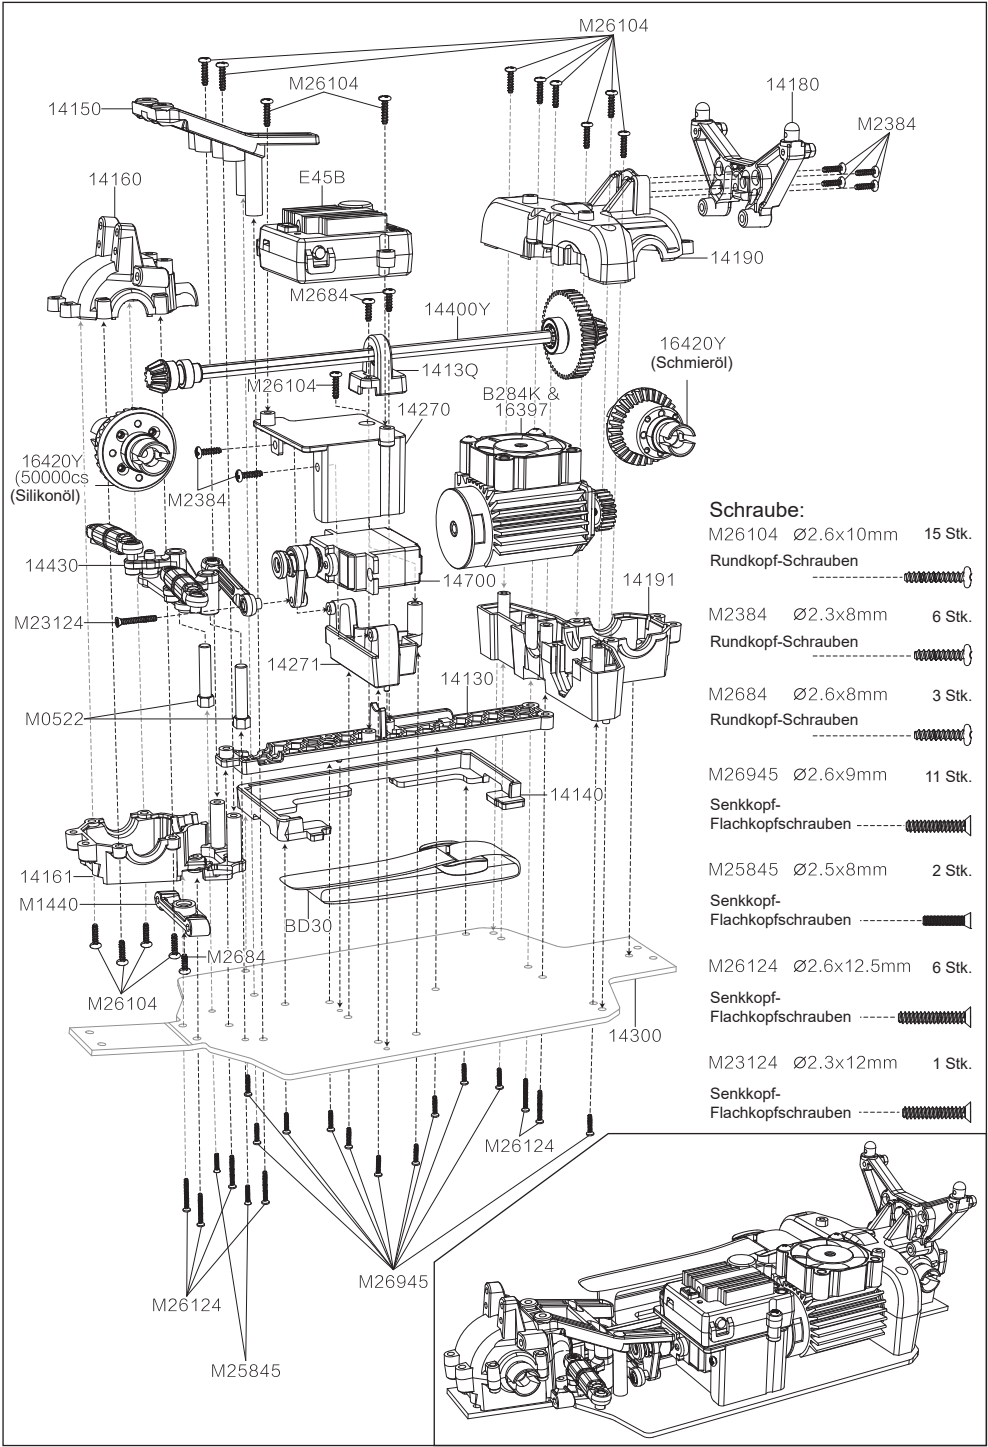Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs



Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs

Schraube:

M23124 Ø2.3x12mm 1 Stk. (2 Stk.)

Senkkopf-
Flachkopfschrauben

Eisenwelle:

M25465

Feste Welle der
unteren Schwinge

4 Stk.

M2684 Ø2.6x8mm 4 Stk.

Rundkopf-Schrauben

M2384 Ø2.3x8mm 4 Stk.

Rundkopf-Schrauben

M4127 Ø4x12mm 2 Stk.

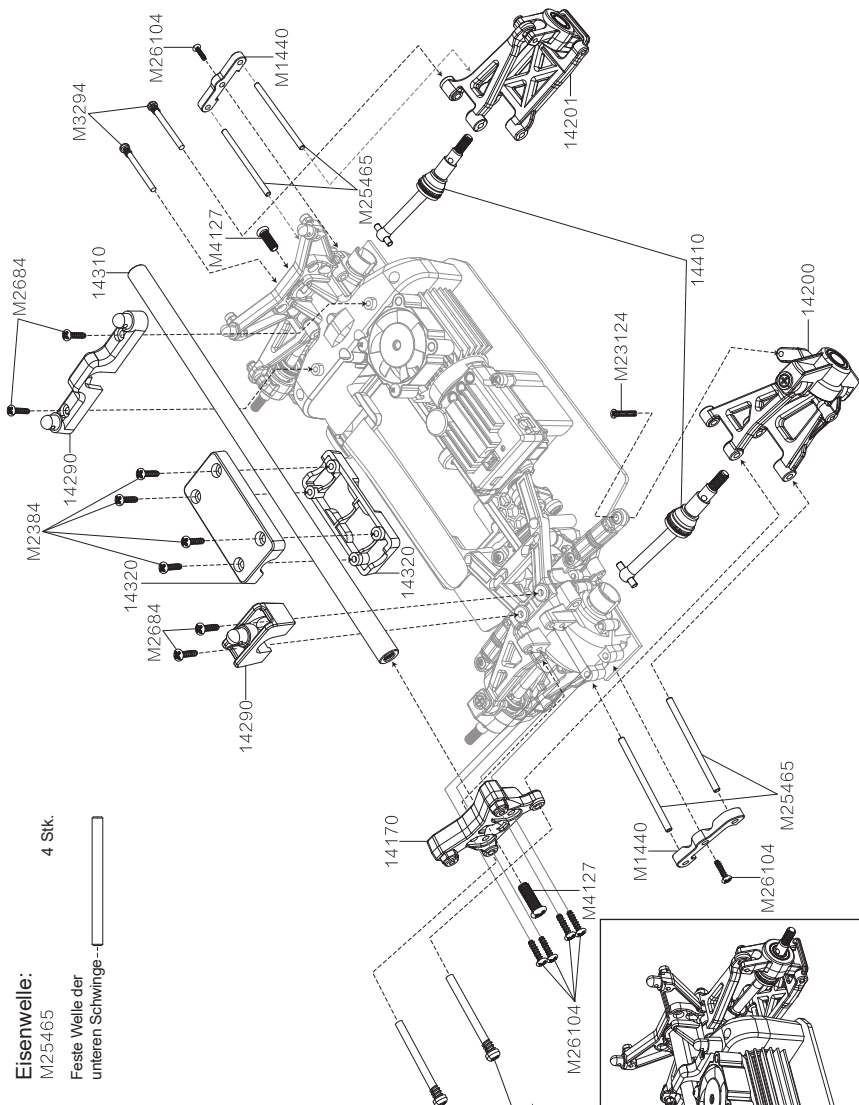
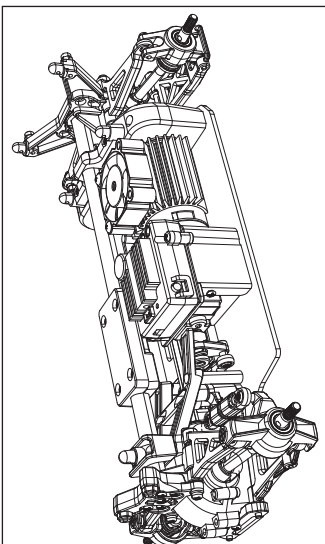
Maschinschrauben

M26104 Ø2.6x10mm 6 Stk.

Rundkopf-Schrauben

M3294 Ø3x29mm 4 Stk.

Rundkopf-
Halbgewindeschrauben







Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs

Schraube:


M23124 Ø2.3x12mm 4 Stk. (8 Stk.)

Senkkopf-

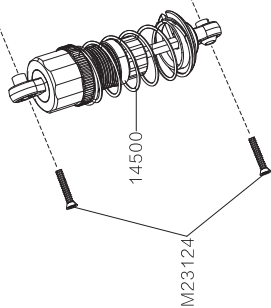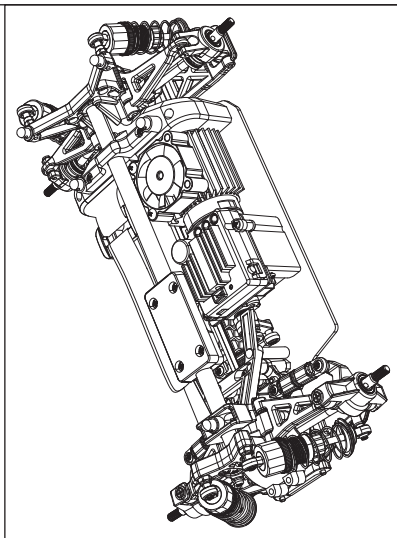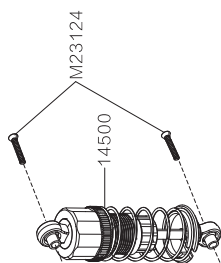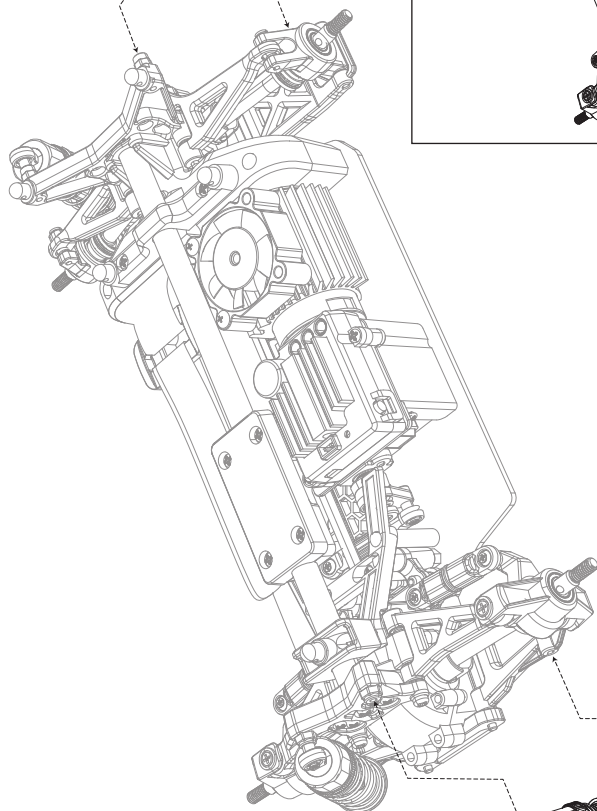Flachkopfschrauben



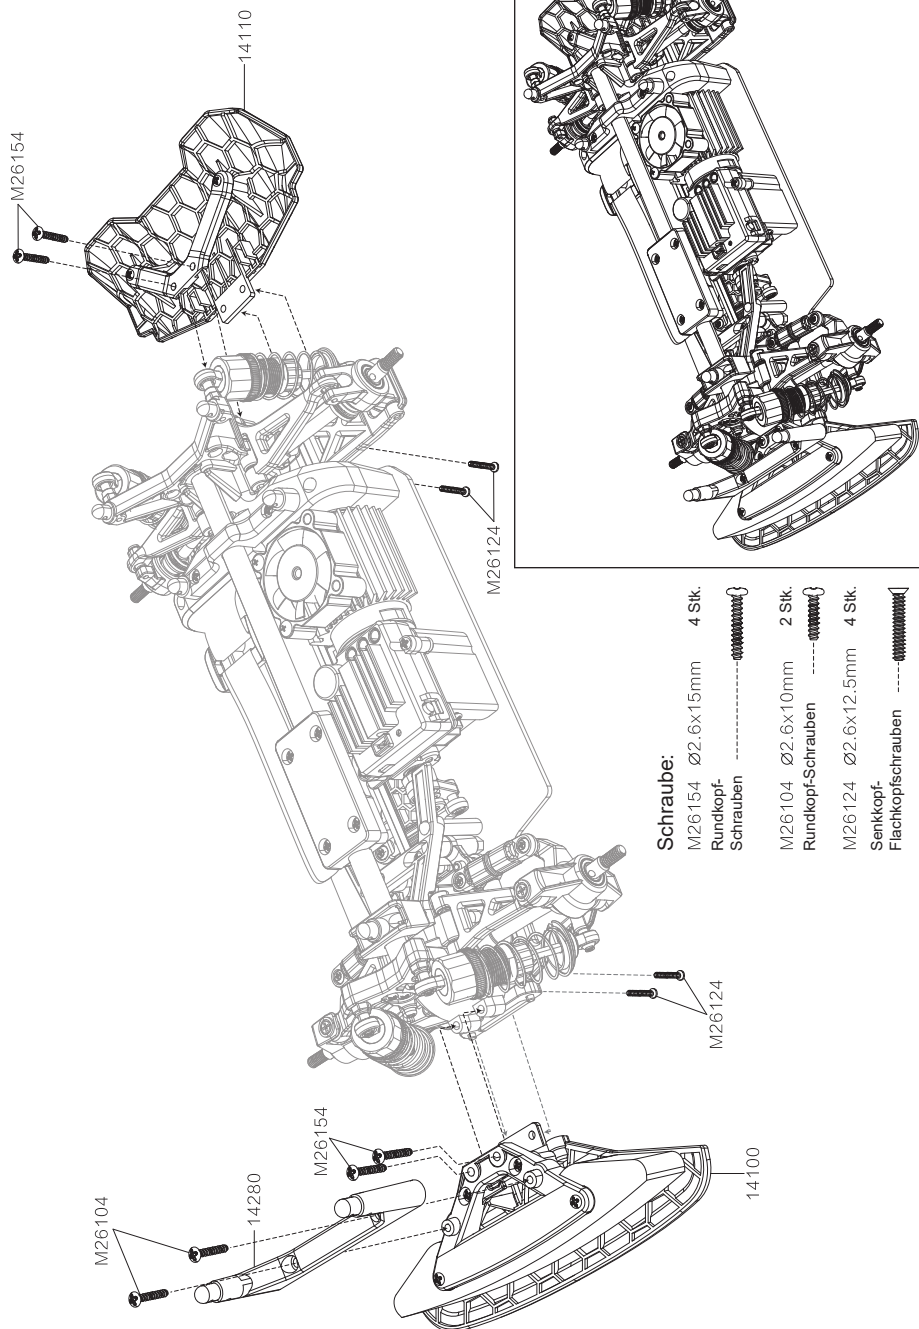Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs




Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs

Eisenwelle:
M20101 1 Stk. (4 Stk.)
Rad-Sechskantstifte ----- 

16440 1 Stk. (4 Stk.)
Rad-Sechskant ----- 

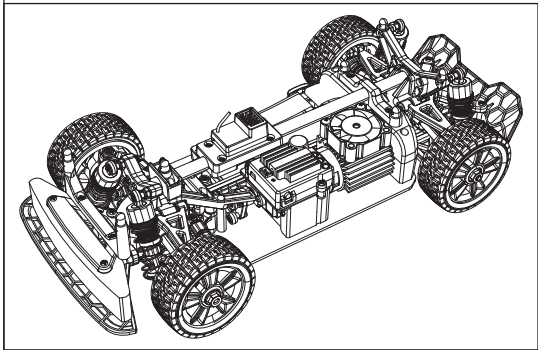
Mutter:
M40 1 Stk. (4 Stk.)
M4 Rad-Sicherungsmutter --- 






1415A1

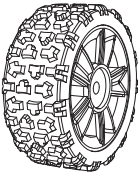Gehäusestandard
Härtegrad: Weich. Bessere Abriebfestigkeit.



1415B1












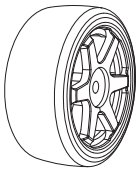
Härtegrad: Mittel. Mittlere Abriebfestigkeit.















1415C

Härtegrad: Hoch. Geeignet zum Driften.

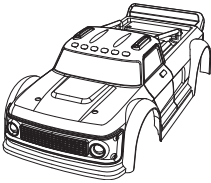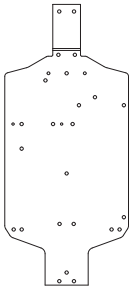
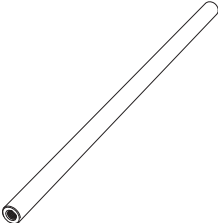
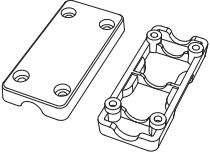
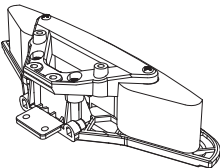
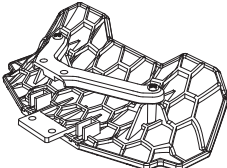
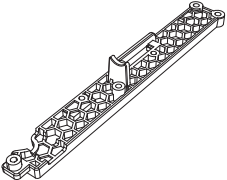
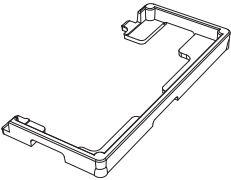
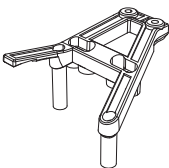
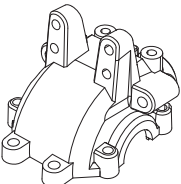
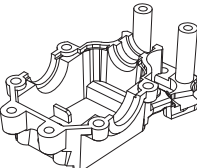
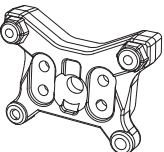
Ersatzteile

			
1430L1	14300	14310	14320
Karosserie	Fahrgestell	Mittelstrebe	Mittlere Ablage
			
14100	14110	14130	14140
Vordere Stoßdämpfer-Baugruppe	Baugruppe hinterer Stoßfänger	Chassis-Teile	Batterieklipp
			
14150	14160	14161	14170
Vorderer Stützrahmen	Vordere obere Getriebeabdeckungen	Vordere untere Getriebeabdeckungen	Vordere Stoßdämpferbrücke

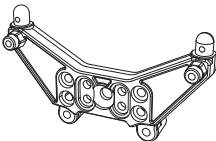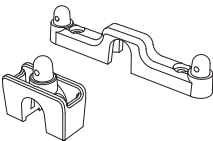
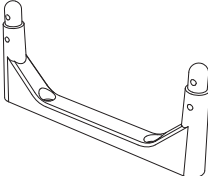
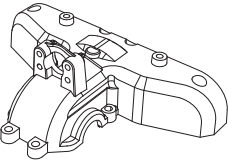
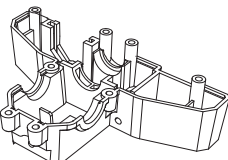
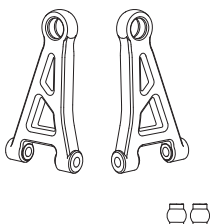
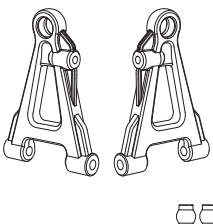
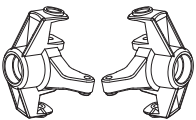
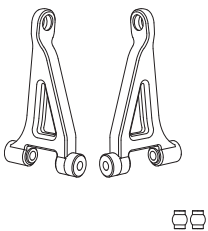
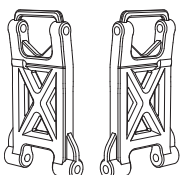
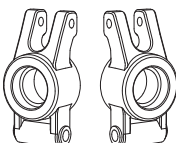

Ersatzteile

			
14180	14290	14280	14190
Hintere Stoßdämpferbrücke	Abdeckung Karoseriesäulen	Vordere Karoseriesäulen	Hintere obere Getriebeabdeckungen
			
14191	14210	14220	14230
Vordere untere Getriebeabdeckungen	Vordere obere Querlenker (einschließlich Kugelkopf)	Vordere untere Querlenker (einschließlich Kugelkopf)	Lenkungsblock
			
14240	14250	14260	M25465
Obere Aufhängungsarme hinten (einschließlich Kugelkopf)	Untere Aufhängungsarme hinten	Hintere Naben	F/R untere Schwingachse feste Welle

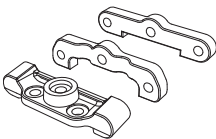
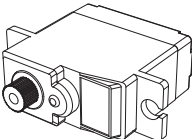
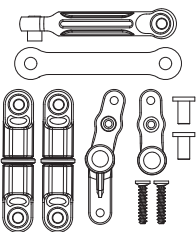

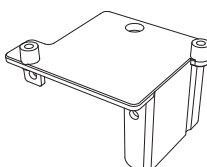
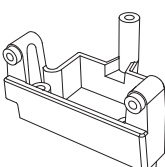
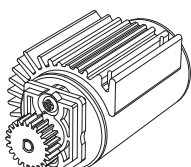
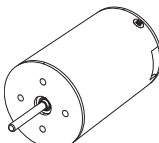

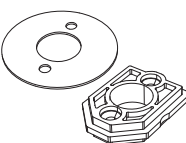
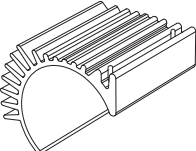
Ersatzteile

			
M1440	14701	14702	14430
F/R Verstärktes Blech	Servo	Servo-Saver-Baugruppe	Lenkungsbaugruppe
			
14431	14270	14271	B284K
Lenkgestänge (2 Stk.)	Servo Oberer Befestigungsrahmen	Servo Unterer Befestigungsrahmen	Motoreinheit
			
B28454	14392	16393	16395B
Bürstenloser Motor	Motorritzel	Motorschutz	Motorkühlkörper

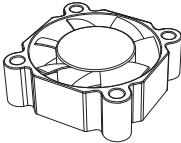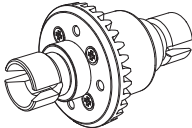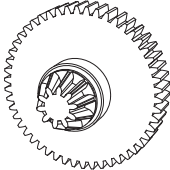
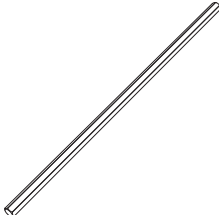
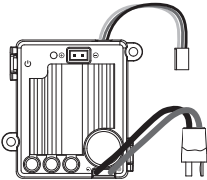


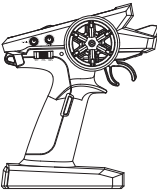


Ersatzteile

 			
16397	16420Y	14400Y	16401Y
Motorlüfter	Metallgetriebe Diff-Baugruppe	Metallgetriebe Hauptantriebsbaugruppe	Stirnradatz (Metall)
			 
16402Y	14403	E45B	16397B (Optional)
Antriebszahnrad (Metall)	Zentrale Antriebswelle	Bürstenloser ESC	ESC-Lüfter
			 
R3B	T3B	14500	14410
Empfänger	Sender	Ölgefüllter Stoßdämpfer	Metall-F/R CVD-Wellen (2 Sätze)


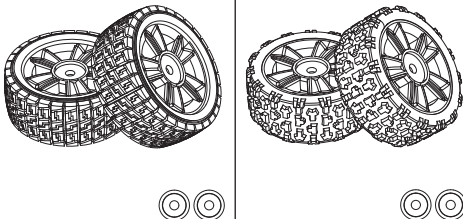
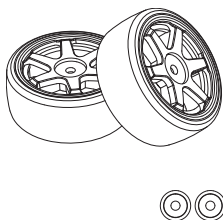
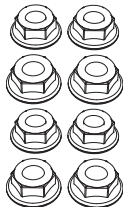


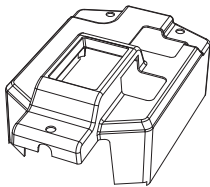
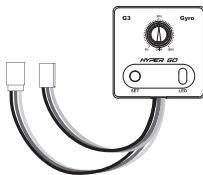

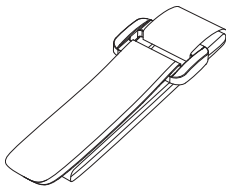
Ersatzteile

			
M20101	16440	1415A1	1415B1
Rad-Sechskantstifte (8 Stk.)	Rad-Sechskant	Reifen (Gummi) (2 Stk.)	Reifen (TPR) (2 Stk.)
			
1415C	M40	B2S20	P2050
Reifen (Difftreifen) (2 Stk.)	M4 Rad- Sicherungsmutter (8 Stk.)	Batterie	USB-Ladekabel
			
1430Z	G3	1413Q	BD30
Staubdichte Abdeckung	Gyro	Antriebswellenhalterung	Batteriebasis

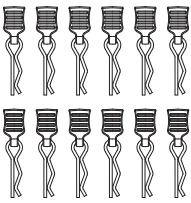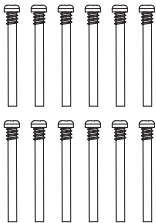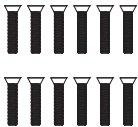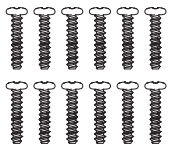Ersatzteile

			
M0522	P810	P812	M001
Lenkungselle (2 Stk.)	Schraubendreher	Sechskantschlüssel	Karosserie-Clips (12 Stk.)
			
R1810	R168Z	Q1601	Q1602
Kugellager (8 Stk.)	Kugellager (8 Stk.)	Kugeln für den Lenkzapfen (8 Stk.)	Kugeln für den Lenkzapfen (8 Stk.)
			
M2523	M3294	M25845	M2123
Hinterer Befestigungsstift (4 Stk.)	Rundkopf- Halbgewindeschrauben (12 Stk.)	Senkkopf- Maschinenschrauben (12 Stk.)	Rundkopf-Schrauben (12 Stk.)

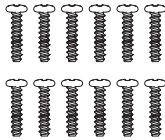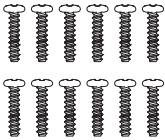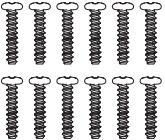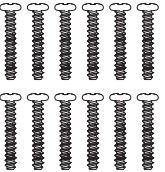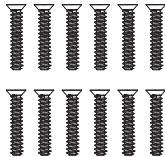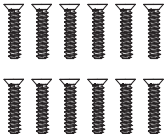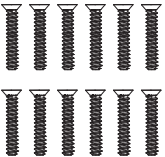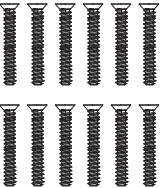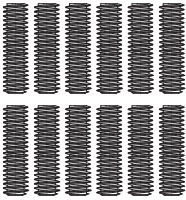Ersatzteile

			
M2384	M2684	M26104	M26154
Rundkopf-Schrauben (12 Stk.)	Rundkopf-Schrauben (12 Stk.)	Rundkopf-Schrauben (12 Stk.)	Rundkopf-Schrauben (12 Stk.)
			
M23124	M26945	M26124	M261545
Senkkopf- Flachkopfschrauben (12 Stk.)	Senkkopf- Flachkopfschrauben (12 Stk.)	Senkkopf- Flachkopfschrauben (12 Stk.)	Senkkopf- Flachkopfschrauben (12 Stk.)
			
M4127	M4018	Q715	
Maschinenschrauben (12 Stk.)	Schrauben (12 Stk.)	Gummi- Unterlegscheiben (6 Stk.)	



MADE IN CHINA

Die Anleitung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.