
Modell: nostalgia 170

Wasserkocher

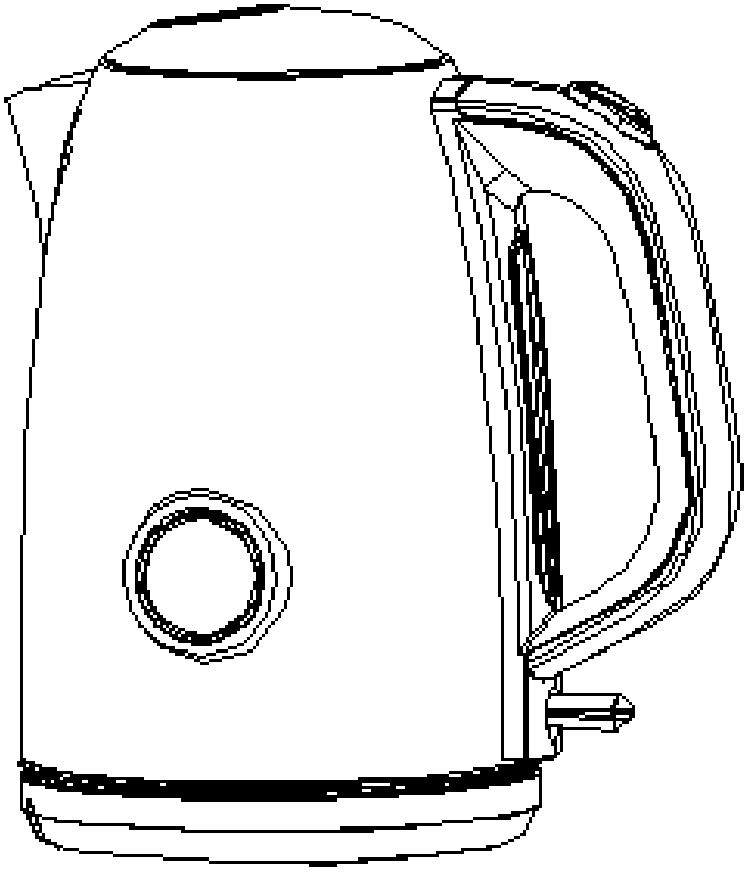

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und unter Beaufsichtigung.
- Kinder unter 8 Jahre sind vom Gerät und dessen Anschlussleitung fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
-  Tauchen Sie das Gerät, die Basis sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
- Der elektrische Kontakt an der Gerätebasis muss vor Spritz- und vor überlaufendem Wasser geschützt werden.
- Basis und Außenseite des Gerätes dürfen nicht nass werden.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf oder neben heißen Oberflächen wie z.B. Herdplatten, auch nicht neben anderen Wärmequellen wie z. B. Öfen, Radiatoren und schützen Sie es vor direkter Sonnenbestrahlung.
- Stellen Sie das Gerät immer auf flache, ebene Flächen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf weiche, leicht entflammbare Unterlagen, wie z. B. Teppiche, Zeitungen, Tisch-Sets, etc.
- Stellen Sie keine Gegenstände oder anderen Elektrogeräte auf das Gerät.

- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderer Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf das Gerät.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Fassen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an – Stromschlaggefahr!
- Fassen Sie die Spitzen des Steckers nicht an, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche hinunter hängen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker,
    - wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden,
    - bei Störungen während des Betriebes,
    - bei jeder Reinigung.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Betrieb bestimmt, sondern ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt, in Kaffeeküchen von Büros oder Werkstätten sowie in Appartement-Häusern, Frühstückspensionen, Motels oder Bed & Breakfast Einrichtungen, o. Ä.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Gerät.
- Ein Umbauen oder eine Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fallen aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden.

- Überprüfen Sie die Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn sie beschädigt ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Das Gerät darf nur zum Kochen von klarem Wasser verwendet werden. Erwärmen von anderen Flüssigkeiten wie z. B. Milch oder kohlensäurehaltige Getränke ist nicht gestattet, dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Verschieben Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Greifen Sie niemals mit den Händen ins Wasser im Kessel – Verbrühungsgefahr!
- Befüllen Sie das Gerät ausschließlich mit kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es mit Wasser befüllen.
- Der Wasserpegel muss zwischen der Markierung „MIN“ und „MAX“ liegen.
- Der Wasserbehälter darf nur mit der mitgelieferten Gerätebasis betrieben werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es von der Basis nehmen.
- Achten Sie stets darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist, und öffnen Sie diesen während des Betriebes nicht.
-  Der Wasserbehälter des Gerätes wird bei Kochvorgang heiß, berühren Sie diesen daher nicht. Auch durch austretenden Wasserdampf besteht Verbrennungsgefahr.
- Bitte beachten Sie, dass es nach Gebrauch eine Weile dauert, bis das verdeckte Heizelement im Inneren des Gerätes abgekühlt ist.
- Obwohl das Gerät mit einem entsprechendem Schutzmechanismus ausgestattet ist, der bewirkt, dass es sich bei Verwendung ohne Wasser automatisch ausschaltet, sollte dies nicht versucht werde. Das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.


ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

- Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche des Gerätes, sondern benutzen Sie den Griff und oder den Knopf.
- Die Basis des Gerätes darf nicht für anderen Zwecke oder Geräte verwendet werden. Die Verwendung on anderem Zubehör darf nicht verwendet werden da es sonst zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen kann.

Beschreibung

1.) Ausgusszotte
2.) Deckel
3.) Öffnungstaste für den Deckel
4.) Griff
5.) Edelstahlgehäuse mit verdecktem Edelstahl-Heizelement (innen)
6.) Temperaturanzeige
7.) Gerätebasis mit Kabelaufwicklung
8.) Wasserstandsanzeige
9.) Ein-/ Ausschalter

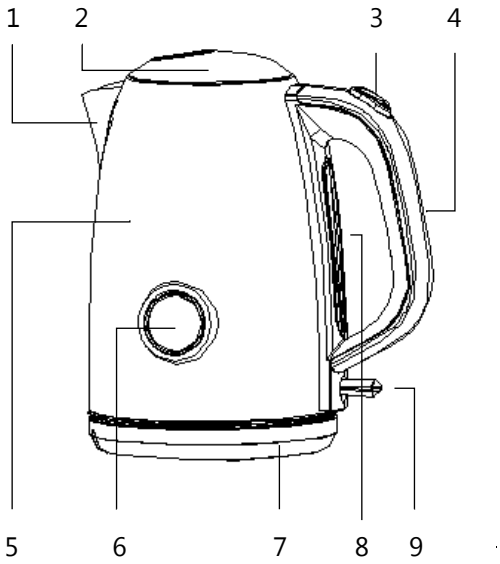

Kabelaufwicklung

Auf der Unterseite der Gerätebasis befindet sich eine Vorrichtung zum Aufwickeln des Kabels. Wickeln Sie das Kabel immer nur so weit ab, wie notwendig. Vermeiden Sie, dass das Kabel von der Arbeitsfläche hängt, um zu verhindern, dass Kinder ev. daran ziehen und sich verbrühen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- Das Gerät ist ausschließlich zum Erhitzen von reinem, kaltem Wasser ausgelegt.
- Jeder andere Gebrauch als der in der Anleitung beschriebene gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Beschädigungen am Gerät und schweren Verletzungen führen.
- Das Gerät ist nicht zum Erhitzen von anderen Lebensmitteln, Flüssigkeiten oder Getränken wie z. B. Kaffee, Tee geeignet.

Überhitzungsschutz / Trockengehschutz:

Der eingebaute Temperaturregler regelt die automatische Abschaltung und schützt das Gerät vor Überhitzung. Dies ist der Fall, wenn das Gerät ohne Wasser eingeschaltet wurde, oder wenn das Gerät/die Heizplatte stark verkalkt ist. Tritt dieser Fall ein, lassen Sie das Gerät komplett auskühlen, falls notwendig entkalken Sie es, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Vor der Verwendung

Gerät auspacken:

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern. ERSTICKUNGSGEFAHR!
- Viele Verpackungsmaterialen werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung, Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.

Netzanschluss:

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche Schutzkontakt-steckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen: 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE Kennzeichnung verbindlich sind.

Vor der ersten Verwendung:

- Kontrollieren Sie das Gerät und das Netzkabel auf eventuelle Beschädigungen. Sollte das Gerät beschädigt sein, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir vor der ersten Verwendung den Wasserkocher bis zur Markierung „MAX“ mit reinem, kaltem Wasser zu befüllen, dieses aufzukochen und wegzuschütten.

Bedienung

Wasser kochen:

1. Nehmen Sie den Wasserbehälter von der Gerätebasis.
2. Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters indem Sie auf den Knopf am Griff drücken.
3. Füllen Sie kaltes Wasser ein.
   Die Füllmenge kann an der Skala am Wasserstandsanzeige abgelesen werden. Achten Sie darauf, dass die Füllmenge zwischen „MIN“ = 0,5 l und „MAX“ = 1,7 l liegen muss.
4. Wickeln Sie das Netzkabel von der Aufwickelvorrichtung auf der Unterseite der Gerätebasis und stecken Sie den Netzstecker ein.
5. Stellen Sie den Wasserbehälter auf die Basis.
6. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter unter dem Griffe nach unten, um das Gerät einzuschalten. Die LED Betriebsbeleuchtung leuchtet auf.

7. Das Gerät beginnt mit dem Erhitzen des Wassers und schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser kocht. Der Ein-/Ausschalter springt wieder nach oben und die Betriebsanzeige erlischt.
8. Wollen Sie das Gerät ausschalten, bevor das Wasser kocht, drücken Sie den Ein-/Ausschalter händisch nach oben.
9. Heben Sie den Wasserbehälter am Griff von der Basis und gießen Sie das Wasser heraus. Achten Sie dabei darauf, dass Sie sich nicht durch Spritzer oder Dampf verbrennen.
10. Ziehen Sie den Netzstecker.
11. Entleeren Sie den Wasserbehälter immer komplett.

Beachten Sie:

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Wasser einfüllen oder entleeren.
- Wenn Sie den Wasserbehälter mehr als bis zur Markierung MAX befüllen kann es vorkommen, dass das Gerät automatisch abschaltet, bevor das Wasser kocht, oder es spritzt aus der Ausgusszotte.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt!

 **ACHTUNG VERBRENNUNGSGEFAHR!**

- Während des Kochvorgangs darf der Gerätedeckel nicht geöffnet werden!
- Beim Ausgießen von heißem Wasser kann Wasserdampf aufsteigen!

Wartung und Pflege

Reinigung:

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose!
- Lassen Sie das Gerät komplett auskühlen.
-  Der Wasserbehälter und die Gerätebasis mit Netzkabel und Stecker dürfen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. STROMSCHLAGGEFAHR!
- Achten Sie darauf, dass die elektrischen Teile (Kontakte an der Basis) nicht nass werden.
- Die Außenseite des Gerätes und das Netzkabel reinigen Sie bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch, eventuell kann etwas Spülmittel verwendet werden.
- Wischen Sie die Heizplatte im Inneren mit einem trockenen Tuch aus.
- In der Ausgusszotte befindet sich ein Sieb. Das Sieb hält mögliche Rückstände im Wasser und auch Kalkteilchen zurück. Nehmen Sie dieses Sieb zum Reinigen heraus. Öffnen Sie den Deckel, drücken Sie die Lasche des Siebs leicht nach unten und ziehen Sie das Sieb nach innen heraus. Setzen Sie das Sieb nach dem Reinigen wieder in Position.
- Verwenden Sie keinesfalls scharfe, scheuernde, alkohol- oder benzinhaltige Reinigungsmittel. Außerdem sollten keine scheuernden, harten Bürsten oder Reinigungsutensilien mit Metall verwendet werden.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, verstauen Sie es gereinigt und trocken im Karton an einem trockenen, staubfreien, für Kinder unzugänglichen Platz.

Entkalkung:

- Die Notwendigkeit zur Entkalkung variiert je nach Härtegrad des Wassers und der Häufigkeit der Verwendung.
- Schaltet das Gerät aus, bevor das Wasser kocht, ist eine Entkalkung nötig. Kalkablagerungen sind auch deutlich an der Heizplatte zu erkennen.

- Kalkablagerungen am Boden vermindern die Effizienz, daher muss rechtzeitig entkalkt werden.
- Im Handel sind Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis erhältlich. Dosieren Sie diese nach Anleitung.

Beachten Sie:
Ein eventueller Garantieanspruch erlischt automatisch, wenn das Gerät nicht zeitgerecht entkalkt wird und dadurch Fehlfunktionen auftreten.

Technische Daten

Betriebsspannung:	AC 220-240V ~ 50-60Hz
Leistung:	1850 – 2200 Watt
Füllmenge:	0,5 – 1,7 l
Gerätemaße (BxHxT):	22,7 x 25,3 x 15,6 cm
Gewicht:	ca. 1,06 kg

*Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten;

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Gewährleistung / Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir auf dieses Gerät 24 Monate Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg
office@silva-schneider.at

Gewährleistung:


Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Modell: nostalgia 170

Grelnik vode

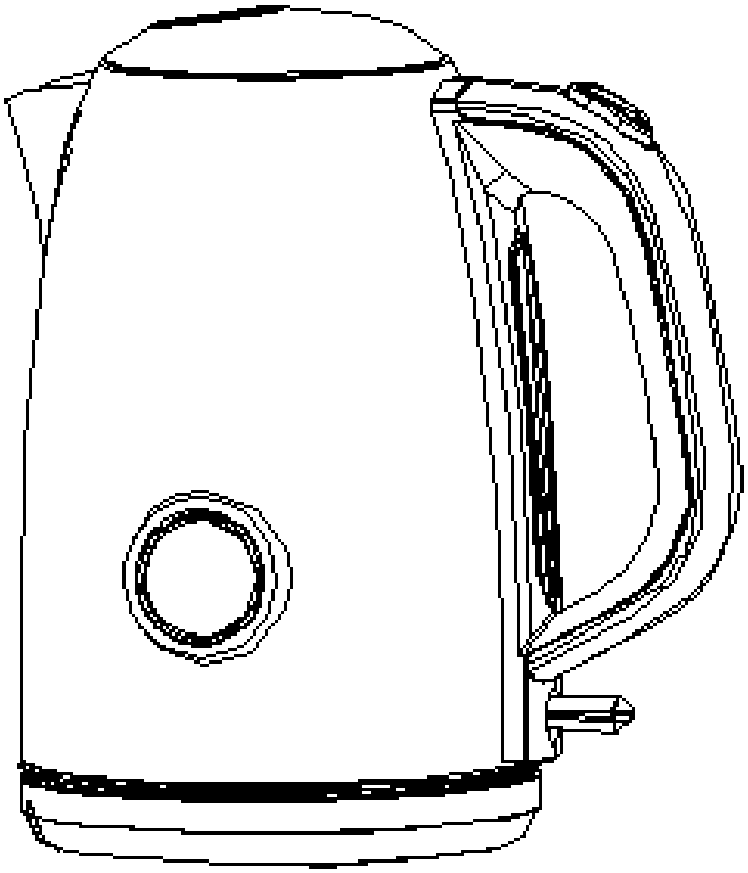

Pred zagonom natančno preberite navodila za uporabo
in jih shranite na varno za kasnejšo uporabo.

- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so poučeni o varni uporabi naprave in razumeti posledične nevarnosti.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naj ne izvajajo otroci, razen če so stari 8 let ali več in so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo približevati napravi in njenemu priključnemu kablu.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Ta naprava je zasnovana samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem.
- Naprave ne uporabljajte v kopalnici ali drugih prostorih z visoko vlažnostjo.
-  Naprave, podstavka ali napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. **NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!**
- Električni kontakt na podnožju naprave mora biti zaščiten pred brizganjem in prelivanjem vode.
- Podnožje in zunanji del naprave se ne smeta zmočiti.
- Naprave ne postavljajte na ali blizu vročih površin, kot so štedilniki, niti v bližino drugih virov toplote, kot je npr B. pečice, radiatorje in ga zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Napravo vedno postavite na ravne, ravne površine .
- Naprave nikoli ne postavljajte na mehke, lahko vnetljive površine, kot so: Na primer preproge, časopisi, namizni servisi itd.
- Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov ali drugih električnih naprav.
- Na napravo ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo ali drugimi tekočinami.
- Na napravo ne postavljajte gorečih sveč.

- Nikoli ne vlecite za električni kabel, ko želite izvleči vtič iz vtičnice, vedno držite vtič.
- Naprave, napajalnega kabla ali vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami – nevarnost električnega udara!
- Ko izklapljate napravo, se ne dotikajte konic vtiča.
- Ne pustite, da napajalni kabel visi z delovne površine.
- Vedno izvlecite električni vtič
    - če naprave ne uporabljate več,
    - v primeru motenj med obratovanjem,
    - z vsakim čiščenjem.
- Naprava ni namenjena za komercialno uporabo, ampak samo za uporabo doma, v kavarnah v pisarnah ali delavnicah kot tudi v stanovanjskih hišah, prenočiščih, motelih ali prenočiščih itd.
- Napravo uporabljajte samo za funkcije, opisane v teh navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba lahko poškoduje napravo.
- Predelava ali sprememba izdelka iz varnostnih razlogov ni dovoljena.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Lahko se poškoduje zaradi udarcev, udarcev ali padcev s celo majhne višine.
- Ne odpirajte ohišja naprave, v notranjosti ni krmilnih elementov.
- Popravila električnih naprav morajo izvajati strokovnjaki, ker je treba upoštevati varnostne predpise in se izogniti nevarnostim.
- Redno preverjajte, ali je napajalni kabel poškodovan. Če je poškodovana, naprave ne smete zagnati. Odnesite ga v popravilo v pooblaščeno delavnico.
- Napravo lahko uporabljate le za prekuhavanje čiste vode. Segrevanje drugih tekočin, kot npr Mleko ali gazirane pijače na primer niso dovoljene, ker lahko poškodujejo napravo.
- Ne premikajte naprave, ko je v uporabi.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je v uporabi.
- Nikoli ne potikajte rok v vodo v kotličku - nevarnost opeklin!
- Napravo polnite samo s hladno vodo.
- Napravo vedno izklopite, preden jo napolnite z vodo.
- Raven vode mora biti med oznakama "MIN" in "MAX".


- Posodo za vodo lahko uporabljate samo s priloženim podnožjem naprave.
- Preden napravo odstranite iz podstavka, jo izklopite.
- Poskrbite, da bo pokrov vedno tesno zaprt in ga med delovanjem ne odpirajte.
- Posoda za vodo v napravi se med kuhanjem segreje, zato se je ne dotikajte. Obstaja tudi nevarnost opeklin zaradi uhajajoče vodne pare.
- Upoštevajte, da po uporabi traja nekaj časa, da se skriti grelni element v napravi ohladi.
- Čeprav je naprava opremljena z zaščitnim mehanizmom, ki povzroči, da se samodejno izklopi, ko jo uporabljate brez vode, tega ne smete poskušati . To bi lahko poškodovalo napravo.

NEVARNOST:
V primeru poškodb, ki nastanejo zaradi nestrokovnega delovanja zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo ali varnostnih navodil, je garancijski zahtevek neveljaven.

- Ne dotikajte se vroče površine naprave, ampak uporabite ročaj in/ali gumb.
- Podstavka naprave ni dovoljeno uporabljati za druge namene ali naprave. Ne smete uporabljati drugih pripomočkov, saj lahko pride do požara, električnega udara ali poškodb.

Opis

1. Izliv resic
2. Pokrov
3. Gumb za odpiranje pokrova
4. Ročaj
5. Ohišje iz nerjavečega jekla s skritim
    a. grelnim elementom iz nerjavečega jekla (znotraj)
6. Prikaz temperature
7. Podnožje naprave s prostorom za shranjevanje kablov
8. Indikator nivoja vode
9. Stikalo za vklop/izklop

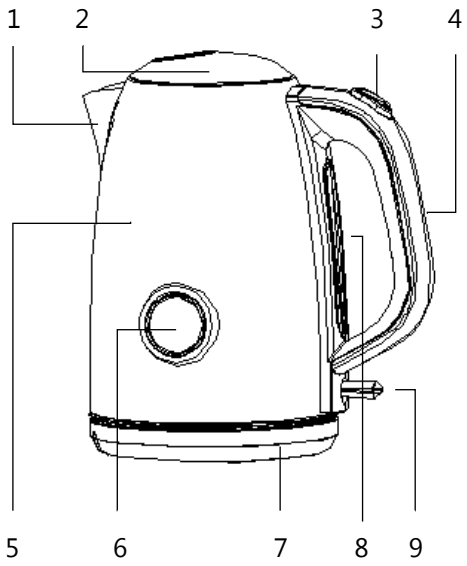

Navijalec kabla

Na spodnji strani podnožja naprave je naprava za navijanje kabla. Kabel vedno odvijte le toliko, kolikor je potrebno. Izogibajte se, da bi kabel visel z delovne površine, da ga otroci ne bi potegnili in se opekli.

Predvidena uporaba:

- Naprava je zasnovana izključno za ogrevanje čiste, hladne vode.
- Kakršna koli uporaba, ki ni opisana v navodilih, se šteje za nepravilno in lahko povzroči škodo na napravi in resne telesne poškodbe.
- Naprava ni namenjena za segrevanje drugih živil, tekočin ali pijač, kot so: Na primer kava, čaj.

Zaščita pred pregrevanjem / zaščita pred prekuhavanjem:

Vgrajen regulator temperature regulira samodejni izklop in ščiti napravo pred pregrevanjem. To velja, če je bila naprava vklopljena brez vode ali če je naprava/grelna plošča močno poapnena. Če se to zgodi, počakajte, da se naprava popolnoma ohladi, in po potrebi odstranite vodni kamen, preden jo ponovno uporabite.

Pred uporabo

Razpakirajte napravo:

- Odstranite embalažni material.
- Embalažni materiali, kot so plastične vrečke ali kosi stiropora, so nevarni za otroke. Zato te dele hranite stran od otrok. NEVARNOST ZADUŠITVE!
- Številni embalažni materiali se reciklirajo – zato poskrbite, da jih boste pravilno odvrgli, saj pomembno prispevate k varstvu okolja.

Priključek na električno omrežje:

- Napravo lahko priključite samo na pravilno nameščeno, prosto dostopno vtičnico z zaščitnim kontaktom .
- Omrežna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na imenski ploščici naprave: 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Naprava je v skladu s smernicami, ki so zavezujoče za oznako CE.

Pred prvo uporabo:

- Preverite napravo in napajalni kabel glede morebitnih poškodb. Če je naprava poškodovana, je ne smete uporabljati.
- Iz higienskih razlogov priporočamo, da kotliček pred prvo uporabo napolnite s čisto, hladno vodo do oznake "MAX", jo zavrete in odlijete.

Uporaba

Vreli vodo:

1. Odstranite posodo za vodo s podnožja naprave.
2. Odprite pokrov posode za vodo s pritiskom na gumb na ročaju.
3. Napolnite s hladno vodo.
   Količino polnjenja lahko odčitate s skale na indikatorju nivoja vode. Prepričajte se, da mora biti količina polnjenja med "MIN" = 0,5 l in "MAX" = 1,7 l.
4. Napajalni kabel odvijte iz navijalke na dnu podnožja naprave in priključite napajalni vtič.
5. Posodo z vodo postavite na podstavek.
6. Pritisnite stikalo za vklop/izklop pod ročajem navzdol, da vklopite napravo. LED delovna osvetlitev sveti.
7. Naprava začne segrevati vodo in se samodejno izklopi, ko voda zavre. Stikalo za vklop/izklop se znova prikaže in indikator napajanja ugasne.
8. Če želite napravo izklopiti, preden voda zavre, z roko potisnite stikalo za vklop/izklop navzgor.
9. Z ročajem dvignite posodo za vodo s podnožja in izlijte vodo. Pazite, da se ne opečete zaradi brizganja ali pare.
10. Izključite napajalni vtič.
11. Vedno popolnoma izpraznite posodo za vodo.

Opomba:

- Pred dodajanjem ali praznjenjem vode vedno odklopite vtič.
- Če posodo za vodo napolnite nad oznako MAX, se lahko naprava samodejno izklopi, preden voda zavre, ali pa prši iz dulca.
- Med delovanjem naprave nikoli ne puščajte brez nadzora!

 POZOR NEVARNOST OPEKLIN!

- Med kuhanjem pokrova aparata ne smete odpreti!
- Pri točenju vroče vode se lahko dvigne para!

Vzdrževanje in nega

Čiščenje:

- Pred čiščenjem vedno izvlecite vtič iz vtičnice!
- Pustite, da se naprava popolnoma ohladi.
-  Posode za vodo in podstavka naprave z napajalnim kablom in vtičem nikoli ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!
- Pazite, da ne zmočite električnih delov (kontaktov na podstavku).
- Zunanjost naprave in napajalni kabel po potrebi očistite z rahlo vlažno krpo; morda boste lahko uporabili malo detergenta.
- Notranjost grelne plošče obrišite s suho krpo.
- V izlivu je sito . Sito zadrži morebitne ostanke v vodi in tudi delce vodnega kamna. Vzemite ven to cedilo, da ga očistite. Odprite pokrov, rahlo pritisnite jeziček cedila navzdol in povlecite cedilo navznoter. Po čiščenju postavite cedilo nazaj na mesto.
- Nikoli ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali bencin. Poleg tega ne smete uporabljati abrazivnih sredstev, trdih ščetk ali kovinskih pripomočkov za čiščenje.

- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo čisto in suho shranite v škatli na suhem mestu brez prahu, ki je nedostopno otrokom.

Odstranjevanje vodnega kamna:

- Potreba po odstranjevanju vodnega kamna se razlikuje glede na trdoto vode in pogostost uporabe.
- Če se naprava izklopi preden voda zavre, je potrebno odstranjevanje vodnega kamna. Obloge vodnega kamna so dobro vidne tudi na grelni plošči.
- Obloge vodnega kamna na tleh zmanjšujejo učinkovitost, zato je treba odstranjevanje vodnega kamna opraviti pravočasno.
- Sredstva za odstranjevanje vodnega kamna na osnovi citronske kisline so na voljo v prodaji. To dozirajte v skladu z navodili.

Opomba:
Morebitni garancijski zahtevek samodejno preneha veljati, če z naprave ne odstranite vodnega kamna pravočasno in posledično pride do motenj v delovanju.

Tehnični podatki

Delovna napetost :	AC 2 20-240V ~ 50-60Hz
Moč:	1850 – 2200 vatov
Prostornina:	0,5 – 1,7 l
Mere naprave (ŠxVxG):	22,7 x 25,3 x 15,6 cm
Teža:	približno 1,06 kg

*Tipkarske napake, oblikovne in tehnične spremembe pridržane;

Informacije o varstvu okolja



Ob koncu življenjske dobe tega izdelka ne smete zavreči med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga morate odnesti na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. To označuje simbol na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži.

Materiale je mogoče reciklirati v skladu z njihovo oznako. S ponovno uporabo, recikliranjem ali drugimi oblikami recikliranja starih naprav pomembno prispevate k varovanju našega okolja.

Prosimo, povprašajte lokalne oblasti o odgovornem mestu za odlaganje.

Garancijski list **SLO**

Uvoznik: TARK TRADE d.o.o., Poslovna cona A35, 4208 Šenčur, Slovenija

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka
Garancija velja 2 leti

Dajalec garancije: **TARK TRADE D.O.O., Poslovna cona A35, 4208 Šenčur, Slovenija,**
Telefon: +386 4 235 44 88, info@tark-trade.si

Izpolni prodajalec:

Datum izročitve blaga:

Model:

Podjetje in sedež prodajalca:

Žig in podpis prodajalca izdelka:

POOBLAŠČENI SERVISER:

PE TARK TRADE d.o.o.,

Poslovna cona A35

Garancijski pogoji za izdelke Tark v Sloveniji

Kupljeni izdelek je bil podvržen natančnim tovarniškim pregledom, po strogih merilih za zagotavljanje kakovosti. TARK TRADE d.o.o., s poslovnim naslovom, Poslovna cona A35, 4208 Šenčur, Slovenija, kot dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku 12 mesecev, ki začne veljati z izročitvijo izdelka potrošniku. V tem roku bo TARK TRADE brezplačno odpravil vse napake v delovanju izdelka. V primeru garancijskega popravila izdelka, se garancijski rok podaljša za čas od uveljavitve reklamacije do zaključenega servisnega postopka. Podaljšanje garancije se uveljavlja skupaj s servisno dokumentacijo iz katere je razvidno trajanje popravila. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije, prodajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora biti izdelek na željo potrošnika brezplačno zamenjan z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če dajalec garancije v navedenem roku ne uredi popravila ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, bo potrošniku izdan nov garancijski list. Rok zagotavljanja servisa in rezervnih delov je 3 leta po poteku garancijskega roka. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca in/ali proizvajalca za napake na blagu.

Garancija ne krije poškodb, ki bi nastale zaradi:

- nepravilne ali malomarne rabe, vključno z (vendar ne omejeno na) zlorabo ali uporabo neprimerne opreme;
- nepooblaščenih posegov v izdelek, vključno z (vendar ne omejeno na) odpiranjem izdelka in preureditvami na izdelku;
- mehanskih poškodb ali preobremenitve izdelka;
- prenizke ali previsoke električne napetosti;
- zunanjega udarca (padec ali udarec);
- uporabe neoriginalne opreme;
- nepravilne montaže izdelka;
- izostalega ali nepravilnega vzdrževanja izdelka;
- redne obrabe (na primer: valoviti zračni filter – vlažilno satje)
- neupoštevanja navodil za uporabo;
- višje sile;

Garancije ni možno uveljavljati v kolikor je bil izdelek s strani nepooblaščenih oseb razstavljen, delno razstavljen ali popravljan. Garancija ne krije rednega vzdrževanja, potrošnih ali obrabnih delov (npr. valoviti zračni filter (vlažilno satje), baterija v daljinskem upravljalniku) ter normalne obrabe orodja. Garancija tudi ne velja za izdelke s katerih je bila odstranjena serijska številka.

Uveljavljanje garancije V primeru uveljavljanja garancije mora kupec izdelek skupaj z originalnim računom in popolno izpolnjenim in potrjenim garancijskim listom dostaviti prodajalcu, kjer je bil izdelek kupljen, enemu izmed pooblaščenih servisnih centrov, ki so navedeni na garancijskem listu, ali podjetju TARK TRADE d.o.o. Vsi podatki na posredovanih dokumentih se morajo ujemati s podatki na izdelku, v nasprotnem garancije ni možno uveljavljati.
Priporočamo, da v izogib nepotrebnim stroškom garancijo uveljavljate pri vam najbližjem serviserju, prodajalcu ali poslovni enoti dajalca garancije.