



11. TV-Ausrichtung

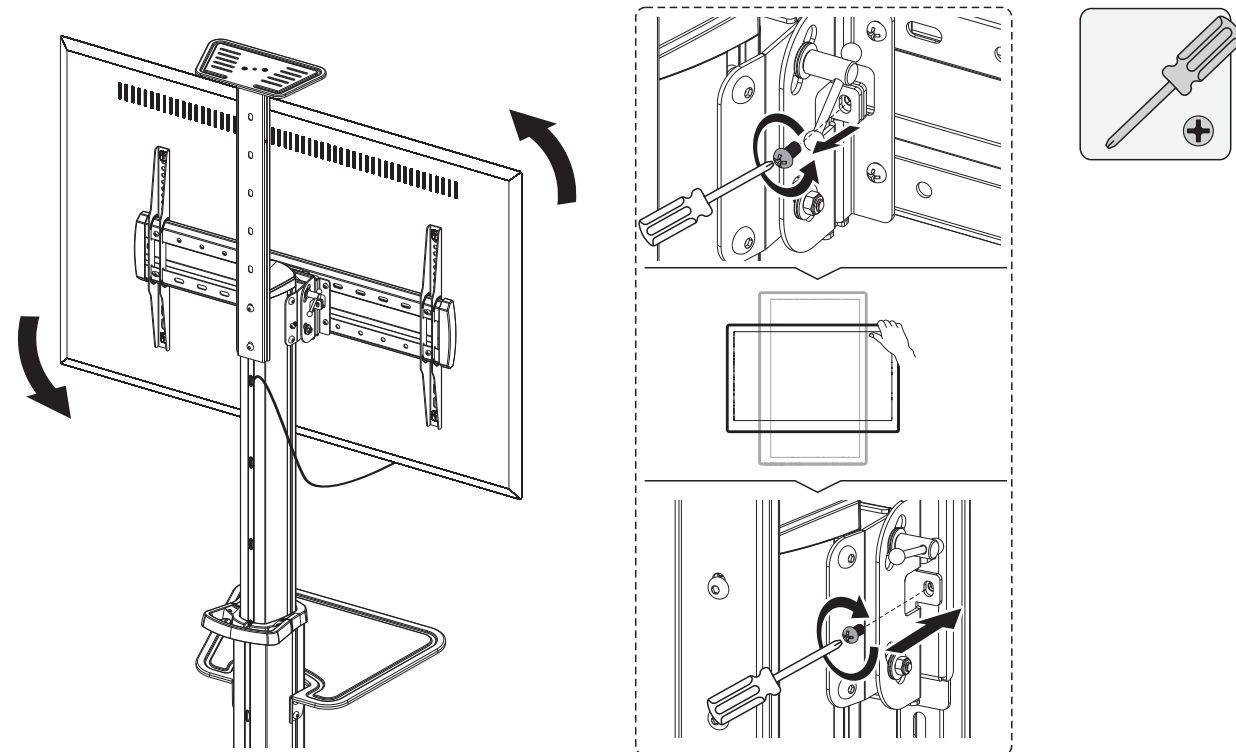

12. Justieren

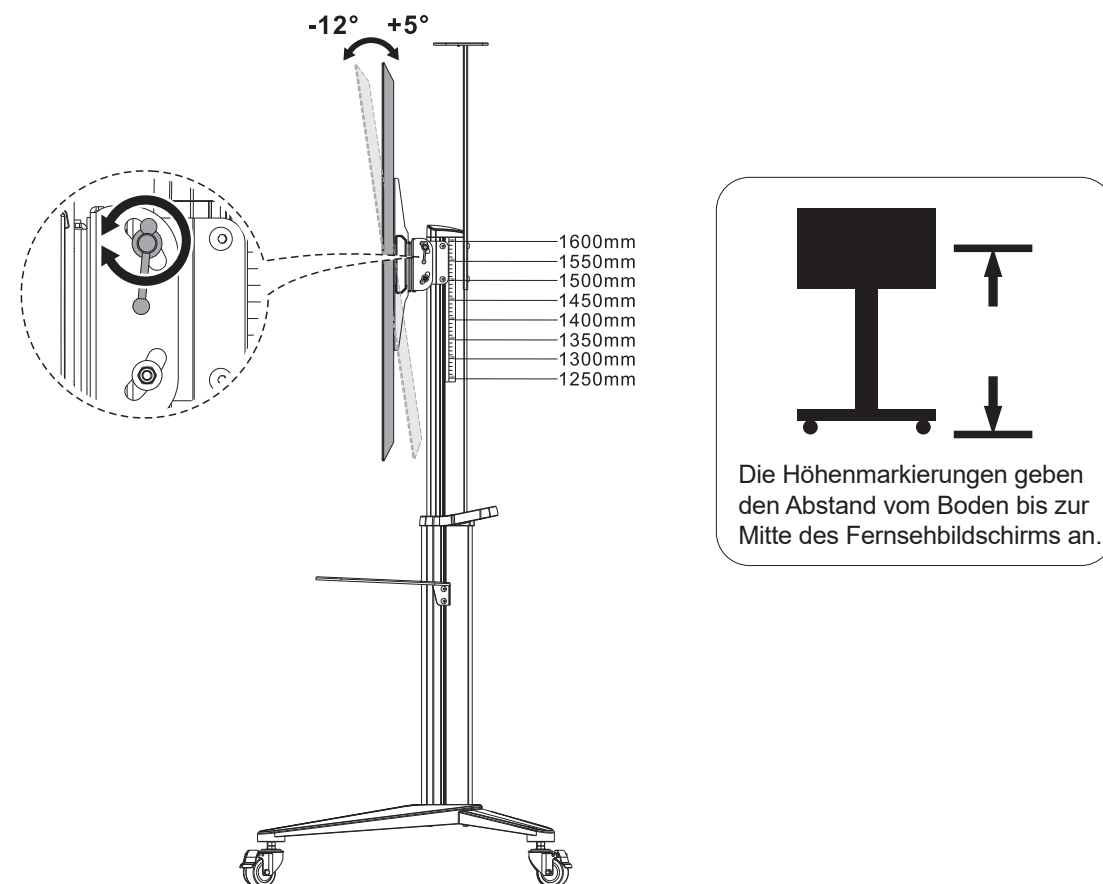


Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig (mindestens alle drei Monate), ob die Halterung sicher und gefahrlos verwendet werden kann.
- Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Händler.

Installationsanleitung

ALUMINIUM-FERNSEHWAGEN IM HOCH-/QUERFORMAT

Best.-Nr.: 3345791 (SP-TVC-1400)

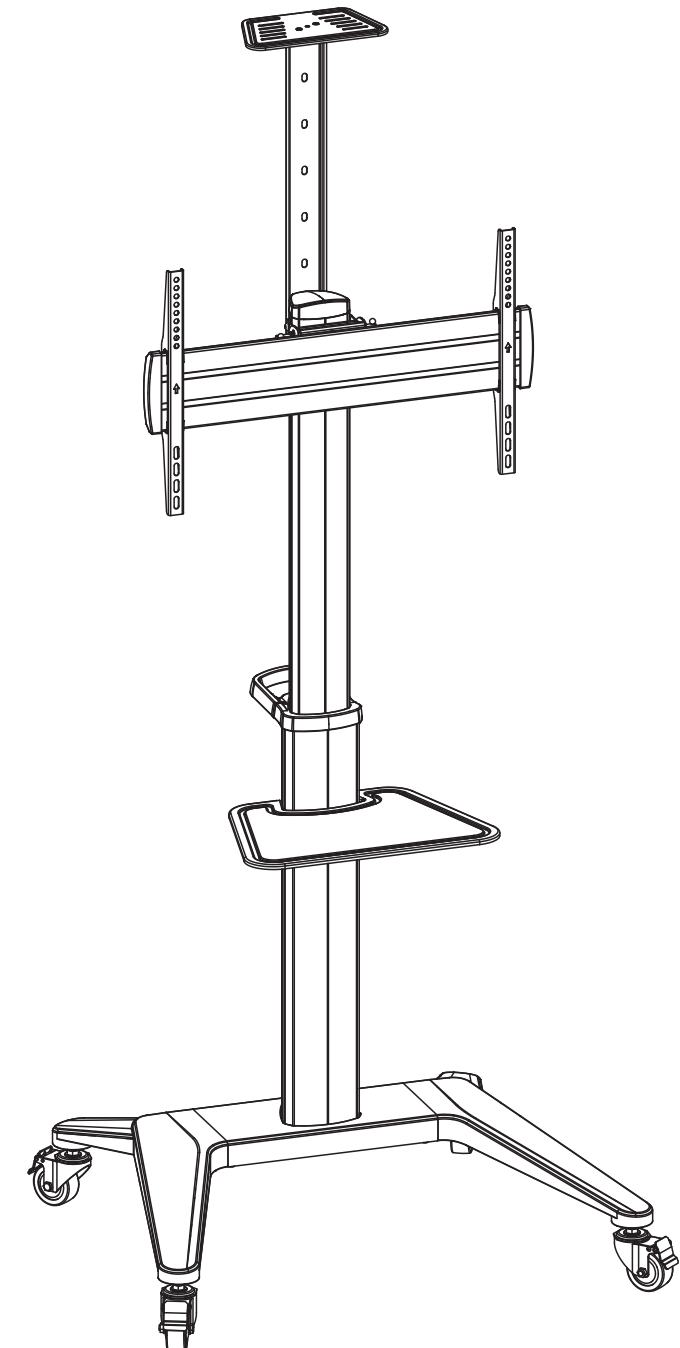

Unterstützt VESA-Halterung

200x200 300x200
300x300 400x200
400x300 400x400
600x400

190,5 cm
max.

TV
70 kg


Regal
5 kg

Kamera
5 kg

! ACHTUNG


- Die Verwendung von Produkten, die schwerer als die angegebenen Höchstgewichte sind, kann zu Instabilität führen, die mögliche Verletzungen verursacht.
- Befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
- Es müssen Schutzausrüstung und geeignete Werkzeuge verwendet werden. Dieses Produkt darf nur von Fachleuten installiert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Montageort das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben und ziehen Sie sie NICHT ZU FEST an.
- Dieses Produkt enthält kleine Gegenstände, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie diese Artikel von Kindern fern.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haus bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.

Installationsanforderungen

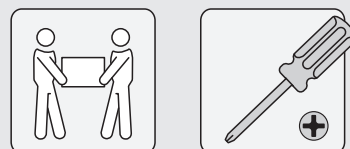


Komponenten-Checkliste


WICHTIG: Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie alle Teile entsprechend der Lieferliste erhalten haben. Wenn Teile fehlen oder fehlerhaft sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatz zu erhalten.

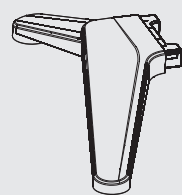

1 x linkes Bein A

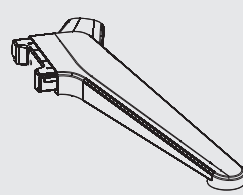

1 x rechtes Bein B



1 x Querbügel C



4 x Lenkrolle




1 x untere Säule E




1 x obere Säule F



1 x AV-Geräte-Regal G

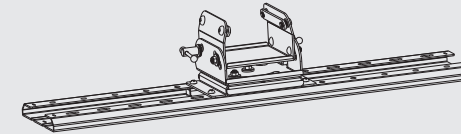


1 x Montageplatte H



1 x Griff I



2 x TV-Halterung J



1 x Verbindungsbügel K



1 x Kameraablage L



2 x Endkappe M



1 x obere Abdeckung N



8 x Kabelabdeckung O

Paket P



4 x Unterlegscheiben
P-A



4 x M8x80
P-B



12 x M8x20
P-C




4 x M6x12
P-D




2 x M5x8
P-E




1 x M6-Schlüssel
P-F



1 x M12-Schlüssel
P-G



1 x 5 mm
Inbusschlüssel P-H



1 x 6 mm
Inbusschlüssel P-I

Paket M



4 x M5x14
M-A



4 x M6x14
M-B



4 x M6x30
M-C



4 x M8x30
M-D



4 x M8x50
M-E



4 x Unterlegscheibe
M-F




8 x kleines
Distanzstück M-G




8 x großes
Distanzstück M-H


1. Bauen Sie den Sockel zusammen

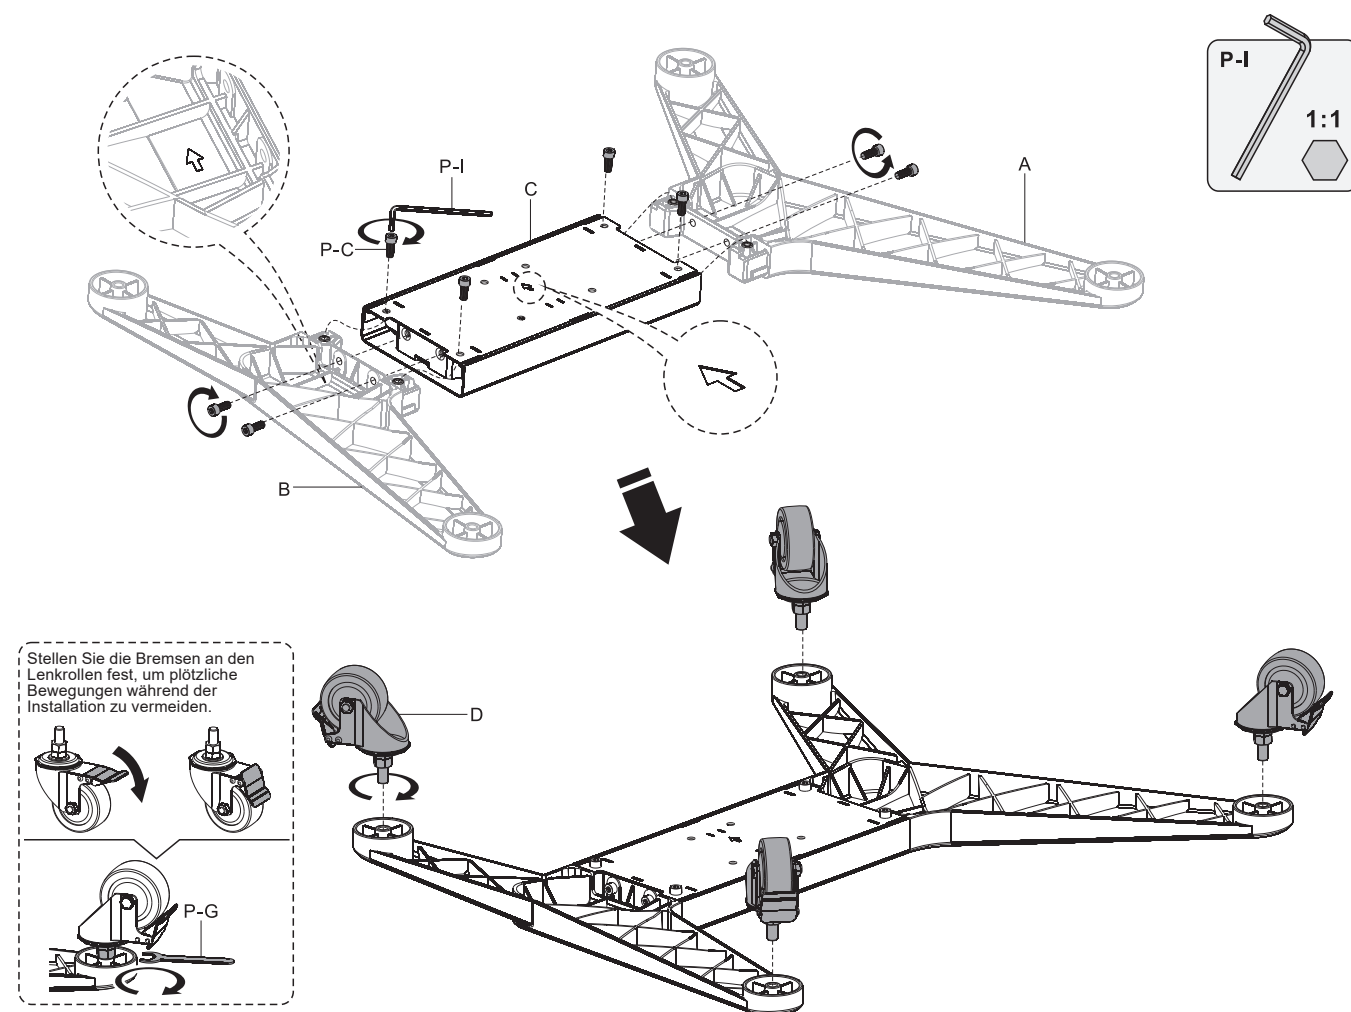


2. Bauen Sie die Säulen zusammen

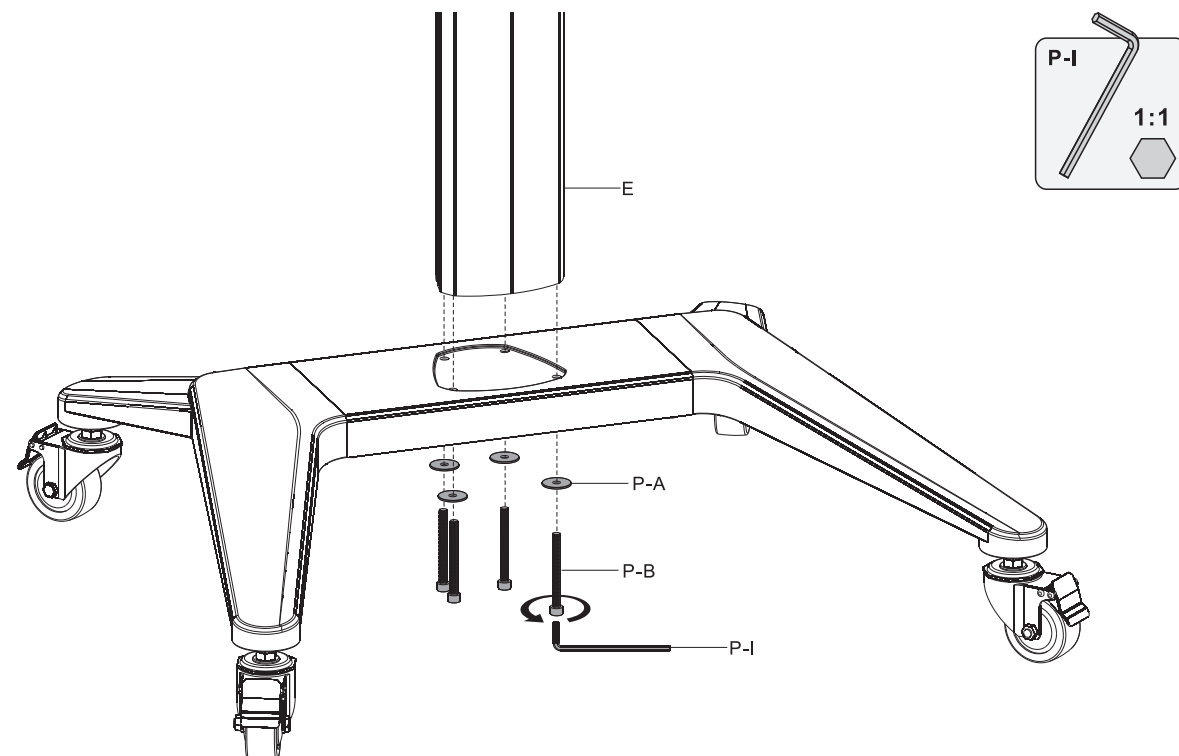




3. Bauen Sie das AV-Geräte-Regal zusammen

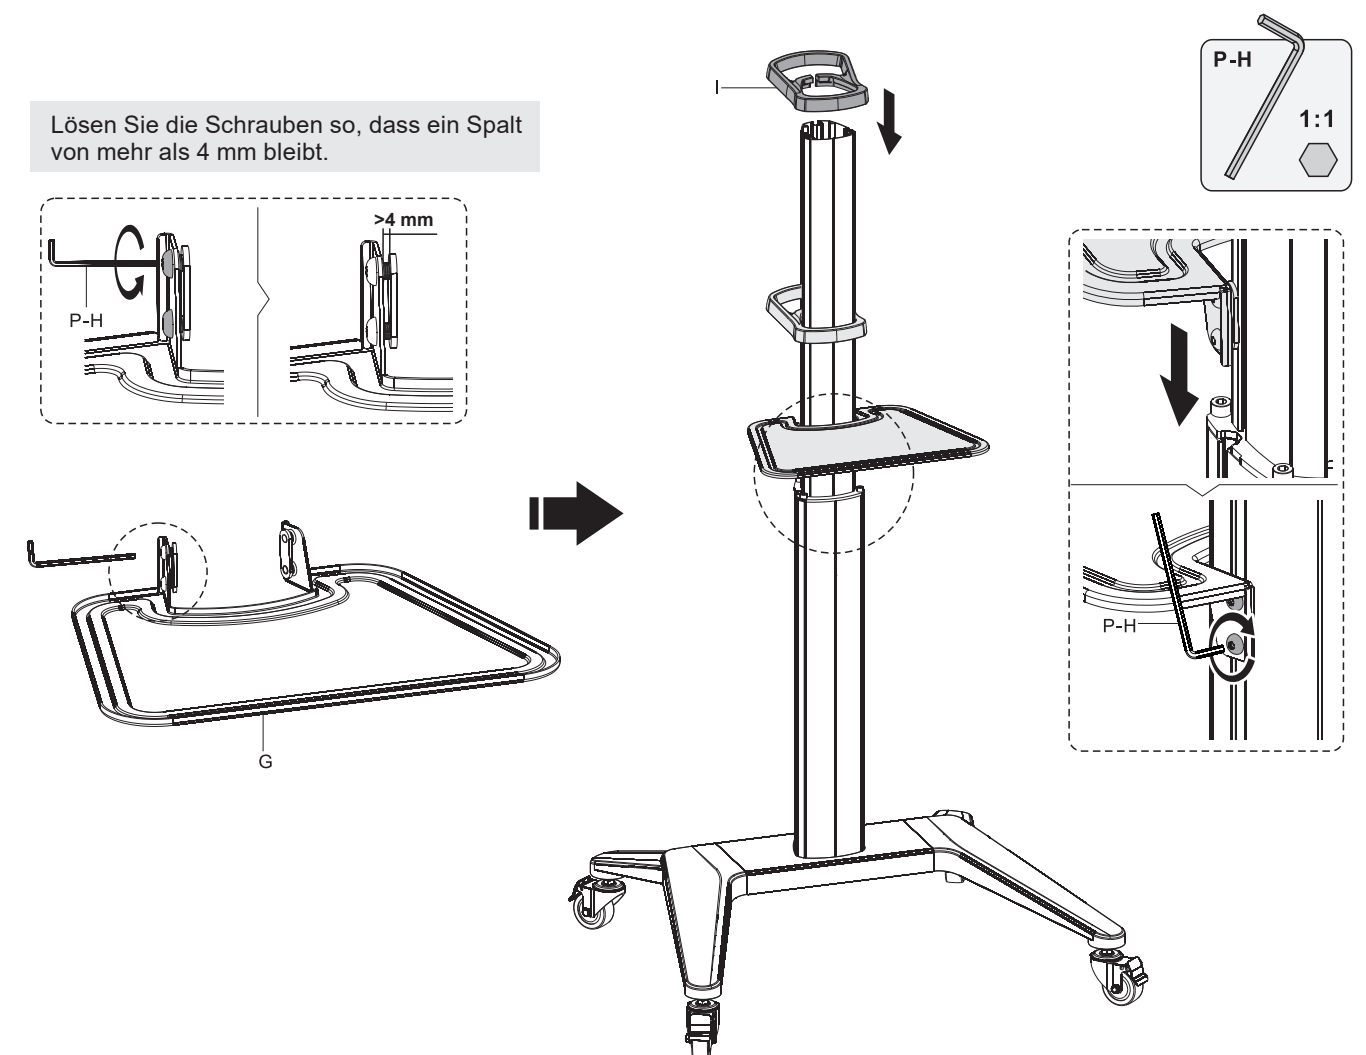


4. Befestigen Sie den Stecker an der Säule

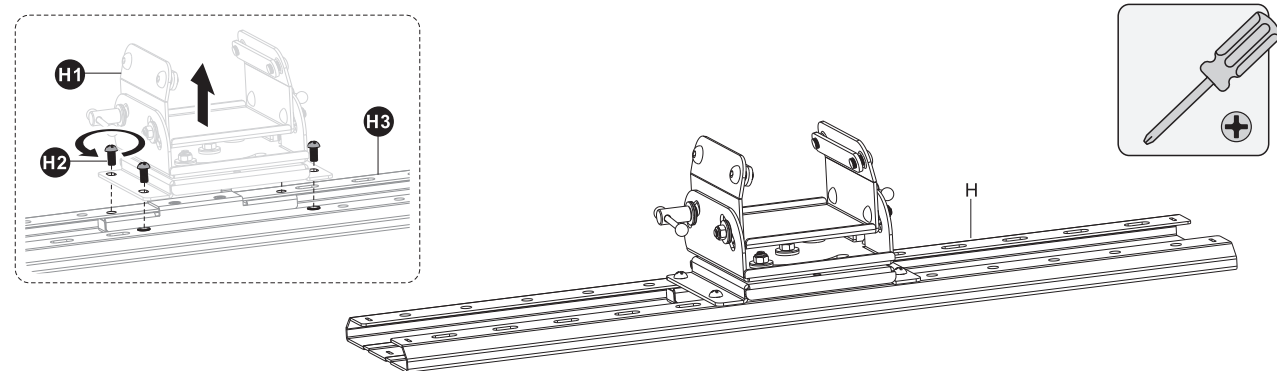


Lösen Sie die Schrauben so, dass ein Spalt von mehr als 4 mm bleibt.

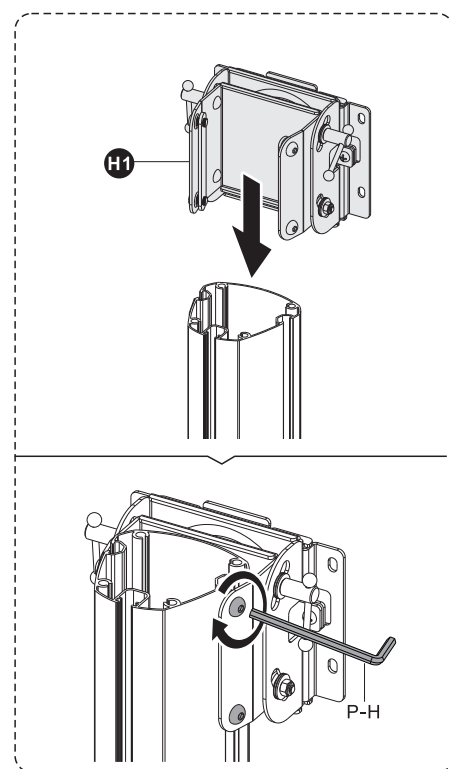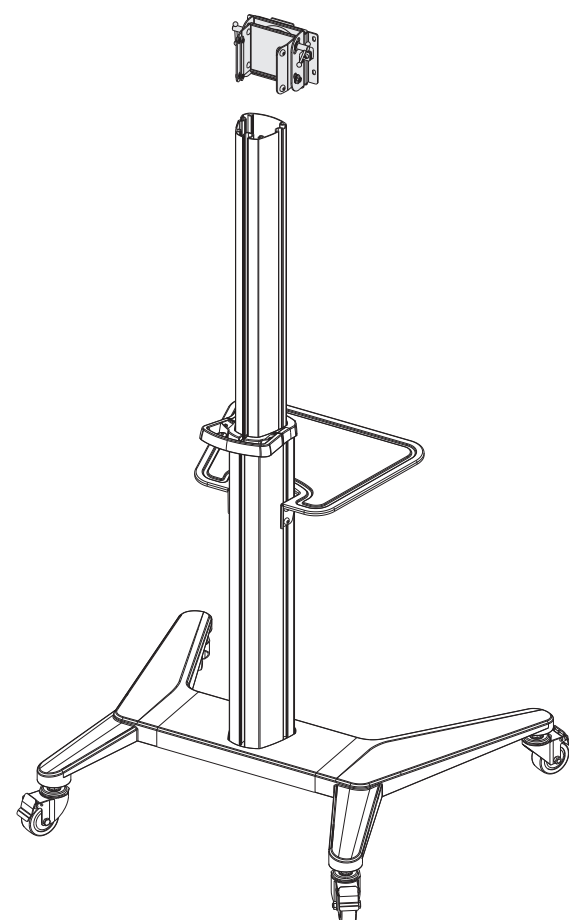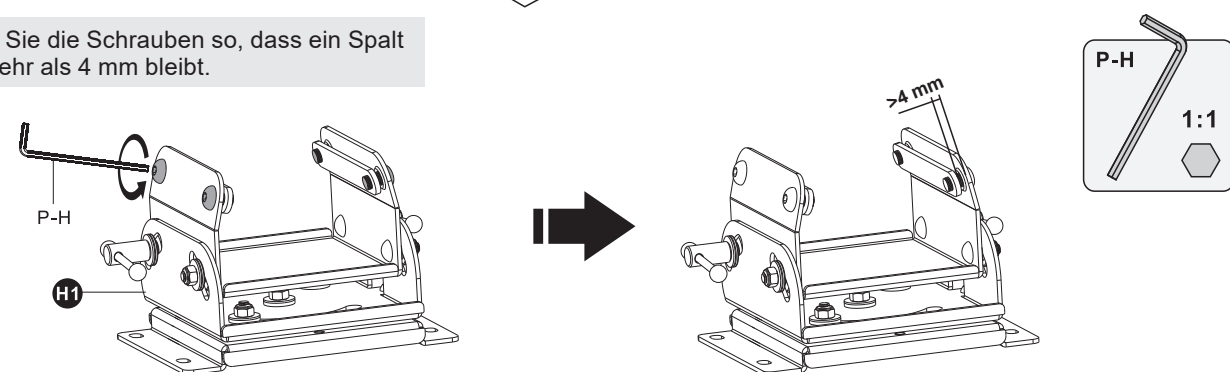

5. Befestigen Sie die TV-Halterung an der Montageplatte



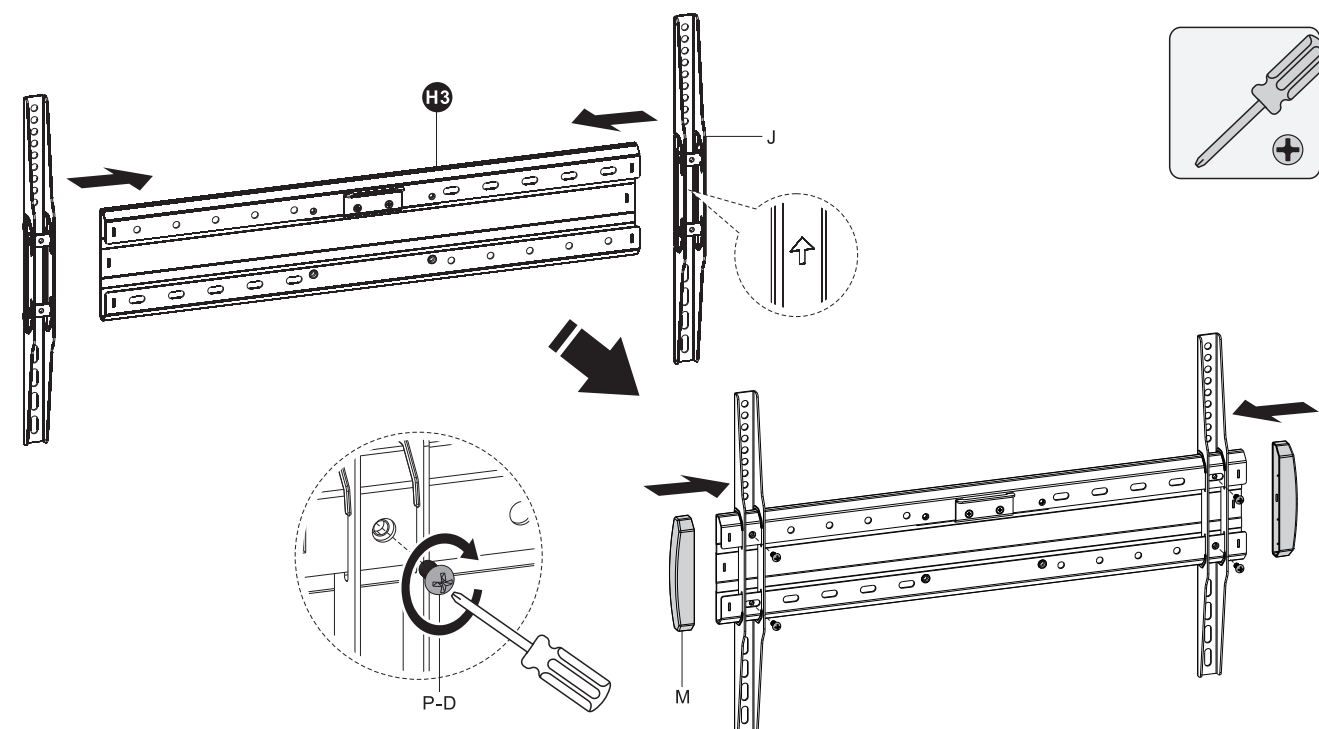


6a. Befestigen Sie die TV-Halterung an der flachen Rückseite des Bildschirms

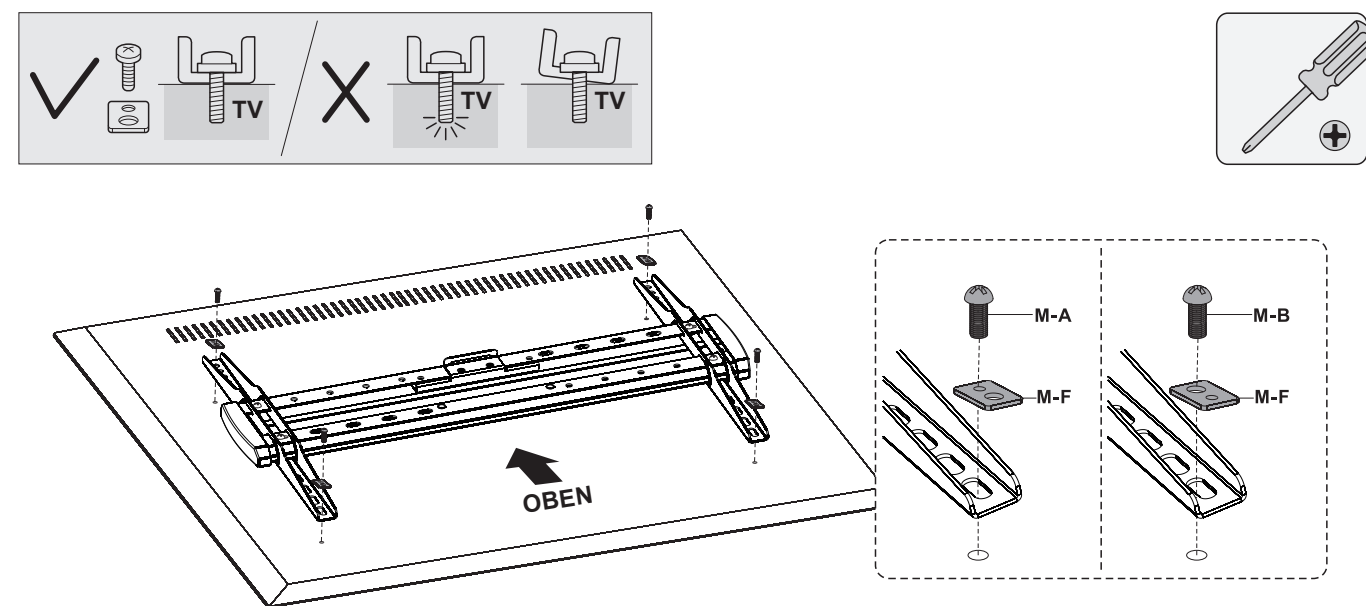

M-A		M-B	
M-F			




6b. Befestigen Sie die TV-Halterung an der unebenen Rückseite des Bildschirms

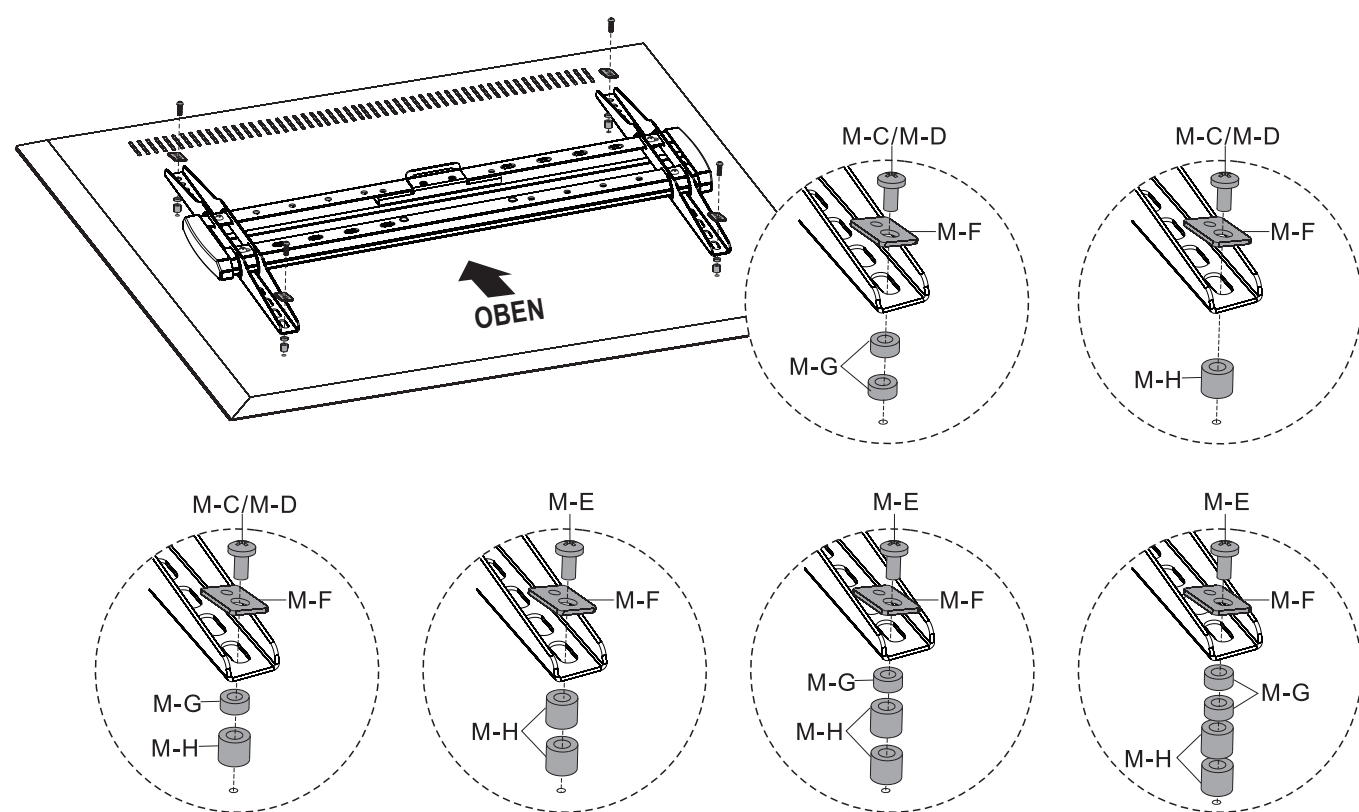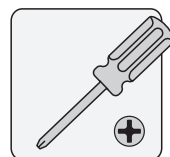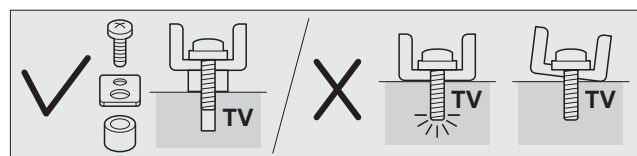



M-C		M-D	
M-E		M-F	
M-G		M-H	

1:1


7. Hängen Sie den Bildschirm auf und sichern Sie ihn

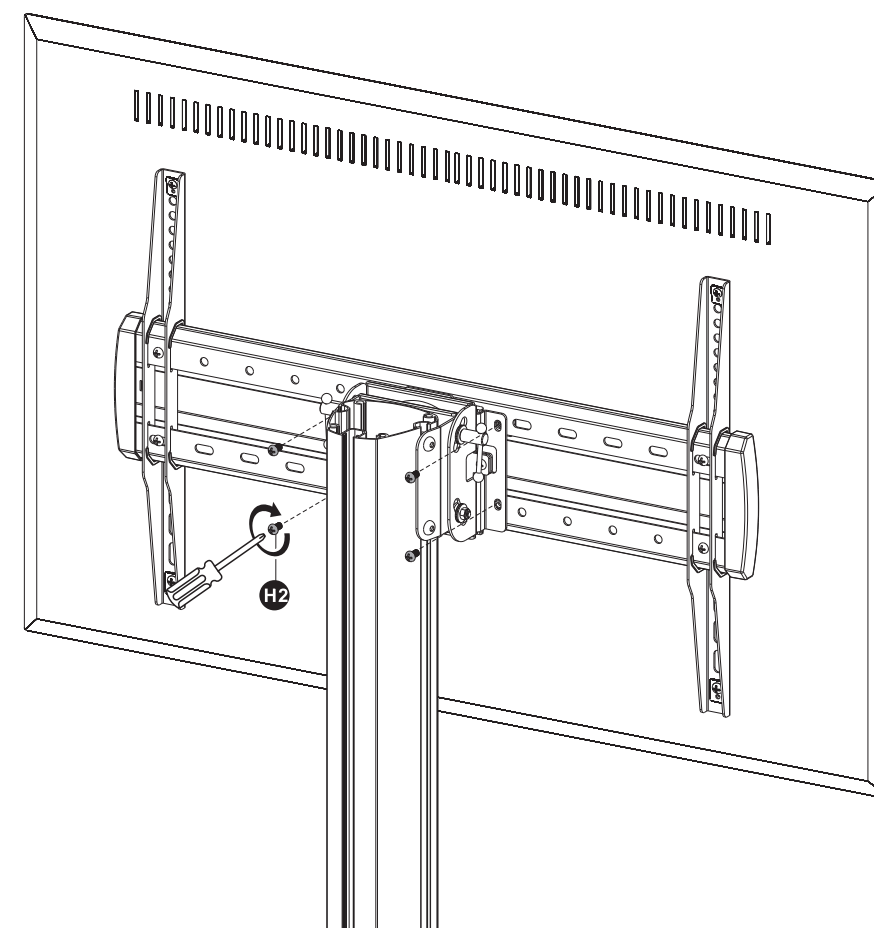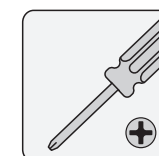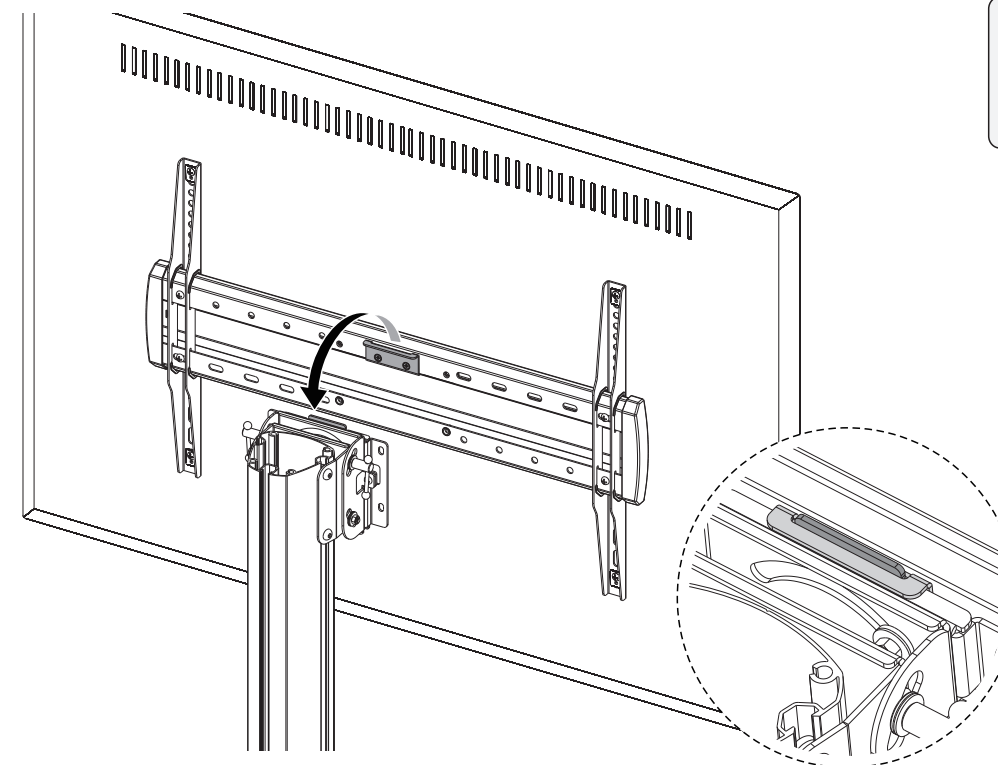

8. Bauen Sie das Kameraregal zusammen

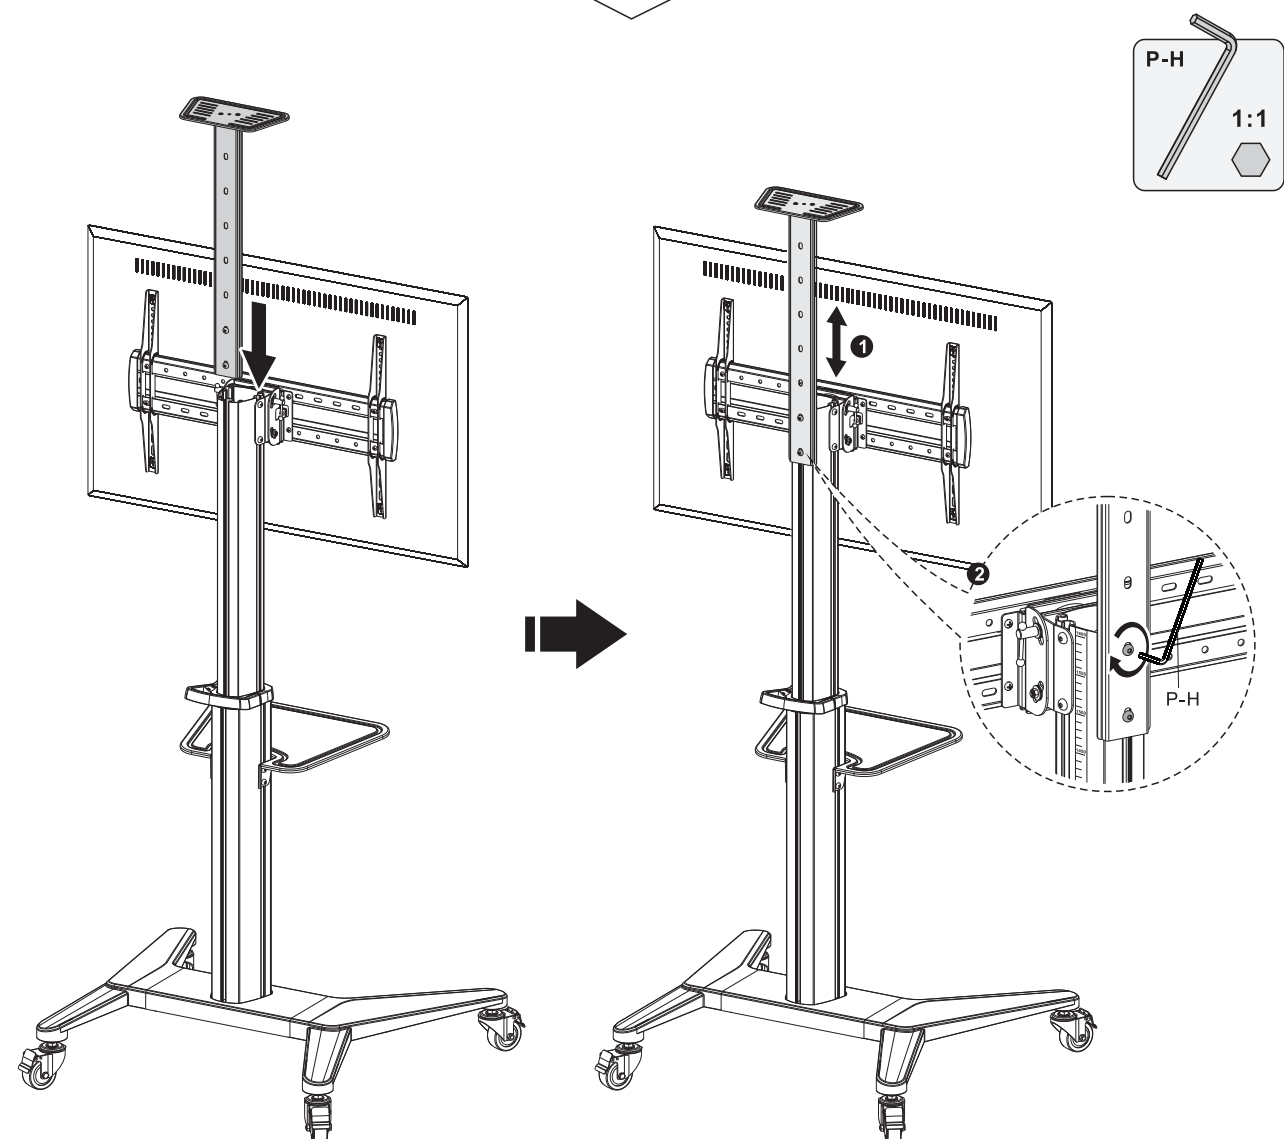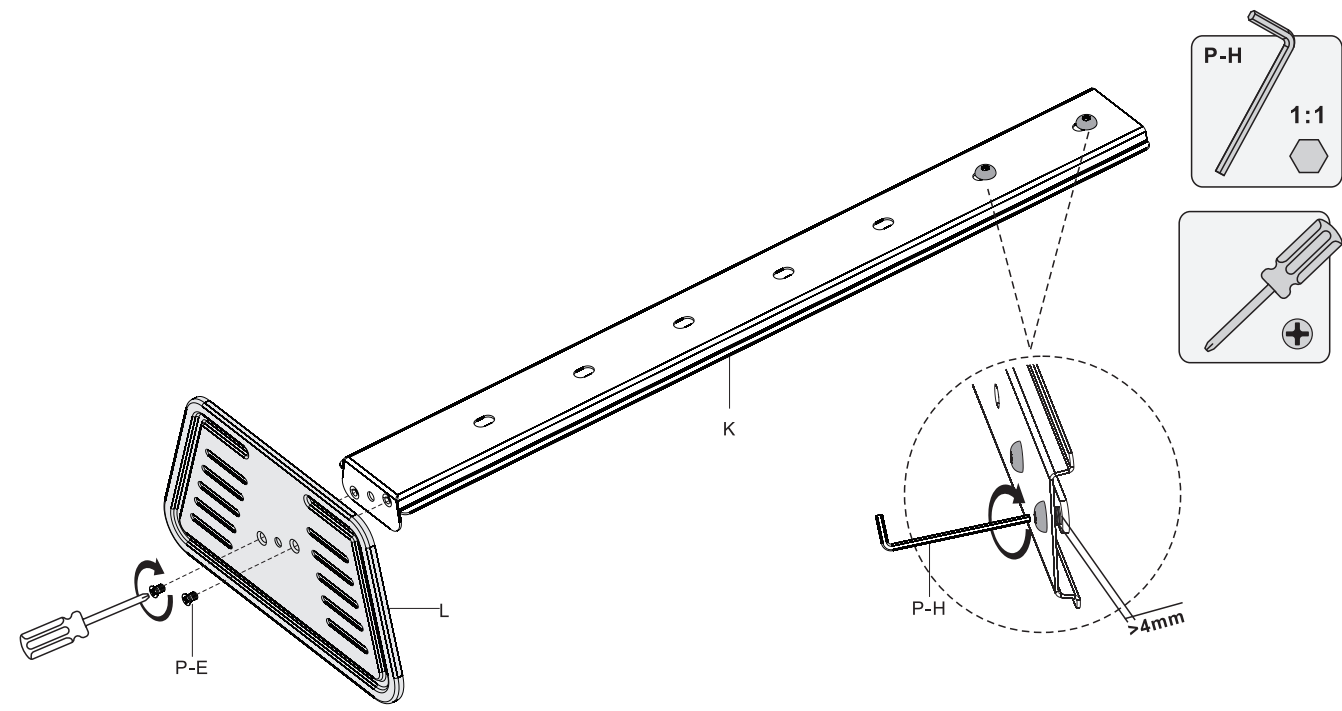

9. Bauen Sie die obere Abdeckung zusammen

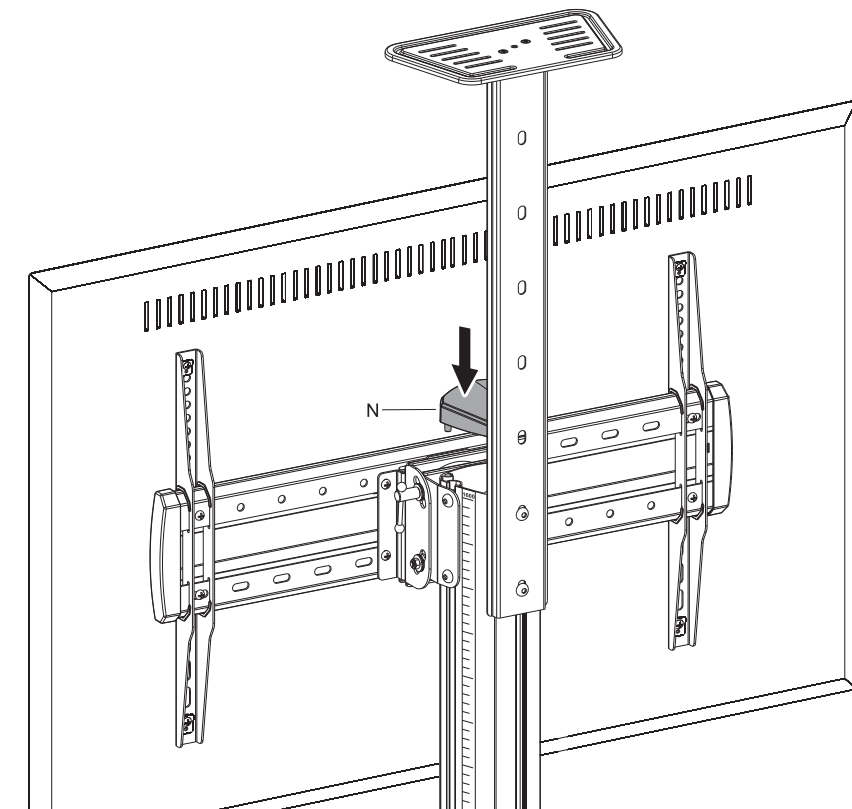

10. Kabelaufwicklung

