



3. ER3 wird angezeigt

Wenn **ER3** angezeigt wird, schließen Sie bitte das Motorkabel wieder am Steuergerät an. Schließen Sie dann den Schreibtisch wieder am Stromnetz an, und drücken Sie die Abwärtstaste, um das System zurückzusetzen. Wenn **ER3** immer noch angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, um Ihr System zu warten oder reparieren zu lassen.

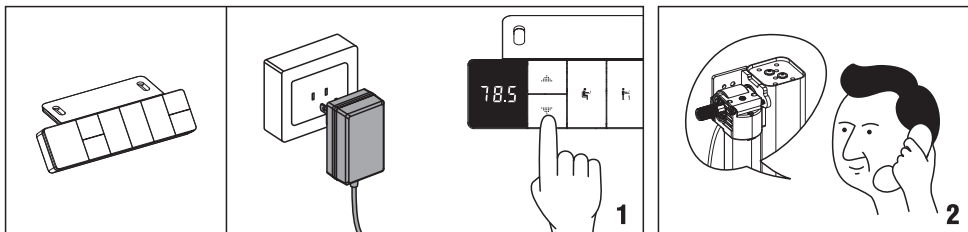


4. ER5 wird angezeigt

Wenn **ER5** angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Netzteil das Originalnetzteil ist. Wenn nicht, ersetzen Sie es durch ein Originalnetzteil. Wenn **ER5** immer noch angezeigt wird, entlasten Sie den Schreibtisch. Wenn er danach immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, um Ihr System zu warten oder reparieren zu lassen.

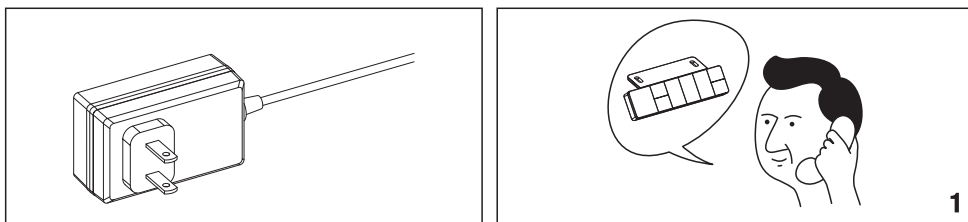


5. Probleme mit dem Steuergerät werden angezeigt

Wenn das Steuergerät nicht reagiert oder sich der Schreibtisch nicht verstellen lässt, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, um das Steuergerät auszutauschen, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Schreibtisch ordnungsgemäß am Stromnetz angeschlossen ist. Wenn das neue Steuergerät funktioniert, wenden Sie sich bitte an uns, um das ursprüngliche Steuergerät zu ersetzen. Wenn der Schreibtisch dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, um Ihr System zu warten oder reparieren zu lassen.

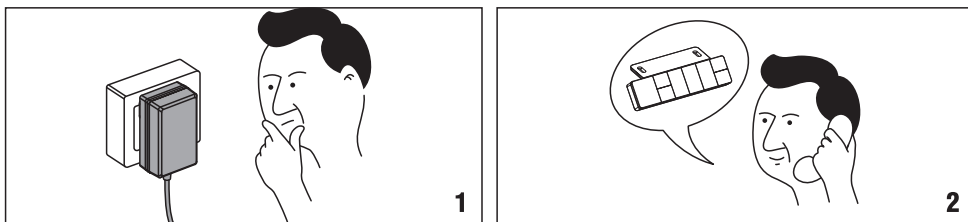

6. Das Gerät funktioniert nicht


Wenn der Schreibtisch nicht funktioniert, schalten Sie ihn bitte aus und starten Sie das System dann neu. Falls er immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Ihr System warten oder reparieren zu lassen.

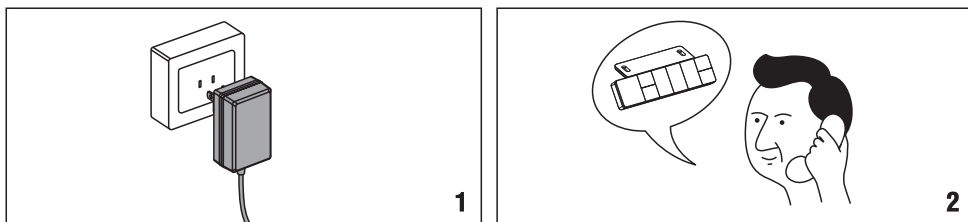

Elektronisches Steuergerät für elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch


Benutzerhandbuch

Best.-Nr.: 3374355 (SP-SSD-WN02)

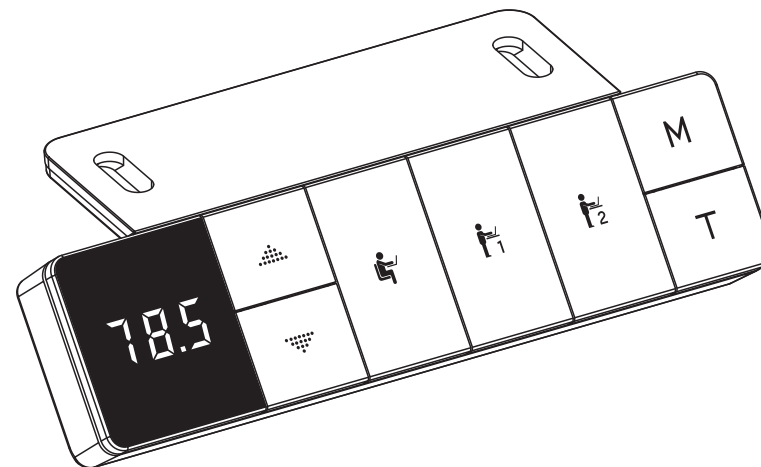

1

Steuergerät

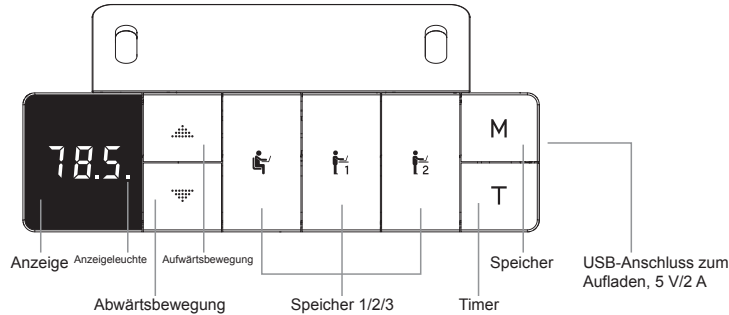

Gebrauchsanweisung:

1. Wenn das System eingeschaltet ist, hören Sie einen Signalton und die aktuelle Tischhöhe wird angezeigt.

2. **Aufwärtsbewegung**
Abwärtsbewegung

Halten Sie „**Aufwärtsbewegung**“ oder „**Abwärtsbewegung**“ gedrückt, bis der Schreibtisch die gewünschte Höhe erreicht hat. Wenn der Motor über einen längeren Zeitraum ununterbrochen läuft, wird der Überhitzungsschutz aktiviert. Das Steuergerät arbeitet nach etwa 20 Minuten wieder normal.

3. **Speichermodus**

Speichern Sie eine bestimmte Höhe im Steuergerät, indem Sie zunächst **M** drücken und **S** wird angezeigt. Drücken Sie nun innerhalb von fünf Sekunden **1**, **2** oder **3**, um die aktuelle Höhe zu speichern. **1**, **2** oder **3** können jeweils eine andere Höhe speichern. Sobald die Höhe gespeichert ist, können Sie durch Drücken der entsprechenden Taste eine der 3 im Speicher des Steuergeräts befindlichen Höheneinstellungen wählen. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird die automatische Einstellung gestoppt.

4. **Rücksetzmodus**

Wenn das System zurückgesetzt werden muss, schließen Sie es anschließend wieder an. Drücken Sie **RST**, bis **RST** angezeigt wird. Halten Sie die Taste **RST** weiter gedrückt, bis die unterste Position erreicht ist. Der Schreibtisch bewegt sich ein wenig nach oben und kommt automatisch zum Stillstand. Das System ist erfolgreich zurückgesetzt.

5. **Erinnerungsmodus**

Um die Erinnerungszeit einzustellen, drücken Sie **T** auf dem Steuergerät. „0.5h“, also 0,5 Stunden, blinkt auf dem Display. Drücken Sie wiederholt **T**, um die Zeit um jeweils 0,5 Stunden zu erhöhen. Die maximale Timer-Einstellung beträgt zwei Stunden. Der Timer ist eingestellt, wenn die Ziffer nicht mehr blinkt und die LED in der unteren rechten Ecke leuchtet. Wenn der Timer die eingestellte Zeit erreicht hat, ertönt ein Signalton, der Sie daran erinnert, die Arbeitsposition anzupassen. Sobald eine Timer-Einstellung abgelaufen ist, wird der Timer gelöscht. Um den Timer zu deaktivieren, drücken Sie fünfmal **T**, bis die aktuelle Höhe angezeigt wird und die LED unten rechts erlischt.

6. **Energiesparmodus** (1 Minute)

Wenn länger als 1 Minute keine Eingabe erfolgt, wechselt das System in den Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen.

7. **Messung zwischen cm und Zoll umschalten**

Die voreingestellte Maßeinheit, die auf dem Display angezeigt wird, ist cm. Wenn Sie von cm auf Zoll umschalten möchten, starten Sie das System neu und halten Sie **T** für 3 Sekunden gedrückt. Nachdem der Summer zwei Signaltöne ausgegeben hat, ist die Maßeinheit erfolgreich zurückgesetzt. Wenn Sie wieder von Zoll zu cm wechseln möchten, starten Sie bitte das System neu und halten Sie **T** für 3 Sekunden gedrückt. Nachdem der Summer einen Signalton ausgegeben hat, ist das System wieder erfolgreich auf die cm-Maßeinheit umgeschaltet.

8. **Kollisionsvermeidung einstellen:**

Halten Sie gleichzeitig **M** und **T** für 5 Sekunden gedrückt, bis das Steuergerät zwei Signaltöne ausgibt, die anzeigen, dass Sie sich im Kollisionsvermeidungs-Einstellungsmodus befinden. Das Display zeigt die aktuelle Empfindlichkeitsstufe an (standardmäßige Stufe 3). Drücken Sie „**Aufwärtsbewegung**“ oder „**Abwärtsbewegung**“, um die gewünschte Empfindlichkeitsstufe einzustellen. Wenn die Auswahl der neuen Stufe abgeschlossen ist, drücken Sie **M** um die Empfindlichkeitsstufe zu speichern. Der Einstellungsmodus für die Kollisionsvermeidung wird automatisch verlassen, wenn innerhalb von 8 Sekunden keine weitere Eingabe erfolgt.

Hinweis: Sie müssen **M** innerhalb von 8 Sekunden nach der Auswahl der neuen Empfindlichkeitsstufe drücken, um die neue Einstellung zu speichern, sonst kehrt das System zur vorherigen Stufe zurück.

Empfindlichkeitsstufen der Kollisionsvermeidung: 0 - 5

0: Kollisionsvermeidung ausschalten.

1 - 5: Empfindlichkeitseinstellung - Stufe 1 ist die niedrigste und Stufe 5 ist die höchste Empfindlichkeit.

Fehlersuche

Nachfolgend finden Sie die möglichen Fehlercodes, die angezeigt werden können.

Fehlercode	Beschreibung
ER1	Es ist eine Überlastung in Abwärtsrichtung aufgetreten und die Stromversorgung muss neu gestartet werden.
ER2	Das Steuergerät hat sich überhitzt und muss abkühlen.
ER3	Das Motorkabel ist fehlerhaft angeschlossen und muss zurückgesetzt werden.
ER5	Es ist eine Überspannung aufgetreten und Sie müssen das Original-Netzteil ersetzen. Oder der Schreibtisch ist überlastet und muss entlastet werden.

Hinweis:

1. Selbstschutzfunktion: Das System geht in den Schutzmodus über, wenn es länger als zwei Minuten mit „HOT“ angezeigt betrieben wird. Das System wird zurückgesetzt und kehrt nach ca. 20 Minuten zum Normalbetrieb zurück.
2. Überlastschutz: Wenn die Last auf dem Schreibtisch während des Betriebs die Tragfähigkeit übersteigt, schaltet das System in den Überlastschutz. Dies schützt das System vor Schäden, die durch die Überschreitung des Gewichts verursacht werden. In diesem Fall bewegt sich der Tisch ca. 30 mm nach unten und beendet die Bewegung mit der Anzeige der aktuellen Höhe.
3. Achtung: Schalten Sie KEINESFALLS die Stromzufuhr ab, um das System zurückzusetzen, wenn es sich im Schutzmodus oder im Zustand „HOT“ befindet.

2

Fehlersuche



Zuerst lesen

Diese Anleitung zur Fehlersuche soll Ihnen helfen, kleinere Probleme zu erkennen und zu beheben, die durch ungewöhnliche Funktionsweisen des elektrischen Systems des Steh-Sitz-Schreibtischs verursacht werden. Die einfachen Verfahren in dieser Anleitung sind leicht zu befolgen und können die meisten im täglichen Gebrauch auftretenden Probleme lösen.

Fehler

1. ER1 wird angezeigt

Wenn **ER1** angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob die Last über der Tragfähigkeit liegt. Wenn nicht, schließen Sie den Schreibtisch wieder am Stromnetz an und starten Sie das System neu. Wenn **ER1** immer noch angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, um Ihr System zu warten oder reparieren zu lassen.

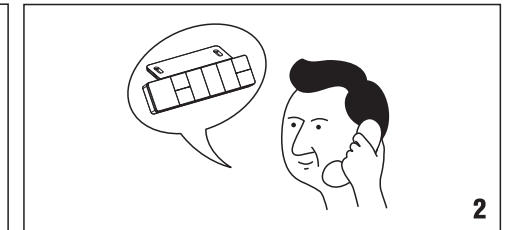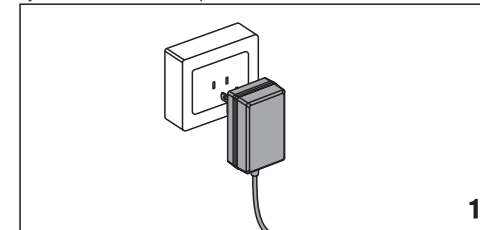

2. ER2 wird angezeigt

Ihr Schreibtisch befindet sich im Wärmeschutzmodus, **ER2** wird angezeigt. Dies ist normalerweise kein Grund zur Beunruhigung, sondern eine Anzeige dafür, dass das System aufgrund von Umgebungsbedingungen, dem Gewicht des Schreibtisches oder einer Aktivität, die über den Spezifikationen liegt, eine überdurchschnittliche Betriebstemperatur erreicht hat. Lassen Sie Ihren Schreibtisch abkühlen und für ca. 20 Minuten ruhen. Wenn nach dieser Zeit weiterhin **ER2** angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, um den Schreibtisch zu warten oder reparieren zu lassen.

