


Bedienungsanleitung

Vident®

1. Aufbau des Diagnosetools

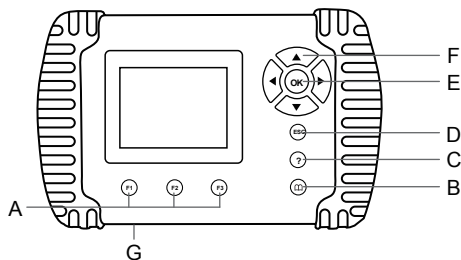

A. Funktionstasten

Bieten schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Anwendungen oder führen die entsprechenden Befehle aus.

B. Neustarttaste

Mit dieser Taste können Sie den Scanner unter allen Umständen neu starten.

C. Hilfe-Taste

Hilfe zur Erklärung des aktuellen Bildschirminhalts.

D. ESC-Taste

Kehrt in das vorherige Menü zurück oder verlässt die Funktion.

E. OK-Taste

Bestätigt den aktuellen Vorgang.

F. Auswahlkosten

Wählen das Menü oder scrollen die Daten-/Textanzeigen nach oben/unten.

G. microSD-Kartensteckplatz


Setzen Sie hier die microSD-Karte zur Datensicherung und Softwareaktualisierung ein.

2. Diagnose vorbereiten

- 1 Die Zündung muss eingeschaltet sein.
- 2 Der Motor muss ausgeschaltet sein.
- 3 Die Fahrzeugspannung beträgt 10 - 14 Volt.

3. Diagnose starten


Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Scanner einzuschalten:

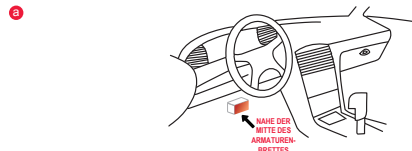

Schalten Sie die Zündung aus und suchen Sie den Datenverbindungsstecker (DLC) am Fahrzeug. Er befindet sich auf der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett.



Schalten Sie die Zündung ein.




Der Scanner schaltet sich automatisch ein.

4. Registrierung und Aktualisierung

Bevor Sie die Software aktualisieren, muss Ihre Internetverbindung ordnungsgemäß funktionieren und Sie müssen das iScanzilla-Programm von der Vident-Website (www.videnttech.com) heruntergeladen oder von der microSD-Karte kopiert haben.

1. Nehmen Sie die microSD-Karte aus dem Scanner und setzen Sie sie in einem Kartenleser im Computer ein.
2. Klicken Sie auf das iScanzilla-Desktop-Symbol, um das Aktualisierungsprogramm zu starten, dann klicken Sie auf Registrieren.
3. Füllen Sie die erforderlichen Registrierungsdaten aus und schließen Sie die Registrierung ab.
4. Doppelklicken Sie auf das iScanzilla-Symbol auf dem Desktop, um sich mit Ihrer Vident-ID und Ihrem Kennwort anzumelden.
- 5 Wählen Sie die verfügbare Software für das Upgrade.

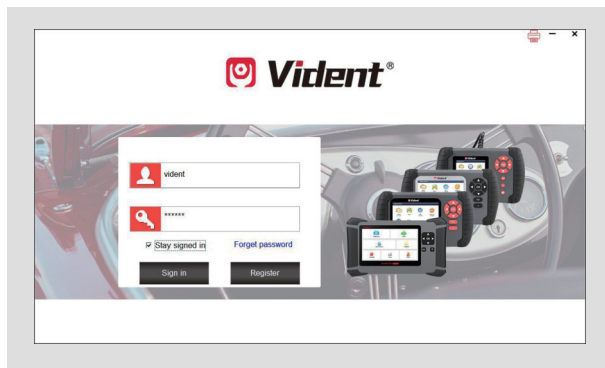

5 Testergebnisse drucken

Die Funktion Daten drucken dient zum Ausdrucken der Testergebnisse über einen Computerdrucker.

1. Nehmen Sie die microSD-Karte aus dem Scanner und setzen Sie sie in einem Kartenleser im Computer ein.
2. Starten Sie das iScanzilla-Update-Programm.
3. Klicken Sie auf Drucken in der rechten Ecke von iScanzilla, wählen Sie die Datei, die Sie drucken möchten, und klicken Sie auf Drucken.

6. Technischer Support

Website: www.videnttech.com

E-Mail: support@videnttech.com

Wenn Sie technischen Support von Vident benötigen, besuchen Sie bitte die Vident-Website für weitere Kontaktinformationen.

7. Garantie

Eingeschränkte einjährige Garantie

Wir gewähren ein Jahr Garantie auf die Hardware des Scanners, die keine Schäden durch menschliche Einflüsse, Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch des Produkts abdeckt. Im Rahmen der Garantie können Kunden bei nicht durch Menschen verursachte Schäden Ersatz verlangen.