

Panasonic
BEDIENTUNGSANLEITUNG
Futterautomat

Modell Nr. CP-JNF01

Inhaltsverzeichnis
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung... 4
Teilinformationen... 5
Installationsanweisungen... 5
Anleitung für die Verwendung... 8
Anleitung für die Reinigung... 10
Anzeigestatus Beschreibung / Fehlersuche... 11
Spezifikationen... 16
Lieferumfang... 19
Panasonic behält sich das Recht auf eine endgültige Fassung der Bedienungsanleitung vor.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung


Lesen Sie diese Produktbeschreibung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Einmal installiert oder benutzt, bedeutet dies, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen und akzeptiert haben. Unser Unternehmen haftet nicht für unbeabsichtigte Schäden und übernimmt keine rechtliche Verantwortung durch fehlerhafte Bedienung.

- WARNUNG
• Wenn das Produkt nicht einwandfrei funktioniert, verwenden Sie es bitte nicht weiter und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Bitte in Innenräumen verwenden und von Feuer fernhalten.
• Haustiere, die in die Kabel beißen, können einen Stromausfall-schlag verursachen, bitte leiten Sie Ihre Haustiere an, dies nicht zu tun.
• Bitte halten Sie sich bei der Verwendung des Gerätes von anderen elektrischen Geräten fern, um Schäden durch versehentliches Spritzwasser zu vermeiden.
• Das Produkt enthält Kleinteile. Achten Sie darauf, ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
• Mit der APP verbinden.
• APP - Einrichten eines Fütterungsplans.
• APP - Geteiltes Gerät.
• APP - Trennen des Futterautomaten vom Netzwerk.
• Wichtige Information.
• Spezifikationen.
• Lieferumfang.
Panasonic behält sich das Recht auf eine endgültige Fassung der Bedienungsanleitung vor.


Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

- VORSICHT
• Stellen Sie dieses Produkt nicht an einer hohen Stelle auf, um Produktschäden oder Sicherheitsprobleme für Haustiere zu vermeiden. Gleichzeitig wird empfohlen, das Produkt in eine Ecke oder an eine Wand zu stellen, um zu verhindern, dass Haustiere das Produkt umwerfen.
• Halten Sie das Gerät waagrecht und kippen Sie es nicht, da sonst die Funktion des Geräts nicht gewährleistet ist.
• Die Innenseite des Futterbehälters ist mit Wasser abwaschbar, die Außenwand, die Knöpfe, die Basis und andere Komponenten sind jedoch nicht mit Wasser abwaschbar.
• Wenn Sie es nicht verwenden möchten, ziehen Sie bitte zuerst das Netzkabel, ziehen Sie das Wasser aus, waschen Sie es und trocknen Sie es ab, bevor Sie es aufbewahren.
• Wenn Kinder dieses Gerät benutzen, achten Sie bitte darauf, dass sie es unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
• Mit Ausnahme des Servicepersonals ist es anderen Personen nicht gestattet, dieses Produkt zu reparieren, um mögliche Verletzungen durch Unfälle zu vermeiden.
• Das Produkt wurde im Werk getestet und es ist normal, dass die Teile leichte Wasserflecken aufweisen.
• Batterie
• Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
• Explosionsgefahr bei Verwendung falscher Batterien.
• Ersetzen Sie sie nur durch den vom Hersteller empfohlenen Typ.
• Ein unregelmäßiger Umgang mit Batterien kann zum Auslaufen von Elektrolyt und zu einem Brand führen.
• Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten oder wenn das Gerät ausschließlich mit Wechselstrom betrieben werden soll. An einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren.
• Nicht erhitzen oder einer Flamme aussetzen.
• Lassen Sie die Batterie(n) nicht über einen längeren Zeitraum bei geschlossenen Türen und Fenstern in einem Auto liegen, das direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
• Nicht zerlegen oder kurzschließen.
• Laden Sie keine Alkali- oder Mangانبatterien auf.
• Verwenden Sie keine Batterien, bei denen die Hülle entfernt wurde.
• Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
• Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen gleichzeitig.
• Bei der Entsorgung der Batterien wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.
Entsorgung von Altgeräten
Dieses Symbol auf den Produkten, Verpackungen und/oder Belegeldokumenten bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit allgemeinem Hausmüll vermischt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Wiederverwertung und Wiederverwertung von Altprodukten bringen Sie diese bitte zu den entsprechenden Sammelstellen in Übereinstimmung mit Ihren nationalen Vorschriften. Durch die korrekte Entsorgung sparen Sie wertvolle Ressourcen und die Bedienung des Geräts eingesehen.
Gesundheit und die Umwelt: Für weitere Informationen zur Sammlung und zum Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Gemeinde. Für die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle können gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften Strafen gelten.
Dieses Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzadapter verwendet werden.


Teilinformationen

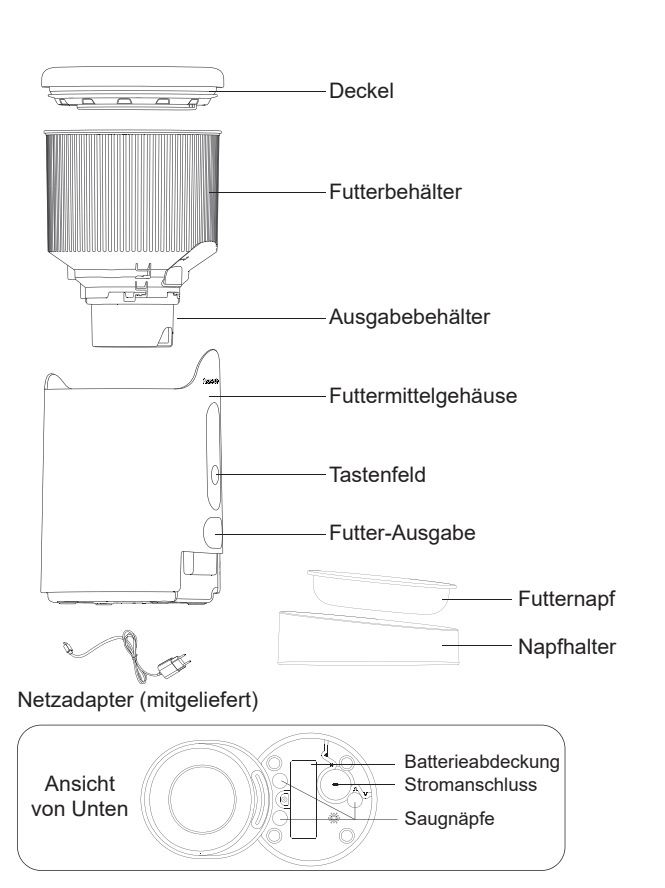


Installationsanweisungen

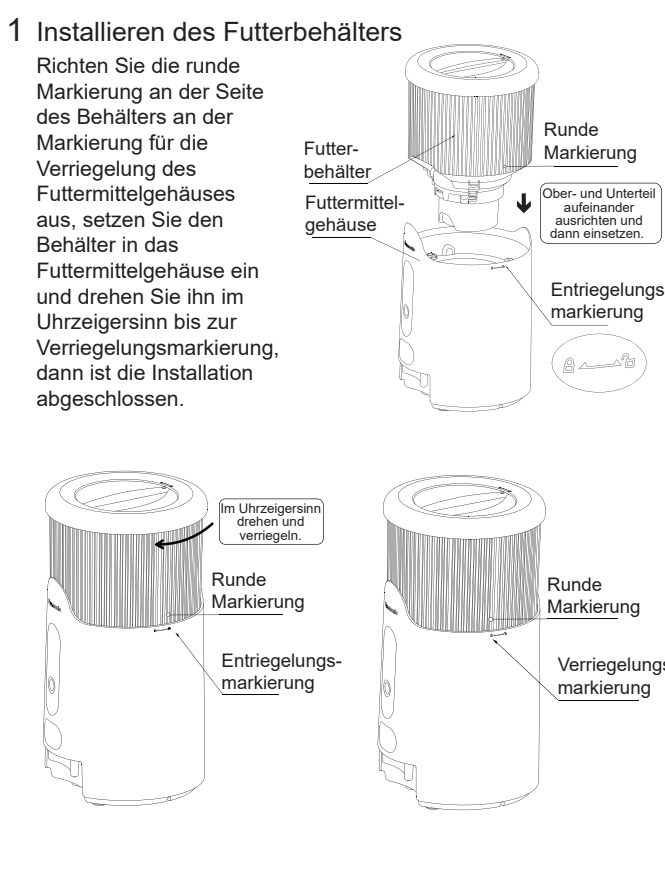


Installationsanweisungen

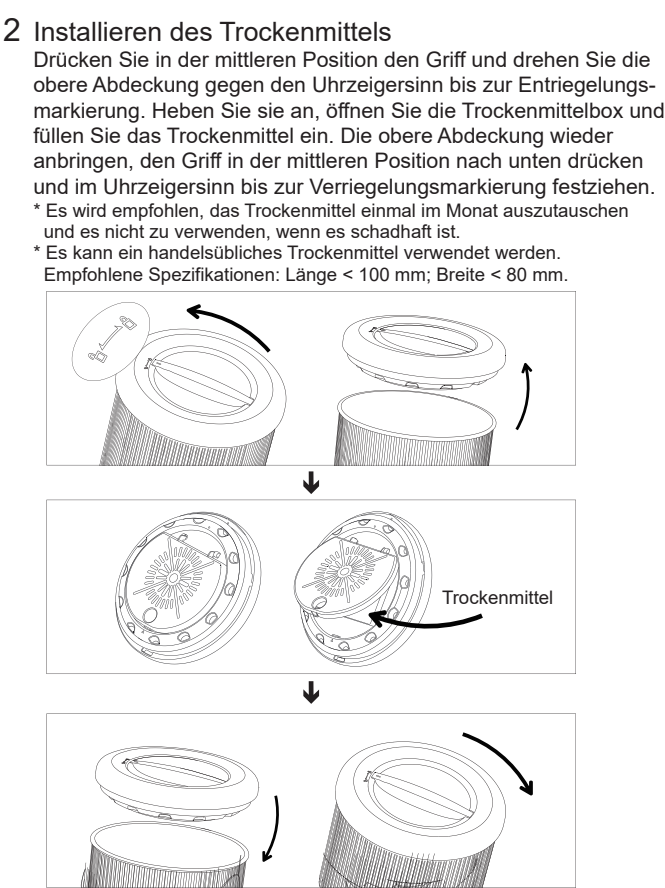


Installationsanweisungen

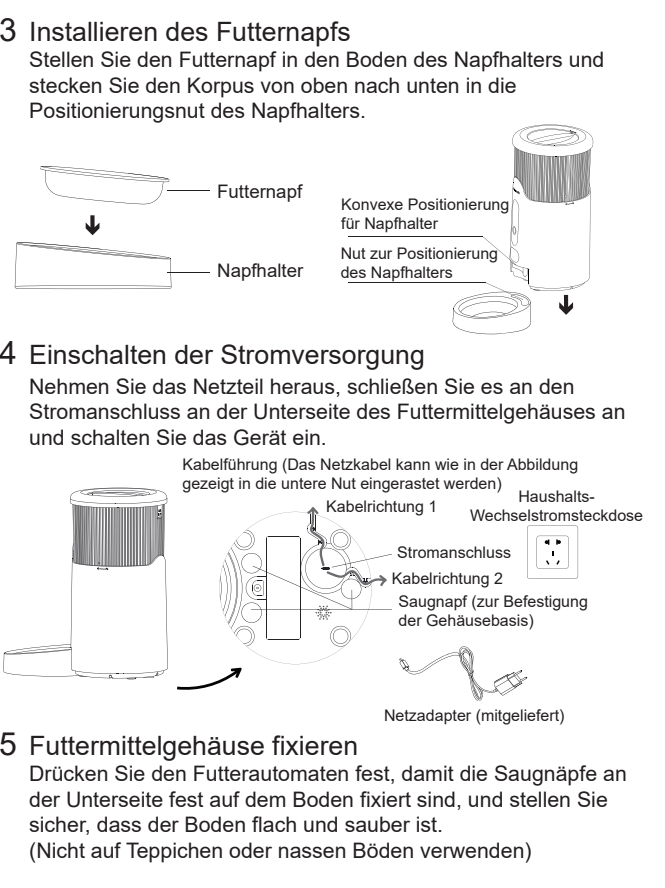


Anleitung für die Verwendung

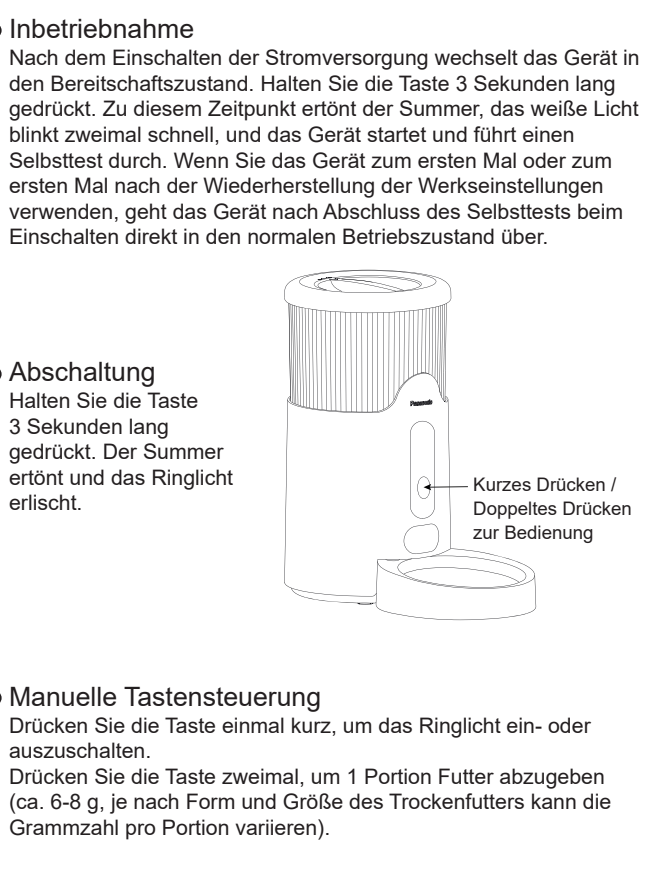

Anleitung für die Verwendung

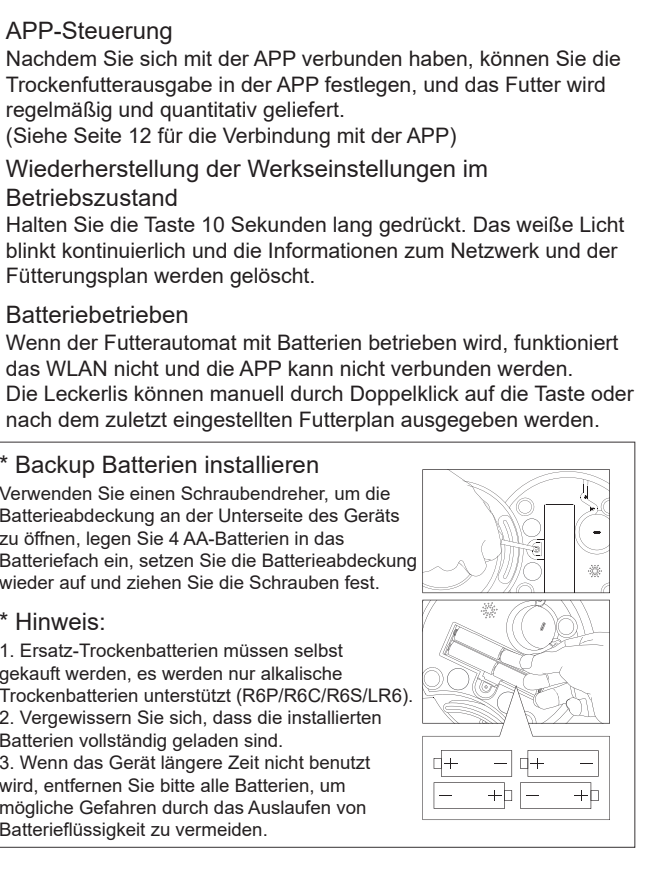

Anleitung für die Reinigung

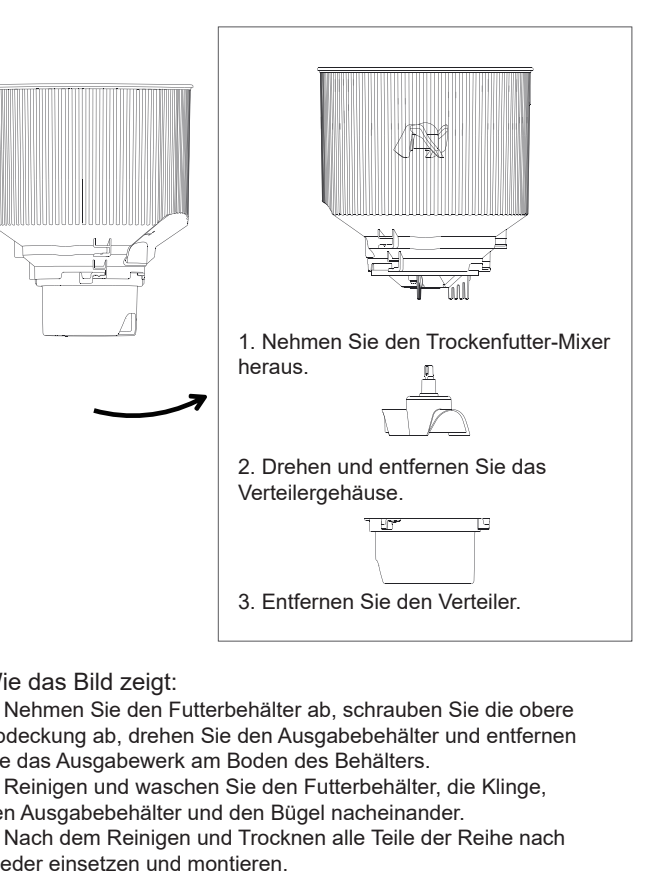

Anzeigestatus Beschreibung / Fehlersuche

Kontrollleuchte Status	Betriebsstatus
Die Anzeige leuchtet nicht (Strom ist eingeschaltet).	Bereitschaft.
Das weiße Licht blinkt zweimal schnell.	Selbsttest beim Einschalten.
Das weiße Licht blinkt weiterhin schnell.	Netzwerk-Anforderung.
Das weiße Licht flackert.	Netzwerk-Verbindung.
Das weiße Licht leuchtet konstant.	Normaler Betriebszustand.
Das rote Licht leuchtet konstant.	Der Futterbehälter ist nicht korrekt installiert.
Das rote Licht blinkt langsam.	Leckerli-Mangel / Verstopfung (bitte nach der Menge der übriggebliebenen Leckerlis im Behälter beurteilen).
Das rote Licht blinkt schnell für 5 Sekunden (intervall 1 Stunde).	Die Leistung beträgt weniger als 15 % (wenn im Batteriebetrieb).
Selbsttest beim Einschalten.	Das weiße Licht blinkt zweimal schnell, und der Summer ertönt.
Herunterfahren.	Das Ringlicht erlischt und der Summer ertönt.

Bevor Sie den Wartungsservice in Anspruch nehmen, prüfen Sie bitte selbst anhand der folgenden Tabelle.

Symptom(n)	Abhilfe
Kein Strom.	• Der Netzadapter ist nicht an die Stromversorgung oder nicht ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist. Das Ringlicht leuchtet immer rot. Das Ringlicht blinkt schnell rot.
Das Ringlicht blinkt langsam.	• Überprüfen Sie, ob der Futterbehälter korrekt installiert ist. • Bitte tauschen Sie die Batterie aus. • Prüfen Sie, ob das Gerät zu wenig Leckerlis hat. Wenn es zu wenig Leckerlis gibt, füllen Sie sie bitte rechtzeitig auf. • Wenn genügend Leckerlis im Gerät sind, nehmen Sie bitte den Futterbehälter heraus, um zu überprüfen, ob die Leckerlis feststehen. Setzen Sie die Verbindung der Verstopfung den Futterbehälter ein und schalten Sie das Gerät wieder ein.
Das Ringlicht blinkt langsam weiß.	• Schalten Sie das Gerät ein oder aus oder halten Sie die Taste erneut 10 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. • Prüfen Sie, ob das Gerät richtig mit Strom versorgt wird. • Prüfen Sie, ob der Futterbehälter richtig installiert ist. • Prüfen Sie, ob das Gerät zu wenig Leckerlis hat oder Leckerlis feststehen. • Prüfen Sie, ob die WLAN-Frequenz 2,4 GHz beträgt, wenn die WLAN-Frequenz 5 GHz beträgt, versuchen Sie es nach dem Wechsel auf 2,4 GHz nochmals.
Der Futterautomat kann keine Verbindung zum Internet herstellen.	• Prüfen Sie, ob die WLAN-Frequenz 2,4 GHz beträgt, wenn die WLAN-Frequenz 5 GHz beträgt, versuchen Sie es nach dem Wechsel auf 2,4 GHz nochmals.

Mit der APP verbinden

- Mit der APP verbinden
1 Suchen Sie in den wichtigsten Plattformen für mobile Anwendungen nach dem App „Smart Life“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.
2 Nachdem die Installation abgeschlossen ist, registrieren Sie ein Konto und melden sich bei der APP an.
3 Klicken Sie auf der Startseite auf „Gerät hinzufügen“, schalten Sie Bluetooth und WLAN des Telefons ein und stellen Sie sicher, dass sich der Futterautomat im Netzwerkverteilungsstatus befindet, und binden Sie das Gerät gemäß der APP-Anforderung ein.
• Aufgrund des Upgrades und Updates der APP kann der tatsächliche Betrieb geringfügig von der obigen Beschreibung abweichen. Bitte halten Sie sich an die aktuellen Richtlinien in der APP.
* Ein Futterautomat kann nur mit einer der beiden, der APP oder dem Applet, verbunden werden. Wenn Sie von der APP zum Applet oder vom Applet zur APP wechseln müssen, müssen Sie das Verteilungsnetzwerk zwischen der APP und dem Futterautomaten oder die Verbindung zwischen dem Applet und dem Futterautomat-Verteilungsnetzwerk trennen.
* Die Panasonic Corporation übernimmt keine Verantwortung für Daten- und/oder Informationslecks, die während der drahtlosen Übertragung auftreten.
* Für Android-Telefone wird Android 9.0 oder höher empfohlen; für Apple-Telefone wird iOS 10.0 oder höher empfohlen; für Harmony-Telefone wird Harmony 2.0 oder höher empfohlen.


APP - Einrichten eines Fütterungsplans



APP - Geteiltes Gerät



APP - Trennen des Futterautomaten vom Netzwerk

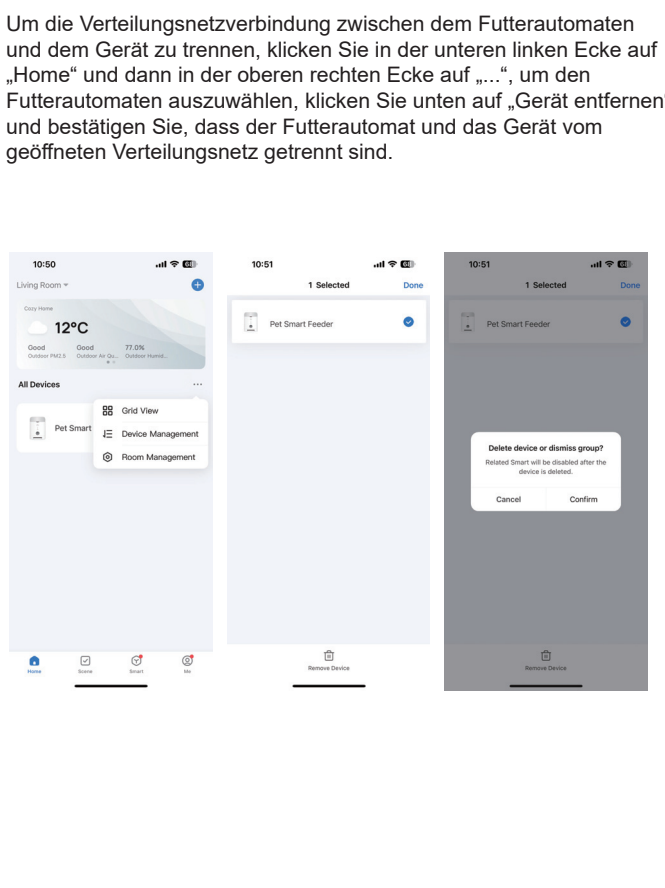

Wichtige Information




Wichtige Information



Spezifikationen



Lieferumfang

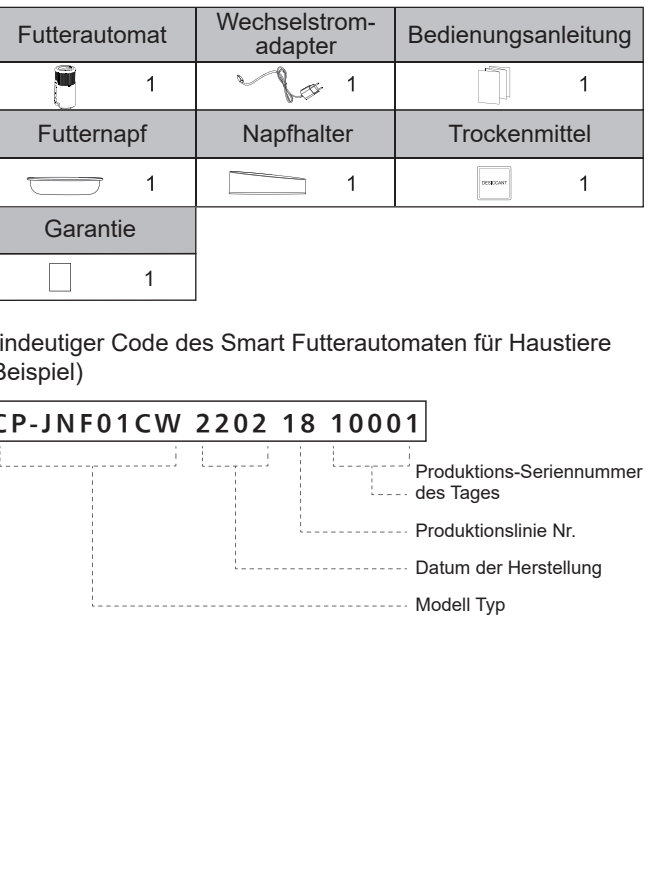

Konformitätserklärung (DoC)

