


Panasonic®
BEDIENUNGSANLEITUNG
Trinkbrunnen für Haustiere

Modell Nr. CP-JNW01

Inhaltsverzeichnis

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung	2
Teileinformationen.....	4
Bedienungsanleitung.....	5
Anzeigenstatus Beschreibung /	
Fehlersuche	6
Demontage und Installationsanleitung.....	7
Wichtige Information	10
Anleitung zur Pumpenreinigung	11
Spezifikationen.....	12
Lieferumfang	13

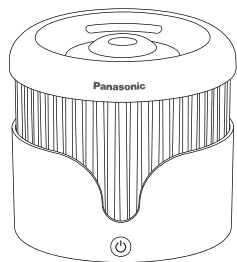

Panasonic behält sich das Recht auf eine endgültige Fassung der Bedienungsanleitung vor.



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.
Um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

Lesen Sie diese Produktbeschreibung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Einmal installiert oder benutzt, bedeutet dies, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen und akzeptiert haben. Unser Unternehmen haftet nicht für unbeabsichtigte Schäden und übernimmt keine rechtliche Verantwortung durch fehlerhafte Bedienung.

WARNUNG

- Wenn das Produkt nicht einwandfrei funktioniert, verwenden Sie es bitte nicht weiter und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Bitte in Innenräumen verwenden und von Feuer fernhalten.
- Haustiere, die in die Kabel beißen, können einen Stromausfall/-schlag verursachen, bitte leiten Sie Ihre Haustiere an, dies nicht zu tun.
- Bitte halten Sie sich bei der Verwendung des Gerätes von anderen elektrischen Geräten fern, um Schäden durch versehentliches Spritzwasser zu vermeiden.
- Das Produkt enthält Kleinteile. Achten Sie darauf, ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Wechselstromadapter
 - Um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer Beschädigung zu verringern.
 - Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose.
 - Ziehen, verbiegen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Anschlussleitung.
 - Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
 - Halten Sie das Gehäuse des Netzsteckers fest, wenn Sie den Stecker abziehen.
 - Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker oder Steckdosen.
 - Der Netzstecker ist die Trennvorrichtung. Schließen Sie dieses Gerät so an, dass der Netzstecker jederzeit aus der Steckdose gezogen werden kann.
- Gerät
 - Um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer Beschädigung zu verringern.
 - Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten ins Innere des Geräts tropfen oder spritzen.
 - Setzen Sie das Zubehör (Akku, Ladegerät, Netzadapter, SD-Speicherkarte usw.) nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzen aus.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Zubehör.
 - Verwenden Sie das empfohlene Zubehör.
 - Die Abdeckungen nicht entfernen.
 - Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst.
 - Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Geräts eingewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzadapter verwendet werden.

2

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

VORSICHT

- Stellen Sie dieses Produkt nicht an einer hohen Stelle auf, um Produktschäden oder Sicherheitsprobleme für Haustiere zu vermeiden. Gleichzeitig wird empfohlen, das Produkt in eine Ecke oder an eine Wand zu stellen, um zu verhindern, dass Haustiere das Produkt umwerfen.
- Eine minimale Wassermenge muss die Pumpe bedecken, und die maximale Menge sollte die maximale Wasserstandslinie nicht überschreiten.
- Halten Sie das Gerät waagrecht und kippen Sie es nicht, da sonst die Funktion des Geräts nicht gewährleistet ist.
- Die Innenseite des Wassertanks ist mit Wasser abwaschbar, die Außenwand, die Knöpfe, die Basis und andere Komponenten sind jedoch nicht mit Wasser abwaschbar.
- Wenn Sie es nicht verwenden möchten, ziehen Sie bitte zuerst das Netzkabel, gießen Sie das Wasser aus, waschen Sie es und trocknen Sie es ab, bevor Sie es aufbewahren.
- Wenn Kinder dieses Gerät benutzen, achten Sie bitte darauf, dass sie es unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Mit Ausnahme des Servicepersonals ist es anderen Personen nicht gestattet, dieses Produkt zu reparieren, um mögliche Verletzungen durch Unfälle zu vermeiden.
- Bevor Sie das Filterelement zum ersten Mal verwenden, lassen Sie es bitte fünf Minuten lang einweichen, damit es seine beste Wirkung entfalten kann.
- Teile, die mit Wasser in Berührung kommen (Tank, Wanne, Verbindungsrohr), sollten einmal pro Woche gereinigt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Das Produkt wurde im Werk getestet und es ist normal, dass die Teile leichte Wasserflecken aufweisen.
- Dies ist eine Trinkbrunnenpumpe für Haustiere. Verwenden Sie diesen Trinkbrunnen nicht für andere Zwecke als für den vorgesehenen Gebrauch.

Entsorgung von Altgeräten
Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingssystemen




Dieses Symbol auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit allgemeinem Hausmüll vermisch werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Bearbeitung, Wiederherstellung und Wiederverwertung von Altprodukten bringen Sie diese bitte zu den entsprechenden Sammelstellen in Übereinstimmung mit Ihren nationalen Vorschriften.

Durch die korrekte Entsorgung sparen Sie wertvolle Ressourcen und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Für weitere Informationen zur Sammlung und zum Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Gemeinde. Für die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle können gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften Strafen gelten.

3


Teileinformationen

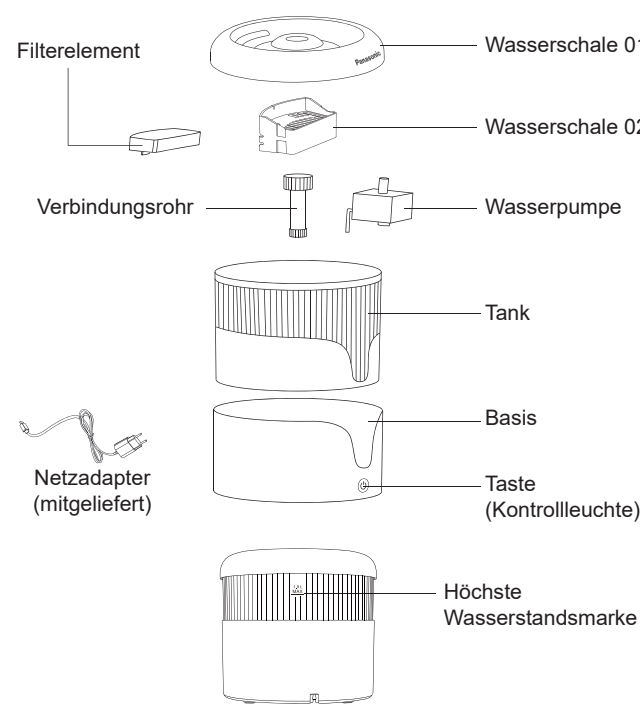

Hinweis: Das Produkt wurde im Werk getestet und es ist normal, dass die Teile leichte Wasserflecken aufweisen.

4

Bedienungsanleitung

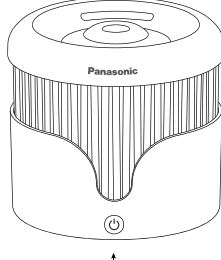

Langes Drücken/Klicken/ Doppelklick auf die Taste zur Bedienung

● Bereitschaftszustand/Abschaltbetrieb

Nach dem Einschalten geht der Springbrunnen in den Bereitschaftszustand (die Wasserpumpe ist aus, die Kontrollleuchte ist aus), halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, die weiße Leuchte blinkt zweimal, lassen Sie die Taste los, und die Pumpe geht in den Betriebszustand über. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, das grüne Licht blinkt, warten Sie, bis das grüne Licht automatisch erlischt, und das Gerät schaltet aus.

● Kontrollleuchte ein-/ausschalten

Klicken Sie im Betriebszustand auf die Taste, um die Kontrollleuchte ein- oder auszuschalten.

● Betriebsmodus

Kontinuierliche Wasserabgabe: Das Gerät gibt kontinuierlich Wasser ab. Die Anzeigefarbe ist grün. Intervallbetrieb: Das Gerät gibt intervallweise Wasser ab, läuft 2 Minuten lang und stoppt dann für 5 Minuten. Die Anzeigefarbe ist blau.

● Umschaltmodus

Doppelklicken Sie auf die Taste und drücken Sie „Kontinuierlicher Wassermodus“ --- „Intervall Wassermodus“, um umzuschalten.

● Zurücksetzen der Filterzeit (nur gültig, wenn der Filteralarm zurückgesetzt ist)

Im Betriebszustand halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, bis die grüne Leuchte blinkt, lassen Sie sie dann los und drücken Sie die Taste innerhalb von 3 Sekunden erneut, um die Filtereinsatzzeit zurückzusetzen und den Einsatz des Filters neu zu starten.

5

Anzeigenstatus Beschreibung / Fehlersuche

Kontrollleuchte Status	Betriebsstatus
Weißes Licht blinkt schnell.	Die Wasserpumpe ist in Betrieb.
Das grüne Licht leuchtet konstant.	Der kontinuierliche Wassermodus läuft normal.
Grünes Licht blinkt.	Das Filterelement wird zurückgesetzt.
Blaues Licht leuchtet konstant.	Der Intervall-Wassermodus läuft normal.
Das rote Licht leuchtet konstant.	Nicht genug Wasser, Pumpe schaltet ab.
Das rote Licht blinkt langsam.	Der Filtereinsatz ist verbraucht und muss ausgetauscht werden.
Das rote Licht blinkt schnell.	Die Pumpe ist blockiert, und Fremdkörper müssen nach dem Abschalten der Stromversorgung entfernt werden.


Bevor Sie den Wartungsservice in Anspruch nehmen, prüfen Sie bitte selbst anhand der folgenden Tabelle.

Symptom	Ursache(n)	Abhilfe
Kein Strom	● Der Netzadapter ist nicht an die Stromversorgung oder nicht ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen.	● Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Das rote Licht leuchtet konstant, die Wasserpumpe läuft nicht.	Prüfen Sie, ob die Wassermenge ausreicht, falls nicht, fügen Sie bitte Wasser hinzu, um die Wasserpumpe zu bedecken.	
Das rote Licht blinkt schnell, die Wasserpumpe läuft nicht.	Prüfen Sie, ob der Impeller der Wasserpumpe verstopft ist. Ist dies der Fall, reinigen Sie ihn.	
Das rote Licht blinkt langsam.	Bitte tauschen Sie das Filterelement aus und setzen Sie den Timer des Filterelements zurück.	
Die Wassermenge der Pumpe ist gering.	1. Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt installiert ist; 2. Prüfen Sie, ob die Filtermatte der Pumpe verstopft ist, reinigen oder ersetzen Sie die Filtermatte; 3. Prüfen Sie, ob Haare in die Pumpe eingedrungen sind, und reinigen Sie den Pumpenimpeller.	
Die Wasserpumpe macht Geräusche.	1. Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt installiert ist; 2. Prüfen Sie, ob die Filtermatte der Pumpe verstopft ist, reinigen oder ersetzen Sie die Filtermatte; 3. Prüfen Sie, ob Haare in die Pumpe eingedrungen sind, und reinigen Sie den Pumpenimpeller.	


6

Demontage und Installationsanleitung

1 Entnehmen Sie die Wasserschale 01, entfernen Sie das Verbindungsrohr, entnehmen Sie die Wasserschale 02 und den Filtereinsatz nacheinander zur Reinigung.

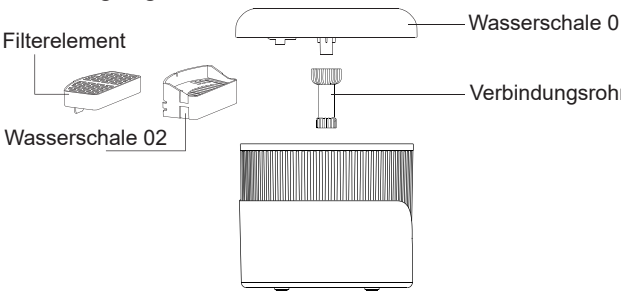



2 Stecken Sie das gereinigte Filterelement in die Filterelementbox. (Austausch des Filterelements: Entfernen Sie die Wasserschale 02 und tauschen Sie das Filterelement aus.)

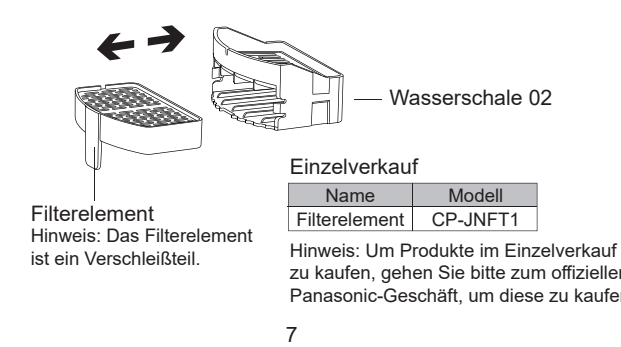


7

Demontage und Installationsanleitung

3 Setzen Sie die Wasserschale 02 in die Wasserschale 01 ein (die Kerbe an der Wasserschale 02 zeigt zur Kerbe der Wasserschale 01), und verbinden Sie dann das Verbindungsrohr mit der Wasserschale 01.

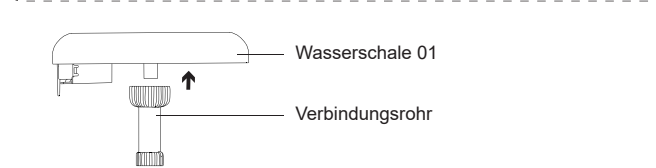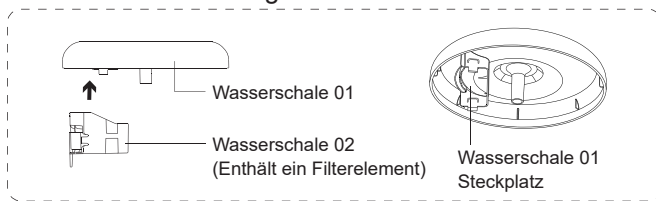

4 Stecken Sie die lange Seite der Filtermatte der Wasserpumpe in die Befestigungsnut der Wasserpumpe, wobei die Oberseite der Filterwatte bündig mit der Oberseite der Wasserpumpe ist.

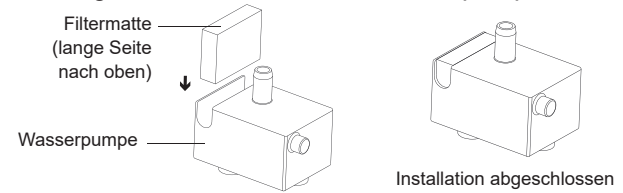


8


Demontage und Installationsanleitung

5 Strom anschließen

Nehmen Sie den Adapter heraus und verbinden Sie ihn mit dem Stromanschluss an der Unterseite des Brunnens, stecken Sie ihn in die Netzsteckdose und schalten Sie ihn ein.

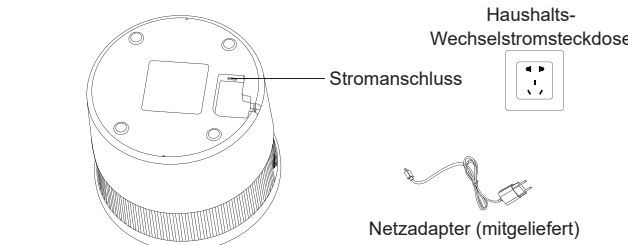

6 Das Markenlogo auf der Wasserschale 01 wird mit dem Ringknopf der Basis ausgerichtet und fest nach unten gedrückt, bis die Wasserschale 01 in den Wassertank passt. Dann ist die Installation abgeschlossen.

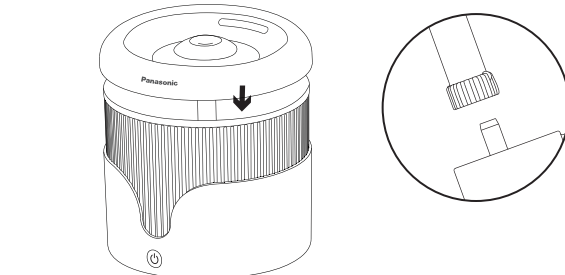

9

Wichtige Information

Zeitplan für den Austausch des Filters für den Trinkbrunnen für Haustiere

- Wir empfehlen, das Filterelement alle 30 Tage oder wenn das rote Licht langsam blinkt, auszutauschen.




- Ersatzfilterelemente können über Ihren örtlichen Panasonic Petcare-Fachhändler bezogen werden.
- Der Zeitpunkt für den Filterwechsel ist werkseitig voreingestellt, nachfolgende Filterwechselzeiten müssen jedoch gemäß den folgenden Anweisungen zurückgesetzt werden.

Auswechseln des Filters und Zurücksetzen der Filterwechselzeit


- Halten Sie die Taste während des Betriebs des Geräts zwei Sekunden lang gedrückt, bis das grüne Licht blinkt, lassen Sie sie los und drücken Sie die Taste innerhalb von 3 Sekunden erneut.
- Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

10


Anleitung zur Pumpenreinigung

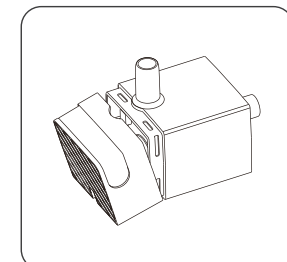


1. Öffnen Sie die Wasserpumpe entlang des Spalts.

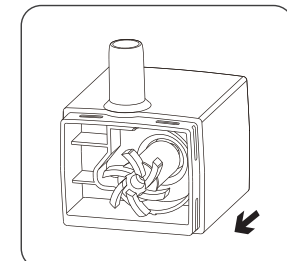

3. Entfernen Sie den Impeller.

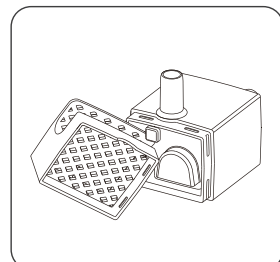

2. Entfernen Sie die Platte, wobei Sie die obere Abdeckung festhalten.

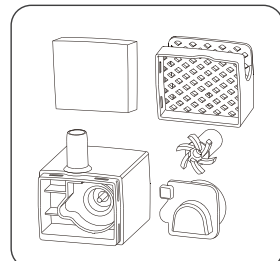

4. Reinigen Sie alle Teile sorgfältig.

11

Spezifikationen


Stromversorgung für Hauptgerät DC 5,0 V $\approx$ 1 A
Stromversorgung für Adapter 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,25 A
Stromverbrauch (normaler Gebrauch) 5 W
Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus $<$ 0,5 W
Abmessungen
Gerät Φ 185 x 174 mm
Karton (individuell) 230 x 230 x 205 mm
Nettogewicht mit Netzadapter 0,81 kg
Betriebsumgebung Temperatur 5 °C ~ 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 % ~ 90 %

12

Lieferumfang

Trinkbrunnen für Haustiere	Wechselstrom-adapter	Bedienungsanleitung
1	1	1
Filterelement	Filtermatte	Garantie
1	1	1

Eindeutiger Code des Trinkbrunnens für Haustiere (Beispiel)

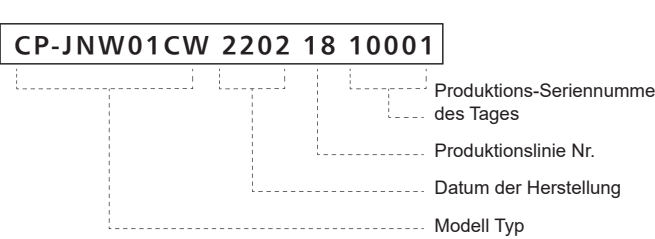

Kontakt zum Autorisierten Vertreter:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testzentrum
Winsberg 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Hergestellt von:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Deutschland

Autorisierter Vertreter in Europa:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testzentrum
Winsberg 15, 22525 Hamburg, Deutschland



Web Site: <http://www.panasonic.com>

E
Version NO.: V1.0

13