



Elektrischer Monitorständer

Installationsanleitung und Benutzerhandbuch

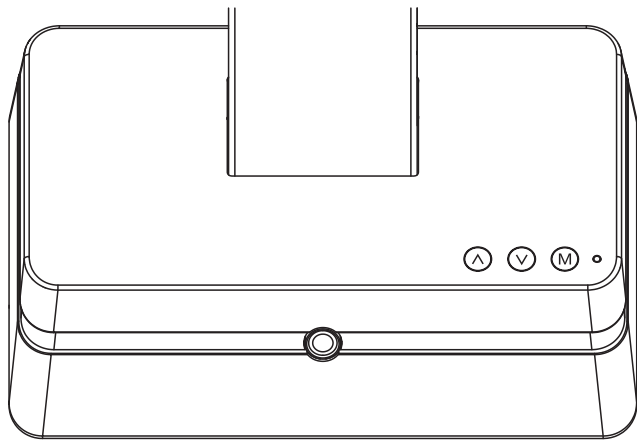

1

Steuergerät

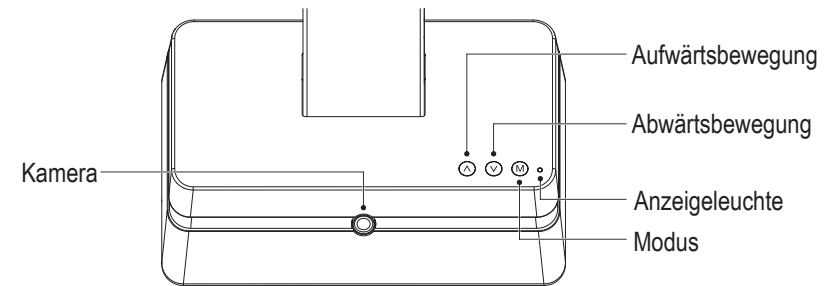

• Erste Verwendung

1. Montieren Sie den Monitorständer am Tischrand und halten Sie dabei einen Abstand von mindestens 40 cm zur Vorderkante des Tisches ein. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände in der Nähe die Kamera versperren.
2. Einschalten
 - Schließen Sie die Spannungsversorgung an. Während das System hochfährt, leuchtet die Anzeigeleuchte pulsierend weiß.
 - Nach erfolgreichem Start leuchtet die Anzeigeleuchte blau, was auf den automatischen Modus hinweist, oder grün, was auf den manuellen Modus hinweist.
3. Zurücksetzen
 - Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse unter dem Monitor befinden.
 - Warten Sie nach dem Anschließen an die Stromversorgung, bis die Anzeige blau oder grün leuchtet. Halten Sie dann die Tasten und gleichzeitig gedrückt, um den Rücksetzmodus aufzurufen. Die Anzeigeleuchte leuchtet pulsierend weiß.
 - Der Ständer bewegt sich in die unterste Position und springt dann ein kurzes Stück zurück. Wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, leuchtet die Anzeigeleuchte blau oder grün.
4. Eingabe der Gesichtserkennungsdaten
 - Bei der ersten Verwendung müssen Ihre Gesichtsdaten erfasst werden.
 - Setzen Sie sich direkt vor den Monitorständer in einem Abstand von etwa 60 cm zur Kamera und schauen Sie direkt in die Kamera.
 - Halten Sie die drei Tasten am Sockel des Ständers gleichzeitig gedrückt, um den Modus zur Erfassung der Gesichtsdaten aufzurufen. Die Anzeigeleuchte leuchtet pulsierend weiß.
 - Sobald die Gesichtsdaten erfolgreich erfasst wurden, startet das System automatisch neu.

• Automatischer Modus

1. Um zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln, halten Sie die Taste (M) drei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigeleuchte leuchtet im automatischen Modus blau und im manuellen Modus grün.
2. Stellen Sie im automatischen Modus sicher, dass keine Gegenstände in der Nähe die Kamera behindern und dass ausreichend Umgebungslicht vorhanden ist.
3. Im automatischen Modus überwacht die Kamera kontinuierlich die Position des Gesichts des Benutzers. Wenn das Gesicht erkannt wird, leuchtet die Anzeigeleuchte blau. Wenn das Gesicht nicht erkannt wird, leuchtet die Anzeigeleuchte pulsierend blau.
4. Der Ständer nimmt auf der Grundlage der erkannten Gesichtspose automatisch eine geeignete Position an, sodass die Höhe des Monitors in etwa der Augenhöhe des Benutzers entspricht.
5. Halten Sie bei Verwendung des automatischen Modus einen angemessenen Abstand zur Kamera und stellen Sie sicher, dass das Gesicht zur Kamera zeigt. Sie sollten sich dabei weder zu nah noch zu weit entfernt von der Kamera befinden. Es wird empfohlen, einen vertikalen Abstand von 50 cm bis 100 cm und einen horizontalen Abstand von maximal 20 cm zur Kamera einzuhalten.

• Manueller Modus

1. Um zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln, halten Sie die Taste (M) drei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigeleuchte leuchtet im automatischen Modus blau und im manuellen Modus grün.
2. Halten Sie die Aufwärts-Taste gedrückt, um den Ständer anzuheben. Lassen Sie sie los, um den Ständer zu stoppen. Halten Sie die Abwärts-Taste gedrückt, um den Ständer abzusenken. Lassen Sie sie los, um den Ständer zu stoppen.

• Funktion der Tastensperre

1. Halten Sie die Taste (V) und die Taste (M) gleichzeitig gedrückt. Die Anzeigeleuchte leuchtet durchgehend weiß.
2. Das System wechselt in den Sperrmodus, in dem der Ständer in einer festen Position bleibt und ein versehentliches Drücken der Tasten verhindert wird.
3. Um den Sperrmodus zu beenden, halten Sie die Taste (V) und die Taste (M) gleichzeitig gedrückt. Die Anzeigeleuchte leuchtet blau oder grün.

2

Fehlerbehebung

1. Der Monitorständer bewegt sich während des Betriebs nicht mehr und die Anzeigeleuchte leuchtet rot.

- Entfernen Sie alle umliegenden Gegenstände.
- Das Gewicht des Monitors übersteigt möglicherweise die maximale Tragkraft des Systems.
- Das Motorkabel ist möglicherweise defekt. Setzen Sie das System zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatz zu erhalten.

2. Die Anzeigeleuchte leuchtet nach dem Einschalten rot.

- Möglicherweise ist das Schaltkreissystem defekt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um es auszutauschen.

3. Der Monitorständer macht ungewöhnliche Geräusche.

- Überprüfen Sie alle Stromanschlüsse und setzen Sie das System zurück. Wenn das Gerät weiterhin anormale Geräusche macht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatz zu erhalten.