



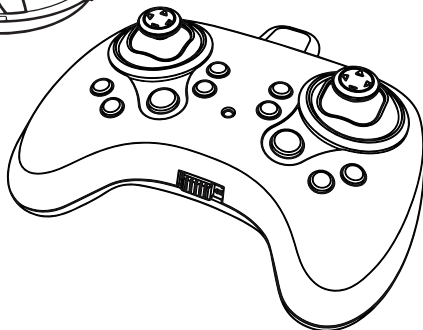

FIREFLY-EX

DIE REISE BEGINNT HIER

FLIEGE ÜBERALL UND JEDERZEIT,
ERLEBE DEN ADRENALINKICK DES IMMERSIVEN
INDOOR-FPV-ERLEBNISSES

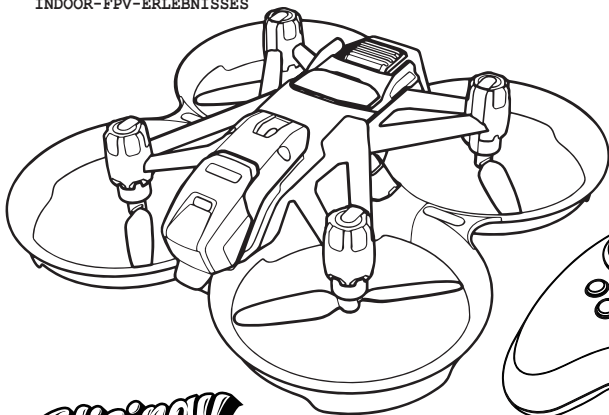

Hisingy

HISINGY.com

***VON PROFIS FÜR
JEDERMANN ENTWORFEN***

BENUTZERHANDBUCH

FPV MADE EASY

 **EASY COPTER**



FIREFLY-EX



Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen, bitte bewahren Sie es gut auf.



Inhaltsverzeichnis

Einführung des FIREFLY-EX Fluggeräts

11

Einführung der Fernsteuerung

12

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Frequenzabgleich
der Drohnenfernbedienung
und der Drohnen
- Flugsteuerung
- Flugbeginn
- Schweben (Wichtig)
- Landung

14

Weitere Funktionen des Fluggeräts

- Feinabstimmungsfunktion
- Not-Aus-Funktion
- Dreifache Geschwindigkeitseinstellung
- Headless-Modus
- LED-Lichterschalter
- One-Touch-Rollen
- Kreisflug

21

Karosseriesticker

26

HISINGY APP

- Laden Sie die HISINGY-App herunter
- Gerät hinzufügen

28

Haftungsausschluss

30

After-Sales-Bedingungen

35





Bitte beachten Sie

Bitte beachten Sie, dass Cockatoo & Friends Co., Ltd. das endgültige Recht auf die Erklärung der entsprechenden Benutzerhandbücher besitzt und berechtigt ist, alle Handbücher, Garantien und andere zugehörige Dokumente nach eigenem Ermessen zu aktualisieren. Aktuelle Produktinformationen werden jederzeit auf der offiziellen Website www.hisingy.com



Wichtige Warnhinweise

Wenn die Schritte im Handbuch nicht befolgt werden, kann es zu Sachschäden kommen, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen äußerst gering.



Hinweis

Bitte lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch, bevor Sie mit der Bedienung beginnen, um sich mit den Produktfunktionen vertraut zu machen. Eine unsachgemäße Bedienung kann zu Produktschäden oder schweren Verletzungen und Sachschäden führen.



Hinweis

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren kann zu Sachschäden führen, jedoch besteht nur eine geringe Verletzungsgefahr.



Hinweis

Wenn die Schritte im Handbuch nicht befolgt werden, kann dies zu Sachschäden und schweren Verletzungen führen.



Wichtige Warnhinweise


- Bitte lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch, bevor Sie mit der Bedienung beginnen, um sich mit den Produktfunktionen vertraut zu machen. Eine unsachgemäße Bedienung kann zu Produktschäden oder schweren Verletzungen und Sachschäden führen. Dies ist ein technisches Produkt. Seien Sie bei der
- Bedienung vorsichtig und stellen Sie sicher, dass Sie über grundlegende Kenntnisse in Mechanik, Elektronik und handwerkliche Fähigkeiten verfügen.
- Eine unsichere und unverantwortliche Nutzung dieses Produkts kann zu Schäden am Produkt oder an anderem Eigentum führen.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch jüngere Kinder ohne Aufsicht eines Erwachsenen geeignet. Verwenden Sie keine inkompatiblen Komponenten oder ändern Sie das Produkt in irgendeiner Weise, die nicht in den von „HISINGY“ bereitgestellten Anleitungen beschrieben ist. Dieses Handbuch enthält detaillierte Anweisungen zu Sicherheit, Bedienung und Wartung. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise im Handbuch vor der Montage, Einrichtung und Verwendung, um eine korrekte Bedienung sicherzustellen und Produktschäden oder schwere Verletzungen zu vermeiden.
- Kleine Teile können verloren gehen oder verschluckt werden. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.






Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise

1. Halten Sie einen sicheren Abstand in alle Richtungen um das Fluggerät, um Kollisionen oder Schäden zu vermeiden. Das Fluggerät wird durch Funksignale gesteuert und kann durch viele unkontrollierbare und unvorhersehbare Störquellen in der Umgebung (wie Router, Mobilfunkstationen, Mikrowellen, große Elektrogeräte, Radiosender usw.) gestört werden. Diese Störungen können dazu führen, dass das Fluggerät die Kontrolle verliert und das Videosignal verloren geht.
2. Betreiben Sie Ihr Fluggerät fernab von Fahrzeugen, Straßen, Verkehrsstätten und überfüllten Innenräumen.
3. Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen und Warnhinweise für dieses Gerät sowie für alle optionalen Zubehörteile (wie Ladegerät, wiederaufladbare Akkus usw.).
4. Bewahren Sie alle Chemikalien, kleinen Teile und batteriebetriebene Gegenstände (Batterien) außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
5. Halten Sie alle Geräte und Zubehörteile trocken. Feuchte Umgebungen und Flüssigkeiten können das Gerät beschädigen.
6. Das Fluggerät, die Fernsteuerung, die Video-Brille und andere elektrische Geräte müssen in einem Umgebungsbereich von 10°C bis 45°C verwendet werden. Wenn die Umgebungstemperatur über dem festgelegten Bereich liegt, kann dies die Entladefähigkeit, die mechanische Leistung und die Sicherheitsmerkmale der Batterie beeinträchtigen, was zu Überhitzung oder Auslaufen führen kann. Die Verwendung bei Temperaturen über 45°C ist verboten.
7. Stecken Sie keinesfalls Teile des Fluggeräts in den Mund, da dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.
8. Verwenden Sie das Fluggerät niemals mit einer Fernbedienung oder FPV-Video-Brille, die nicht ausreichend geladen ist.
9. Halten Sie das Fluggerät immer in Sichtweite und unter Kontrolle.
10. Ziehen Sie den Gashebel des Fluggeräts vollständig nach unten oder aktivieren Sie die Notabschaltung der Rotoren, wenn eine Kollision auftritt.
11. Blicken Sie nicht über längere Zeit und aus kurzer Entfernung direkt in das LED-Licht des Fluggeräts, da dies zu Augenbeschwerden führen kann.
12. Verwenden Sie eine vollständig aufgeladene Flugbatterie.
13. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist, wenn das Fluggerät eingeschaltet wird.
14. Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie optionale Zubehörteile abbauen/verwenden.
15. Halten Sie die beweglichen Teile (Motoren, Propeller) sauber.
17. Entfernen Sie die Batterie nach dem Gebrauch.
18. Berühren Sie niemals bewegliche Teile (Motoren, Propeller), während sie sich in Betrieb befinden.

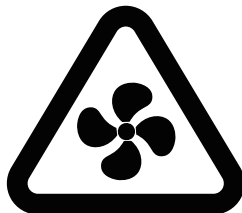


Wichtige Warnung: Berühren Sie keine rotierenden Propellerblätter und halten Sie einen sicheren Abstand zu den rotierenden Propellern, um das Risiko von Verletzungen durch Einklemmen zu vermeiden.

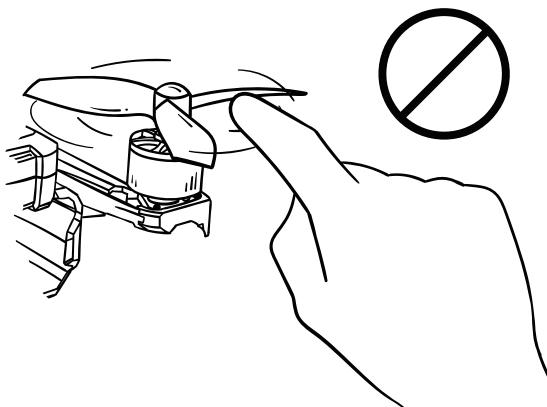



Wichtige Warnung: Fliegen Sie nicht über Ihrem Kopf oder in Bereichen mit Menschenansammlungen.

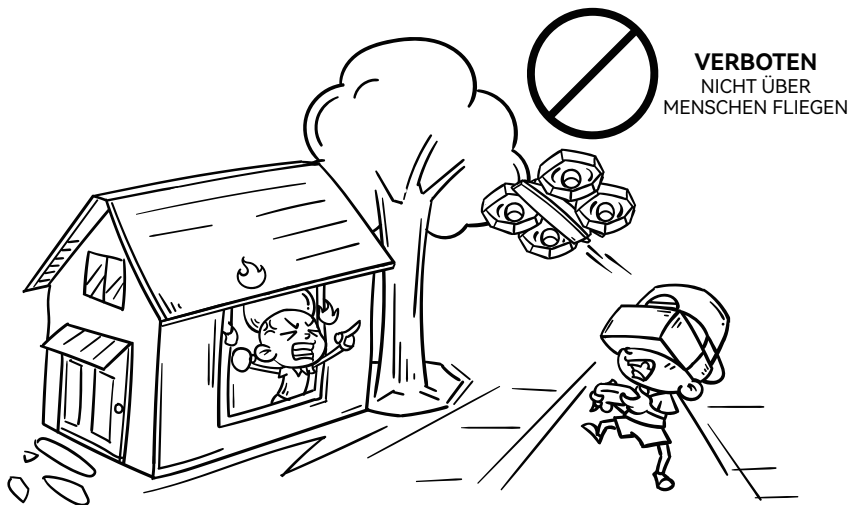



Wichtige Warnung: Bitte befolgen Sie die örtlichen gesetzlichen Vorschriften bei der Verwendung des Fluggeräts. Um die Anforderungen der elektromagnetischen Umgebung von Luftfunkstationen zu gewährleisten, ist die Verwendung von Modell-Fernbedienungen in einem Umkreis von 5000 Metern um den Mittelpunkt eines Flughafenpistenbereichs verboten. Während der von den zuständigen nationalen Behörden erlassenen Funkkontrollbefehle müssen Modell-Fernbedienungen und Fluggeräte gemäß den Vorgaben gestoppt werden.




LET'S GO




JOURNEY STARTS HERE

Einführung des FIREFLY-EX

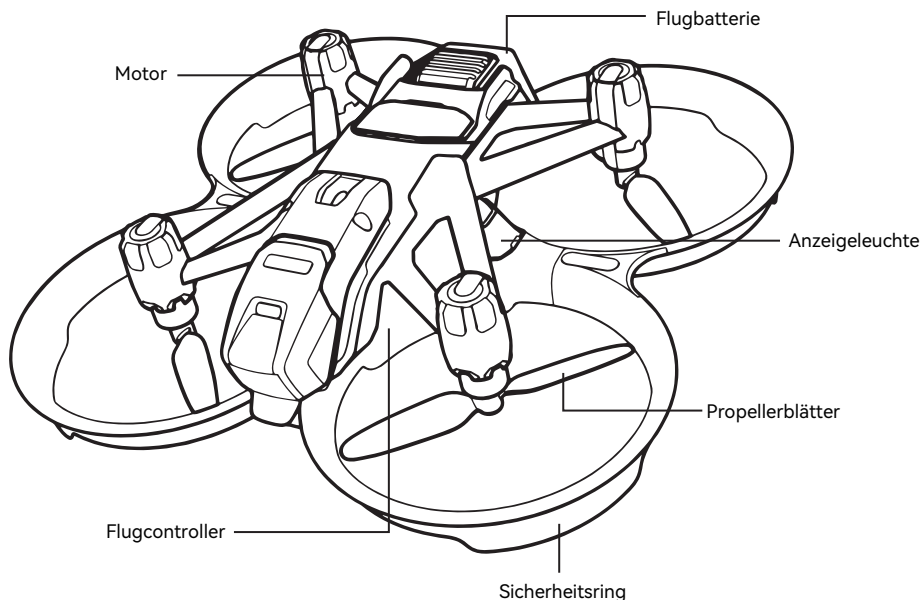


Einführung EC-15

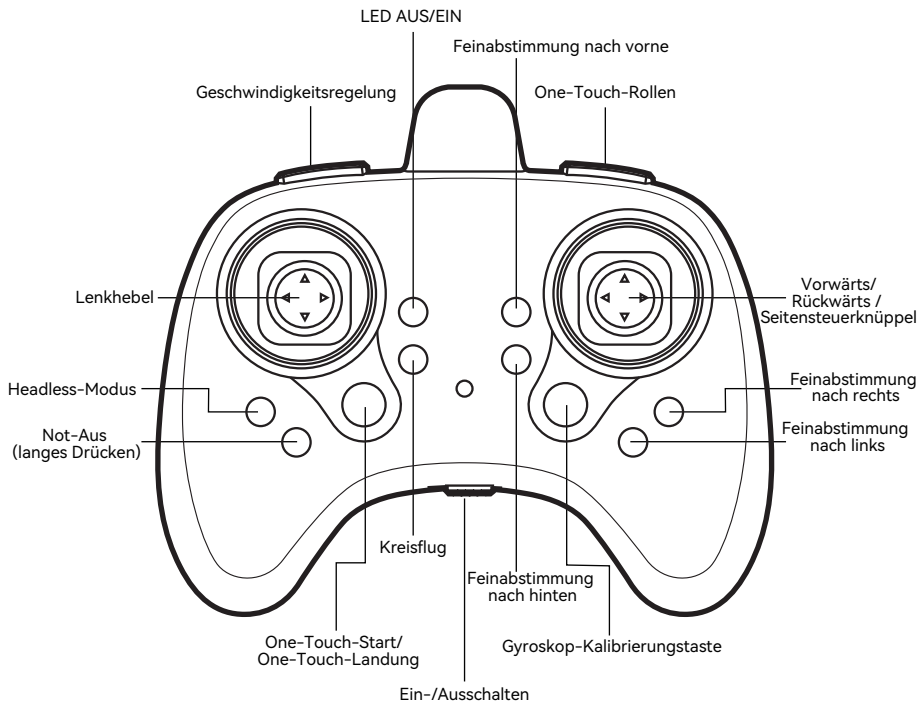


FLIGHT-AKKU UND GERÄTEBATTERIE

Hinweis

Wenn die Batterie der Fernsteuerung unter 10% fällt, wird der Niedrigbatterie-Alarm aktiviert.

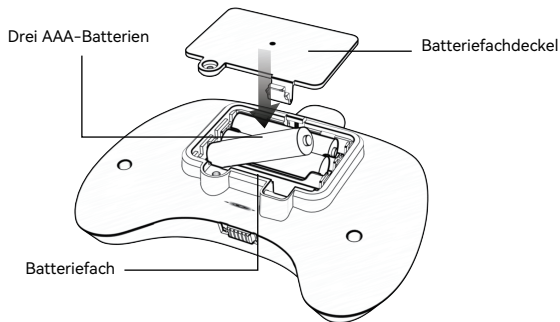

Die Flug-Akku ist mit einem USB-Ladekabel ausgestattet

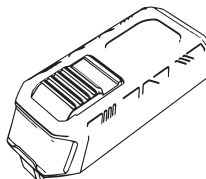

Flug-Akku *1




Ladekabel *1

BEDIENUNGSANLEITUNG


FREQUENZABGLEICH ZWISCHEN FERNSTEUERUNG UND FLUGGERÄT

1. Schalten Sie die Fernsteuerung ein

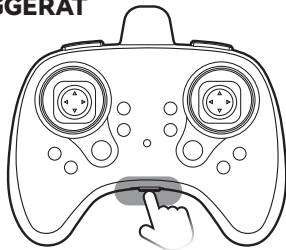


Schalten Sie den Schalter ein

2. Verbinden Sie die Batterie mit dem Fluggerät, schalten Sie es ein und stellen Sie das Fluggerät auf eine ebene Fläche. (Mit dem Vorderteil des Fluggeräts nach vorne und dem Heck nach hinten) Die LED-Leuchten blinken.

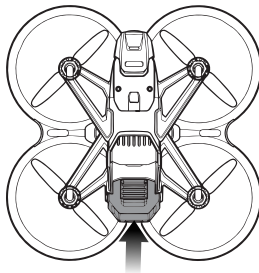


Setzen Sie die Batterie in das Fluggerät ein

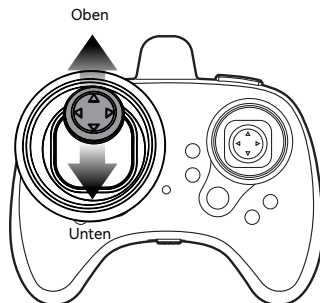

3. Schieben Sie den linken Joystick der Fernsteuerung vollständig nach oben und dann nach unten, um die Fernsteuerung mit dem Fluggerät abzugleichen. Nach dem Abgleich leuchtet die LED der Fernsteuerung dauerhaft, und die LED des Fluggeräts leuchtet ebenfalls dauerhaft.

Fluggerät mit der Vorderseite nach vorne

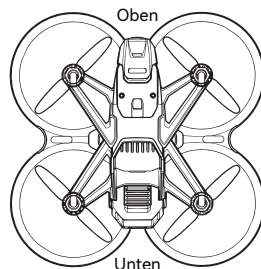


4. Nach dem Abgleich drücken Sie kurz die Gyroskop-Kalibrierungstaste der Fernsteuerung. Die Fernsteuerung gibt einen kurzen Piepton ab, und die LED des Fluggeräts blinkt für 2 Sekunden schnell. Zu diesem Zeitpunkt wird das Fluggerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und ist bereit für den Flug.




FLUGSTEUERUNG


Steuerruder nach oben

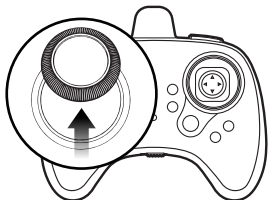


Aufsteigen ▲




Steuerruder nach unten

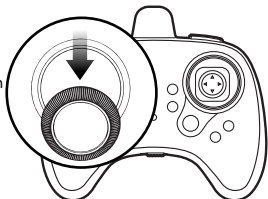


Absteigen ▼




Drehung nach links

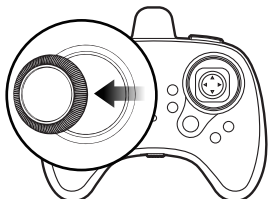


Links abbiegen

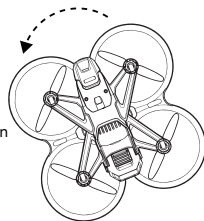



Drehung nach rechts

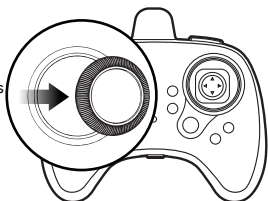



Rechts abbiegen

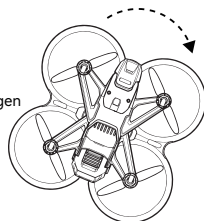



Steuerruder nach vorne

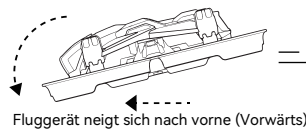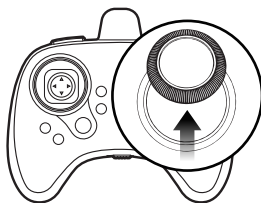



Steuerruder nach hinten

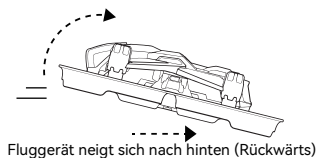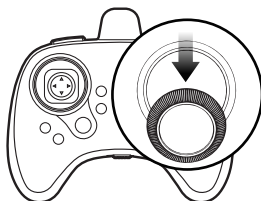

Steuerruder nach links

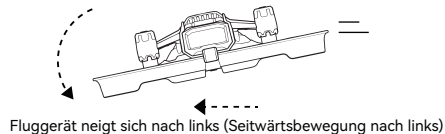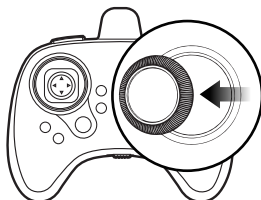


Steuerruder nach rechts

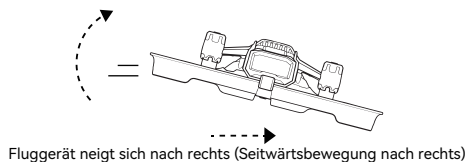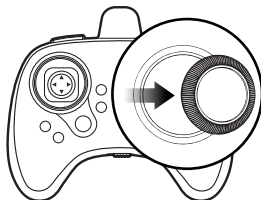


FLUGBEGINN

Methode 1:


Drücken Sie kurz die One-Touch-Start-Taste, das Fluggerät wird automatisch auf eine Höhe von 1,2 Metern steigen. Drücken Sie diese Taste erneut, und das Fluggerät wird automatisch landen.



One-Touch-Start

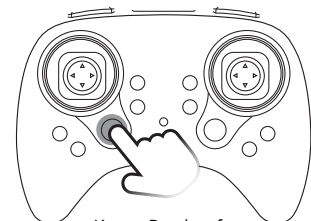

Kurzer Druck auf
One-Touch-Start / One-Touch-Landung



One-Touch-Landung


Methode 2:

Schieben Sie den linken Joystick vollständig nach unten, um das Fluggerät langsam landen zu lassen.



SCHWEBEN (WICHTIG)

- Das Fluggerät kann im Höhenhalte-Modus automatisch die Gassteuerung anpassen, um eine relativ stabile Höhe zu halten. Allerdings muss die horizontale Bewegung des Fluggeräts manuell gesteuert werden, um einen stabilen Flug zu gewährleisten.
- Wenn Sie üben, das Fluggerät an derselben Stelle in der Luft zu halten, führen Sie häufige Feinabstimmungen des rechten Joysticks durch, um etwaige Driftbewegungen des Fluggeräts zu kompensieren.
- Wenn das Fluggerät mit relativ hoher Geschwindigkeit in eine feste oder zufällige Richtung driftet, landen Sie es zuerst und versuchen Sie dann, das Problem zu identifizieren.
- Die Kontrolle des stabilen Schwebens des Fluggeräts ist der Schlüssel zum Üben

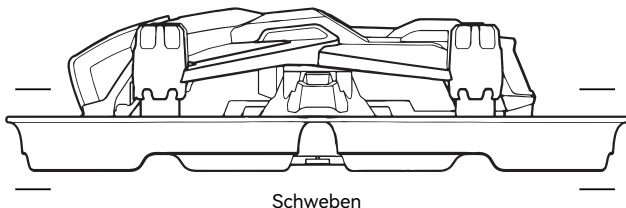

Hinweis

Wenn dies Ihr erster Flug ist, wird empfohlen, vor dem ersten Flug Unterstützung von einem erfahrenen Piloten zu suchen.


Denken Sie daran, die Steuerknüppel der Fernsteuerung sanft und präzise zu bedienen.

Die durchschnittliche Flugzeit des Fluggeräts beträgt ca. 7 Minuten.

LANDUNG

- Um das Fluggerät zu landen, halten Sie es zunächst in geringer Höhe (60 cm) schwebend und senken dann den Gashebel bis zum Anschlag (oder drücken Sie kurz den One-Touch-Landung-Knopf), bis das Fluggerät landet und der Motor stoppt.
- Im Notfall kann das Fluggerät auch durch langes Drücken der „One-Touch-Stop“-Taste landen, was eine Notabschaltung auslöst, die sofort alle Propeller sperrt und das Fluggerät frei auf den Boden abfallen lässt. Nach der Landung entfernen Sie bitte die Flugbatterie.

Landung

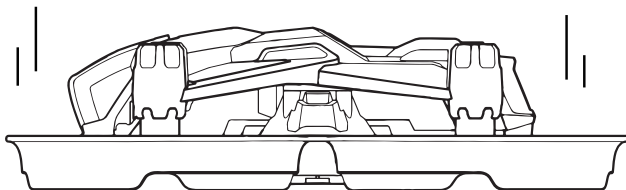


Hinweis


- Um übermäßigen Verschleiß des Motors zu vermeiden, lassen Sie den Motor zwischen den Flügeln abkühlen.
- Um Hitzeschäden durch Überhitzung zu vermeiden, lassen Sie den Flugcontroller zwischen den Flügeln abkühlen.
- Kollisionsschäden sind nicht durch die Garantie von HISINGY abgedeckt.

FEINABSTIMMUNGSFUNKTION

1. Feinabstimmung des Fluggeräts nach vorne und hinten

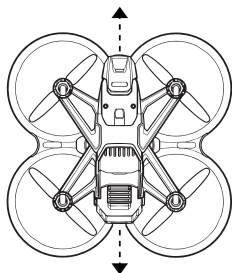



Feinabstimmung nach vorne

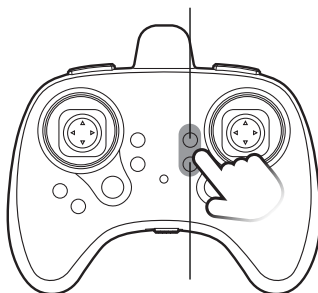

Feinabstimmung nach hinten

Wenn das Fluggerät während des Fluges nach vorne oder hinten driftet, können Sie die Feinabstimmungstasten für Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung verwenden, um Anpassungen vorzunehmen.

2. Feinabstimmung des Fluggeräts nach links und rechts

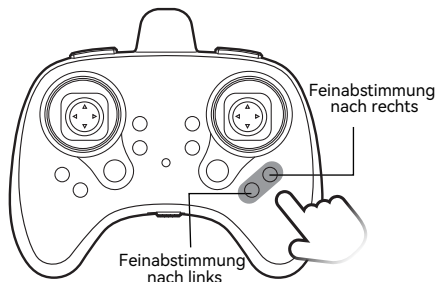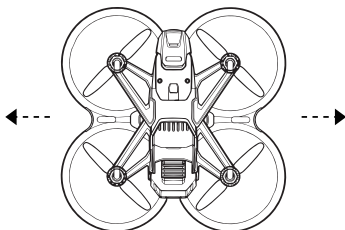


Wenn das Fluggerät während des Fluges nach links oder rechts driftet, können Sie die Feinabstimmungstasten für die rechte oder linke Seite verwenden, um Anpassungen vorzunehmen.

NOT-AUS-FUNKTION



Halten Sie die Not-Aus-Taste mehr als 3 Sekunden lang gedrückt, um den Motor des Fluggeräts anzuhalten.


Wenn das Fluggerät nach einer Kollision weiterhin unkontrolliert fliegt oder der Motor weiterläuft, können Sie die Not-Aus-Taste lange drücken, um das Fluggerät auszuschalten.

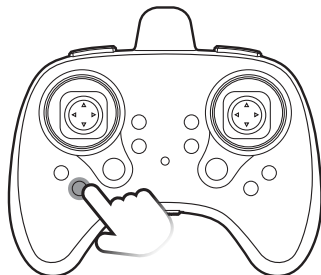

Not-Aus nach 3 Sekunden langem Drücken


DREIFACHE GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG

Durch kurzes Drücken der Geschwindigkeitstaste an der Fernsteuerung kann das Fluggerät in den dreifachen Geschwindigkeitsmodus wechseln, d.h. langsam, schnell oder sehr schnell fliegen.

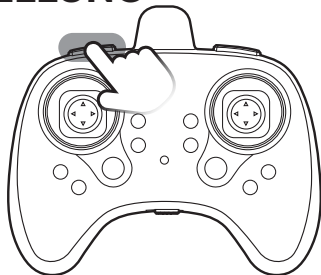

Kurzer Druck auf die drei Geschwindigkeitsstufen


HEADLESS-MODUS

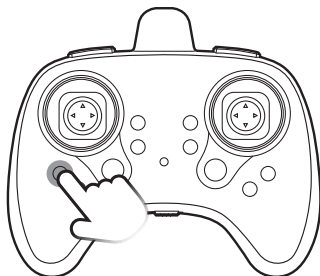

Kurzer Druck auf den Headless-Modus


Drücken Sie kurz die Headless-Modus-Taste an der Fernsteuerung. Die Fernsteuerung gibt einen kurzen Piepton ab, während die LED des Fluggeräts zweimal blinkt, 0,5 Sekunden pausiert und dann erneut zweimal blinkt und 0,5 Sekunden pausiert. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Fluggerät im Headless-Modus.

Der Headless-Modus ist ein Flugsteuerungsmodus, der es dem Fluggerät ermöglicht, während des Fluges die Richtung des Fluggeräts zu ignorieren, was die Steuerung intuitiver und einfacher macht.

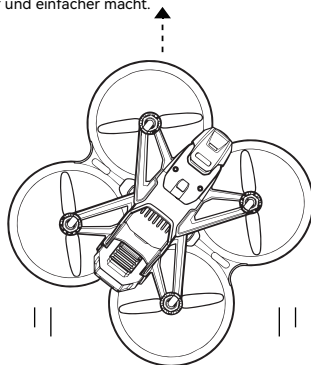


LED-LICHTERSCHALTER

Drücken Sie kurz den LED-Lichtschalter, um die LED des Fluggeräts auszuschalten. Drücken Sie erneut, um die LED wieder einzuschalten.

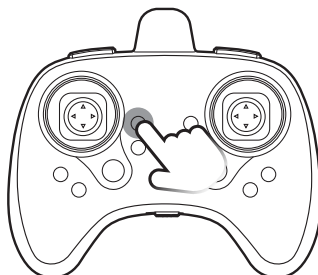


Kurzer Druck auf den LED-Schalter

ONE-TOUCH-ROLLEN

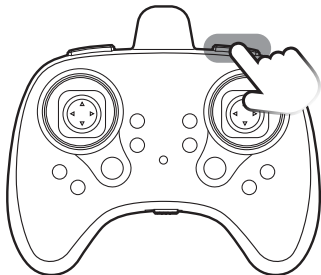


Kurzer Druck auf die Rollen-Taste

Wenn das Fluggerät eine Höhe von etwa 2 Metern erreicht hat, können Sie durch einen leichten Druck auf die „One-Touch-Rollen“-Taste in den Rollenmodus wechseln. Im Rollenmodus kann der Pilot den Drehwinkel des Fluggeräts durch Bewegungen des rechten Steuerhebels steuern.

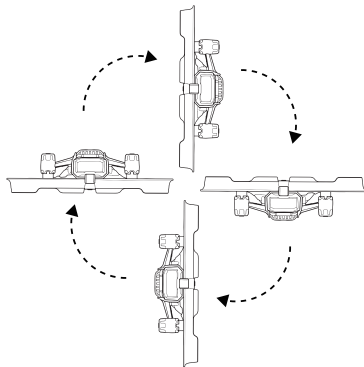


KREISFLUG

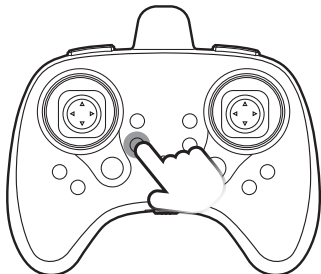

Kurzer Druck auf die Kreisflug-Taste


Wenn das Fluggerät eine Höhe von etwa 2 Metern erreicht hat, können Sie durch einen leichten Druck auf die „One-Touch-Kreisflug“-Taste in den Kreisflugmodus wechseln. Im Kreisflugmodus wird das Fluggerät beginnen, gegen den Uhrzeigersinn zu fliegen. Sie können den Umkreis mit dem linken Steuerhebel nach links oder rechts einstellen, und durch Bewegungen des rechten Joysticks können Sie den Kreisflug jederzeit abbrechen.

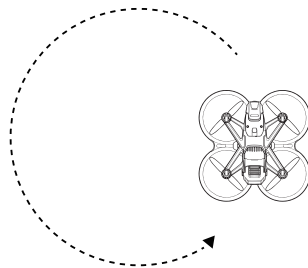


KEINE PANIK BEI PROBLEMEN

problemen	Ursache	Lösungsmethode
Fernsteuerung funktioniert nicht	Flugreichweite zu weit	Stellen Sie sicher, dass die Steuerreichweite innerhalb von 100 m liegt.
	Zu starker Wind	Fliegen Sie niemals bei starkem Wind, da der Wind die Bewegung des Fluggeräts einschränken oder Ihre Steuerung behindern kann.
Fluggerät kann nicht steigen	Rotoren drehen zu langsam	Schieben Sie den Gashebel nach oben.
	Das Fluggerät ist nicht vollständig geladen	Laden Sie das Fluggerät vollständig auf.
Die Drohne stürzt rasant ab	Zu schnelles Zurückziehen des Gashebels	Ziehen Sie den Gashebel langsam zurück, damit das Fluggerät sanft landet.
	Batterie hat niedrigen Ladezustand	Ersetzen Sie die Batterie durch eine voll aufgeladene.
die Kontrolle verlieren	Überschreitet die effektive Steuerreichweite	Stellen Sie sicher, dass die Steuerreichweite innerhalb von 100 m liegt.

Karosseriesticker Anleitung

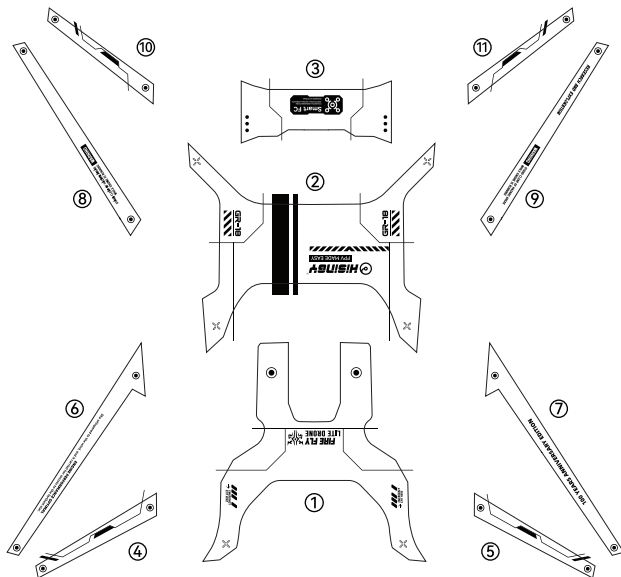

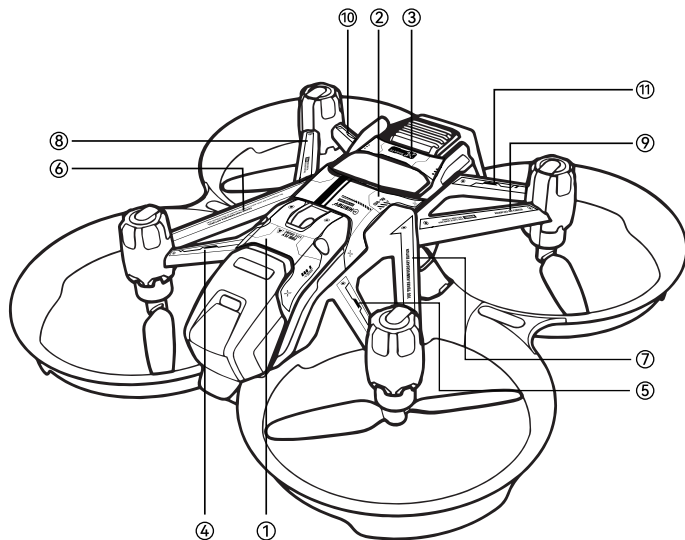

HISINGY APP

1. Laden Sie die "HISINGY" App herunter




Scannen Sie den QR-Code
zum Herunterladen



Klicken Sie im Gerätebereich der App (zweites Symbol in der unteren Menüleiste) auf die Schaltfläche "Ausrüstung hinzufügen" und scannen Sie den QR-Code des Geräts, um das Fluggerät hinzuzufügen.

In der App finden Sie alle Informationen zu den HISINGY-Fluggeräten und können jederzeit das elektronische Handbuch einsehen.

Der FIREFLY-EX verfügt nicht über die Funktion zur Anpassung des Fluggeräts per Bluetooth oder zur Aufzeichnung von Flugzeiten und dem Erreichen von Erfolgen. Für erweiterte Funktionen erwerben Sie bitte ein Fluggerät mit dem "Bluetooth"-Symbol.

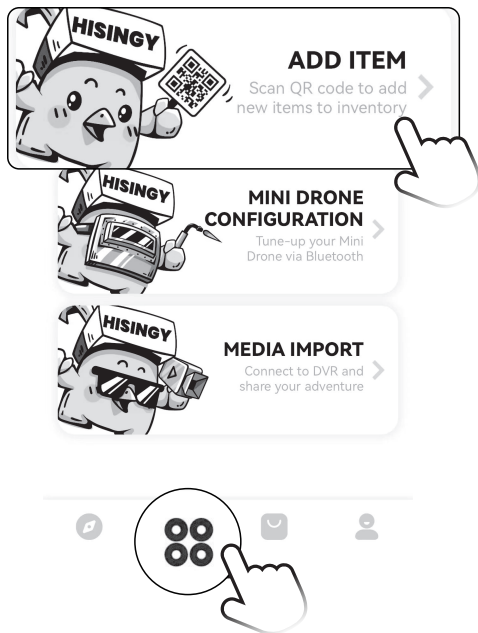

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Produkt ist ein Indoor-Entertainment-Fluggerät. Bitte führen Sie Sicherheitstraining und Flüge in Innenräumen durch. Es ist für Nutzer ab 8 Jahren geeignet. Nutzer sollten diese Erklärung und die Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen, bevor sie das Produkt verwenden. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Körperverletzungen oder Sachschäden, die durch die Nichteinhaltung dieser Erklärung und der Sicherheitsanweisungen oder durch Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften entstehen. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen Cockatoo&Friends keine Verantwortung für andere Folgen. Mit der Nutzung dieses Produkts gilt der Nutzer als verstanden, anerkannt und akzeptiert alle Inhalte dieser Erklärung und der Sicherheitsanweisungen.

Besuchen Sie die offizielle Website www.hisingy.com, um die neuesten Haftungsausschlüsse und Sicherheitsanweisungen einzusehen. Das Unternehmen Cockatoo&Friends wird diese Erklärung und die Sicherheitsanweisungen bei Bedarf aktualisieren. Updates werden nicht separat mitgeteilt. Die neueste Version auf der offiziellen Website ist maßgeblich. Die endgültige Auslegung dieser Erklärung und der Sicherheitsanweisungen liegt bei dem Unternehmen Cockatoo&Friends.

1. Sicherheitsanweisungen – Anforderungen an die Flugumgebung:

- Fliegen Sie nur in einem sicheren Innenbereich mit einem Schutznetz.
- Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse vor dem Flug installiert ist.
- Befolgen Sie während des Fluges strikt die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Binden Sie beim Gebrauch dieses Produkts lange Haare zusammen.
- Überprüfen Sie vor jedem Flug den Ladezustand der Drohne und der Fernsteuerung, um sicherzustellen, dass sie ausreichend aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor dem Flug unbeschädigt sind.
- Überprüfen Sie, ob die Propeller und Motoren unbeschädigt sind und ob die Propeller korrekt und fest montiert sind.
- Nähern Sie sich nicht den rotierenden Propellern und Motoren und berühren Sie diese nicht.
- Fliegen Sie innerhalb der Sichtweite.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn Sie körperlich oder geistig nicht in der Lage sind.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, um gefährliche Gegenstände auf Gebäude, Menschen oder Tiere zu werfen oder abzufeuern.
- Schalten Sie das Fluggerät nicht sofort nach dem Eintauchen in Wasser ein, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.
- Schalten Sie nach der Landung der Drohne zuerst die Drohne aus und dann die Fernsteuerung.
- Berühren Sie nach dem Flug die Motoren nicht sofort, um Verbrennungen zu vermeiden.

2. Hinweise und Warnungen zur Verwendung der Drohnenteile:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile von Cockatoo&Friends. Die Verwendung von nicht-originalen Teilen kann gefährlich sein und Schäden verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper wie Sand, Schmutz oder Wasser in den Teilen vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien aller Komponenten unbeschädigt sind und einwandfrei funktionieren.
- Ersetzen Sie v vermeiden.
- Modifizieren Sie nicht die physikalische Struktur des Motors.
- Stellen Sie sicher, dass die Propeller und der Motor fest montiert sind und sich frei drehen können.
- Verstopfen Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Motors oder des Gehäuses der Drohne.

3. Batterieverwendungsanleitung und Warnhinweise:

- Befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen beim Gebrauch der Flugbatterie und der Fernsteuerungsbatterie, um Sachschäden oder Körperverletzungen zu vermeiden.
- Laden Sie die Drohnenbatterie bei einer Temperatur zwischen 0-40°C in einem sicheren, gut belüfteten Bereich auf. Halten Sie beim Laden einen sicheren Abstand zu brennbaren Materialien.
- Entfernen Sie nach jedem Flug die Batterie aus der Drohne.
- Wenn die Drohne in den Niedrigbatterie-Warnmodus geht, landen Sie bitte schnell und stoppen Sie den Flug, und tauschen oder laden Sie die Batterie auf.
- Lassen Sie die Batterie beim Laden niemals unbeaufsichtigt. Der Benutzer muss die Batterie während des Ladevorgangs regelmäßig überwachen und das Laden sofort stoppen oder andere geeignete Maßnahmen ergreifen, wenn Probleme auftreten.
- Lassen Sie die Batterie nach dem Fliegen oder Entladen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie wieder aufladen.

- Wenn die Batterie anschwillt, stoppen Sie sofort das Laden oder Entladen. Entfernen Sie die Batterie sicher und schnell, legen Sie sie an einem offenen, von brennbaren Materialien entfernten Ort ab und beobachten Sie sie mindestens 15 Minuten lang. Das weitere Laden oder Entladen einer angeschwollenen Batterie kann zu einem Brand führen. Verwenden Sie die Batterie auch dann nicht, wenn sie nur leicht angeschwollen ist.
- Lagern Sie die Batterie bei Raumtemperatur in einer trockenen Umgebung.
- Lagern Sie die Batterie nicht in einem heißen Schuppen, Auto oder an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Lassen Sie die Batterie, das Ladegerät und das Netzteil während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- Versuchen Sie nicht, Batterien mit niedrigem Spannungszustand, angeschwollene, beschädigte oder feuchte Batterien aufzuladen.
- Laden Sie die Batterie nicht auf, wenn das Kabel beschädigt ist oder einen Kurzschluss aufweist.
- Entsorgen Sie die Batterie, das Ladegerät und das Netzteil nicht einfach.
- Überprüfen Sie vor dem Laden die Batterie, das Ladegerät und das Netzteil.
- Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterieanschlüsse korrekt ist, bevor Sie die Batterie, das Ladegerät und das Netzteil anschließen.
- Die positiven und negativen Stromkabel der Batterie sollten isoliert bleiben, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Halten Sie die Batterie sicher.
- Trennen Sie die Stromversorgung vor dem Laden.
- Stoppen Sie sofort alle Ladevorgänge, wenn die Batterie, das Ladegerät oder das Netzteil einen Fehler aufweist.
- Brennen Sie die Batterie unter keinen Umständen oder werfen Sie sie ins Feuer, da dies zu einem Brand der Batterie führen kann.
- Tauchen Sie die Batterie niemals in Flüssigkeiten wie Süßwasser, Meerwasser oder Getränken (z.B. Saft, Kaffee, Cola).
- Verwenden Sie nur die von Cockatoo&Friends bereitgestellten Batterien, Ladegeräte und Verbindungskabel. Die Verwendung von nicht-originalen Teilen ist untersagt.
- Verwenden Sie keine Batterien, die undicht, aufgebläht, verpackungsschadhafter oder äußerlich beschädigt sind, um Brand, Explosion oder Produktschäden zu verhindern.
- Entfernen Sie die Batterie immer von der Drohne, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Verwenden oder laden Sie die Batterie nicht unter hohen Temperaturbedingungen, um das Risiko von Bränden oder Explosionen zu vermeiden.

- Bei der Batterie und dem Ladegerät keine scharfen Objekte verwenden oder diese durchbohren.
- Zerlegen Sie die Batterie unter keinen Umständen, da dies zu einem internen Kurzschluss führen und zu einer Ausdehnung, einem Brand oder anderen Problemen führen kann.
- Verwenden Sie keine Batterie, die heruntergefallen oder durch äußere Einflüsse beschädigt wurde.
- Verwenden Sie die Batterie nicht weiter, nachdem sie ins Wasser gefallen ist, auch wenn sie getrocknet ist.
- Legen Sie die Batterie nicht in die Mikrowelle oder einen Schnellkochtopf.
- Stellen Sie die Batterie nicht an einem leicht entflammaren oder entzündbaren Ort ab.
- Bewahren Sie die Batterie, das Ladegerät, das Netzteil und andere Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn ein Kind Teile verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Legen Sie die Batterieeinheit nicht auf leitfähige Oberflächen.
- Vermeiden Sie es absichtlich oder unbeabsichtigt, die Batterie mit Draht oder anderen Metallobjekten kurz zu schließen.
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze, Biegungen oder den Kontakt mit scharfen Gegenständen auf der Batterie. Reinigen Sie den Arbeitsbereich, vermeiden Sie scharfe Gegenstände und tragen Sie beim Umgang mit der Batterie keinen scharfen Schmuck.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Batterie oder das Ladegerät.
- Verhindern Sie den Kontakt der Batterie mit Verunreinigungen, um schlechten Kontakt und andere Schäden zu vermeiden.
- Laden Sie die Batterie nach dem Flug nicht sofort auf; lassen Sie sie zuerst auf Raumtemperatur abkühlen.
- Laden Sie die Batterie niemals unbeaufsichtigt. Trennen Sie das Ladegerät nach dem Ladevorgang vom Akku. Überprüfen Sie regelmäßig das Ladegerät und die Batterie auf äußere Schäden.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder schlecht verbundenen Ladegeräte zum Laden der Batterie.
- Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere entzündliche Substanzen zur Reinigung des Ladegeräts oder der Batterie.
- Überladen oder tiefentladen Sie die Batterie nicht, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
- Stellen Sie die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, hoher Temperatur im Auto, Feuerquellen oder Heizöfen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 40°C verwendet wird.
- Wenn die Batterie längere Zeit (mehr als drei Monate) nicht verwendet wird, kann sie aufgrund ihrer Selbstentladung in einen Tiefentladungszustand geraten. Um eine Tiefentladung zu verhindern, laden Sie die Batterie regelmäßig auf. Eine Tiefentladung führt zum Verlust der Funktionsfähigkeit und Leistung der Batterie.

- Lagern Sie die Batterie nicht über längere Zeit vollständig aufgeladen. Wenn die Batterie voll geladen ist, stellen Sie sicher, dass die Drohne vor der Lagerung noch 3 Minuten fliegt.
- Transportieren Sie die Batterie nicht zusammen mit Haarnadeln oder Metallketten, um ein Feuer oder eine Explosion der Batterie zu vermeiden.
- Transportieren Sie keine Batterien, die undicht, aufgebläht, beschädigt oder mit anderen äußeren Anzeichen von Schäden versehen sind.
- Wenn die Drohne während des Flugs abstürzt, schalten Sie die Stromversorgung aus und entfernen Sie die Batterie. Überprüfen Sie die Batterie sorgfältig auf Anzeichen von Kollisionen oder Stößen, wie z.B. Dellen an den Kanten, gebrochene Drähte, Verformung oder Aufblähung. Wenn Sie ein Problem feststellen, tauschen Sie die Batterie sofort aus und lagern Sie die alte Batterie sicher, idealerweise in einer feuerfesten Box oder Tasche.
- Lithium-Polymer-Batterien enthalten theoretisch keinen flüssigen Elektrolyten, aber wenn es zu einer Elektrolyt-Leckage kommt und dieser mit Haut, Augen oder anderen Körperteilen in Kontakt kommt, spülen Sie sofort mit Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe. Der Elektrolyt ist giftig.
- Wir, Cockatoo & Friends Co., Ltd, erklären hiermit, dass das UAS Firefly der Klasse 0 den geltenden Anforderungen sowie den weiteren einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie **2014/53/EU**, ROHS- Richtlinie **2011/65/EU + 2015/863/EU** und der Delegierte UAS-Verordnung **2019/945/EU + 2020/1058/EU** entspricht. Die EU-Konformitätserklärung (DoC) steht auf unserer offiziellen Website zum Herunterladen bereit: <https://hisingy.com/en-us/html/contact.htm>

Bedingungen des Kundendienstes

Das Unternehmen bietet seinen Kunden, die unsere Produkte kaufen, einen Kundendienst im Sinne von "hoher Qualität und exzellentem Service" an.

Ab dem Verkaufsdatum und dem Ausstellungsdatum des gültigen Kaufzertifikats, wenn während des normalen Gebrauchs ein nicht durch den Menschen verursachtes Qualitätsproblem auftritt, können Kunden mit gültigem Zertifikat die folgenden Dienstleistungen bei Cockatoo&Friends und seinen autorisierten Reparaturstationen genießen, nachdem dies von unseren Technikern bestätigt wurde: Innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem offiziellen Kauf des Produkts, wenn das Produkt nicht unbefugt auseinandergebaut, modifiziert oder in den Parametern verändert wurde und der Fehler nicht durch menschliches Versagen verursacht wurde, können Kunden kostenlosen Reparaturservice für das Produkt in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie: Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, hat der Kunde nicht das oben genannte Recht. In diesem Fall kann unser Unternehmen kostenpflichtige Reparaturdienste anbieten, und der Kunde trägt die entsprechenden Material-, Arbeits- und Versandkosten:

- Fehler und Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden;
- Fehler und Schäden, die durch den Transport oder die Handhabung des Benutzers verursacht wurden;
- Fehler und Schäden, die durch unbefugtes Auseinanderbauen, Reparieren oder Modifizieren des Produkts durch den Kunden verursacht wurden;
- Schäden oder Wasserschäden, die durch unsachgemäße Installation, Verwendung und Bedienung gemäß der Anleitung verursacht wurden;
- Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, versehentliche Stöße oder Stürze verursacht wurden;
- Schäden, die durch die Steuerung unter der Interferenz mit anderen drahtlosen Geräten verursacht wurden, wie z.B. Störungen durch Basisstationen oder Wi-Fi-Signale;
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung der Batterie oder des Ladegeräts;




YOUTUBE



INSTAGRAM



FACEBOOK

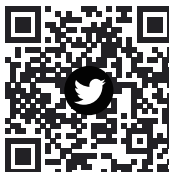

TWITTER



©2024 Cockatoo & Friends Co., Ltd

“HISINGY” of Cockatoo & Friends Co., Ltd

All other trademarks, service marks or logos are property of their respective owners.

ver.202410

V1.3.25.06