



Halten Sie die „Abflug“-Taste an der Fernbedienung gedrückt, um die Mini-Drohne zu starten. Schieben Sie den linken Joystick nach oben bis zum Maximum, damit die Mini-Drohne langsam abhebt.



Konzentrieren Sie sich nun auf den rechten Joystick. Durch das Bewegen des rechten Joysticks nach vorne, hinten, links oder rechts steuern Sie die horizontale Bewegung der Mini-Drohne und versuchen, sie stabil in der Luft zu halten.




Hinweis:

Das Steuern der stabilen Schwebeposition der Mini-Drohne ist wie das Balancieren eines Tischtennisballs auf einem Teller. Um den Ball in der Mitte des Tellers zu halten, müssen Sie den Neigungswinkel des Tellers ständig leicht anpassen.



Halten Sie das Heck des Fluggeräts immer auf sich gerichtet. Wenn es sich dreht, verwenden Sie den linken Joystick für feine Anpassungen nach links oder rechts, um es wieder in die richtige Position zu bringen.

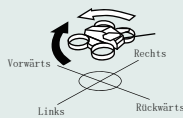

Schweben ist die Grundlage aller Flüge. Üben Sie unbedingt, bis Sie sicher darin sind! Es wird empfohlen, nach ausreichender Übung unter Sichtflugbedingungen mit FPV-Brille mit dem FPV-Flug zu beginnen! Verwenden Sie die Sternzauberwelt-App, um mehr Informationen zu erhalten und Ihr Flugenerlebnis zu verbessern!



DIY-Umbau-Ökosystem

Besuche das Internet, um einzukaufen.
store.hisingy.com



Bau dir deinen eigenen Mini-Drohne mit hunderten von DIY-Teilen. Upgraden Sie jetzt und erkunden Sie die endlosen Möglichkeiten!

DIY-Umbau-Ökosystem


Wir haben ein umfangreiches DIY-Zubehör-Ökosystem für unsere Mini-Drohnen-Serie entwickelt. Dank des vollständig modularen Designs können Kunden unsere DIY-Teile verwenden, um ihre Mini-Drohnen einfach anzupassen.



Die Freiheit des Fliegens und der Nervenkitzel des Schwebens sind der Kern unseres Produkts. Es wird zu einem großartigen Begleiter für schöne Momente mit Ihrer Familie. Starten Sie jetzt Ihre Flugreise!



Exklusiver Flugberater
hi@hisingy.com

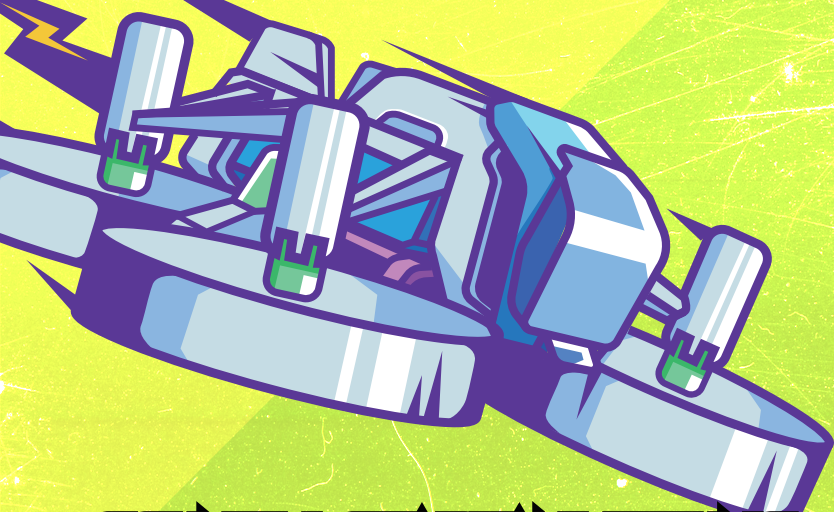

SCHNELLSTARTANLEITUNG

EASY COPTER



DAS ERSTE, WAS ZU TUN IST

HISINGY

EVERYBODY'S DRONE
www.HISINGY.com



ERSTER SCHRITT

App herunterladen

App verbinden, um das volle Potenzial des Fluggeräts freizuschalten



ZWEITER SCHRITT

APP-Social-Media-Konto

Weitere Tipps zum Fliegen finden Sie in den sozialen Medien.



YOUTUBE



INSTAGRAM



FACEBOOK



TWITTER



FERNBEDIENUNG MIT
MINI-DROHNE VERBINDEN

HISINGY


EVERYBODY'S DRONE
www.HISINGY.com



Schalten Sie die Fernsteuerung ein und setzen Sie den Akku in die Drohne ein.




Schalten Sie den Schalter ein.

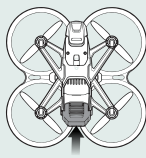

Legen Sie die Flug-Akku in das Flugzeug ein.



Drücken Sie den linken Joystick der Fernsteuerung ganz nach oben und anschließend ganz nach unten, um die Fernsteuerung mit der Drohne zu koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Statusleuchte der Fernsteuerung dauerhaft und die LED-Leuchte der Drohne bleibt ebenfalls konstant leuchten.

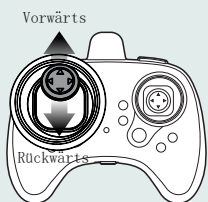

Nach dem Koppeln mit der Drohne drücken Sie kurz auf die Gyroskop-Kalibrierungstaste der Fernsteuerung. Die Fernsteuerung gibt einen Signalton ab, und die LED-Leuchte der Drohne blinkt etwa 2 Sekunden schnell. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Drohne auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und ist flugbereit.



Kalibrierung des Gyroskops