




1 Drücken Sie lange den Motorstartknopf, um den Mini-Drohn zu starten. Schieben Sie den linken Joystick ganz nach oben, und der Mini-Drohn hebt langsam ab.

2 Konzentrieren Sie sich nun auf den rechten Joystick. Durch das Bewegen des rechten Joysticks nach vorne, hinten, links oder rechts steuern Sie die horizontale Bewegung der Mini-Drohn und versuchen, sie stabil in der Luft zu halten.

Hinweis:

Das Steuern der stabilen Schwebeposition der Mini-Drohn ist wie das Balancieren eines Tischtennisballs auf einem Teller. Um den Ball in der Mitte des Tellers zu halten, müssen Sie den Neigungswinkel des Tellers ständig leicht anpassen.

3 Halten Sie das Heck des Fluggeräts immer auf sich gerichtet. Wenn es sich dreht, verwenden Sie den linken Joystick für feine Anpassungen nach links oder rechts, um es wieder in die richtige Position zu bringen.



Schweben ist die Grundlage aller Flüge. Üben Sie unbedingt, bis Sie sicher darin sind!

Es wird empfohlen, nach ausreichender Übung unter Sichtflugbedingungen mit FPV-Brille mit dem FPV-Flug zu beginnen!
Verwenden Sie die Sternzauberwelt-App, um mehr Informationen zu erhalten und Ihr Fluglebnis zu verbessern!



DIY-Umbau-Ökosystem

Besuche das Internet, um einzukaufen.
store.hisingy.com



Bau dir deinen eigenen Mini-Drohn mit hunderten von DIY-Teilen.
Upgraden Sie jetzt und erkunden Sie die endlosen Möglichkeiten!

DIY-Umbau-Ökosystem

Wir haben ein umfangreiches DIY-Zubehör-Ökosystem für unsere Mini-Drohnen-Serie entwickelt. Dank des vollständig modularen Designs können Kunden unsere DIY-Teile verwenden, um ihre Mini-Drohnen einfach anzupassen.



Die Freiheit des Fliegens und der Nervenkitzel des Schwebens sind der Kern unseres Produkts. Es wird zu einem großartigen Begleiter für schöne Momente mit Ihrer Familie. Starten Sie jetzt Ihre Flugreise!



Exklusiver Flugberater
hi@hisingy.com



SCHNELLSTARTANLEITUNG

EASY COPTER



DAS ERSTE, WAS ZU TUN IST

HISINGY EVERYBODY'S DRONE www.HISINGY.com



ERSTER SCHRITT

App herunterladen

App verbinden, um das volle Potenzial des Fluggeräts freizuschalten



ZWEITER SCHRITT

APP-Social-Media-Konto

Weitere Tipps zum Fliegen finden Sie in den sozialen Medien.



YOUTUBE




INSTAGRAM



FACEBOOK



TWITTER

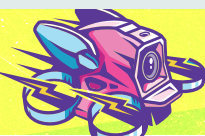


**FERNBEDIENUNG MIT
MINI-DROHNE VERBINDEN**

HISINGY EVERYBODY'S DRONE www.HISINGY.com




Die Version mit Flugzeug und Fernsteuerungssatz erfordert keine Frequenzabstimmung.

- 1 Wenn das Flugzeug eingeschaltet ist, drehen Sie es auf die Unterseite und halten Sie die Bindungstaste gedrückt, um den Bindungsmodus aufzurufen. Wenn der Bindungsmodus aktiviert ist, blinkt die Anzeige-LED schnell in mehreren Farben.

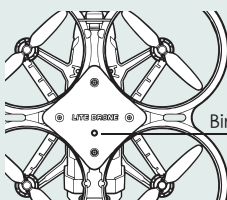

- 2 Die Steuerung muss ausgeschaltet sein. Halten Sie die Funktionstaste L1 gedrückt und drücken Sie lange auf den Netzschalter, um den Bindungsmodus zu aktivieren. Nach Aktivierung des Bindungsmodus blinkt die Anzeigeleuchte die Steuerungen.

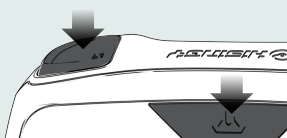

- 3 Nach erfolgreicher Verbindung wechselt die LED-Anzeige in den langsamen Atemmodus.

