


HYPER GO

1:12 FERNGESTEUERTES HOCHGESCHWINDIG- KEITSFAHRZEUG BENUTZERHANDBUCH

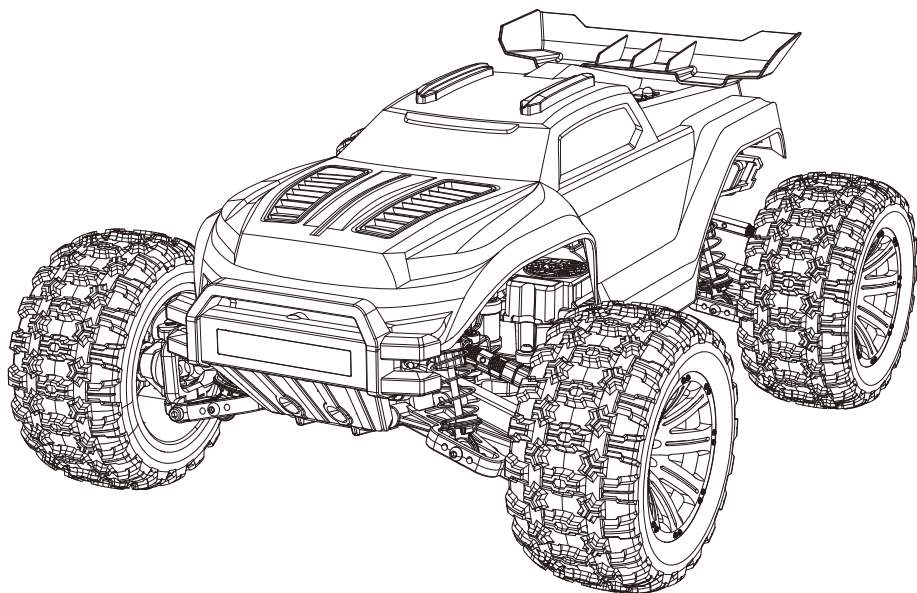

Die Gebrauchsanweisung für dieses Produkt dient nur zu Ihrer Information. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen oder Anpassungen am Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Bitte beziehen Sie sich auf die offiziellen Angaben.

Achtung:

Erstickungsgefahr! Dieses Produkt enthält Kleinteile. NICHT für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es enthält elektrische Bauteile und sollte stets trocken gehalten werden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel, Stecker und Gehäuse des Batterieladegeräts und andere Komponenten auf Schäden. Bei Beschädigung jeglicher Komponenten NICHT VERWENDEN.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1. Abnehmbare Kleinteile sollten sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
2. Wenn Störungen auftreten, schalten Sie das Modell aus und versuchen Sie es an einem anderen Ort erneut.
3. Der Sender funktioniert nicht richtig, wenn die Batterien schwach sind. Bitte tauschen Sie die Batterien aus.
4. Bitte entsorgen Sie alte/verbrauchte Batterien auf sichere Weise. Denken Sie an Ihre Umgebung!
5. Bitte bewahren Sie die Fernbedienung an einem kühlen, trockenen Ort auf.
6. Setzen Sie sie NICHT dem Feuer oder hohen Temperaturen aus und lagern Sie sie nicht an einem feuchten Ort.
7. Wenn die Batterie nass geworden ist, wischen Sie sie sofort mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
Wenn die Batterie verformt ist, verwenden Sie sie bitte nicht mehr.
8. Wenn Sie das Modell für längere Zeit nicht benutzen, heben Sie bitte das Fahrgestell an, damit die Räder in der Luft hängen.

Hinweise zur Verwendung von Batterien

1. Der Sender verwendet 4 x 1,5 V AA-Batterien.
2. Bitte achten Sie beim Auswechseln der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Sehen Sie von der gemeinsamen Verwendung von aufgebrauchten und neuen Batterien ab. Mischen Sie keine Alkali-, Standard-(Kohle-Zink-)Batterien oder Akkus.
5. Wenn die Batterie verbraucht ist, sollte sie aus dem Modell entfernt werden.
6. Verbrauchte Batterien müssen sicher entsorgt werden!
7. Die Klemmen dürfen NICHT kurzgeschlossen werden.
8. Versuchen Sie NIEMALS, nicht aufladbare Batterien aufzuladen.
9. Nehmen Sie die Batterien vor dem Laden aus dem Modell.
10. Legen Sie Batterien NICHT ins Feuer oder ins Wasser.
11. Die Nenneingangsspannung des Akkuladegeräts MUSS für die Spannung Ihres Stromnetzes geeignet sein.
12. Während des Ladevorgangs ist es ganz normal, dass sich das Ladegerät und die Akkus erwärmen.
13. Batterie nicht verschlucken!
14. Nur an kühlen, trockenen und dunklen Orten lagern und von Kindern fernhalten!
15. Wenn aus dem Akku Flüssigkeit ausläuft und in die Augen gelangt, spülen Sie diese bitte sofort aus und suchen Sie einen Augenarzt auf.

Sicherheitsvorkehrungen

- Es handelt sich um ein funkgesteuertes Modell, nicht um ein Spielzeug!
- Um das Fahrzeug optimal bedienen zu können, müssen Sie es vor dem Betrieb fertig zusammenbauen. Führen Sie nach dem Betrieb routinemäßige Wartungsarbeiten durch. Ersatz- und Zubehörteile sind separat erhältlich.
- Unsachgemäße Verwendung von Alkalibatterien oder Akkus kann die Elektronik des Fahrzeugs oder das Radio beschädigen.



Um das Fahrzeug sicher betreiben zu können. Vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Punkte beachten haben:



Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, um Unfälle mit dem Fahrzeug und Personen zu vermeiden.



- Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie beginnen. Anfänger sollten sich von erfahrenen Personen beraten lassen, um das Modell richtig zusammenbauen zu können.
- Cutter, Zangen und Schraubendreher müssen vorsichtig behandelt werden.
- Da das Produkt kleine und scharfe Teile enthält, montieren und lagern Sie es nur an Orten, die für Kinder unerreichbar sind.

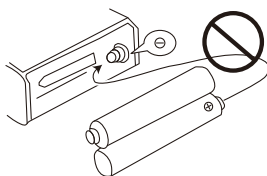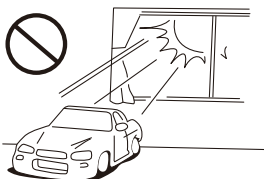

- Setzen Sie dieses Modell keiner hohen Temperatur, Feuchtigkeit oder direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Schließen Sie die Batterie niemals umgekehrt an und nehmen Sie sie nicht auseinander. Dies kann zu Beschädigung und Flüssigkeitsaustritt führen.
- Schalten Sie immer den Empfänger und den Sender aus, wenn das Modell nicht benutzt wird. Trennen Sie außerdem die Batterien ab und entfernen Sie sie aus dem Modell und dem Sender. Dies kann gefährlich sein, z. B. durch Überhitzung und Auslaufen.

Sicherer Betrieb Ihres Modells





Betreiben Sie das Modell NICHT an den folgenden Orten und in den folgenden Situationen.
(Nichtbeachtung kann zu Unfällen führen!)

- Betreiben Sie Ihr Modell in großflächigen und sicheren Bereichen! Betreiben Sie es nicht:
 1. Auf der Straße!
 2. An Orten, an denen sich Kinder und viele Menschen aufhalten.
 3. In Wohngebieten und Parks!
 4. Betreiben Sie das Modell nicht auf öffentlichen Straßen, an belebten Orten und in der Nähe von Kleinkindern, da dies zu Unfällen führen kann.
 5. In Innenräumen und auf engem Raum! Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen!
- Halten Sie das Fahrzeug bei Störungen sofort an und überprüfen Sie die Ursachen.
Solange das Problem nicht behoben ist, darf das Fahrzeug NICHT in Betrieb genommen werden!
Dies kann zu weiteren Problemen und unvorhergesehenen Unfällen führen!
- Überprüfen Sie immer die Batterien des Funkgeräts!
Bei schwachen Trockenbatterien können Übertragung und Empfang des Funkgeräts ausfallen. In einem solchen Zustand können Sie die Kontrolle über Ihr Modell verlieren. Dies kann ebenfalls zu schweren Unfällen führen!
- Denken Sie daran, dass auch andere Personen in Ihrer Umgebung ein funkgesteuertes Modell betreiben können!
Benutzen Sie NIEMALS die gleiche Frequenz wie jemand anderes zur gleichen Zeit! Andernfalls werden die Funksignale durcheinander gebracht und Sie verlieren die Kontrolle über Ihr Modell. Dies kann zu Unfällen führen.
- Stecken Sie NICHT Ihre Finger oder andere Gegenstände in rotierende und sich bewegende Teile!
- Berühren Sie den Motor direkt nach dem Betrieb NICHT! Es besteht Verbrennungsgefahr!

Ein/Aus-Schalter


1. Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter des Senders ein, die Signalanzeigeleuchte des Senders blinkt.
2. Drücken Sie den Einschaltknopf des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs, die Anzeigeleuchte des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs blinkt.
3. Wenn die Anzeigeleuchte leuchtet, kann das Hochgeschwindigkeitsfahrzeug zum Spielen verwendet werden.

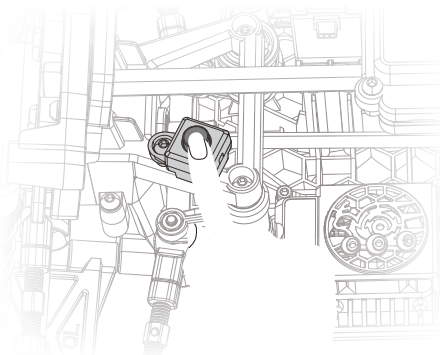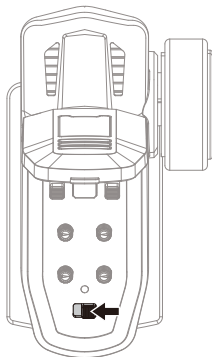



- Wenn Sie den Sender einschalten, berühren Sie bitte NICHT den Gashebel und die Lenkung. Betreiben Sie den Sender nach dem Einschalten erst nachdem die Anzeileuchte des Senders durchgehend leuchtet.
- Bitte halten Sie sich an das Prinzip „erst den Sender, dann das Hochgeschwindigkeitsfahrzeug einschalten“.
- Achten Sie bei der Frequenzanpassung darauf, nur ein Paar von Sender und Hochgeschwindigkeitsfahrzeug gleichzeitig anzupassen, da sonst die Frequenz nicht übereinstimmt.

R30-Empfänger

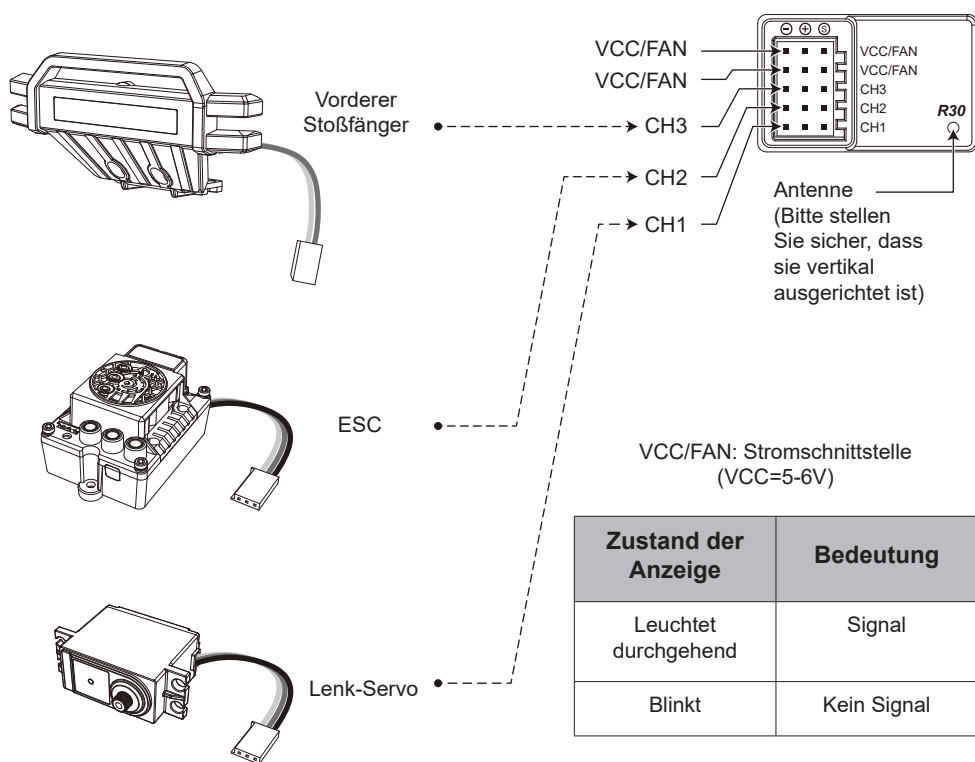


Achtung: Achten Sie auf eine korrekte Verbindung.

E60A Bürstenloser ESC





Bitte stecken Sie nicht alle Buchsen gewaltsam/umgekehrt ein.

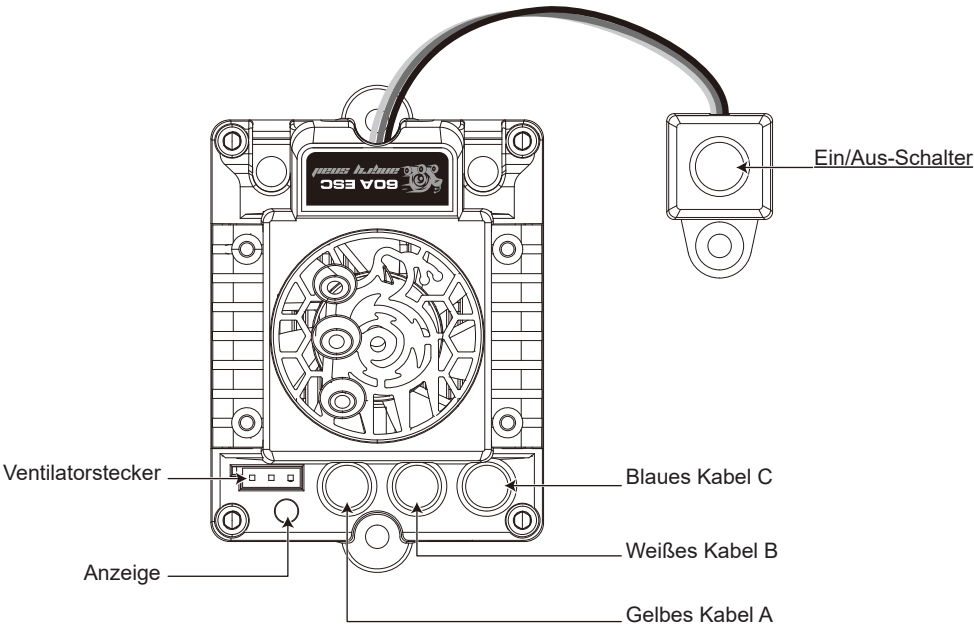


Zustand der Anzeigeleuchte	Bedeutung
Leuchtet durchgehend	Signal
Blinkt schnell	a. Kein Signal b. Abzug ziehen
Blinkt langsam	Niedrige Spannung
Blinkt zweimal	Überhitzungsschutz
Aus	Feststeckschutz

T3D-Sender

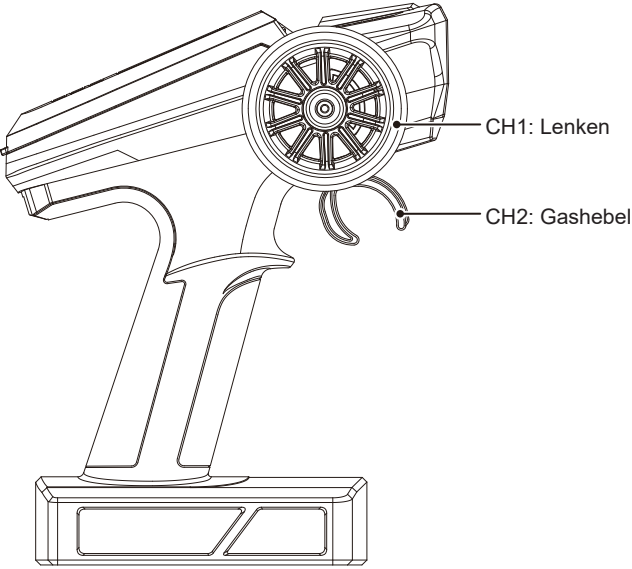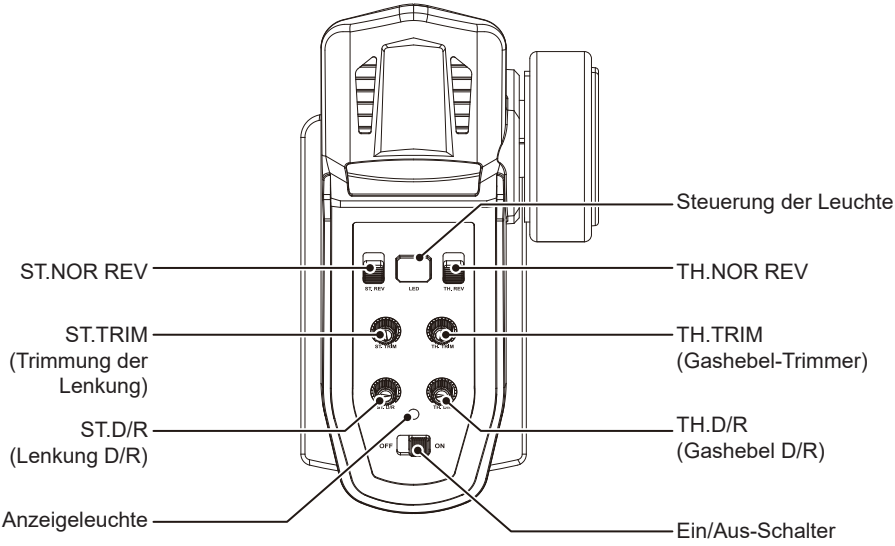


① ST.TRIM (Lenkservo-Trimmer)

Wenn das Fahrzeug während der Fahrt nicht geradeaus fährt, kann dies mit dem ST.TRIM eingestellt werden.

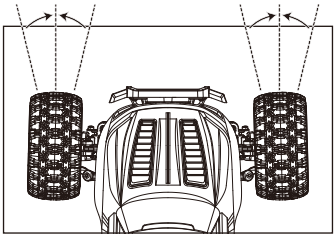

② TH.TRIM (Gashebel-Trimmer)

Wenn sich der TH in der Mitte befindet und das Fahrzeug nicht gestoppt werden kann, können Sie die Taste zum Anhalten des Fahrzeugs einstellen.

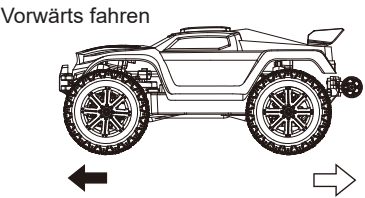


③ Anzeigeleuchte

Leuchtet durchgehend	Funktioniert gut
Blinkt schnell	Frequenzübereinstimmung
Blinkt langsam	Niedriger Batteriestand des Senders

④ Fn (CH3 Lichtsteuerung)

Drücken Sie kurz die Taste „□“, um das Licht des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs ein-/ auszuschalten.






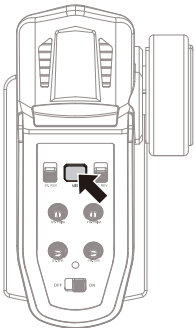


⑤ CH1: ST (Lenkung)


Mitte

Nach links fahren

Nach rechts fahren

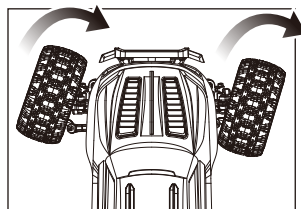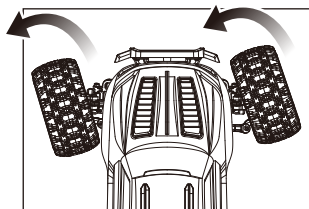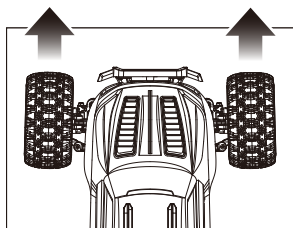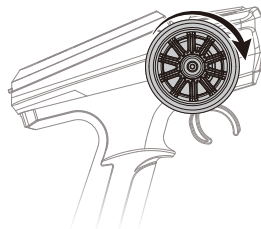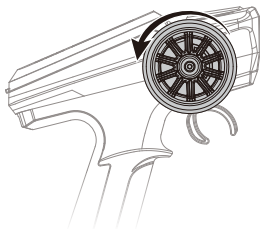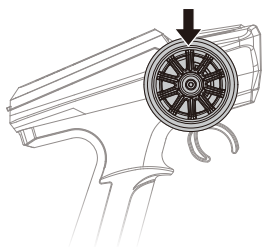

⑥ CH2: TH (Gashebel)

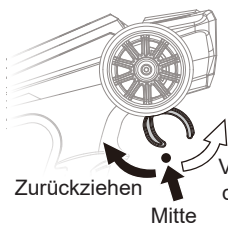

Zurückziehen


Mitte

Vorwärts drücken

Vorwärts fahren




STOP



Rückwärts

→




Bremsen: Wenn das Fahrzeug vorwärts fährt, ziehen Sie den Auslöser des Senders zurück, damit das Fahrzeug in den Bremszustand wechselt. Nachdem der Auslöser in der Mitte ist, drücken Sie ihn wieder zurück, damit das Fahrzeug rückwärts fahren kann.

*Wenn das Fahrzeug im Rückwärtsgang ist, funktioniert die Bremse nicht.

Setzen Sie die Batterie des Senders ein


Öffnen Sie die Batterieabdeckung des Senders, legen Sie 4 AA-Batterien entsprechend der angegebenen positiven und negativen Richtung ein und schließen Sie die Batterieabdeckung.

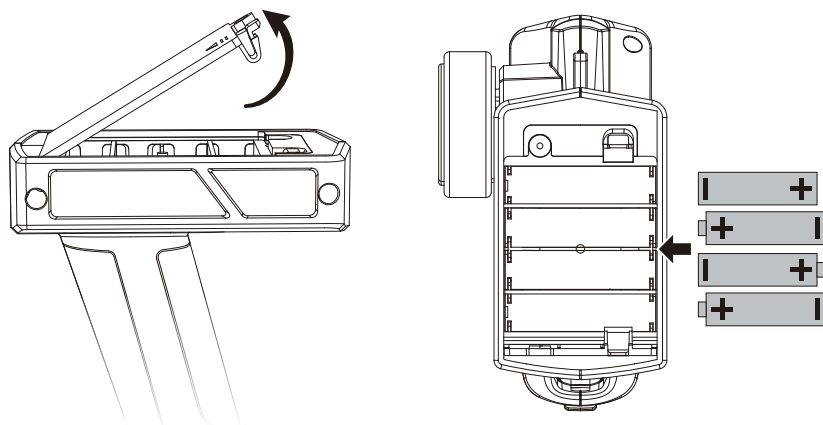

Laden

Es wird empfohlen, zum Aufladen einen 5V 2A-Adapter zu verwenden.


- Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeigeleuchte des Ladegeräts grün und blinkt;
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Anzeigeleuchte des Ladegeräts weiter.

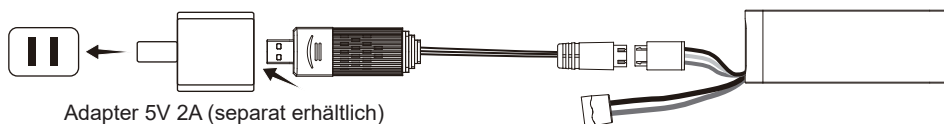


Adapter 5V 2A (separat erhältlich)

Fahrzeugschale installieren

1. Setzen Sie die Karosserie in die vordere Halterung ① und drücken Sie die Verriegelung senkrecht nach unten in die hintere Halterung ②.

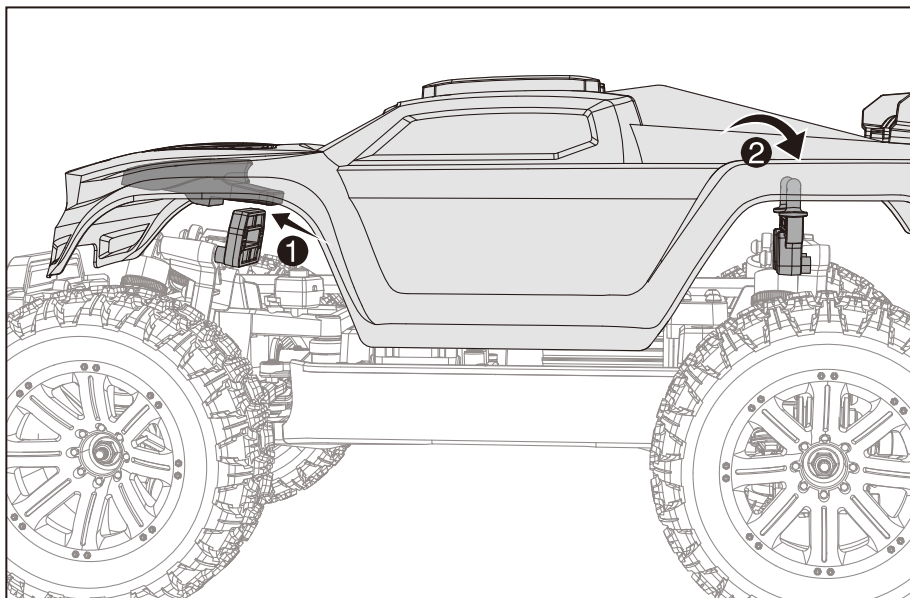


2. Stecken Sie die 2 Clips in die Löcher, um die Karosserie zu verriegeln.

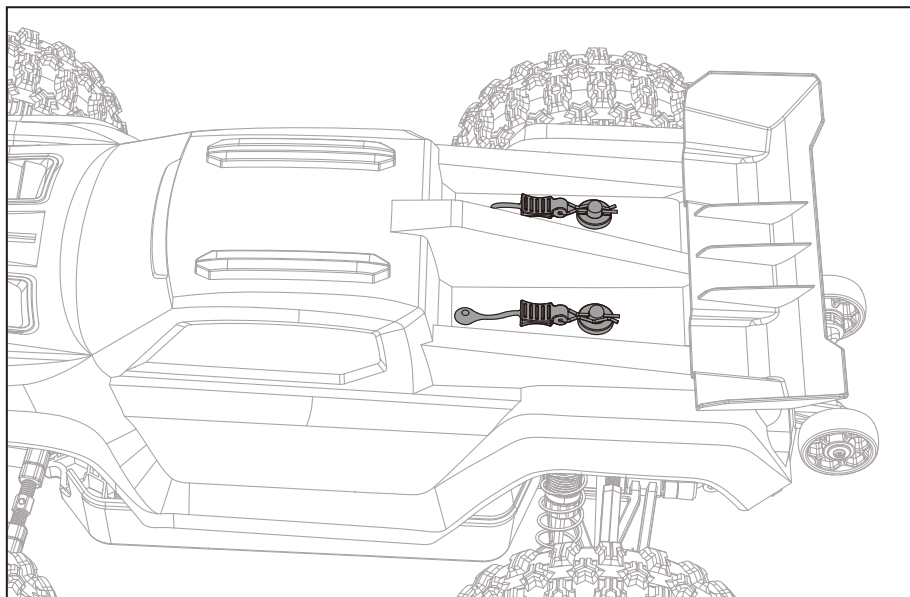


Vorderer Schwingsatz

Schraube:

HTM3012	Ø 3 x 12 mm	2 Stk.
Schrauben		
HHM3016G	Ø 3 x 16 mm	1 Stk.
Schrauben		
HTHM30325	Ø 3 x 32,5 mm	1 Stk.
Schrauben		

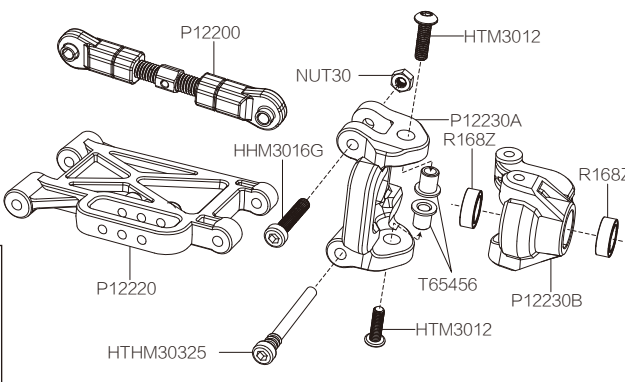


NUT30	1 Stk.	R168Z	2 Stk.
Mutter		Lager	

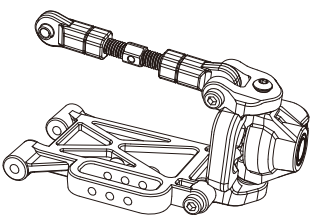


Hinterer Schwingsatz

Schraube:


HHM3018	Ø 3 x 18 mm	1 Stk.
Schrauben		
HTHM30325	Ø 3 x 32,5 mm	1 Stk.
Schrauben		

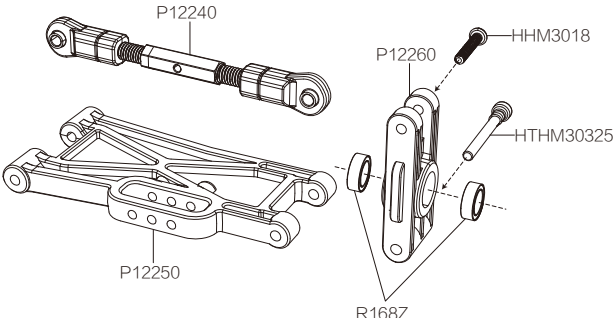

R168Z	2 Stk.
Lager	

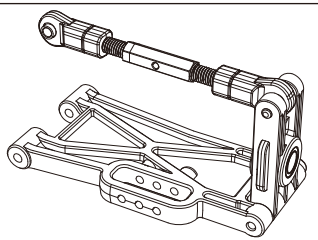


Metallgetriebe Hauptantriebsbaugruppe

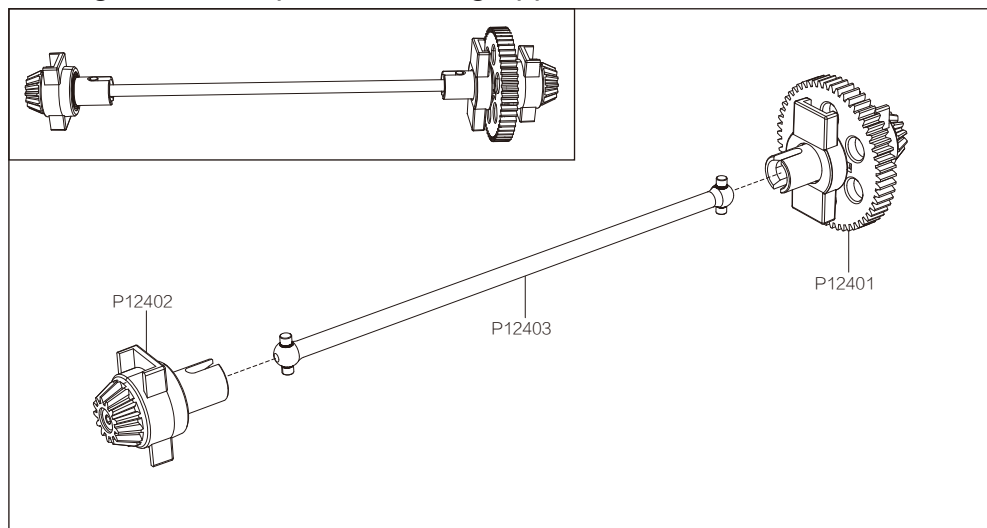

Ölgefüllter Stoßdämpfer

5000 cs Silikonöl

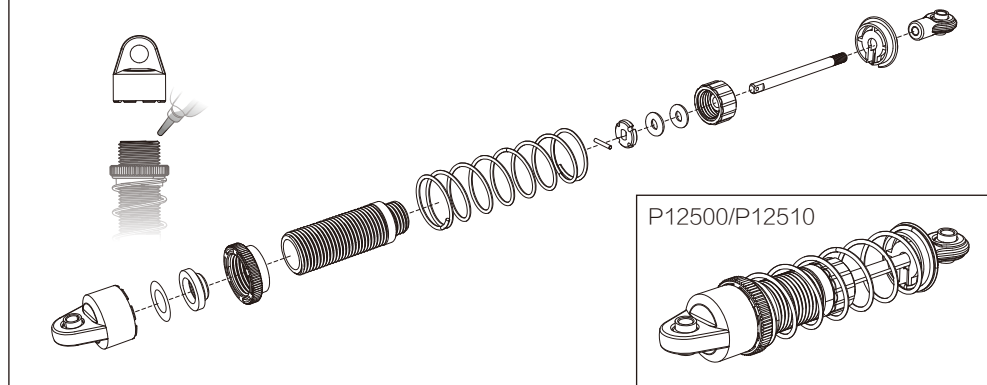


Servo-Baugruppe


Schraube:

M3080 Ø 3 x 8 mm 1 Stk.


Schrauben

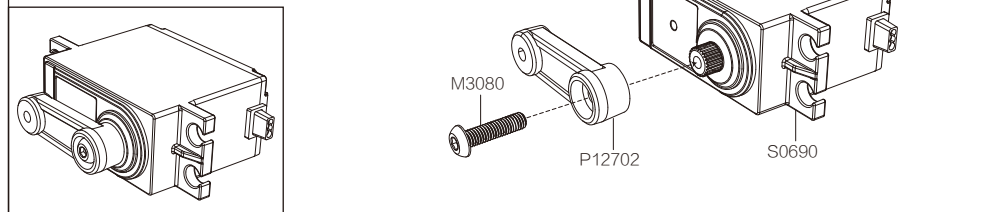

Vorderes/Hinteres Differential

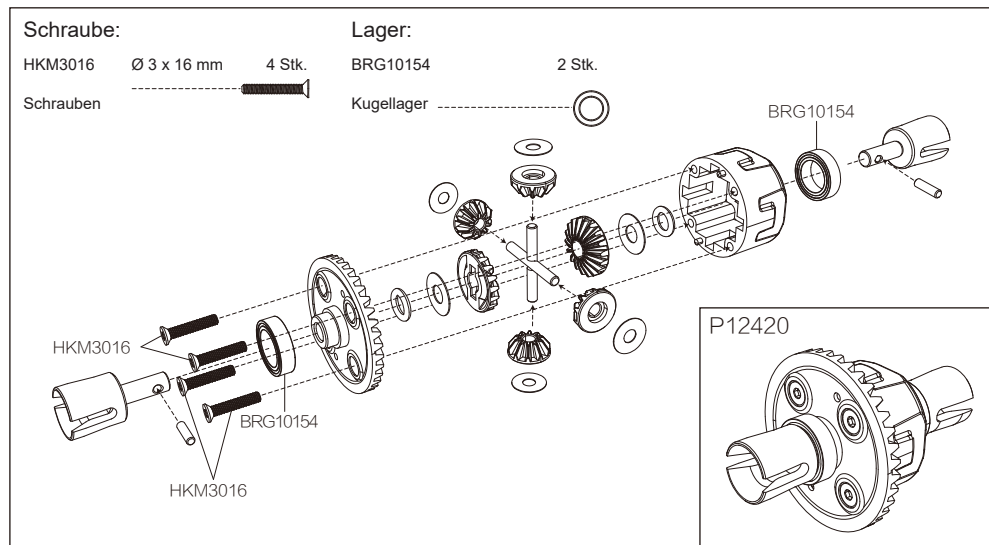


Motoreinheit

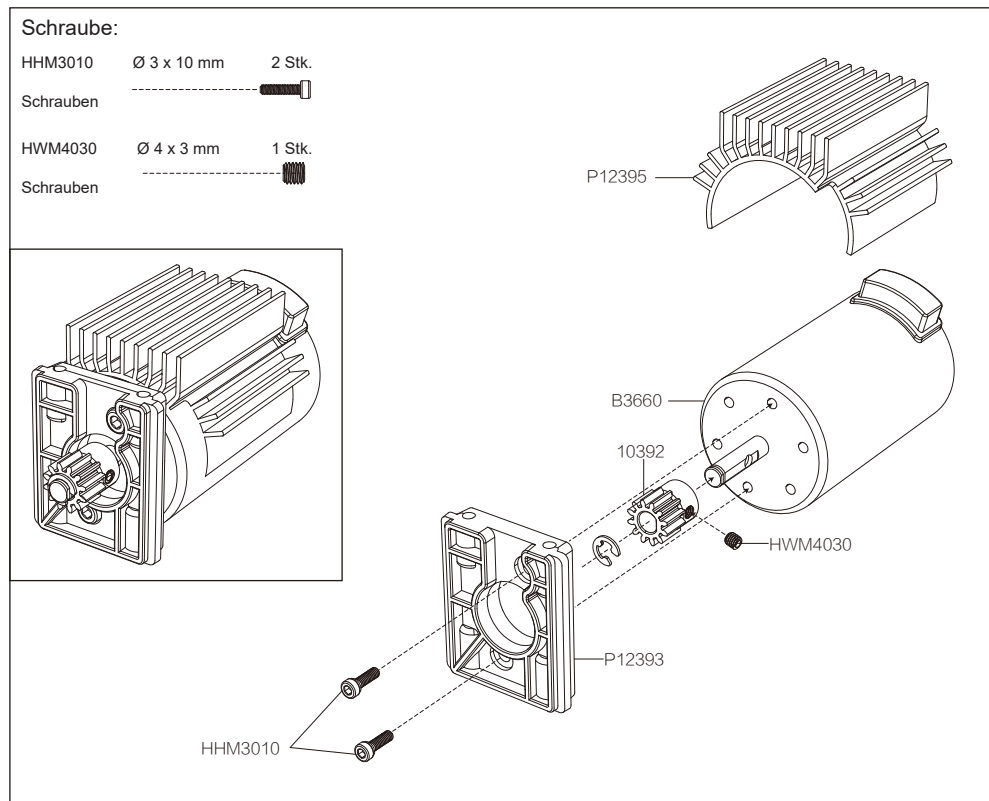

Lenkungsbaugruppe


Schraube:

HTM3014	Ø 3 x 14 mm	2 Stk.
Schrauben		
HTM3020	Ø 3 x 20 mm	2 Stk.
Schrauben		
NUT30		4 Stk.
Mutter		
R168Z		4 Stk.
Lager		

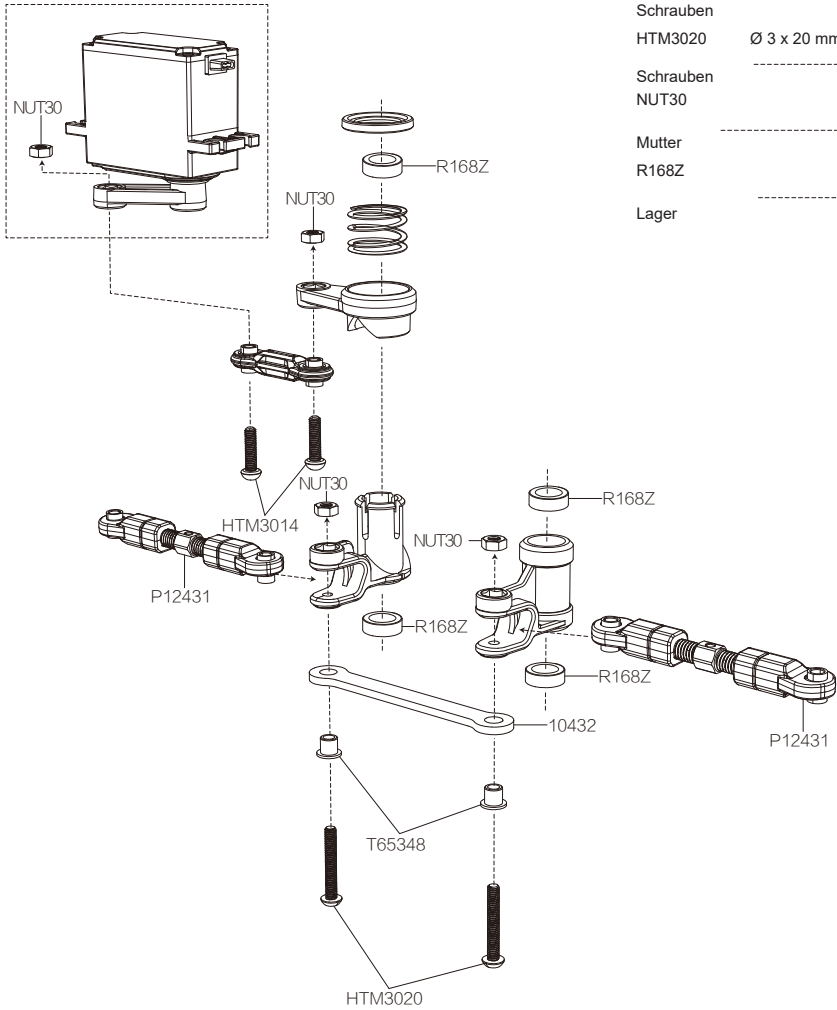


P12430


Vordere Stoßdämpfer-Baugruppe

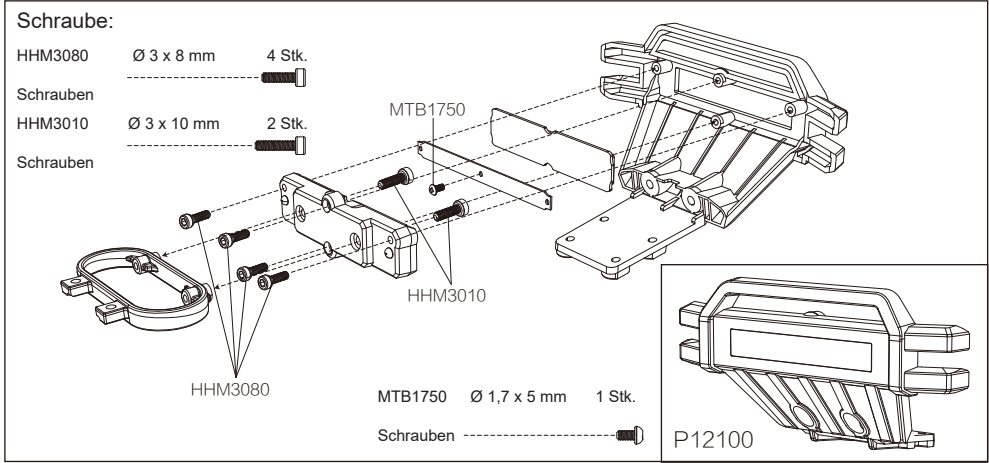

Baugruppe hinterer Stoßfänger

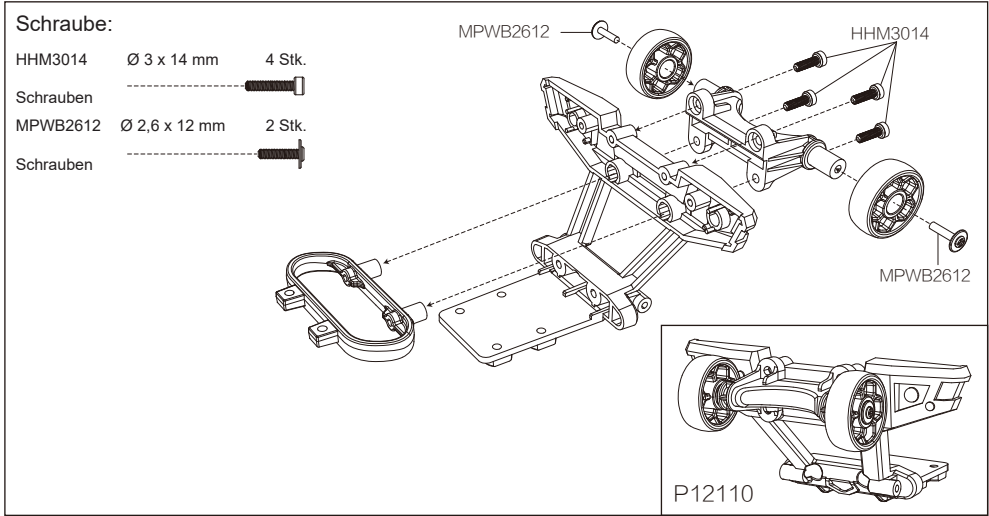


Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs

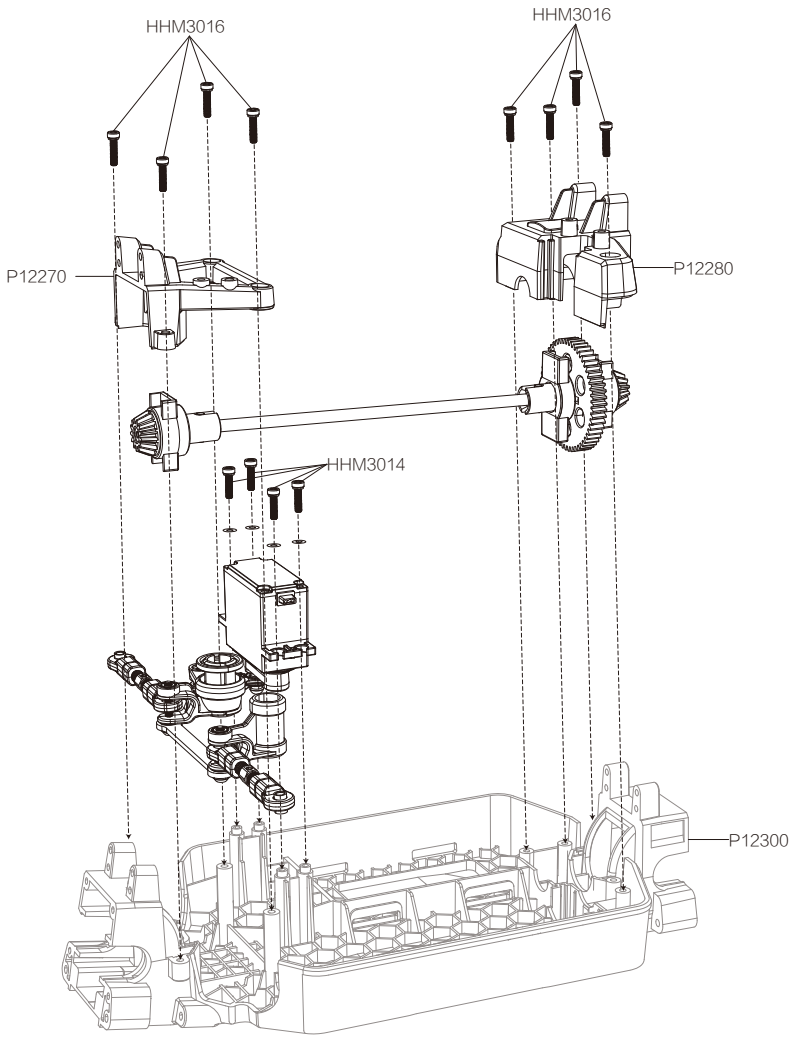


Schraube:

HHM3016	Ø 3 x 16 mm	8 Stk.
Schrauben		
HHM3014	Ø 3 x 14 mm	4 Stk.
Schrauben		

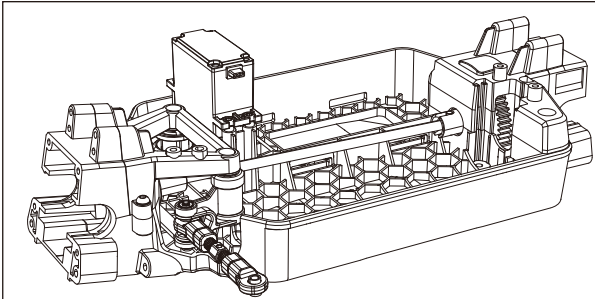

Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs

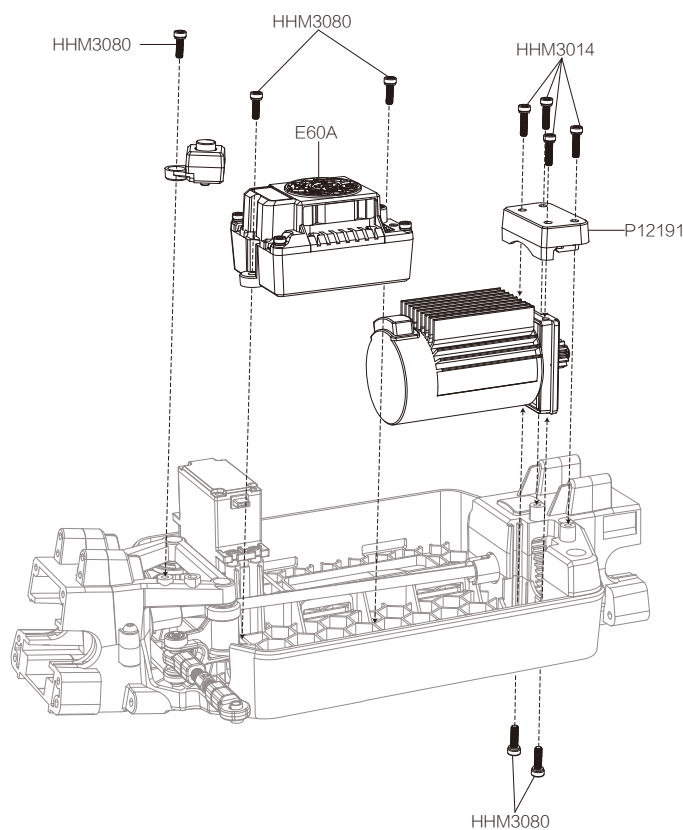


Schraube:

HHM3080 Ø 3 x 8 mm 5 Stk.

Schrauben ----- 

HHM3014 Ø 3 x 14 mm 4 Stk.


Schrauben ----- 

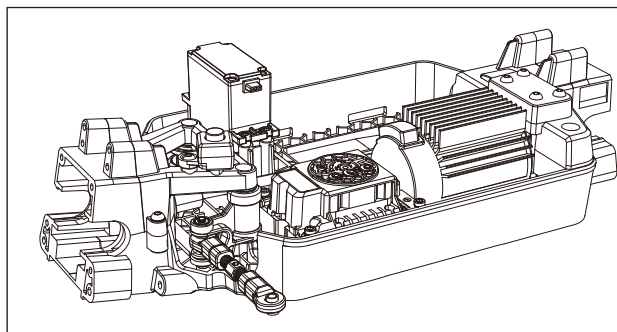

Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs

Schraube:

HHM3016	Ø 3 x 16 mm	16 Stk.
Schrauben		
HHM2580	Ø 2,5 x 8 mm	7 Stk.
Schrauben		
HHM4012	Ø 4 x 12 mm	2 Stk.
Schrauben		

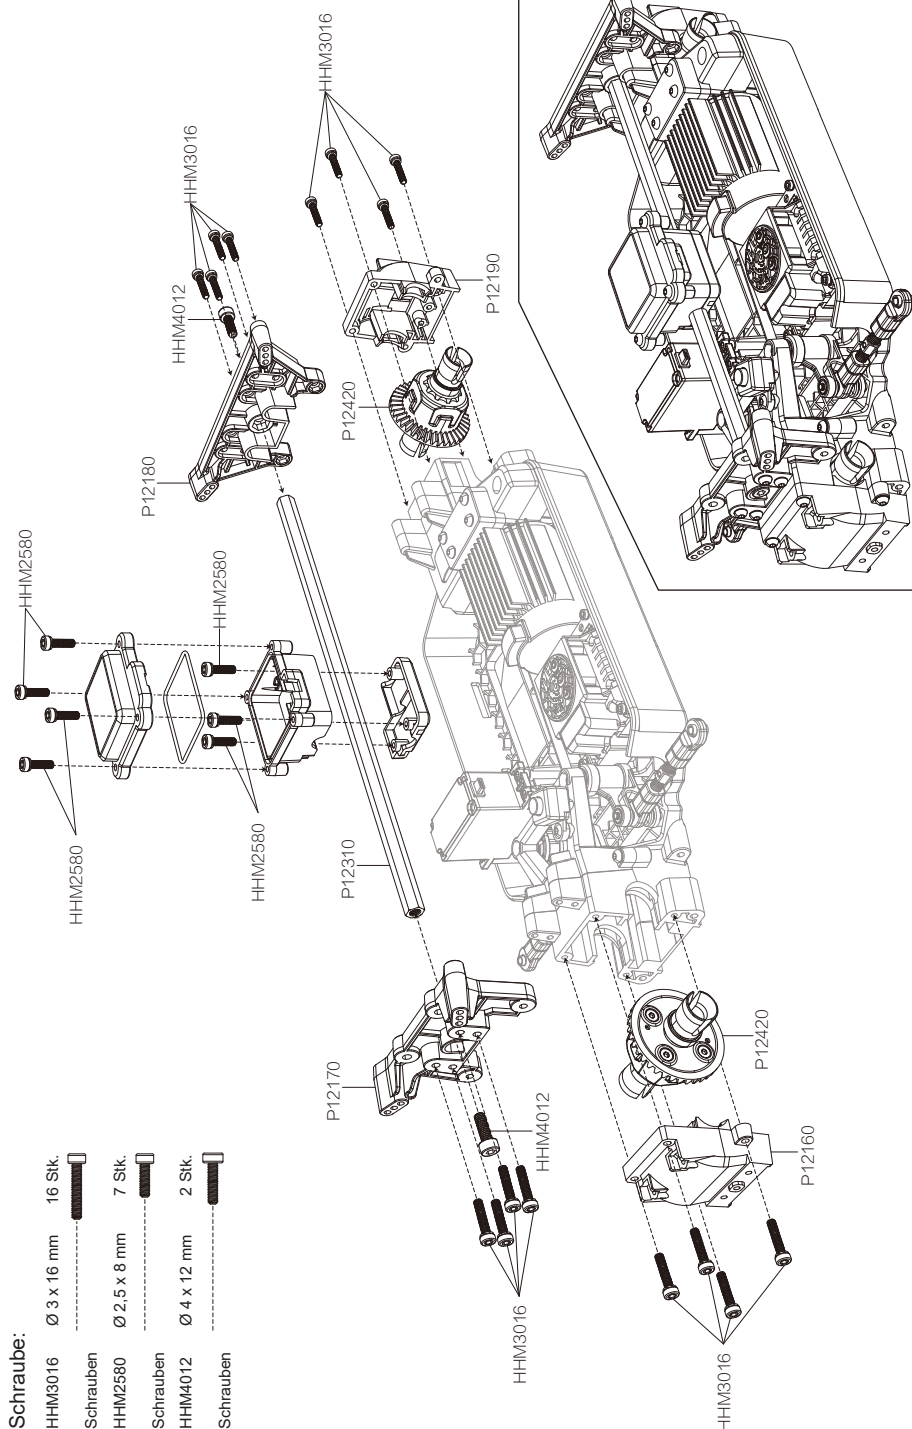

Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs

Schraube:

HHM3016G 2 Stk. (4 Stk.)


Schrauben

HHM3016 1 Stk. (2 Stk.)


Schrauben

HHM3014 2 Stk.

Schrauben

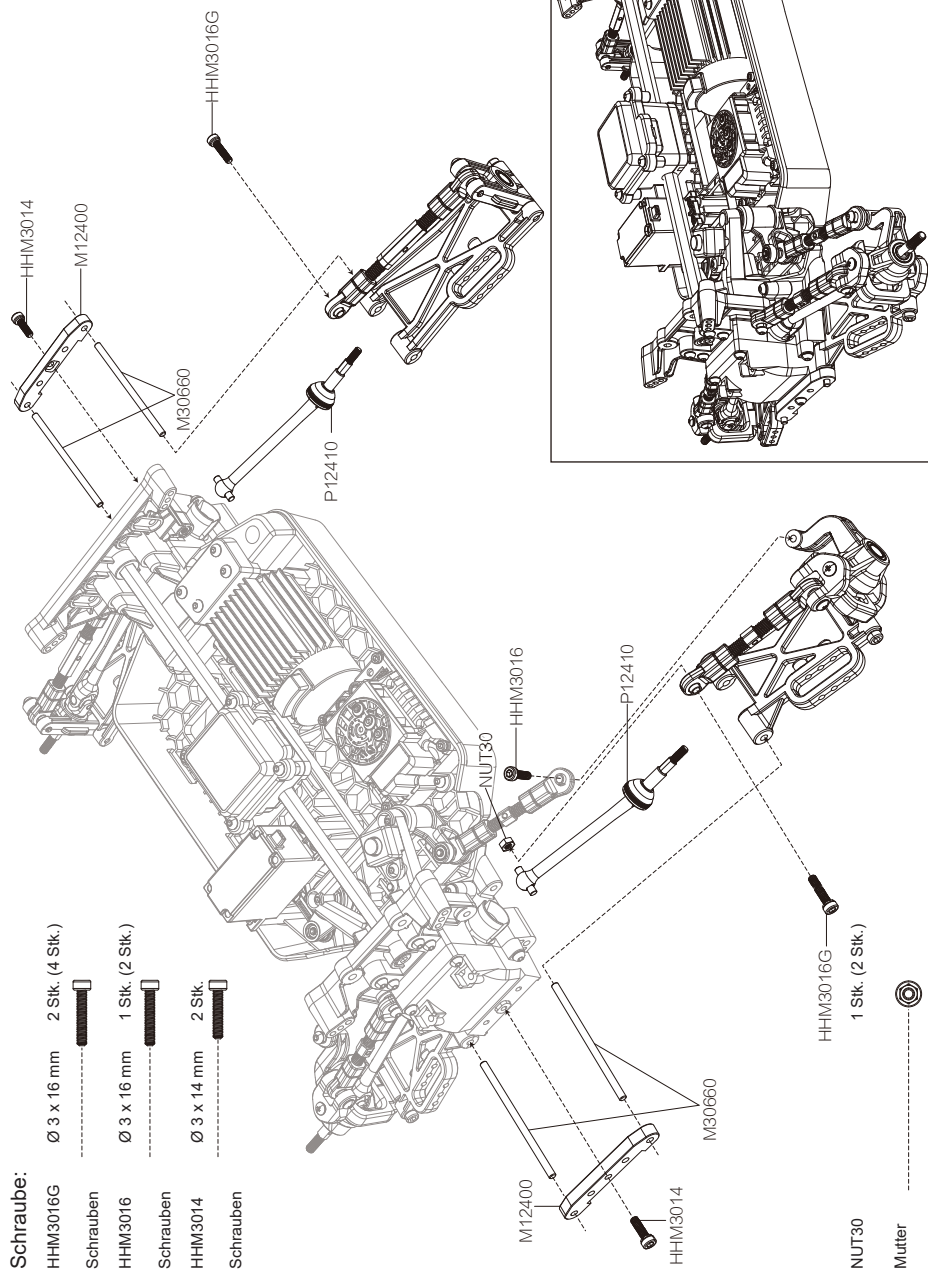

Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs

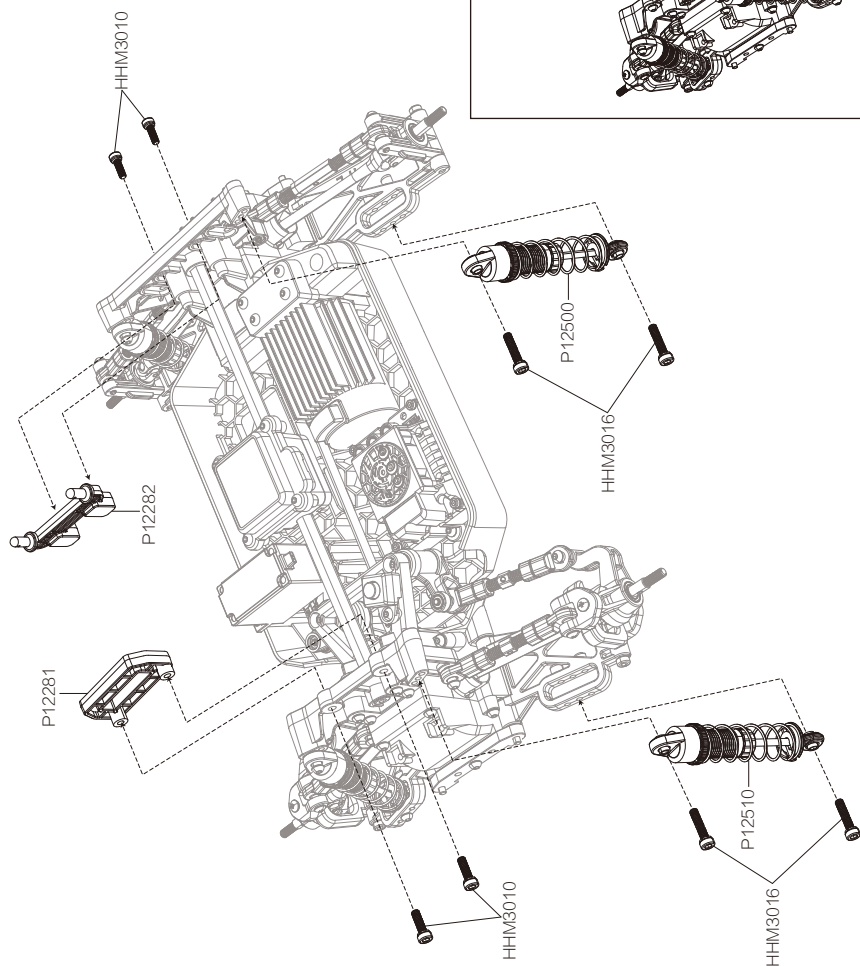


Schraube:

HHM3016 Ø 3 x 16 mm 4 Stk.

Schrauben

HHM3010 Ø 3 x 10 mm 4 Stk.

Schrauben

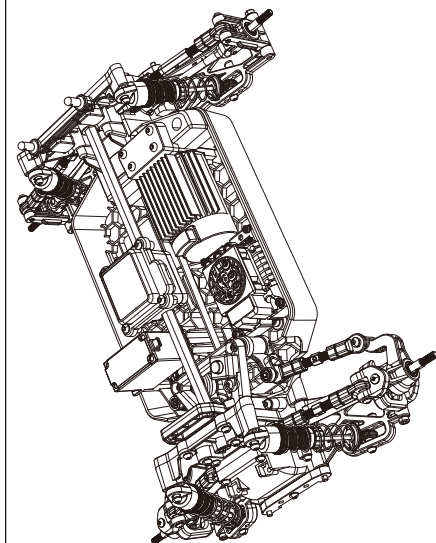

Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs

Schraube:

Ø 3 x 14 mm 8 Stk.






Schrauben

Ø 3 x 8 mm 8 Stk.



Schrauben

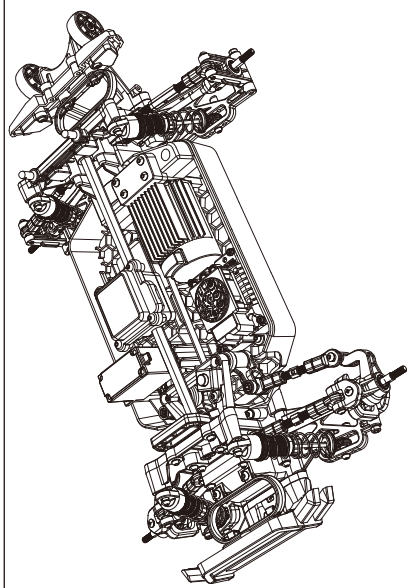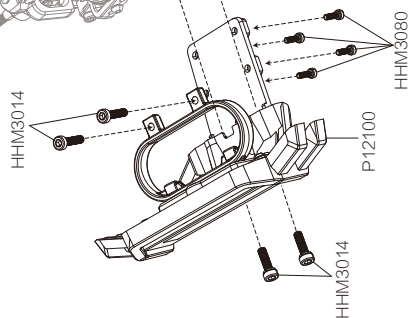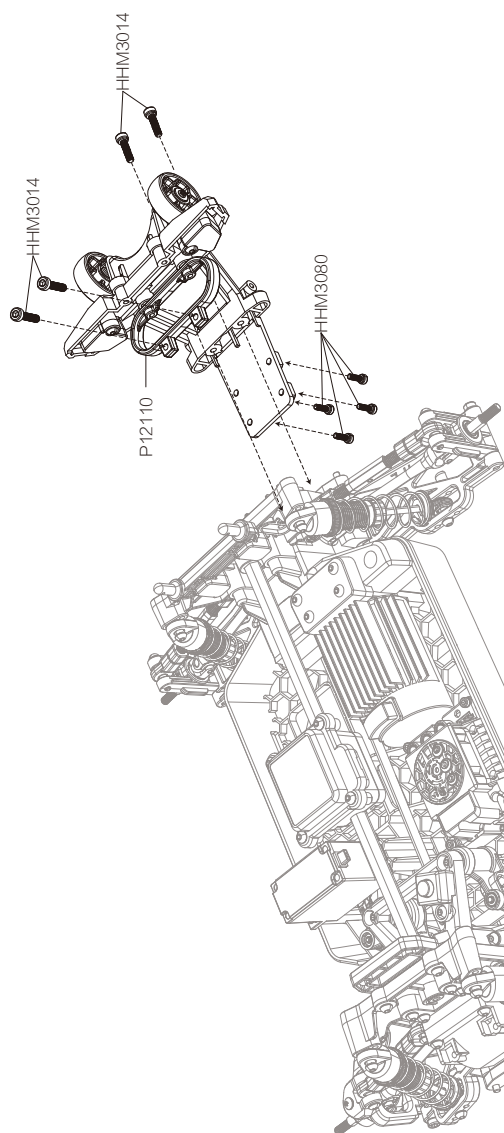


Montage des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs

Mutter:

M40 1 Stk. (4 Stk.)

M4 Rad-Sicherungsmutter

M4

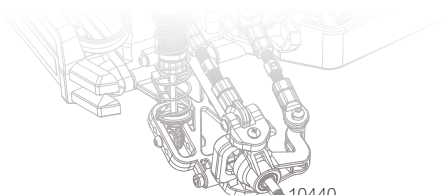

10440

10440

P12150

M40

