


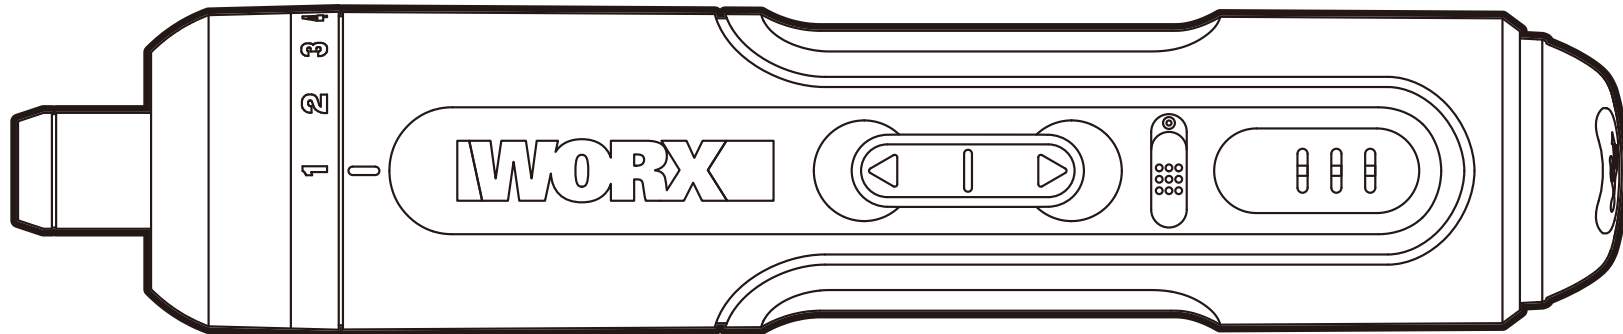
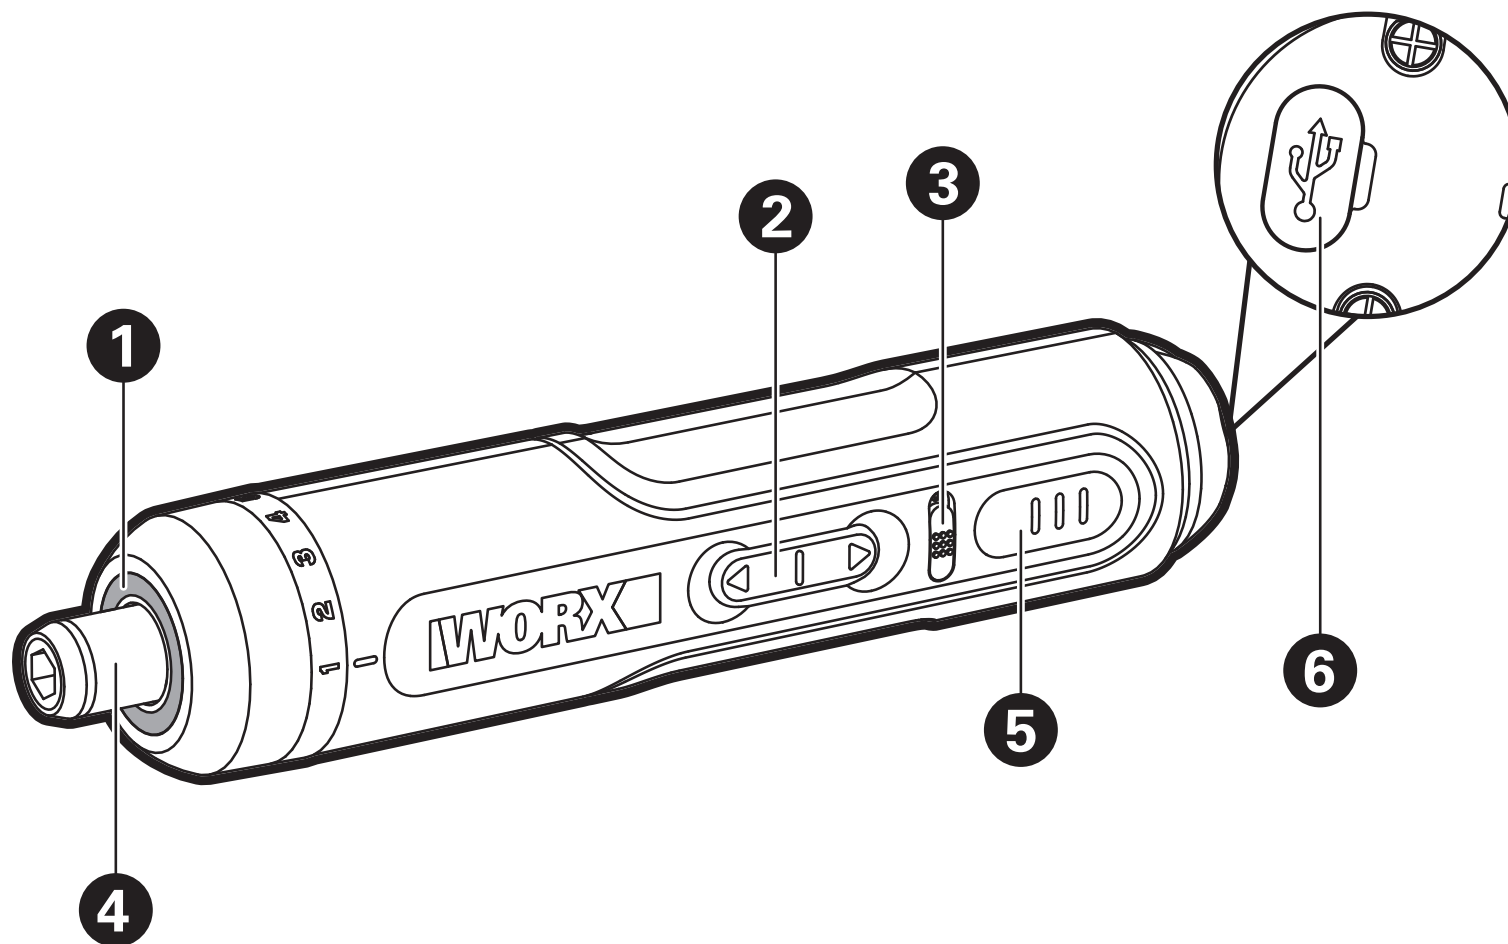
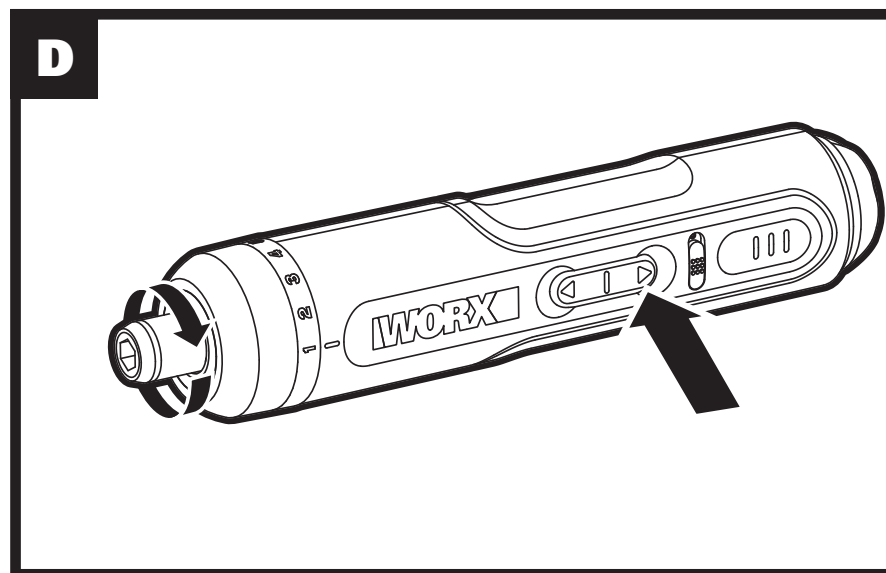


WORX

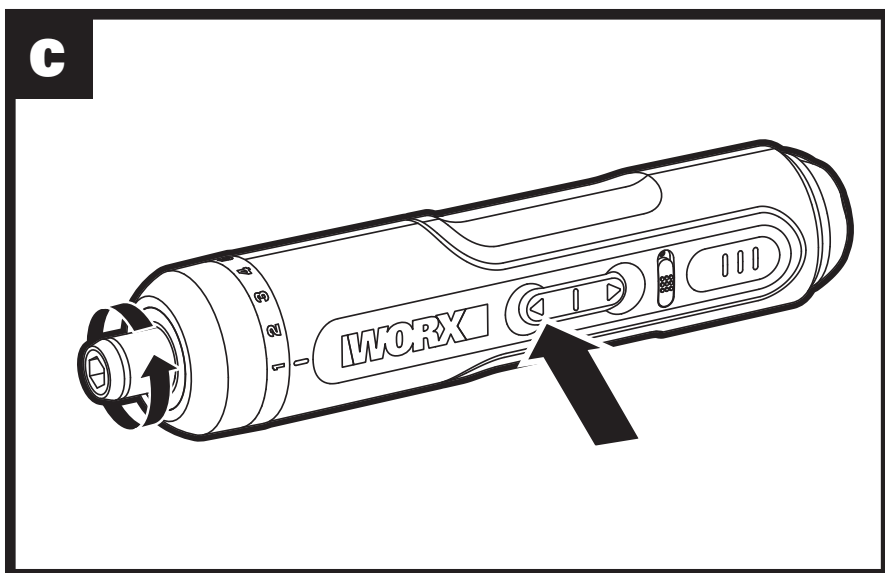


WX242 WX242.X

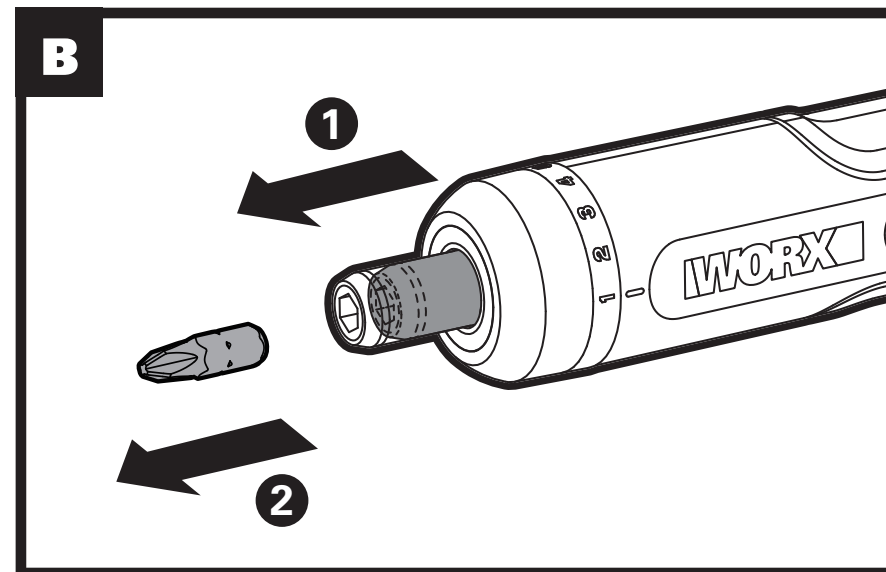


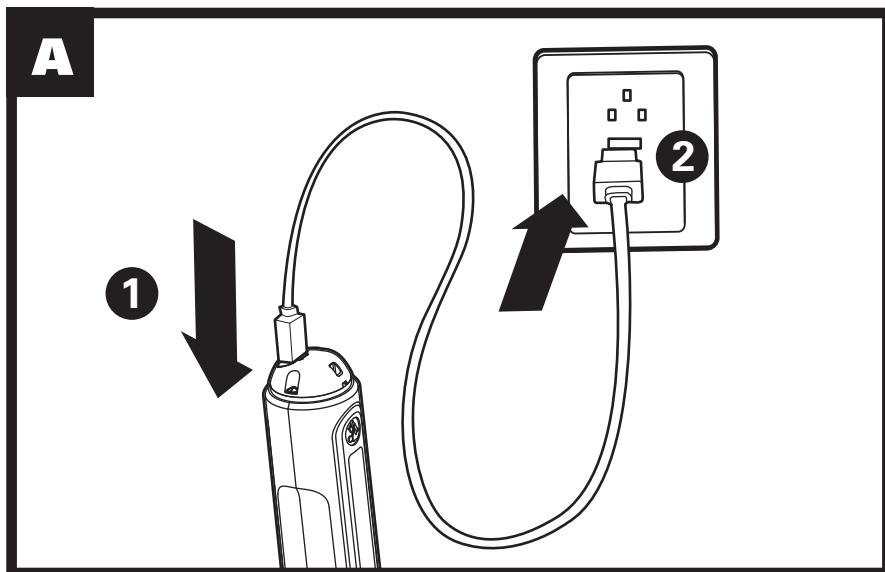

E

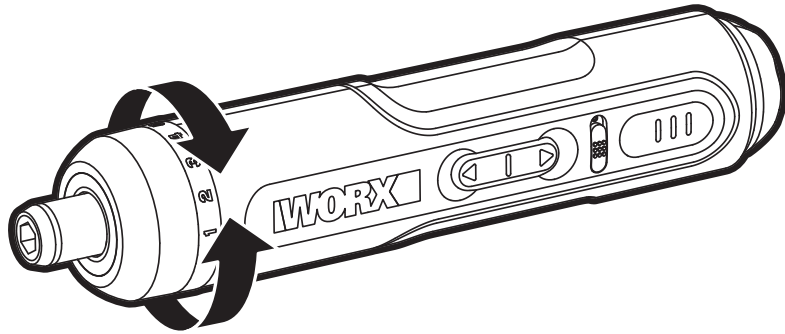

F

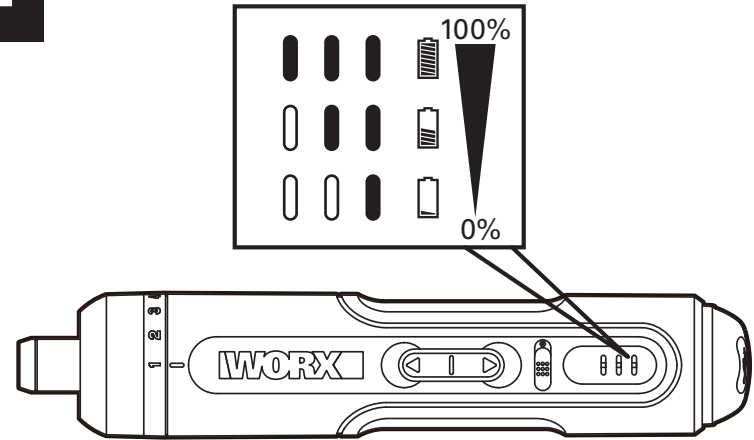

PRODUKTSICHERHEIT

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anleitungen, Abbildungen und technischen Daten, die mit diesem Elektrowerkzeug geliefert werden. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anleitungen für die Zukunft auf. Der Begriff "Elektrowerkzeug" in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder akkubetriebenes (kabellose) Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit des Arbeitsbereichs

- a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder schlecht beleuchtete Bereiche können zu Unfällen führen.
- b) Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- c) Halten Sie Kinder und unbeteiligte Personen während des Betriebs vom Arbeitsbereich fern. Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

- a) Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker in irgendeiner Form. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen.
- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen wie Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht ein erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlags.
- c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder nassen Bedingungen aus. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- d) Behandeln Sie das Netzkabel sorgfältig. Verwenden Sie es niemals zum Tragen, Ziehen oder Abziehen des Werkzeugs vom Stromnetz. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

e) Wenn Sie im Freien arbeiten, verwenden Sie nur geeignete Verlängerungskabel für den Außeneinsatz. Die Verwendung eines für den Außeneinsatz geeigneten Kabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.

3) Persönliche Sicherheit

- a) Bleiben Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und arbeiten Sie mit gesundem Menschenverstand mit einem Elektrowerkzeug. Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit kann zu schweren Verletzungen führen.
- b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Das Tragen von Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfesten Sicherheitsschuhen, Schutzhelm oder Gehörschutz – je nach Einsatzbedingungen – verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) Verhindern Sie ungewolltes Anlaufen. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist, bevor Sie das Werkzeug an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Anschließen eines eingeschalteten Geräts kann zu Unfällen führen.
- d) Entfernen Sie Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, das an einem sich drehenden Teil des Geräts befestigt bleibt, kann Verletzungen verursachen.
- e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie stets für einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht. So können Sie das Werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung oder lange Haare können von beweglichen Teilen erfasst werden.
- g) Wenn Vorrichtungen zur Staubabsaugung und Staubsammlung installiert werden können, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefahren durch Staub verringern.

h) Lassen Sie nicht zu, dass die durch häufige Nutzung der Werkzeuge gewonnene Vertrautheit Sie nachlässig werden lässt und Sie die Sicherheitsgrundsätze ignorieren. Eine unachtsame Handlung kann innerhalb eines Sekundenbruchteils zu schweren Verletzungen führen.

4) Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

a) Zwingen Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der dafür vorgesehenen Leistung.

b) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und ausschalten kann. Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.

c) Trennen Sie den Stecker von der Stromquelle und/oder entfernen Sie den Akku (falls abnehmbar) aus dem Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Werkzeug lagern. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Starts des Elektrowerkzeugs.

d) Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen Sie keine Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anleitungen nicht vertraut sind, das Werkzeug bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.

e) Warten Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Fehlausrichtung oder Blockierung, Bruch von Teilen und andere Zustände, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrowerkzeug vor der Verwendung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Gut gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verkanten weniger leicht und sind besser zu kontrollieren.

g) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör und Werkzeugbits etc. gemäß diesen Anleitungen unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeit. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Arbeiten kann zu einer gefährlichen Situation führen.

h) Halten Sie Griffe und Greifflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Greifflächen ermöglichen keine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

5) Verwendung und Pflege von Akku-Werkzeugen

a) Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku ein Brandrisiko darstellen.

b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit den dafür vorgesehenen Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.

c) Bewahren Sie den Akku nicht zusammen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallteilen auf, die eine Verbindung zwischen den Polen herstellen können. Ein Kurzschluss der Akkupole kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.

d) Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt spülen Sie mit viel Wasser ab. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe auf. Ausgetretene Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

e) Verwenden Sie keinen beschädigten oder modifizierten Akku oder kein beschädigtes oder modifiziertes Werkzeug. Beschädigte oder modifizierte Akkus können unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Brand, Explosion oder Verletzungsgefahr führt.

f) Setzen Sie den Akku oder das Werkzeug keinem Feuer oder extremen Temperaturen aus. Die Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130 °C kann eine Explosion verursachen.

g) Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Werkzeug nicht außerhalb des in den Anleitungen angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Laden außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs kann den Akku beschädigen und das Brandrisiko erhöhen.

6) Wartung

- a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einer qualifizierten Reparaturperson mit nur originalen Ersatzteilen warten.** Dies gewährleistet die Sicherheit des Elektrowerkzeugs.
- b) Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Die Wartung von Akkus sollte nur vom Hersteller oder autorisierten Serviceanbietern durchgeführt werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR SCHRAUBENZIEHER UND SCHLAGSCHRAUBER

- 1. Halten Sie das Elektrowerkzeug an isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Befestigungselemente versteckte Leitungen berühren könnten.** Befestigungselemente, die eine "unter Spannung stehende" Leitung berühren, können die metallischen Teile des Elektrowerkzeugs unter Spannung setzen und dem Benutzer einen Stromschlag verursachen.



SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKUZELLEN IM WERKZEUG

- a) Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie keine Zellen oder Akkus.**
- b) Verursachen Sie keinen Kurzschluss des Akkus.** Bewahren Sie Akkus nicht unsortiert in einer Schachtel oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden können. Bewahren Sie den Akku nicht zusammen mit metallischen Gegenständen auf, die eine Verbindung zwischen den Polen herstellen können.
- c) Setzen Sie den Akku keiner Hitze oder Feuer aus.** Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- d) Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Stößen aus.**
- e) Bei austretender Flüssigkeit aus dem Akku, lassen Sie diese nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen.** Bei Kontakt spülen Sie den betroffenen Bereich mit viel Wasser ab und holen Sie ärztlichen Rat ein.

- f) Halten Sie den Akku sauber und trocken.**
- g) Reinigen Sie die Akkupole mit einem sauberen, trockenen Tuch, wenn sie verschmutzt sind.**
- h) Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen werden.** Beachten Sie diese Anweisung und verwenden Sie das korrekte Ladeverfahren.
- i) Lassen Sie den Akku nicht unnötig am Ladegerät angeschlossen.**
- j) Nach längeren Lagerzeiten kann es notwendig sein, den Akku mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.**
- k) Laden Sie nur mit dem von Worx angegebenen Ladegerät auf.** Verwenden Sie kein anderes Ladegerät als das speziell für das Gerät vorgesehene.
- l) Verwenden Sie keinen Akku, der nicht für das Gerät vorgesehen ist.**
- m) Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**
- n) Bewahren Sie die Originaldokumentation für zukünftige Referenz auf.**
- o) Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn es nicht verwendet wird.**
- p) Entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß.**
- q) Mischen Sie keine Zellen unterschiedlicher Hersteller, Kapazität, Größe oder Art in einem Gerät.**
- r) Halten Sie den Akku von Mikrowellen und hohem Druck fern.**

SYMBOL

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung
	Beachten Sie die Sicherheitshinweise.
	Gehörschutz tragen
	Augenschutz tragen
	Staubmaske tragen
 Li-Ion  Li-Ion	Lithium-Ionen-Akku. Batterien sind mit einem Symbol für getrennte Sammlung gekennzeichnet und müssen recycelt oder zerlegt werden, um wertvolle Materialien zurückzugewinnen und Umweltschäden zu vermeiden.
	Akkus nicht verbrennen

	Bei unsachgemäßer Entsorgung können Batterien in den Wasserkreislauf gelangen und das Ökosystem gefährden. Entsorgen Sie Altbatterien nicht im unsortierten Hausmüll.
	Schutzhandschuhe tragen
	Nicht direkt in den Werkzeughalter blicken
	Keinen doppelseitigen Bit verwenden

KOMPONENTENLISTE

1. **LED-LICHT**
2. **VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-BEDIENTASTE**
3. **ARRETIERUNGSSCHALTER (LOCK-ON)**
4. **6,35 MM SECHSKANTIGE, SELBSTVERRIEGELNDE WERKZEUGAUFNAHME**
5. **BATTERIEANZEIGE**
6. **USB-C-LADEANSCHLUSS**

NICHT ALLE ABGEBILDETEN ODER BESCHRIEBENEN ZUBEHÖRTEILE SIND IM STANDARDLIEFERUMFANG ENTHALTEN.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	4V  Max*
Akkukapazität	2.0Ah li-ion
Leerlaufdrehzahl	320/min
Maximales Drehmoment	5Nm
Maschinengewicht	0.32kg

*Spannung ohne Belastung gemessen. Die anfängliche Akkuspannung erreicht maximal 4 Volt. Die Nennspannung beträgt 3,6 Volt.

Wir empfehlen, Zubehörteile im selben Geschäft zu kaufen, in dem Sie das Werkzeug erworben haben. Weitere Details finden Sie auf der Zubehörverpackung. Das Verkaufspersonal kann Sie beraten.

BEDIENUNGSANLEITUNG



HINWEIS: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Werkzeug verwenden.

Verwendung

Das Elektrowerkzeug kann zum Anziehen oder Lösen von Schrauben an Holz, Metall, Kunststoff und anderen Materialien verwendet werden.

AKTION	FIGURE
VOR DEM BETRIEB	

A) Aufladen des Akkus

HINWEIS:

Vor der ersten Verwendung muss der Akku 5 Stunden lang aufgeladen werden, um die volle Kapazität zu nutzen.

B) Laden

Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Ladegerät und stecken Sie das Ladegerät in die passende Steckdose. Während des Ladevorgangs blinkt das grüne Licht; nach Abschluss des Ladevorgangs leuchten alle drei grünen Lichter dauerhaft. Ziehen Sie das Ladegerät ab und trennen Sie das Ladekabel von der Maschine. Die Maschine ist einsatzbereit.

Wichtiger Hinweis:

Verwenden Sie kein ungeeignetes oder defektes Ladegerät zum Laden der Maschine, da dies den Akku beschädigen könnte. Der maximale Ladestrom beträgt 5V 1000mA. Während des Ladevorgangs werden das Ladegerät und die Oberfläche des Geräts warm - dies ist ein normaler Vorgang.

Siehe Fig A

MONTAGE UND EINSTELLUNG

Einsetzen und Entfernen von Bits

Hinweis: Zum Entfernen des Werkzeugbits müssen Sie die selbstspannende Spannzange hochziehen, bevor Sie das Bit herausziehen.

Siehe Fig B

Vorwärts-/Rückwärtsbetrieb

Siehe Fig C,D

DE

Drehmomenteinstellung Auswahl der Drehmomentkraft Position 1 entspricht der minimalen Auslösekraft, Position 7 der maximalen Auslösekraft	Siehe Fig E
MANUELLE BEDIENUNG Die Maschine ist mit einer Spindelverriegelung ausgestattet, und die Schrauben können zunächst manuell durch Drehen des Maschinenkörpers mit einem maximalen Drehmoment von 8Nm angezogen werden.	
Drehmomenteinstellung  Stellen Sie vor jeder Verwendung den geeigneten Drehmomentgang ein, da sonst leicht ein Durchrutschen und Beschädigen des Schraubenkopfs auftreten kann.	
Stromanzeige Die Stromversorgung wird automatisch angezeigt, wenn die Maschine in Betrieb ist	Siehe Fig F

WARTUNG

Ihr Elektrowerkzeug enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Verwenden Sie niemals Wasser oder chemische Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres Elektrowerkzeugs. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch. Bewahren Sie Ihr Elektrowerkzeug immer an einem trockenen Ort auf.

FÜR AKKU-WERKZEUGE

Der empfohlene Umgebungstemperaturbereich für die Verwendung und Lagerung von Werkzeug und Akku liegt zwischen 0°C und 45°C.

Der empfohlene Umgebungstemperaturbereich für das Ladesystem während des Ladens liegt zwischen 0°C und 40°C.

PROBLEMBEHANDLUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Akku lädt nicht	1. USB-Kabel nicht angeschlossen 2. Umgebungstemperatur zu heiß oder zu kalt	1. USB-Kabel erneut einstecken, Lampenstatus überprüfen und Stromverbindung prüfen 2. Produkt zum Laden in eine Umgebung mit geeigneter Temperatur bringen
Während des Betriebs stoppt der Schrauber	Akku des Schraubers ist leer oder das Drehmoment kann nicht erreicht werden	Akku laden oder Drehmoment erhöhen

UMWELTSCHUTZ



Entsorgung

Die Maschine, ihre Zubehörteile und Verpackungsmaterialien sollten für ein umweltfreundliches Recycling sortiert werden. Die Kunststoffkomponenten sind für die kategorisierte Wiederverwertung gekennzeichnet.

