

PURE

Nimm einen
Moment
Zeit, um mich zu lesen



support.pure-audio.com



EN For additional languages and help
DE Für weitere Sprachen und Hilfe
FR Pour d'autres langues et de l'aide
IT Per ulteriori lingue e assistenza
ES Para más idiomas
NL Voor meer talen en hulp
DA For yderligere sprog og hjælp
PL Dodatkowe języki i pomoc



Erste Schritte

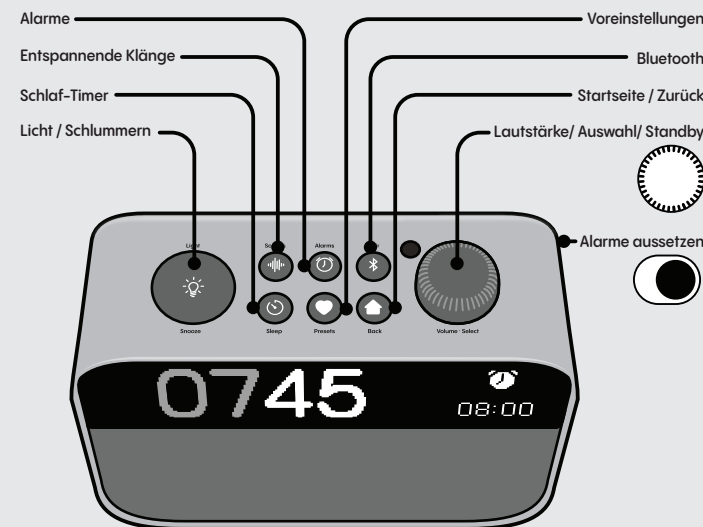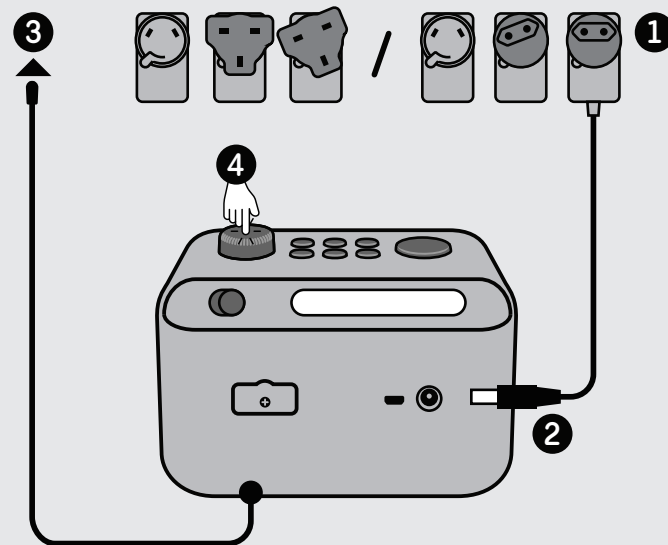

Eingeschaltet



12:45

Standby



2 Sekunden

0745

08:00

Standby-Uhrenblätter



Antippen, um zwischen den vier Standby-Bildschirmen umzuschalten.



DAB-Radio

Umschalten auf DAB



Sender wechseln





FM-Radio

Umschalten auf FM



FM-Sender wechseln

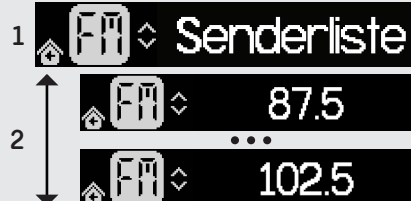

Entspannende Klänge

Entspannende Klänge abspielen



Liste der Klänge



Voreinstellungen (DAB, FM & Klänge)

Speichern eines Senders/Klangs als Voreinstellung (Max.10)




2 Sekunden



Löschen einer gespeicherten Voreinstellung



2 Sekunden

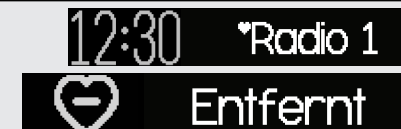

Abrufen einer Voreinstellungsliste



DAB Sendersuche



Achte darauf, dass die Antenne senkrecht hängt, um den bestmöglichen DAB-Empfang zu gewährleisten.

DAB-Signalstärke

Die Signalstärke wird im 24h-Uhr-Modus oder im 12h-Uhr-Modus nur angezeigt, wenn das Signal schwach ist.



Manuelle FM-Abstimmung




FM Sendersuche



FM-Signalstärke

Die Signalstärke wird im 24-Stunden-Uhr-Modus oder im 12-Stunden-Uhr-Modus nur angezeigt, wenn das Signal schwach ist.

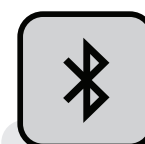

Bluetooth

Zu Bluetooth wechseln



Neues Gerät koppeln



2 Sekunden



Wenn du dich im Kopplungsmodus befindest, verwende die Bluetooth-Einstellungen deines Telefons oder Tablets, um es mit „Moment“ zu koppeln.

Erfolgreich verbunden



PURE

Joyful Listening.

support.pure-audio.com




VERSCHLUCKEN SIE DIE BATTERIE NICHT, VERÄTZUNGSGEFAHR

Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Vermeiden Sie es, die Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck auszusetzen.

! WARNUNG !

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN
Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

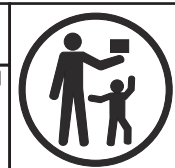


Pure International Ltd., Concept House, Kings Langley, Hertfordshire, WD4 8UD, United Kingdom
Pure Europe, Möslbichl 78, 6250 Kundl, Austria

Deutsch



Einen Alarm hinzufügen

1 - Einen Alarm hinzufügen




2 - Alarmzeit



Lege die Tageszeit fest, zu der der Alarm ertönen soll.



Stunden



Minuten



Bestätige

3 - Wiederholen



Einmaliger Alarm



Alarm wiederholen



Lege die Wochentage fest, an denen der Alarm ausgelöst werden soll.






Beispiel: Nur Wochentage

4 - Quelle




Wähle die Quelle, die für den Alarm verwendet werden soll.



Nachtlich

Ausschalten / Einschalten

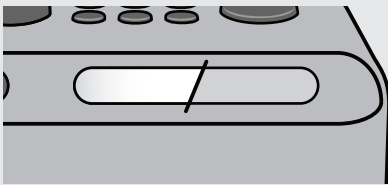

Helligkeit des Lichts einstellen



2 Sekunden



5 - Quelleninhalt (nur DAB, FM & Klänge)



Wähle deinen Radiosender oder einen entspannenden Klang zum Aufwachen.

A.1



DAB-Sender

B.1



FM-Sender

C.1



Entspannender Klang

6 - Wecklautstärke



Stelle die maximale Wecklautstärke ein. Wenn du die niedrigste Lautstärke einstellst, wird der Ton stummgeschaltet und nur das Licht eingeschaltet, wenn es eingestellt ist.



7 - Weckverhalten



Der Alarmton steigt sanft bis zum eingestellten Lautstärkepegel an. Der Alarmton beginnt sofort mit der eingestellten Lautstärke.



8 - Lichtverhalten



Das Licht steigt 20 Minuten vor dem akustischen Alarm sanft an. Das Licht schaltet sich mit voller Helligkeit ein, wenn der Alarm beginnt.



9 - Alarm gespeichert

Zeit

Status

Tage



Alarime bearbeiten

Aktivieren / Deaktivieren



Tippe auf das Wählrad, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Die Ein/Aus-Anzeige wird aktualisiert.



Bearbeiten / Löschen



2 Sekunden




Alarm schlummern oder beenden

Alarm schlummern



Schlummernder Alarm - Countdown-Timer

Alarm beenden



Alarm beendet



Alarime anhalten

Aktivieren und Deaktivieren von Alarmen



Mit einem Schalter können Sie alle derzeit aktiven Alarime aktivieren oder deaktivieren - mit einem einzigen Handgriff.



Pausieren Sie Ihre Alarime für Momente, in denen Sie morgens nicht geweckt werden möchten, oder an Feiertagen, wenn Sie Ihre Nachbarn nicht stören wollen.

Alarmstatus-Symbole

Nächster Alarm heute fällig



Der nächste Alarm kommt morgen



Alle Alarime deaktiviert



Alarm-Batterie-Backup

Wenn der Strom ausfällt, wird nur der nächste Alarm mit einem lauten Backup-Alarmton ausgelöst. Wenn der Ersatzalarmton einsetzt, schiebe den Alarmschalter in die Aus-Position (●), um ihn abzustellen. Wenn du Moment vom Stromnetz trennen willst und nicht möchtest, dass der Backup-Alarm ausgelöst wird, schiebe den Alarmschalter auf aus. (●)


Batterie muss ausgetauscht werden

Wenn das Alarmbatteriesymbol erscheint, wechsele bitte die Batterie aus.




Batterie austauschen

- 1- Entferne mit einem kleinen Schraubenzieher das Batteriefach auf der Rückseite des Produkts.
- 2 - Ziehe die Batteriekappe heraus.
- 3- Achte auf die Ausrichtung der Batterie: Die negative (-) Seite muss nach oben zeigen.
- 4- Ersetze die Batterie durch eine neue Knopfzelle: CR2032 - 3V-Lithium.
- 5- Bringe den Deckel wieder an und schraube ihn fest.

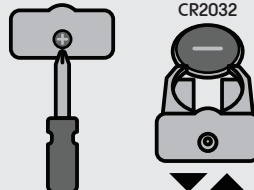

Nachtlich

Ausschalten / Einschalten

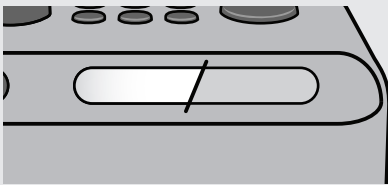

Helligkeit des Lichts einstellen



2 Sekunden



Schlaf-Timer


Schlaf-Timer starten



Überprüfen oder Ändern des Schlaf-Timers




Schlaf-Timer stoppen



Einstellungen

Helligkeit



Wähle verschiedene Helligkeitsoptionen für den Aktiven und den Standby-Modus.

Auto: Hell

Automatische Helligkeitsstufen für den normalen Gebrauch.

Auto: Hell

Auto: Dunkel

Automatische Helligkeitsstufen für Menschen mit empfindlicher Sehkraft.

Auto: Dunkel

Manuell

Lege deine eigene fixe Helligkeitsstufe fest.

Manuell

Uhr, Zeit und Datum

1.1 - 12 / 24 Stelle das Ziffernblatt auf 12 oder 24 Stunden ein.



1.2 - Zeit / Datum Time Sync: Zeit und Datum werden automatisch übernommen. Manuell: Stelle Zeit und Datum ein.



Sprache

Ändern Sie Ihre bevorzugte Sprache.

