

PURE

Nimm einen
Moment Charge
Zeit, um mich zu lesen



support.pure-audio.com



EN For additional languages and help
DE Für weitere Sprachen und Hilfe
FR Pour d'autres langues et de l'aide
IT Per ulteriori lingue e assistenza
ES Para más idiomas
NL Voor meer talen en hulp
DA For yderligere sprog og hjælp
PL Dodatkowe języki i pomoc



Erste Schritte

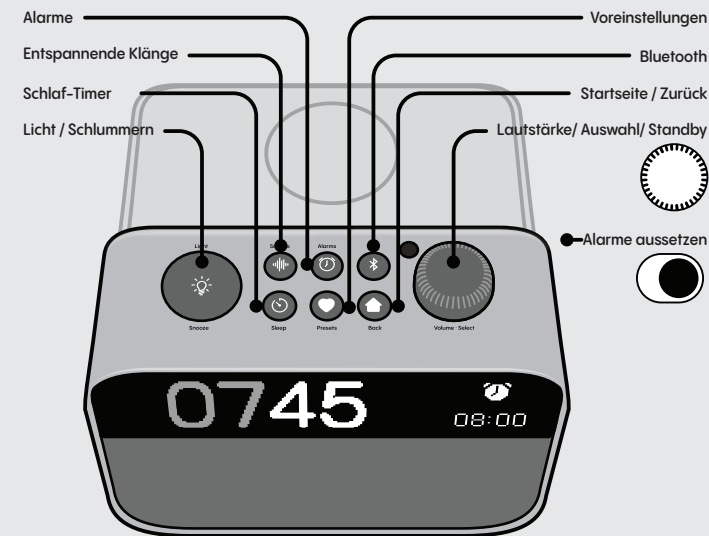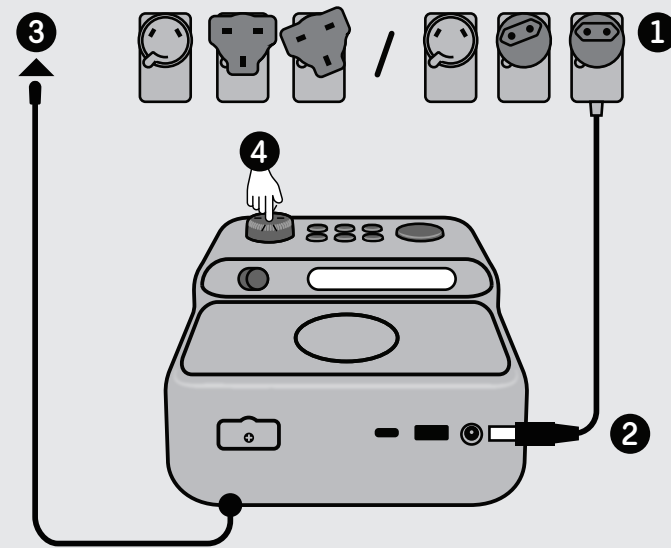

Eingeschaltet



12:45 Radio 1

Standby



2 Sekunden

0745 08:00

Standby-Uhrenblätter



Antippen, um zwischen den vier Standby-Bildschirmen umzuschalten.

08:00 07:45 08:00

07:45 08:00

08:00 07:45 08:00

0745 08:00




DAB-Radio

Umschalten auf DAB



DAB

Sender wechseln



1 Senderliste
2 Radio 1
...
 Talk

DAB Sendersuche



1 Einstellungen
2 DAB Suche
3 12

Achte darauf, dass die Antenne senkrecht hängt, um den bestmöglichen DAB-Empfang zu gewährleisten.

DAB-Signalstärke

Die Signalstärke wird im 24h-Uhr-Modus oder im 12h-Uhr-Modus nur angezeigt, wenn das Signal schwach ist.

Radio R1
Starkes Signal

Radio R1
Schwachtes Signal

Radio R1
Kein Signal




FM-Radio

Umschalten auf FM



FM

FM-Sender wechseln




1 Senderliste
2 87.5
...
 102.5

Manuelle FM-Abstimmung



1 Manuell einst
2 12:30 96.6
...
 12:30 96.65

FM Sendersuche



1 Einstellungen
2 FM Suche
3 8

FM-Signalstärke

Die Signalstärke wird im 24-Stunden-Uhr-Modus oder im 12-Stunden-Uhr-Modus nur angezeigt, wenn das Signal schwach ist.

12:30 Radio R1



Entspannende Klänge

Entspannende Klänge abspielen



12:30 Strand
...
12:30 Relax

Liste der Klänge



1 Klänge Liste
2 Vögel
...
 Sturm



Voreinstellungen (DAB, FM & Klänge)

Speichern eines Senders/Klangs als Voreinstellung (Max.10)



12:30 Radio 1
...
 Gespeichert

Löschen einer gespeicherten Voreinstellung




12:30 Radio 1
...
 Entfernt

Abrufen einer Voreinstellungsliste



Radio 1

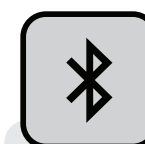

Bluetooth

Zu Bluetooth wechseln



Koppeln...

Neues Gerät koppeln



2 Sekunden

Koppeln...

Wenn du dich im Kopplungsmodus befindest, verwende die Bluetooth-Einstellungen deines Telefons oder Tablets, um es mit „Moment“ zu koppeln.

Erfolgreich verbunden

12:30

PURE

Joyful Listening.

support.pure-audio.com



VERSCHLUCKEN SIE DIE BATTERIE NICHT, VERÄTZUNGSGEFAHR

Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Vermeiden Sie es, die Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck auszusetzen.

! WARNUNG !

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN
Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.




Pure International Ltd., Concept House, Kings Langley, Hertfordshire, WD4 8UD, United Kingdom
Pure Europe, Möslbichl 78, 6250 Kundl, Austria

Deutsch



Einen Alarm hinzufügen

1 - Einen Alarm hinzufügen



2 - Alarmzeit



Lege die Tageszeit fest, zu der der Alarm ertönen soll.



Stunden



Minuten



Bestätige

3 - Wiederholen



Einmaliger Alarm



Alarm wiederholen



Lege die Wochentage fest, an denen der Alarm ausgelöst werden soll.





Beispiel: Nur Wochentage

4 - Quelle



Wähle die Quelle, die für den Alarm verwendet werden soll.



Nachtlich


Ausschalten / Einschalten



Helligkeit des Lichts einstellen



2 Sekunden

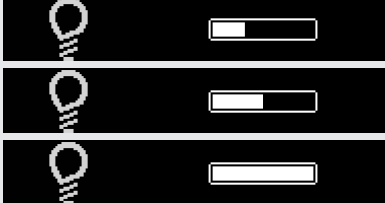

Alarme bearbeiten


5 - Quelleninhalt (nur DAB, FM & Klänge)



Wähle deinen Radiosender oder einen entspannenden Klang zum Aufwachen.



DAB-Sender



FM-Sender



Entspannender Klang

6 - Wecklautstärke



Stelle die maximale Wecklautstärke ein. Wenn du die niedrigste Lautstärke einstellst, wird der Ton stummgeschaltet und nur das Licht eingeschaltet, wenn es eingestellt ist.



7 - Weckverhalten



Der Alarmton steigt sanft bis zum eingestellten Lautstärkepegel an. Der Alarmton beginnt sofort mit der eingestellten Lautstärke.



8 - Lichtverhalten



Das Licht steigt 20 Minuten vor dem akustischen Alarm sanft an. Das Licht schaltet sich mit voller Helligkeit ein, wenn der Alarm beginnt.



9 - Alarm gespeichert

Zeit

Status

Tage



Alarme anhalten

Aktivieren / Deaktivieren



Tippe auf das Wählrad, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Die Ein/Aus-Anzeige wird aktualisiert.



Bearbeiten / Löschen



2 Sekunden



Alarm-Batterie-Backup

Aktivieren und Deaktivieren von Alarmen



Mit einem Schalter können Sie alle derzeit aktiven Alarme aktivieren oder deaktivieren - mit einem einzigen Handgriff.




Pausieren Sie Ihre Alarme für Momente, in denen Sie morgens nicht geweckt werden möchten, oder an Feiertagen, wenn Sie Ihre Nachbarn nicht stören wollen.

Alarmstatus-Symbole



Nächster Alarm heute fällt



Der nächste Alarm kommt morgen



Alle Alarme deaktiviert



Batterie muss ausgetauscht werden


Wenn der Strom ausfällt, wird nur der nächste Alarm mit einem lauten Backup-Alarmton ausgelöst. Wenn der Ersatzalarmton einsetzt, schiebe den Alarmschalter in die Aus-Position (●), um ihn abzustellen. Wenn du Moment vom Stromnetz trennen willst und nicht möchtest, dass der Backup-Alarm ausgelöst wird, schiebe den Alarmschalter auf aus. (●)

Batterie auswechseln

Wenn das Alarmbatteriesymbol erscheint, wechsle bitte die Batterie aus.



- 1- Entferne mit einem kleinen Schraubenzieher das Batteriefach auf der Rückseite des Produkts.
- 2 - Ziehe die Batteriekappe heraus.
- 3- Achte auf die Ausrichtung der Batterie: Die negative (-) Seite muss nach oben zeigen.
- 4- Ersetze die Batterie durch eine neue Knopfzelle: CR2032 - 3V-Lithium.
- 5- Bringe den Deckel wieder an und schraube ihn fest.

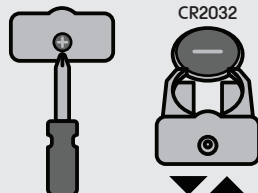


Einstellungen

Helligkeit



2 Sekunden



Schlaf-Timer



Schlaf-Timer

Schlaf-Timer starten



Überprüfen oder Ändern des Schlaf-Timers



Schlaf-Timer stoppen



2 Sekunden



Kabelloses und USB-Laden

Kabelloses Laden



Wähle verschiedene Helligkeitsoptionen für den Aktiven und den Standby-Modus.

Auto: Hell

Automatische Helligkeitsstufen für den normalen Gebrauch.

Auto: Hell

Auto: Dunkel

Automatische Helligkeitsstufen für Menschen mit empfindlicher Sehkraft.

Auto: Dunkel

Manuell

Lege deine eigene fixe Helligkeitsstufe fest.


Manuell



Laden von USB-A- und USB-C-Geräten

Laden von USB-A- und USB-C-Geräten

Lege dein Handy auf die Mitte des kabellosen Ladepads. Richte die Mitte deines Handys auf die Mitte des erhöhten Pads aus, um eine optimale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

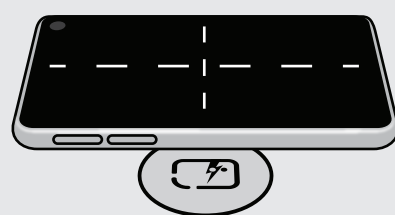

Schließe das Ladekabel deines Telefons entweder an den USB-A- oder den USB-C-Anschluss auf der Rückseite von Moment Charge an. Moment Charge kann zwei Geräte gleichzeitig über USB aufladen, allerdings kann sich dadurch die Ladegeschwindigkeit beider Geräte verringern.

