

Bedienungsanleitung der Fernbedienung

A. Tastenfunktionen

1. Aufwärts-/Abwärtsbewegung

- Drücken Sie die Taste „ Δ “, die Fernsehgerätehalterung fährt nach oben in die niedrigste Position an der Decke.
 - Drücken Sie die Taste „ ∇ “, die Fernsehgerätehalterung bewegt sich nach unten in die Position mit dem maximalen Neigungswinkel (standardmäßig 75°).
 - Drücken Sie zum Stoppen der Bewegung die Taste „OK“.
- (Tipp: Entfernen Sie alle Hindernisse innerhalb des Bewegungsbereichs.)

2. Links-/Rechtsbewegung

- Drücken Sie die Taste „ $\triangleleft$ “, die Fernsehgerätehalterung fährt nach links (standardmäßig 90°).
- Drücken Sie die Taste „ $\triangleleft$ “, die Fernsehgerätehalterung fährt nach rechts (standardmäßig 90°).
- Beim Schwenken der Fernsehgerätehalterung nach links oder rechts um 90° kehrt die Halterung bei Betätigung der Taste „OK“ in die Standardposition (mittlere Position) zurück.

3. Speichereinstellung

Halten Sie die Taste „**mem1**“ oder „**mem2**“ 1 Sekunde gedrückt bis Sie einen Signalton hören, der anzeigt, dass die aktuelle Position gespeichert wurde. Die Taste „**mem1**“ und „**mem2**“ können jeweils eine andere Position speichern.

4. Gespeicherte Einstellung abrufen


Drücken Sie die Taste „**1**“ oder „**2**“, damit fährt die Halterung automatisch zu der unter der entsprechenden Taste „**mem1**“ oder „**mem2**“ gespeicherten Position.

5. Rücksetzmodus

Wenn sich die Fernsehgerätehalterung nicht auf die höchste Position (0 Grad gegen die Decke), die niedrigste Position (maximale Neigungsposition) oder die maximale Schwenkposition nach links/rechts einstellen lässt, ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein. Halten Sie dann die Taste „OK“ 5 Sekunden lang gedrückt. Die Halterung fährt zunächst in die höchste Position aus, dann in die niedrigste Position, dreht sich dann in die maximale Schwenkposition nach links/rechts und kehrt schließlich in die mittlere Position zurück. Ein langer Signalton signalisiert, dass das System erfolgreich zurückgesetzt wurde.

Hinweis 1: Drücken Sie 5-mal schnell die Taste „**mem0**“, um das Gerät von der App zu trennen.

Hinweis 2: Die Fernbedienung wird mit zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.



RMT-02
Fernbedienung


B. Codieren von Fernbedienung und Steuereinheit

Schritt 1: Wenn die Halterung eingeschaltet ist, drücken Sie den kleinen Knopf auf der Steuereinheit mit einem dünnen Werkzeug wie abgebildet. Das Gerät gibt einen Signalton ab, der anzeigt, dass die Steuereinheit für die Programmcodierung bereit ist.

Schritt 2: Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach Schritt 1 die Taste „**SET**“ auf der Fernbedienung. Die Steuereinheit gibt daraufhin rund 10 Sekunden lang einen sich wiederholenden Signalton aus, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung programmiert wird. Der Vorgang ist automatisch abgeschlossen, wenn Sie keinen Signalton mehr hören.

Hinweis: Die Fernsehgerätehalterung kann mit bis zu 20 Fernbedienungen gekoppelt werden.

Um die Daten aller passender Fernbedienungen und des Telefons zu bereinigen, halten Sie die Taste für den Codeabgleich gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt. Dies bedeutet, dass die Reinigung erfolgreich abgeschlossen ist.

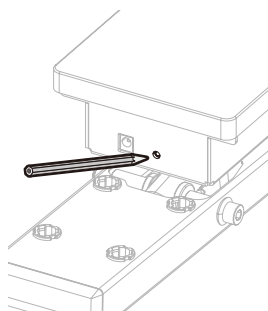

Zuerst lesen

Diese Reparaturanleitung soll Ihnen helfen, kleinere Probleme zu erkennen und zu lösen, die durch ungewöhnliche Vorgänge im elektrischen System unserer elektrischen Fernsehgerätehalterungen verursacht werden. Die einfachen Verfahren in dieser Anleitung sind leicht zu befolgen und können die meisten im täglichen Gebrauch auftretenden Probleme lösen.

Fehleranzeige

**Der Summer gibt ständig einen Alarmton ab:
Fehler beim Positionierungssignal**


Setzen Sie das System anhand der Bedienungsanleitung zurück. Wenn der Alarmton weiterhin ertönt, kontaktieren Sie uns bitte, um das Gerät auszutauschen.



Fehler bei der Fernbedienung


**1. Abnormaler Leistungsverlust
(Die Batterien sind in der Regel bereits nach
24 Stunden ohne Verwenden der Fernbedienung leer).**

Bitte kontaktieren Sie uns, um die Fernbedienung auszutauschen.




2. Die Tasten der Fernbedienung funktionieren nicht.

Bitte überprüfen Sie, ob die Batterien noch Leistung haben. Wenn sich der Fehler nicht beheben lässt, kontaktieren Sie uns bitte, um die Fernbedienung zu austauschen. Wenn der Fehler auch nach dem Austausch nicht behoben ist, kontaktieren Sie uns bitte, um das Gerät auszutauschen.



**3. Unempfindlichkeit der Fernbedienung
(Die funktionale Reichweite beträgt weniger als 3 m.)**

Bitte tauschen Sie die Batterien aus. Wenn der Fehler immer noch nicht behoben ist, kontaktieren Sie uns bitte, um die Fernbedienung zu austauschen.



Abnormaler Betrieb


Die Fernsehgerätehalterung kann nicht auf 0° oder 75° eingestellt werden

Bitte setzen Sie das System anhand der Bedienungsanleitung zurück. Wenn der Fehler immer noch nicht behoben ist, kontaktieren Sie uns bitte, um das Gerät zu austauschen.



Das Gerät funktioniert nicht

Bitte überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an das Gerät angeschlossen ist. Falls ja, schalten Sie das Gerät bitte ein. Wenn kein Signalton ertönt und kein rotes Licht leuchtet, überprüfen Sie bitte, ob das Netzteil korrekt funktioniert. Wenn das Netzteil nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an uns, um das Netzteil auszutauschen. Wenn das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert, nicht aber die Fernsehgerätehalterung, kontaktieren Sie uns bitte, um das Gerät auszutauschen.



Abnormales Geräusch

Bitte kontaktieren Sie uns, um das Gerät auszutauschen.

