

Bedienungsanleitung

Motorradhebebühne elektrohydraulisch 680 kg



WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH. BEACHTEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT ORDNUNGSGEMÄSS UND MIT SORGFALT FÜR DEN JEWEILIGEN ZWECK FÜR DIE SIE BESTIMMT IST.

SPEZIFIKATIONEN:

Kapazität:	Min. Höhe:	Max. Höhe:	Motorleistung:
682 kg	200 mm	1.040 mm	220V ± 10%

ANWENDUNGSBEREICH:

1.1. Wird für das Anheben von Motorrädern verwendet.

MONTAGE UND INSTALLATION:

*****Die Maschine muss von qualifiziertem Personal montiert - installiert und in Betrieb genommen werden. Alle relevanten Sicherheitsvorschriften müssen strikt eingehalten werden! Verwenden Sie die Konstruktionszeichnung als Anleitung für die Montage.**

Inhalt:

- Hauptlift
- Radanschlag
- Rampe

- 2.1. Nehmen Sie die Hebebühne aus dem Karton und stellen Sie die Hebebühne aufrecht auf.
- 2.2. Befestigen Sie den Radanschlag an der Vorderseite der Plattform.
- 2.3. Befestigen Sie die Rampe an der Rückseite der Plattform (falls erforderlich).
- 2.4. Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG:

*****Lassen Sie die Hebebühne eine Stunde lang stehen, damit sich das Öl absetzen kann, bevor Sie das System betätigen.**

HINWEIS: Wenn Sie dem Öl nicht genügend Zeit geben, sich abzusetzen, kann Luft im Öl verbleiben. In diesem Fall wird die Pumpe nicht vollständig entlüftet.

- 3.1. Stellen Sie die Hebebühne an einem geeigneten Ort auf und vergewissern Sie sich, dass der Untergrund, auf dem die Hebebühne stehen soll, fest und eben ist.
- 3.2. Nehmen Sie die Hebebühne nicht in Betrieb, wenn ein Teil fehlt. Ersetzen Sie das fehlende Teil vor dem Betrieb. Bei Nichtbeachtung kann es zu Fehlfunktionen und Verletzungen kommen.
- 3.3. Führen Sie mehrere Testläufe der Hebebühne ohne Last durch, indem Sie die Hebebühne von der minimalen und bis zur maximalen Höhe verstellen, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.

BETRIEB:

- 4.1. Vergewissern Sie sich, dass die Hebebühne auf der Mindesthöhe ist und die Rampe an ihrem Platz montiert ist (falls erforderlich).
- 4.2 Dann das Motorrad auf die Mittellinie der Plattform bringen, das Vorderrad mit dem Radanschlag blockieren und das Motorrad mit Spanngurten auf der Plattform befestigen. Die Ladung der Hebebühne muss zu jeder Zeit fest auf Plattform positioniert und gesichert sein.
- 4.3. Betätigen Sie zu Beginn der Arbeiten die Taste „rauf“ am Handschalter und fahren Sie die Hebebühne auf die gewünschte Arbeitshöhe.
- 4.4. Wenn Sie den Radanschlag nach unten drehen möchten, achten Sie darauf, nicht gegen den Zylinder zu stoßen, um Schäden zu vermeiden.
- 4.5. Nach Abschluss der Arbeiten prüfen Sie, ob sich unter der Hebebühne Hindernisse befinden und ob es sicher ist, die Hebebühne abzusenken. Drücken Sie dann die Taste „runter“ am Handschalter, um die Hebebühne in die unterste Position abzusenken.
- 4.6. Lösen Sie die Gurte, nehmen Sie das Motorrad aus dem Radanschlag und entfernen Sie das Motorrad über die Rampe.

WARNUNG!:

- 5.1. Die maximale Traglast darf **NICHT** überschritten werden.
- 5.2. Wenn sich die Plattform in ihrer höchsten Position befindet, versuchen Sie **NICHT**, die Hebebühne höher zu positionieren, da dies den Mechanismus beschädigen kann.
- 5.3. Verwenden Sie diese Hebebühne nur zum Heben. Verwenden Sie die Hebebühne **NICHT** für einen anderen Zweck, für den sie nicht vorgesehen ist.
- 5.4. Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- 5.5. Tragen Sie keine locker sitzenden Kleidungsstücke. Legen Sie Krawatten, Uhren, Ringe und anderen losen Schmuck ab, und halten Sie lange Haare zurück.
- 5.6. Tragen Sie eine ANSI/CE-zugelassene Schutzbrille, Handschuhe, Schuhe (S3), einen geschlossenen Helm, sowie alle anderen Persönlichen Schutzgegenstände die für ihr Gewerbe notwendig sind, wenn Sie die Hebebühne bedienen.
- 5.7. Benutzen Sie diese Hebebühne nur auf einem stabilen, ebenen, trockenen und rutschfesten Untergrund, welcher die Last tragen kann. Halten Sie die Oberfläche sauber, aufgeräumt und frei von fremden Materialien und sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung.
- 5.8. Die Last immer mittig auf der Hebebühne platzieren. Wenn die Plattform auf die Arbeitshöhe angehoben wurde, vergewissern Sie sich, dass der Sperrriegel eingerastet ist, um ein unkontrolliertes Absenken zu verhindern.
- 5.9. Halten Sie Ihre Hände und Füße stets von beweglichen Teilen fern.
- 5.10. Versuchen Sie **NICHT**, eine Last auf der Hebebühne zu transportieren. Die Hebebühne darf nur in einer statischen Position zum Heben und Senken von Lasten verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Last jederzeit stabil bleibt.
- 5.11. Bedienen Sie die Hebebühne keinesfalls, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Medikamenten stehen.
- 5.12. Lassen Sie **NICHT** zu, dass ungeschulte Personen die Hebebühne bedienen.
- 5.13. Nehmen Sie **KEINE** Änderungen an der Hebebühne vor.
- 5.14. Setzen Sie die Hebebühne **NICHT** schlechten Wetterbedingungen aus.

WARNUNG: Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Der Bediener muss sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, sondern vom Bediener bereitgestellt werden müssen.


WARTUNG:

- 6.1. Halten Sie die Hebebühne sauber und wischen Sie jegliches Öl oder Fett ab. Schmieren Sie alle beweglichen Teile.
- 6.2. Wenn die Hebebühne nicht in Gebrauch ist, muss die Hebebühne in der untersten Position an einem trockenen Ort gelagert werden, um die Korrosion von Stößel und Kolben zu minimieren.
- 6.3. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Teile und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind. Wenn ein Teil der Hebebühne beschädigt oder verdächtig ist, nehmen Sie die Hebebühne außer Betrieb und ergreifen Sie die notwendigen Maßnahmen zur Reparatur.
- 6.4. Prüfen Sie regelmäßig Zylinder und Kolben auf Anzeichen von Korrosion. Reinigen Sie die freiliegenden Stellen mit einem sauberen, geölten Tuch.
- 6.5. Wenn die Hubleistung nachlässt, ist Luft aus dem Hydrauliksystem zu entfernen.
- 6.6. Prüfen Sie den Hydraulikölstand. Wenn er nicht ausreicht, fügen Sie bei Bedarf Hydrauliköl hinzu. Verwenden Sie **KEINE** Bremsflüssigkeit oder eine andere ungeeignete Flüssigkeit.
- 6.7. Wenn die Hebebühne repariert werden muss und/oder Teile ersetzt werden müssen, lassen Sie die Hebebühne von **autoriisierten und geschulten Technikern/Sachverständigen** reparieren und verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Ersatzteile.

FEHLERSUCHE:

Nr.	Störung	Ursache	Abhilfe
1	Kann die Plattform nicht anheben.	1. Die Pumpe ist defekt 2. Luft im Hydrauliksystem	1. Die Pumpe auswechseln 2. Luft entweichen lassen
2	Kann die Plattform nicht absenken.	1. Die Spule des Magnetventils ist defekt. 2. Die Lampe des Endschalters ist immer an. (defekt wird angezeigt)	1. Ersetzen Sie das Magnetventil. 2. Ersetzen Sie das Magnetventil.
3	Die Plattform kann ihre höchste Position nicht erreichen.	1. Das Öl ist nicht ausreichend	1. Hydrauliköl #32 oder #46 hinzufügen
4	Auslaufendes Öl	1. Dichtungen gerissen 2. Schraubenteile gelockert	1. Ersetzen Sie die Dichtungssätze 2. Ziehen Sie die Schraubenteile fest

TEILELISTE:

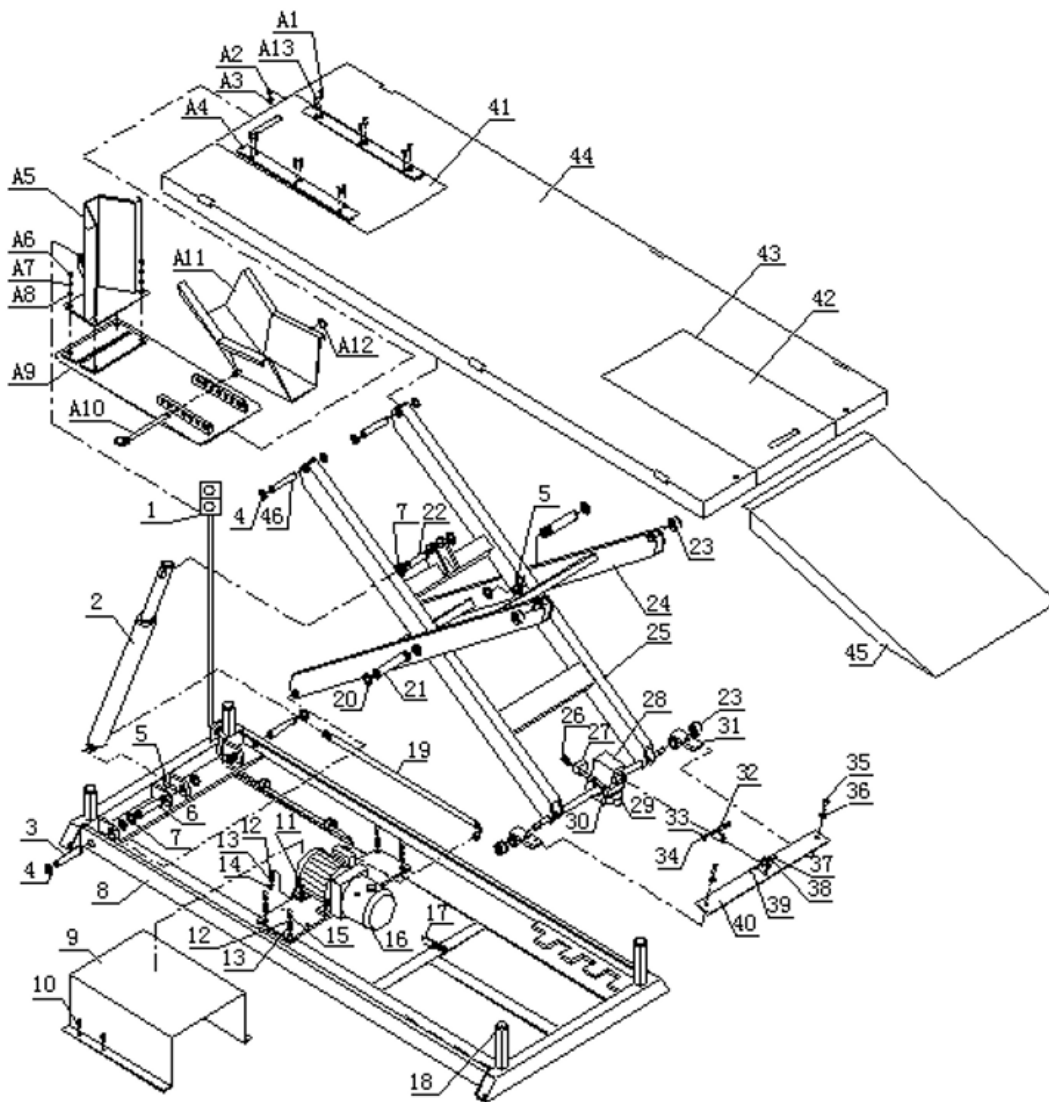

Nr.	Beschreibung	Stk.
A1	Schraube M8x25	6
A2	Unterlegscheibe Ø8	6
A3	Mutter M8	6
A4	Leitfaden	2
A5	Vorderer Anschlag	1
A6	Schraube M10x20	4
A7	Federscheibe Ø10	4
A8	Unterlegscheibe Ø10	4
A9	Basis	1
A10	Stift	1
A11	Klemmbügel	1
A12	R-Stift	1
A13	Schraube M8x15	6

Nr.	Beschreibung	Stk.
1	Schalter	1
2	Zylinder	1
3	Stift	2
4	Ring Ø16	8
5	Schraube M6x10	5
6	Stift	1
7	Ring Ø20	4
8	Rahmen Basis	1
9	Pumpendeckel	1
10	Schraube M6x15	4
11	Schraube M10x30	4
12	Unterlegscheibe Ø10	12
13	Federscheibe Ø10	12
14	Mutter M10	4
15	Schraube M10x20	4

Nr.	Beschreibung	Stk.
16	Pumpe	1
17	Platte	1
18	Kissen	4
19	Schlauch	1
20	Ring Ø25	4
21	Stift	2
22	Stift	1
23	Rad	4
24	Äußerer Tragarm	1
25	Innerer Tragarm	1
26	Schraube M3x25	2
27	Endschalter	1
28	Elektromagnet	1
29	Basis	1
30	Schraube M4x16	4

Nr.	Beschreibung	Stk.
31	Trägerplatte	2
32	Platte anschließen	1
33	Buchse	2
34	Schraube M4x45	1
35	Schraube M8x20	2
36	Unterlegscheibe Ø8	2
37	Mutter M4	2
38	Unterlegscheibe Ø4	2
39	Schraube M4x20	1
40	Platte anschließen	1
41	Frontplatte	1
42	Hintere Platte	1
43	Tellerboden	4
44	Plattform	1
45	Rampe	1

EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

We, the company
Wir, die Firma

Willy Kunzer GmbH
Römerstr. 17
D-85661 Forstinning

declare under our sole responsibility that the following product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt

type of product / Geräteart Motorcycle lift / Motorradhebebühne

trademark / Handelsmarke Kunzer

art.no. / Art.Nr. **GTIN**
GTIN

WK 2068 4260625449639

Meets the essential requirement of the following EC-Directives:

2006/42/EC Machinery Directive

Die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien erfüllt.

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

Applied standards / angewandte Vorschriften:

EN 1493:2023-04; EN ISO 12100:2011-03; EN 60204-1:2019-06

Autorisation for technical file compilation:

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Name / Name: Thomas Buchner

Address / Adresse: Römerstr. 17, D – 85661 Forstinning

Forstinning, 26.05.2025

.....
Place, Date / Ort, Datum


.....
Unterschrift/ Signature / Name