

Projektionsleinwand

Best.-Nr.: 3593945 (SP-PST-314)



Zubehörliste

①



②



③



④



⑤



⑥



(1) Obere Querstange x 5

(2) Stativ x 2

(3) Erdnägel x 6


(4) Aufbewahrungstasche x 1

(5) Leinwand x 1

(6) Windfestes Seil x 6

Vorgehensweise zur Installation der Vorhänge

1. Siehe dazu beigefügtes Bild: Die 5 Querstangen werden zu einem Ganzen zusammengebaut, das zur Abstützung des oberen Teils der Leinwand dient.

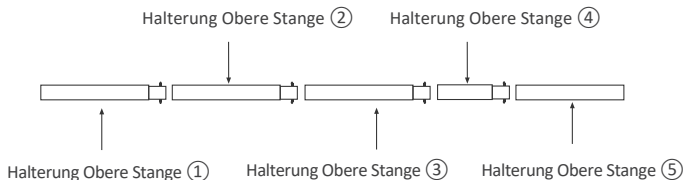


2. Wie in Abbildung 1 gezeigt:
Fädeln Sie die Leinwand auf die Querstange.



Abbildung 1

3. Wie in den folgenden Abbildungen gezeigt:

- ① Lösen Sie die obere Schraube der Dreieckshalterung wie in Abbildung 1 gezeigt.
- ② Klappen Sie die Dreieckshalterung wie in Abbildung 2 und Abbildung 3 gezeigt auf.
- ③ Ziehen Sie dann die obere Schraube der Dreieckshalterung wie in Abbildung 4 gezeigt fest.

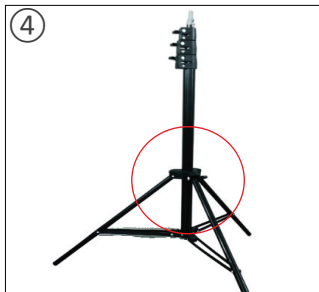

3. Wie in Abbildung 1, Abbildung 2 und Abbildung 3 gezeigt. :
Falsche Art, die Dreieckshalterung zu öffnen.



Abbildung 1

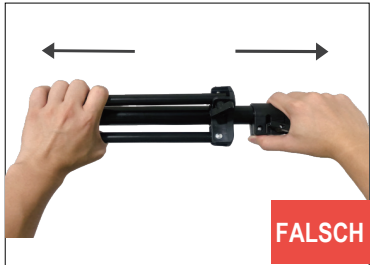


Abbildung 2

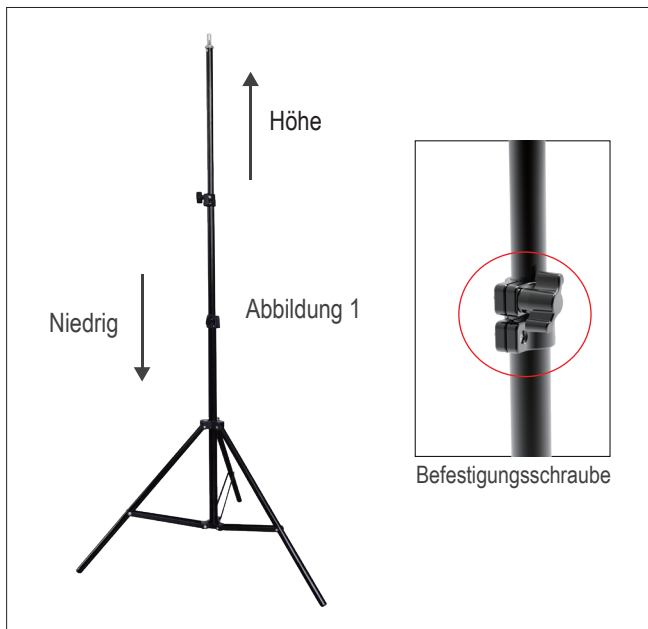


Abbildung 3

4. Wie in Abbildung 1 gezeigt:

Lösen Sie die Befestigungsschraube der Dreieckshalterung.


Stellen Sie die Höhe oder den niedrigen Winkel der Dreieckshalterung ein.



5. Wie in Abbildung 1 und Abbildung 2 gezeigt:
Querstange. Verbinden Sie die oberen Schrauben der Dreieckshalterung.
Befestigen Sie sie dann mit Schrauben.



6. Wie in Abbildung 1 gezeigt:
Verwenden Sie das schwarze Band am Vorhang.
Befestigen Sie die linke und rechte Seite der Dreieckshalterung.

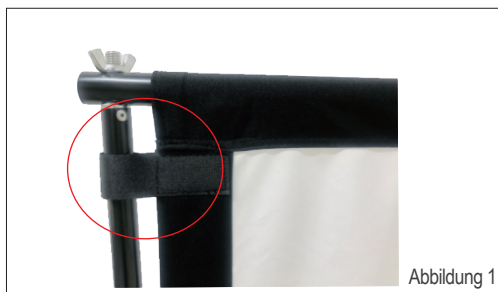

7. Wie in Abbildung 1 gezeigt:

Befestigen Sie sie im Freien mit einem Seil. Die Dreieckshalterung muss oben sein, dann mit Nägeln im Boden befestigen.

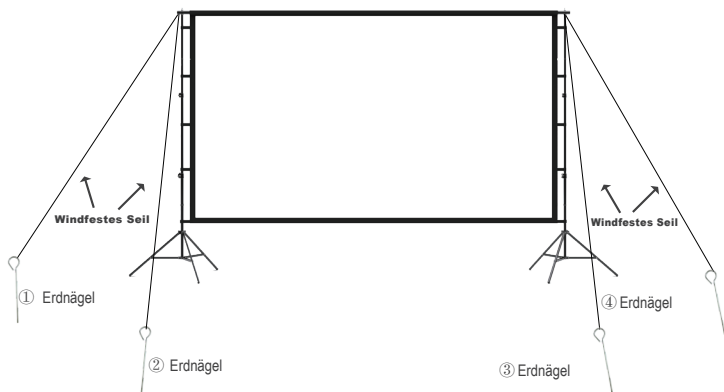


Abbildung 1