


Auswechseln der Batterie

Schritt 1



Schritt 2



FREQUENZ:

2.402 – 2.480 GHz

AUSGANGSLEISTUNG:

<10mW

Herunterladen

BTTALK APP



BTT BUTTON PRO


KURZANLEITUNG

MOTORRAD LENKERTASTE FÜR DIE
KOMMUNIKATION ÜBER DIE BTTALK APP



Beschreibung des Produkts

- 1. Haupt PTT Sendetaste
- 2. LED
- 3. Anschluss der kabelgebundenen PTT
- 4. Finger PTT Sendetaste

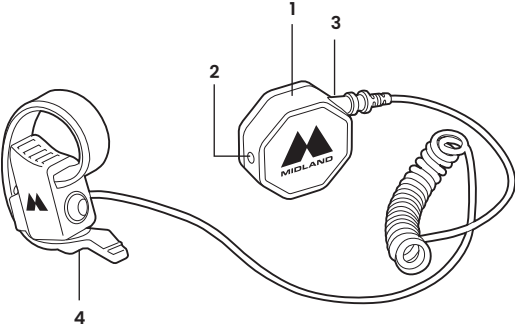


Led Status

LED	Status
 LED blinkt rot	Gerät eingeschaltet und nicht mit der APP verbunden
 LED blinkt blau	Gerät eingeschaltet und mit der APP verbunden
 LED blinkt abwechselnd rot und blau	Pairing (Kopplung)
 LED blinkt rot im Wechsel mit der Verbindungs-LED	Batterie entladen
 Rote LED 1 Sek.	Zurückgesetzt


Installation

Schritt 1




Achten Sie beim Einstecken des Steckers darauf, dass er vollständig eingesteckt ist.

Schritt 2

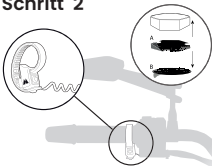

Befestigen Sie die Haupt PTT Sendetaste an einer beliebigen Stelle mit dem Klettverschluss. Befestigen Sie die kabelgebundene PTT mit dem mitgelieferten Band am Lenker, wie auf dem Bild gezeigt.

Pairing

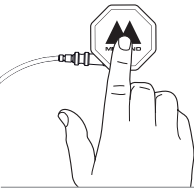

1 Click Einmal drücken


Die LED blinkt abwechselnd rot und blau



- 1. Rufen Sie die Midland APP
- 2. Einstellungen
- 3. Bluetooth Management auf und folgen Sie den Anweisungen der APP

Hinweis: Die später beschriebene Rücksetzprozedur muss vor jeder anderen Kopplung durchgeführt werden.


BTT Button Pro verwenden

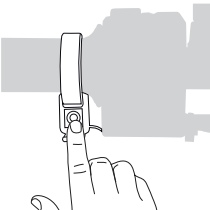

1 Click Einmal drücken

LED **blinkt** rot = nicht angeschlossen

Öffnen Sie die APP

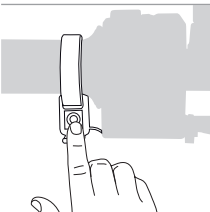

1 Click Einmal drücken

LED **blinkt** blau (verbunden)

Reset



1 Click Einmal drücken



10" Gleichzeitig drücken 10 Sek

Rotes leuchtet für 1 Sek. (Reset bestätigt)