


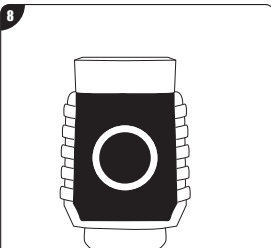

VCI-Verbindung

Tippen Sie bei Android-Geräten auf das Bluetooth-Symbol oben rechts auf der Startdisplay-Anzeige unter der iSmartDiag-App. Tippen Sie bei iOS-Geräten auf Setting > Bluetooth (Einstellungen > Bluetooth) auf Ihrem iOS-Gerät, um die Bluetooth-Funktion zu öffnen. Tippen Sie dann auf das Bluetooth-Symbol unter der iSmartDiag-App auf dem Display, um es mit dem Gerät zu koppeln. Der Bluetooth-Name beginnt mit VD.

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist.
- Wenn das Gerät erfolgreich mit dem Dongle gekoppelt wurde, wird das Bluetooth-Symbol in der iSmartDiag-App grün.



Installation abschließen

- Ihr iSmartDiag-Scan-Tool-Dongle ist nun einsatzbereit.

AKTUALISIEREN

Software: Die Diagnosesoftware kann über Management > Update (Verwaltung > Aktualisieren) heruntergeladen werden. Wenn eine neue Version verfügbar ist, wird eine Schaltfläche Update (Aktualisieren) angezeigt. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Software zu aktualisieren.

VCI-Firmware: Tippen Sie auf Setting > VCI Management > VCI UPGRADE (Einstellungen > VCI-Verwaltung > VCI-AKTUALISIEREN), um die Firmware zu aktualisieren, wenn eine neue Version verfügbar ist.

DRUCKEN

1. Bei iOS-Geräten kann der gespeicherte Bericht über die Druckfunktion des Geräts ausgedruckt werden.
2. Bei Android-Geräten laden Sie eine Druck-App eines Drittanbieters herunter und installieren Sie diese, um den gespeicherten Bericht zu drucken.


HINWEIS: Das Gerät muss mit einem Drucker verbunden sein, um drucken zu können.

Für Service und Support wenden Sie sich bitte an uns.

[Http://www.videnttech.com](http://www.videnttech.com) / support@videnttech.com /
0086-755-2830-5016

@Shenzhen Vident Technology Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Kurzanleitung

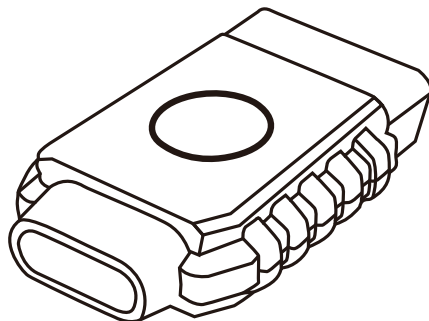

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses VIDENT-Scan-Tool entschieden haben. Befolgen Sie bei der Verwendung des Scan-Tools bitte genau diese Anweisungen, dies wird Ihnen helfen, jahrelang eine störungsfreie Leistung zu erzielen.

Erste Schritte



Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anweisungen sowie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Bitte verwenden Sie dieses Gerät gemäß den Anweisungen. Anderenfalls kann es zu Schäden und/oder Verletzungen kommen und die Produktgarantie erlischt.



Die Bedienungsschritte für diese beiden Tools sind gleich. Die in dieser Kurzanleitung dargestellten Bilder und Abbildungen können geringfügig von den tatsächlichen abweichen. Die Benutzeroberflächen für iOS- und Android-Geräte können sich geringfügig unterscheiden. Die Screenshots in dieser Kurzanleitung sind aus der App für iOS-Geräte.

1


App herunterladen & installieren

- Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach iSmartDiag, um die App herunterzuladen und auf Ihrem Gerät zu installieren.

2


Registrieren & anmelden

- Öffnen Sie die iSmartDiag-App und tippen Sie in der Mitte des Displays auf Register (Registrieren).
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um die Registrierung abzuschließen.
- Der registrierte Benutzername und das Passwort werden automatisch eingegeben.

3


VCI mit Gerät verbinden

- Drücken Sie auf der VCI-Verbindungsoberfläche auf den Bluetooth-Symbolschalter, um das VCI zu finden, und drücken Sie ihn erneut, um den Dongle mit dem Gerät zu koppeln.

4



Datenverwaltung & Softwareaktualisierung

- Tippen Sie unterhalb der Liste auf Management (Verwaltung), um die ausgewählte Software zu verwalten und zu installieren. Die gesamte Fahrzeugdiagnosesoftware wird kostenlos heruntergeladen und installiert.

5


OBDII-Anschluss suchen

- Stecken Sie den Stecker des Bluetooth-Dongles in den OBDII-Anschluss des Fahrzeugs.
- Der OBDII-Anschluss des Fahrzeugs befindet sich in der Regel unter dem Armaturenbrett (die genaue Position finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs).

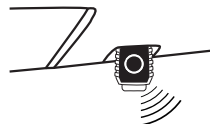6


Zündung ein, Motor aus

- Drehen Sie den Zündschlüssel in die Position Zündung ein, Motor aus.
- Die LED am Dongle leuchtet auf, wenn die Verbindung hergestellt ist.