


WS 9417

Bedienungsanleitung

Übersicht

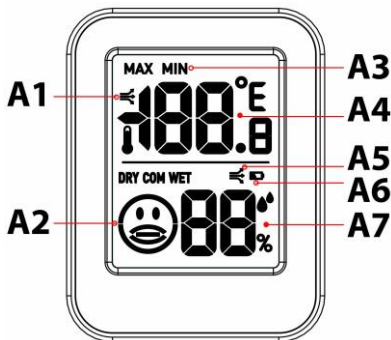

A - Anzeige

A1 - Temperaturtrend

A2 - Komfortanzeige


A3 - MIN/MAX-Symbole

A4 - Temperatur

A5 - Luftfeuchtigkeitstrend

A6 - Batterieendanzeige

A7 - Luftfeuchtigkeit

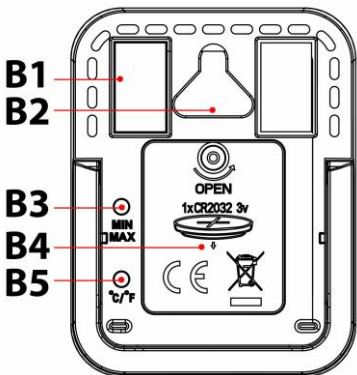

B - Tasten und Gehäuse

B1 - Magnete

B2 - Aufhängeöse

B3 - MIN/MAX-Taste

B4 - Batteriefachabdeckung

B5 - °C/°F-Taste

Inbetriebnahme

Für die erste Inbetriebnahme ist bereits eine Knopfzelle enthalten. In diesem Fall muss nur der Sicherheitsstreifen herausgezogen werden, um das Gerät zu starten. Für weitere Batteriewechsel ist wie folgt vorzugehen:

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung des Monitors und legen Sie eine CR2032 Knopfzelle ein, wobei Sie auf die richtige Polarität achten müssen ("+" und "-").
- Alle Symbole auf der LCD-Anzeige leuchten kurz für 2 Sekunden auf. Die Anzeige beginnt mit der Messung der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Komfortstufen.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

°C/°F Temperatureinstellung

Drücken Sie die "°C/°F"-Taste, um zwischen der Temperaturanzeige in °C

oder °F zu wechseln.

Maximal-/Minimalwertanzeige

- Der Monitor zeichnet die Höchst- und Tiefstwerte der Innentemperatur und -luftfeuchtigkeit auf, sobald diese nach dem Einschalten des Geräts angezeigt werden.
- Drücken Sie einmal die "**MAX/MIN**"- Taste, um die Höchstwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen, "**MAX**" wird angezeigt. Drücken Sie die "**MAX/MIN**"- Taste erneut, um die Mindestwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen, "**MIN**" wird angezeigt. Drücken Sie die "**MAX/MIN**"- Taste erneut, um die aktuellen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte anzuzeigen und es wird kein zusätzliches Symbol angezeigt.
- Halten Sie die "**MAX/MIN**"- Taste

für 2 Sekunden gedrückt, um den Maximal-/Minimalwert der Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu löschen und neu aufzuzeichnen.

- Der Speicherwert des Tages wird automatisch gelöscht und jede Nacht um 0:00 Uhr neu gestartet.

Trendanzeige

Die Pfeile der Trendanzeige zeigen die Veränderungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Nur Änderungen von mindestens 1 °C oder 5 % innerhalb einer Stunde lösen einen Pfeilwechsel aus.



= Messwert steigt



= Messwert bleibt konstant



= Messwert sinkt

Komfort-Symbole

Symbol	Beschreibung
	DRY (trocken) = Luftfeuchtigkeit unter 40% und Temperatur zwischen 20°C und 27°C
	COM (komfortabel) = Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 70% und Temperatur zwischen 20 und 27 °C
	WET (nass) = Luftfeuchtigkeit über 70 % oder Temperatur unter 20 °C oder über 27 °C

Batterieendanzeige

Wenn die Batterieendanzeige  angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Batterien fast leer sind und so bald wie

möglich ersetzt werden sollten.

Technische Daten

Temperatur

- Messbereich Innentemperatur: -10°C (14°F) bis 50°C (122°F)
- Auflösung der Temperatur: 0,1°C / 0,2°F
- Temperaturgenauigkeit: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0°C bis +40 °C), $\pm 2\%$ außerhalb dieses Bereichs
- **LL.L** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Innenraumwert niedriger als 0°C ist.
- **HH.H** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Innenraumwert höher als +50.0°C ist.

Luftfeuchtigkeit

- Messbereich Luftfeuchtigkeit in Innenräumen: 10% - 95% RH
- Auflösung der Luftfeuchtigkeit: 1% RH
- Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit: $\pm 5\%$ RH (40% - 80% RH), $\pm 8\%$ RH außerhalb dieses Bereichs
- **9 %** wird angezeigt, wenn der Innenraumwert niedriger als 10 %

ist.

- **96 %** wird angezeigt, wenn der Innenraumwert höher als 95 % ist.

Stromversorgung

- 1 x CR2032 (inklusive)

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Gewalt oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub oder Feuchtigkeit aus.
- Nicht in Wasser tauchen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, da es explodieren kann.
- Öffnen Sie das innere Gehäuse nicht und nehmen Sie keine Eingriffe an den Komponenten des Geräts vor.

Sicherheitshinweise zu Batterien

- Legen Sie die Batterien richtig ein, indem Sie die Polaritäten (+/-) aufeinander abstimmen.
- Ersetzen Sie immer einen kompletten Satz Batterien.
- Mischen Sie niemals gebrauchte und neue Batterien.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Laden Sie die Batterien nicht wieder auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer, da die Batterien explodieren können.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht in der Nähe von Metallgegenständen gelagert werden, da eine Berührung einen Kurzschluss verursachen kann.
- Vermeiden Sie es, die Batterien extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht auszusetzen.
- Bewahren Sie alle Batterien

außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie stellen eine Erstickungsgefahr dar.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck!

Berücksichtigung der Pflichten nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll, da sie Gesundheits- und Umweltschäden

verursachen können. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei Ihrem Händler und den Sammelstellen zurückgeben. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien an Vertreiber und andere Sammelstellen zurückzugeben!

Berücksichtigung der Pflichten nach dem Elektrogesetz

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie



Elektrogeräte am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt vom allgemeinen Hausmüll entsorgen



müssen. Bringen Sie Ihr Gerät zu Ihrer örtlichen Müllsammelstelle oder zum Recyclinghof. Dies gilt für alle Länder der Europäischen Union und für andere europäische Länder mit einem getrennten Abfallsammelsystem.