



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Verknüpfen des Zugangssystems mit der mobilen App

Hinweis:

Das Tuya-Benutzerkonto, unter dem das Zugangssystem registriert ist, ist das Superadministrator-Mitglied.

1. Installieren Sie die mobile App Tuya „Smart Life – Smart Living“ und erstellen Sie ein Tuya-Konto.
2. Schließen Sie das Zugangssystem an die Stromversorgung an.
→ Das WLAN-Modul des Zugangssystems schaltet sich ein.
3. Verbinden Sie das mobile Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk und derselben Frequenz (nur 2,4 GHz), mit dem das Zugangssystem verbunden ist.
4. Folgen Sie in der mobilen App den App-Anweisungen, um das Zugangssystem als neues Gerät hinzuzufügen.

3 Mitgliederverwaltung

3.1 Mitgliedertypen (Benutzertypen)

Der Administrator kann Funktionen für verschiedene Mitgliedstypen zulassen oder einschränken. Alle Benutzer werden von einem Administrator verwaltet.

Hinweis:

Das Tuya-Benutzerkonto, unter dem das Zugangssystem registriert ist, ist das Superadministrator-Mitglied. Der Superadministrator hat höhere Berechtigungen als ein Administrator.

Berechtigung/Mitglied	Super-administrator	Administrator	Normales Mitglied
Entsperren über mobile App	Ja	Ja	Ja
Mitglieder verwalten	Ja	Ja	--
Ändern eines regulären Mitglieds in ein Administratormitglied	Ja	--	--
Authentifizierungsmethoden registrieren	Ja	Ja	--
Protokolle ansehen	Ja	Ja	--
Relaiszeit einstellen	Ja	Ja	--


3.2 Hinzufügen von Mitgliedern

Als Administrator können Sie andere Administratormitglieder und normale Mitglieder hinzufügen. Jedes Mitglied wird mit einem Mitgliederprofil zur individuellen Verwaltung hinzugefügt.

Hinweis:

- Max. Mitgliederzahl: 500
- Das Tuya-Benutzerkonto, unter dem das Zugangssystem registriert ist, ist das Superadministrator-Mitglied. Der Superadministrator hat höhere Berechtigungen als ein Administrator.

- Aktivieren Sie das Schaltfeld **Administrator**, um ein Mitglied zu einem Administratormitglied zu machen.
- Deaktivieren Sie das Schaltfeld **Administrator**, um ein Mitglied zu einem normalen Mitglied zu machen.


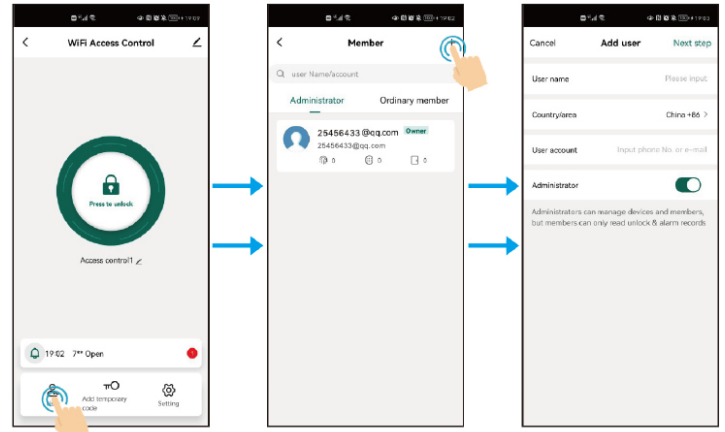


4 Verwalten der Authentifizierung

4.1 Aktivieren der mobilen App-Entspernung

Sie können Mitgliedern erlauben, das Zugangssystem über das Entspernungsschaltfeld in der mobilen App zu entsperren. Aktivieren:


1. Tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen).
2. Aktivieren Sie die **Remote unlock setting** (Einstellung für die Fernentspernung), um Benutzern zu erlauben, über die mobile App entspernt werden zu können.
3. Berühren und halten Sie das Entspernungsschaltfeld, um das Zugangssystem zu entsperren.

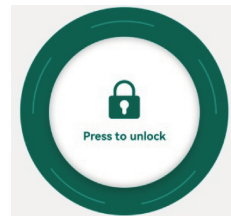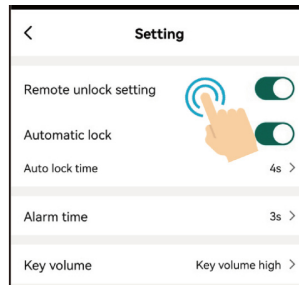

4.2 Registrieren der Authentifizierungsmethoden (Fingerabdrücke, PINs, Transponder)

Registrieren Sie die Authentifizierungsmethoden (Fingerabdrücke, PINs, Transponder) für einzelne Mitglieder über deren Mitgliederprofil.


1. Tippen Sie auf das Mitglied, um das Mitgliederprofil zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Add** (Hinzufügen) und registrieren Sie die Authentifizierungsmethode.

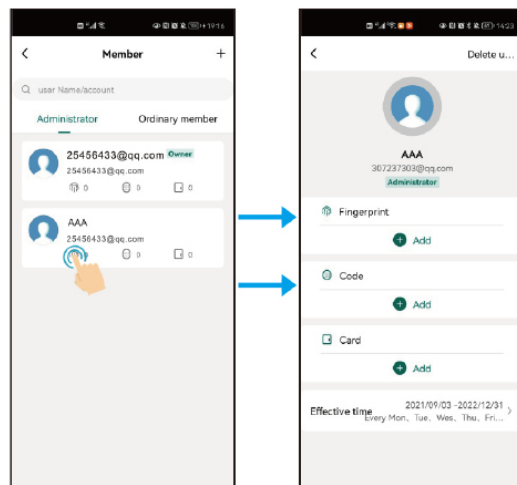

4.3 Entfernen von Authentifizierungsmethoden (Fingerabdrücke, PINs, Transponder)

Entfernen Sie einzelne Authentifizierungsmethoden (Fingerabdrücke, PINs, Transponder) eines Mitglieds über dessen Mitgliederprofil.

1. Tippen Sie auf das Mitglied, um das Mitgliederprofil zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Authentifizierungsmethode, die Sie entfernen möchten.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um die Authentifizierungsmethode für das Mitglied zu entfernen.

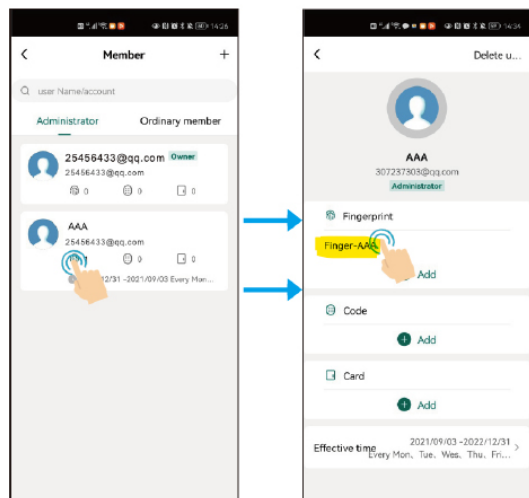


4.4 Generieren von temporären PINs

Durch das Generieren temporärer PINs können Sie nicht registrierten Mitgliedern erlauben, das Zugangssystem zu entsperren. Sie können zwei Arten von temporären PINs generieren:

- Zyklisch: PINs, die während eines Zeitplans gültig sind (Beispiel: täglich von 15:00 - 16:00)
- Einmalig: Einmal für 6 Stunden gültige PINs. Einmal-PINs sind ungültig, nachdem sie einmal verwendet worden sind.

Generieren von temporären PINs:

1. Tippen Sie auf **Add temporary code** (Temporären Code hinzufügen).
2. Wählen Sie den PIN-Typ (zyklisch, einmalig).
3. Konfigurieren und speichern Sie die PIN.
4. Teilen Sie die PIN mit dem nicht registrierten Mitglied.
5. (Optional) Aktualisieren oder löschen Sie die PIN nach Bedarf.

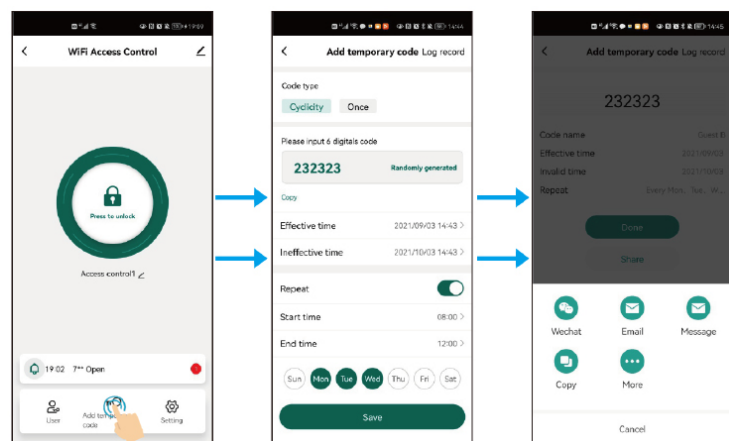


Deaktivieren einer PIN

Löschen Sie eine generierte PIN jederzeit, um sie sofort zu deaktivieren und dauerhaft unverwendbar zu machen.

5 Anzeigen von Zugangs- und Alarmprotokollen

Hinweis:


Normale Mitglieder können keine Protokolle einsehen.

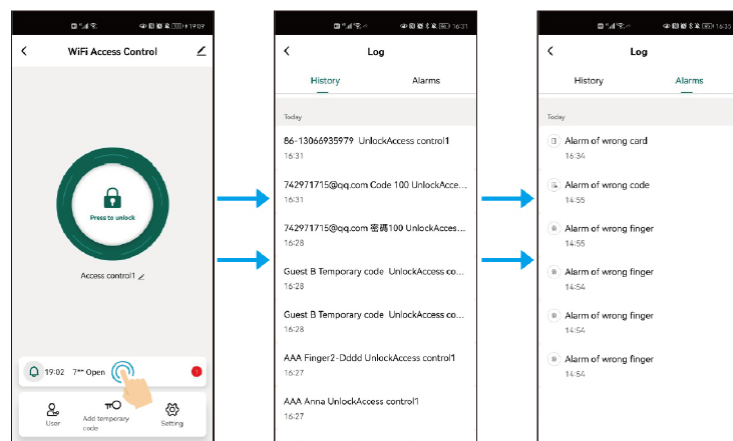

6 Notfall: Deaktivieren der mobilen App-Entsperung

Über die Remote unlock setting (Einstellung für die Fernentsperung) können Sie die Fernentsperung über die mobile App für alle Mitglieder sofort deaktivieren.

1. Tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen).
2. Deaktivieren Sie das Schaltfeld **Remote unlocking setting** (Einstellung für die Fernentsperung), um die Entsperung über die mobile App für alle Mitglieder zu deaktivieren.

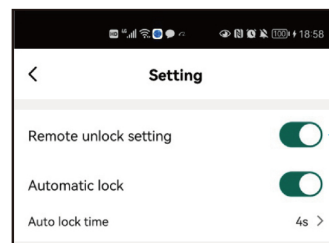

7 Trennen des Zugangssystems vom Tuya-Konto

Um das Zugangssystem vom Tuya-Konto (dem Superadministrator) zu trennen, müssen Sie die WLAN-Verbindung über das Tastenfeld des Zugangssystems zurücksetzen.

Wichtig:

Das Entfernen des Zugangssystems aus der mobilen App entfernt nicht die registrierten Authentifizierungsmethoden der einzelnen Mitglieder. Die Authentifizierungsmethoden für einzelne Mitglieder funktionieren weiterhin, bis das Zugangssystem vom Tuya-Konto abgemeldet wird.

Zurücksetzen der WLAN-Verbindung:

1. Greifen Sie auf das Tastenfeld des Zugangssystems zu.
 2. Aktivieren Sie das Zurücksetzen der WLAN-Verbindung durch Eingeben von **[*]** (Master-code) **[#]** auf dem Tastenfeld.
 3. Bestätigen Sie das Zurücksetzen der WLAN-Verbindung durch Eingeben von **[9]** (Master-code) **[#]** auf dem Tastenfeld.
- Die WLAN-Verbindung ist zurückgesetzt.
→ Das Tuya-Konto ist vom Zugangssystem getrennt.