

XTOOL | Apparel Printer

Kurzanleitung



Inhalt


Liste der Teile	01
xTool Apparel Printer kennenlernen	02
Vorbereitungen	03
xTool Apparel Printer verwenden	13
Beschreibung der Kontrollleuchte	15

* Übersetzung der Originalanleitung

Liste der Teile



① xTool Apparel Printer

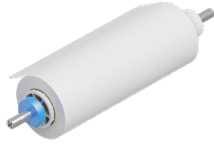

② xTool Apparel Printer-Folienhalter und -Rolle, 25 m



③ ④ Halter



⑤ Ausgabefach



⑥ Farbe, 500 ml



⑦ Feuchtigkeitsfluid, 500 ml



⑧ Netzkabel, 1,8 m




⑨ USB-Kabel



⑩ Spritze



⑪ Schraubenzieher




⑫ Schraube M4*16
(Es wird eine Ersatzschraube mitgeliefert.)



⑬ Reiniger, 100 ml



⑭ Pipette

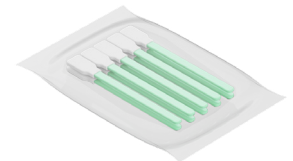

⑮ Wattestäbchen




⑯ Schlauch




⑰ Reinigungstuch



⑱ Schutzhülle für Druckkopf



⑲ Schmieröl

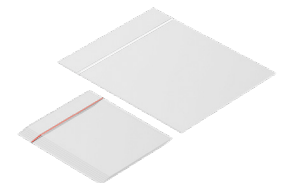

⑳ Plastikbeutel



㉑ Kurzanleitung



㉒ Anleitungen zur Wartung



㉓ Sicherheitshinweise




㉔ Gebrauchsanweisung



Das Netzkabel kann je nach Satz variieren. Die Abbildung dient nur zur Referenz.




xTool Apparel Printer kennenlernen

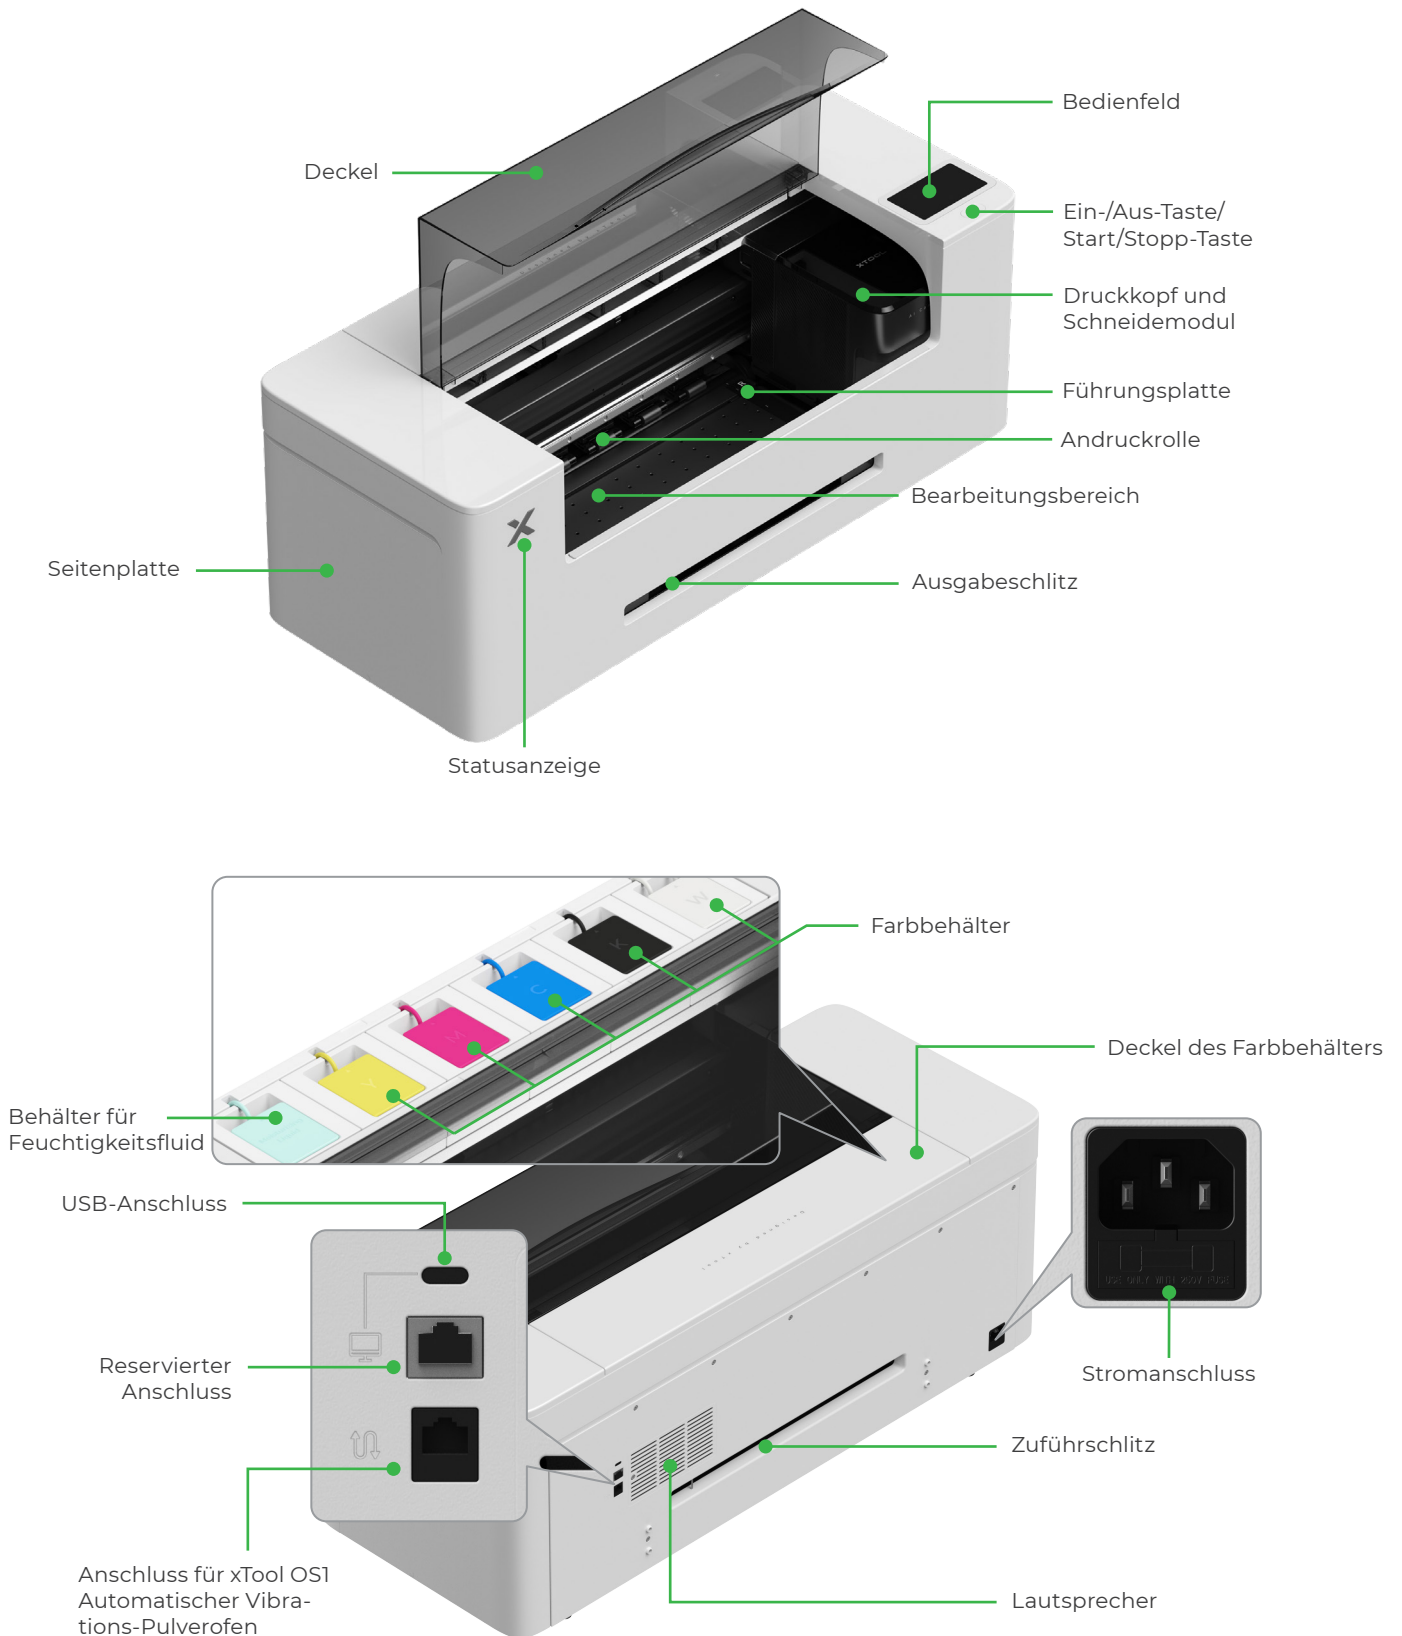


Vorbereitungen

1 Druckkopf vorbereiten


(1)

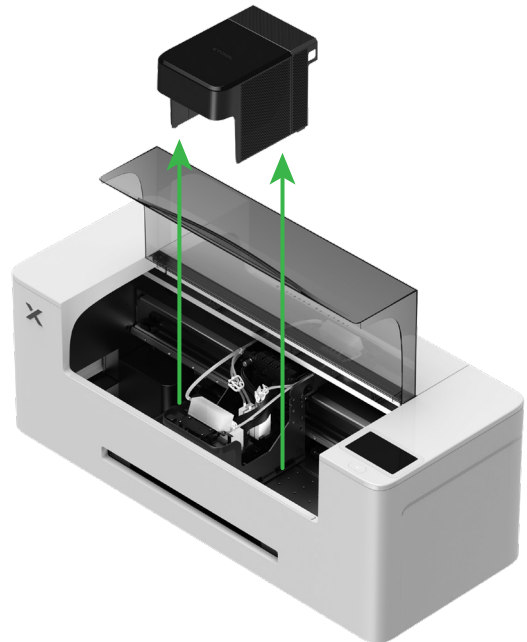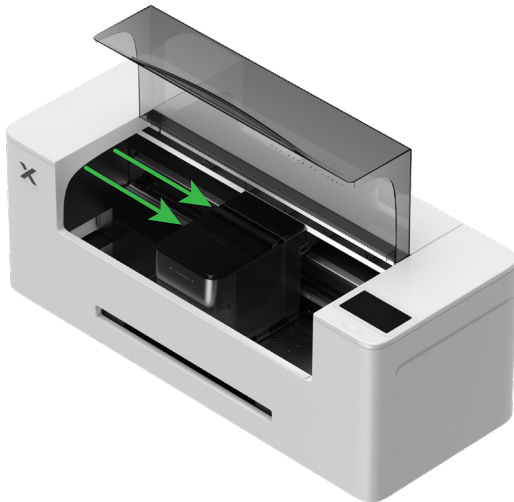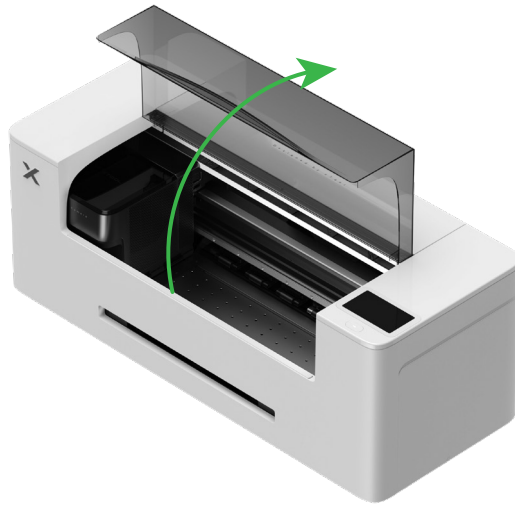

(2) Druckkopf nach rechts bewegen

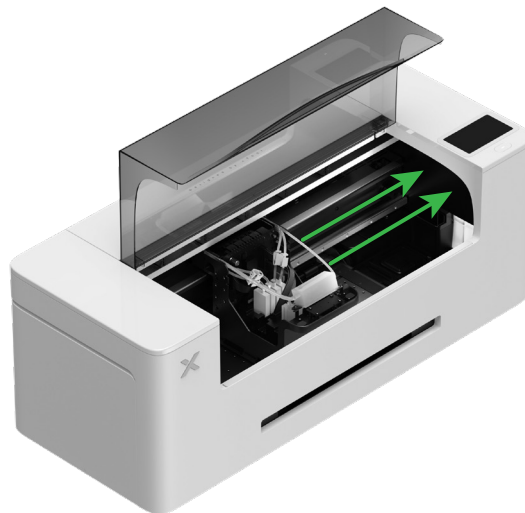


(3) Zum Öffnen der Andruckrolle den Andruckrollenschalter nach oben schieben

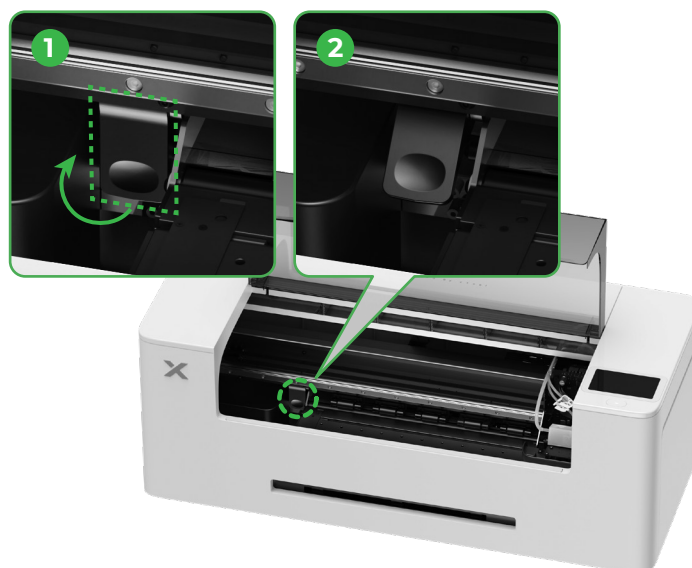


2 Halter und xTool Apparel Printer-Folienrolle anbringen

(1)

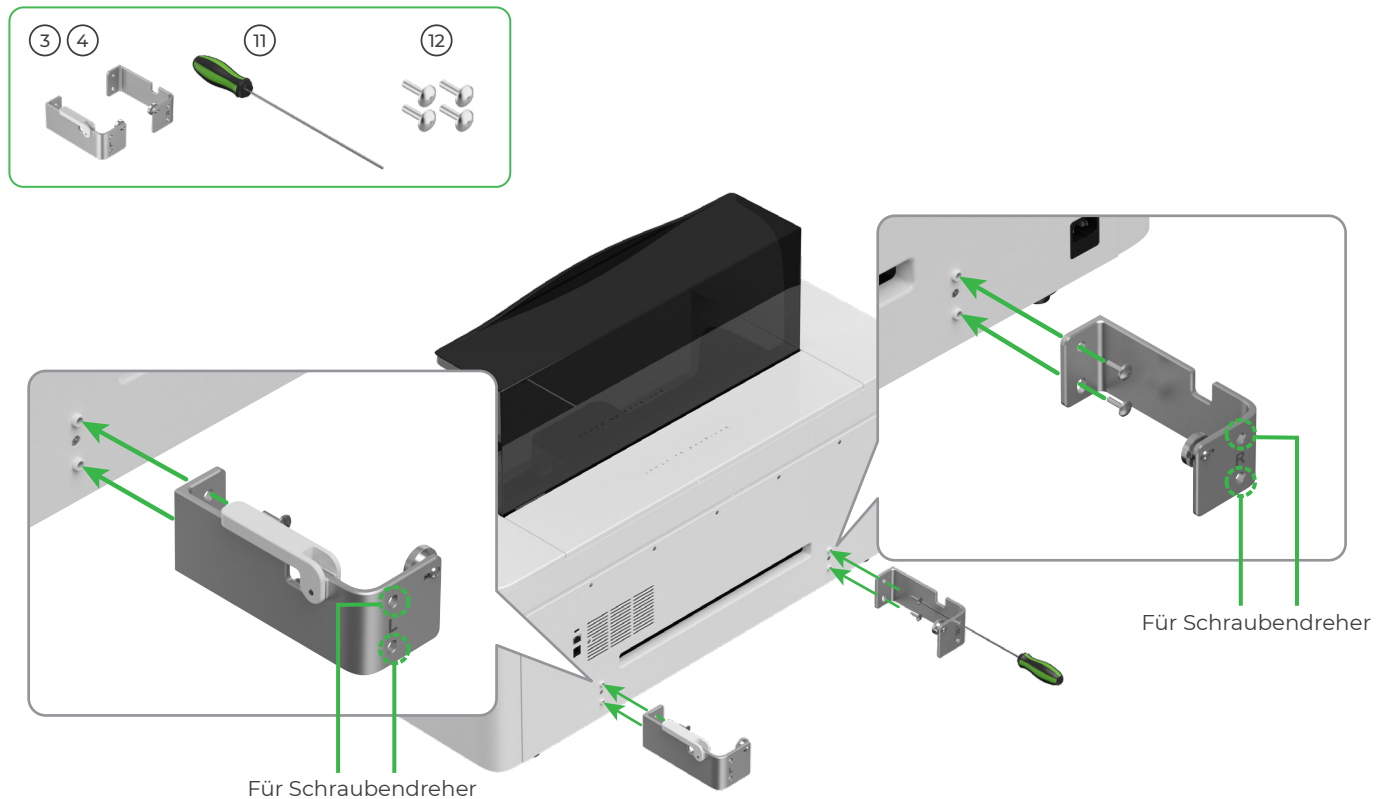

(2)

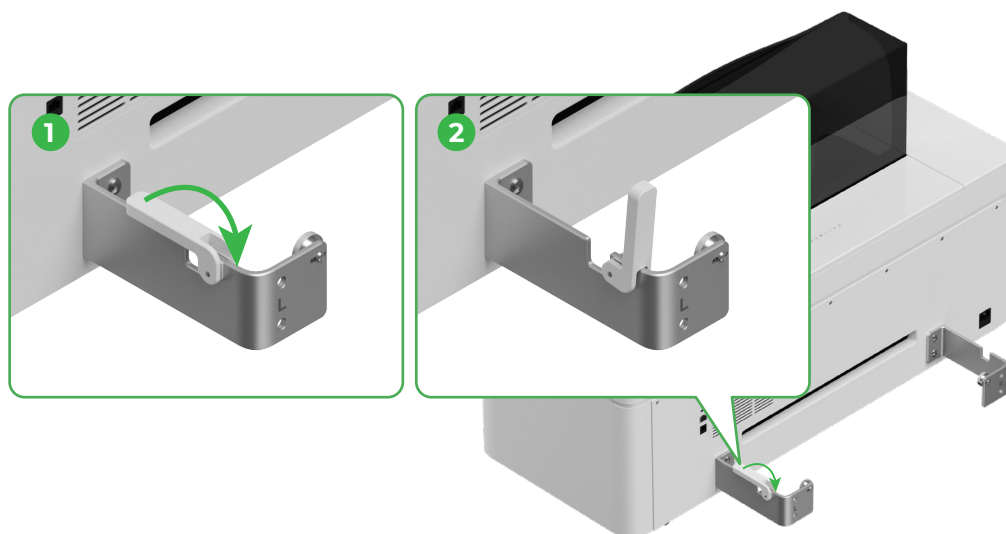


②






Beim Einsetzen des Halters auf die Hände aufpassen.



Sicherstellen, dass die Befestigungen auf beiden Seiten richtig festsitzen.

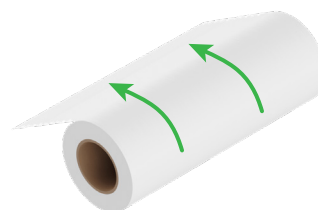

Auf die Richtung der Rolle achten.

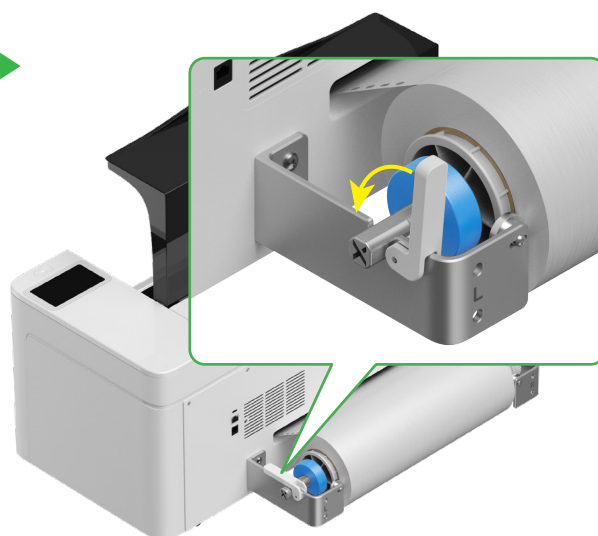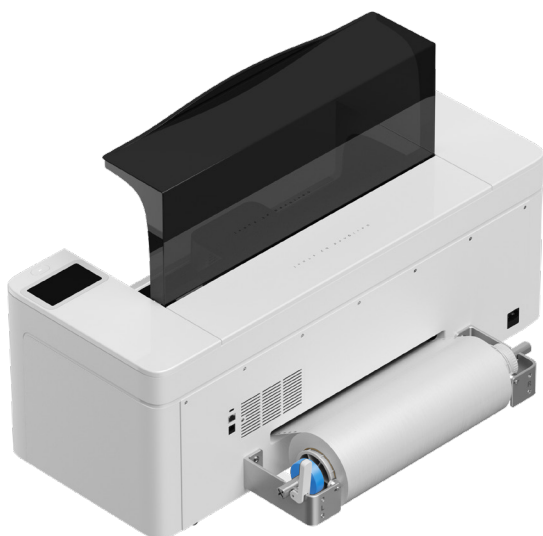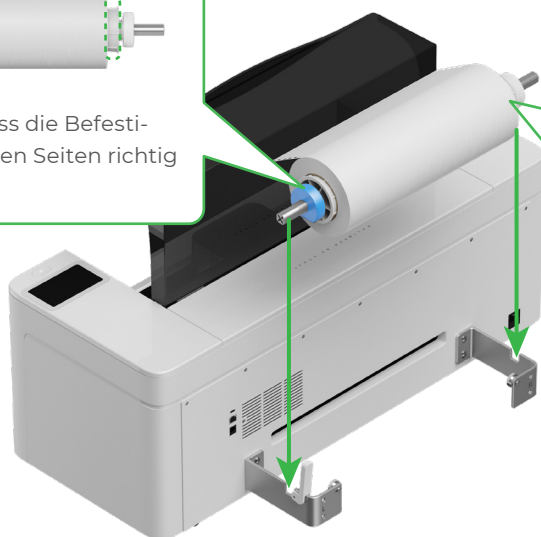


3 xTool Apparel Printer-Folie in den Drucker einführen



Sicherstellen, dass der Aufkleber auf der Rolle vor dem Einführen der Folie entfernt wurde.


Folie durch den Zuführschlitz in den Drucker einführen

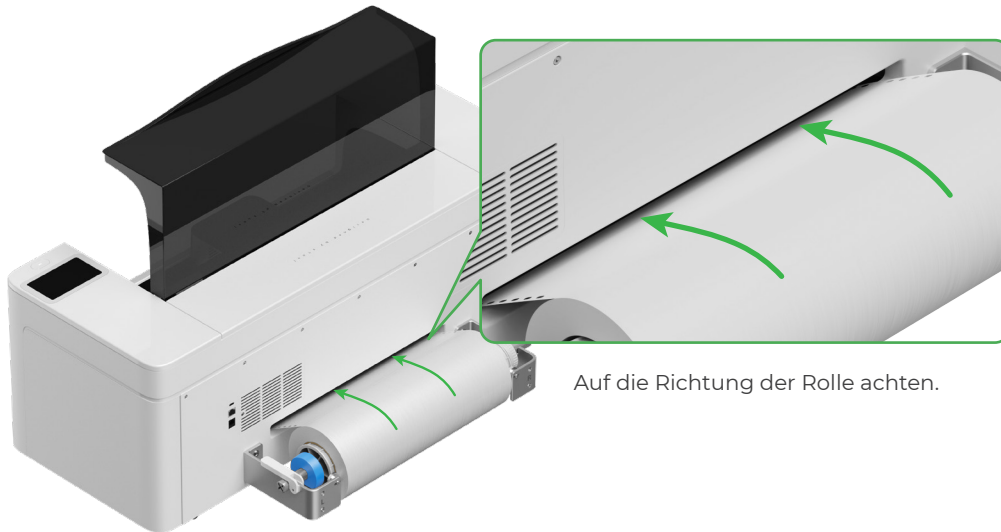

Auf die Richtung der Rolle achten.




Darauf achten, dass die Folie die Anfangsposition des Bearbeitungsbereichs bedeckt und an der weißen Markierungslinie auf der rechten Seite ausgerichtet ist.

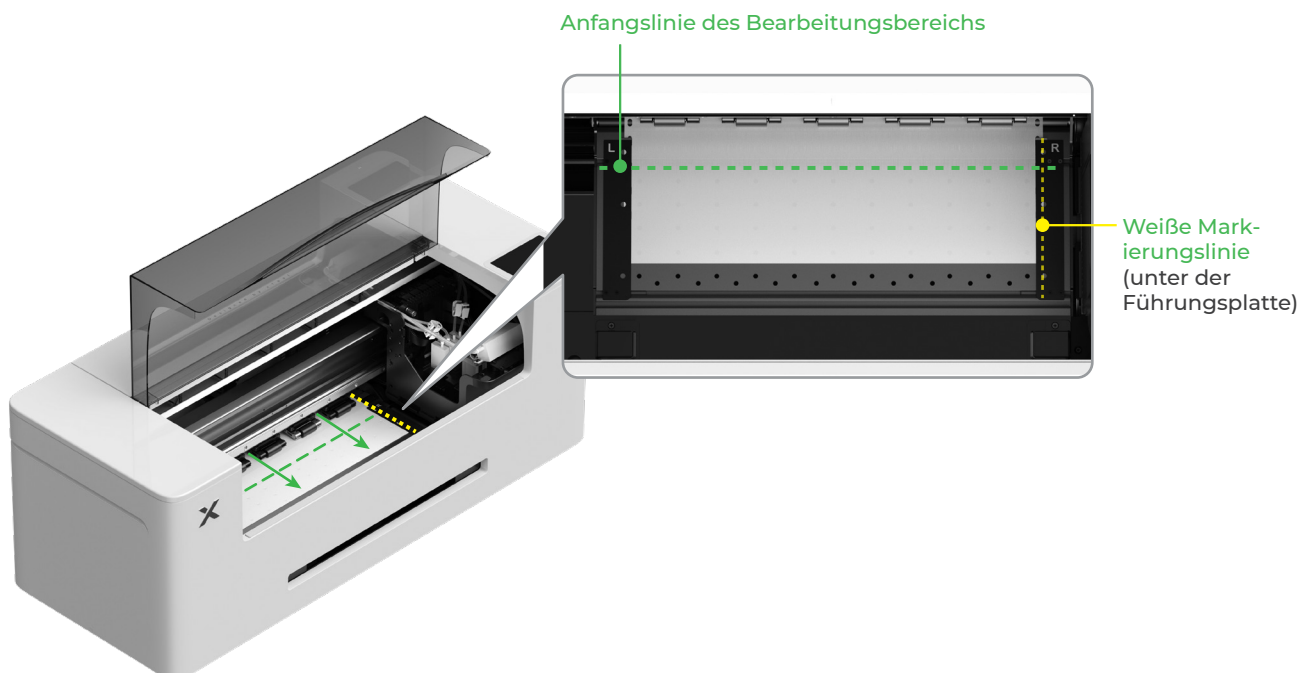



Die Führungsplatten auf beiden Seiten verschieben, um die Folie zu bedecken



Die Kanten auf beiden Seiten der Folie zur Mitte der Löcher in der Führungsplatte verschieben. Beachten, dass der Abstand zwischen der Führungsplatte und der Folie weder zu groß noch zu klein sein sollte. Andernfalls kann es zu Problemen wie einer Aufwölbung der Folie kommen.

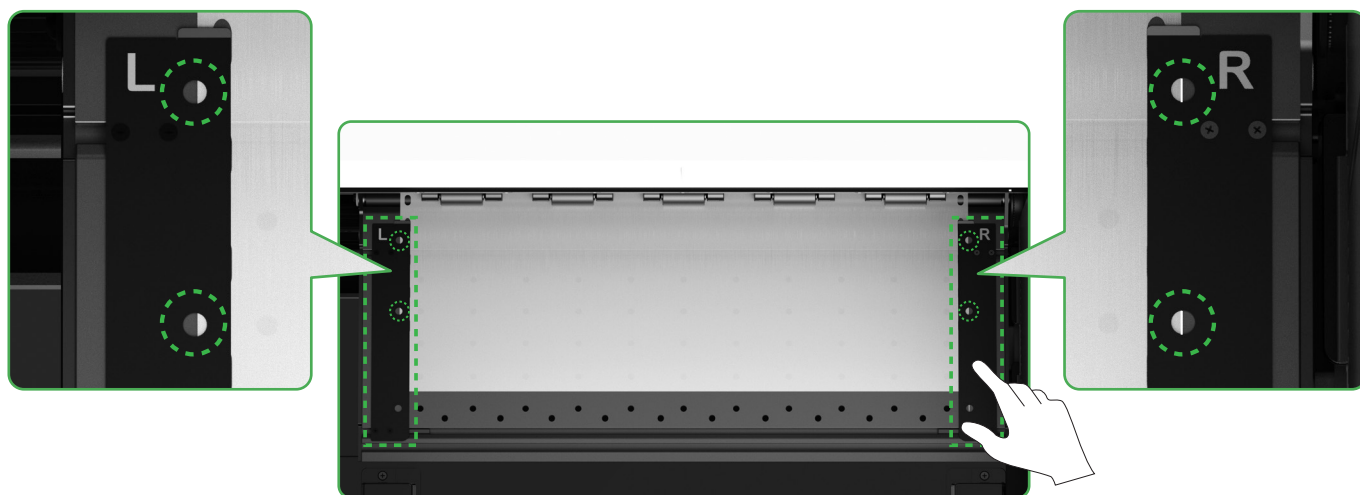


Den Andruckrollenschalter nach unten schieben

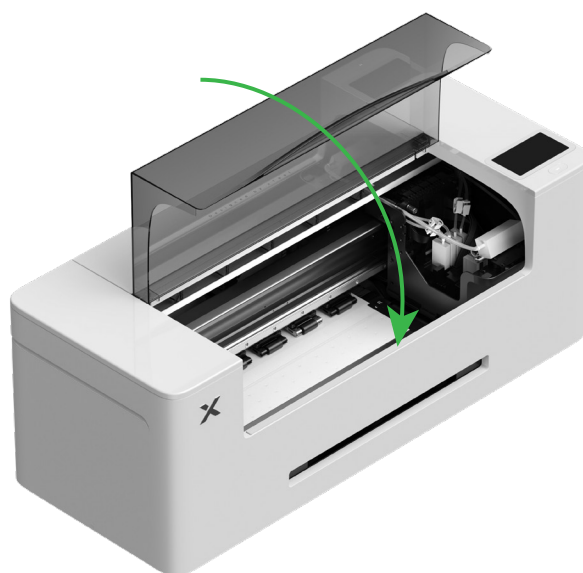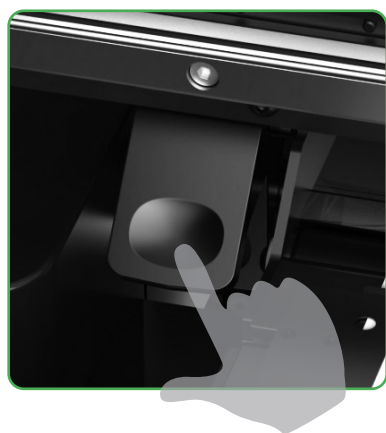


4 Feuchtigkeit fluid und Farbe einfüllen

(1) Feuchtigkeit fluid in den Behälter für Feuchtigkeit fluid füllen

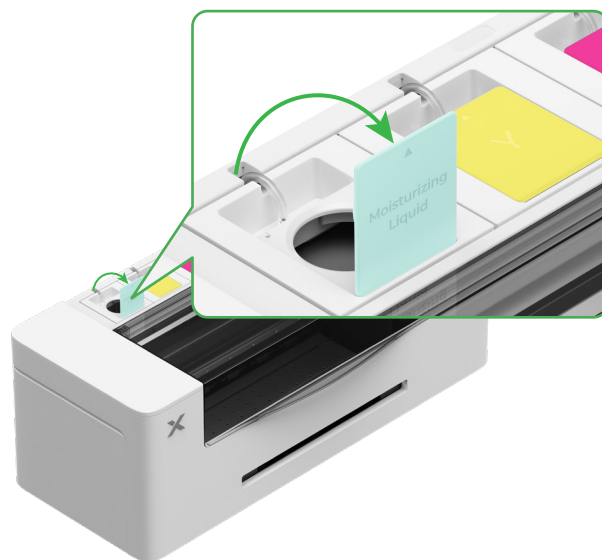

- Behälter für Feuchtigkeit fluid mit Feuchtigkeit fluid befüllen. Aufpassen, dass der Behälter für Feuchtigkeit fluid nicht zu voll gefüllt wird (max. Kapazität: 1000 ml).
- Eine ausreichende Menge Feuchtigkeit fluid für die regelmäßig auszuführende Wartung aufbewahren.

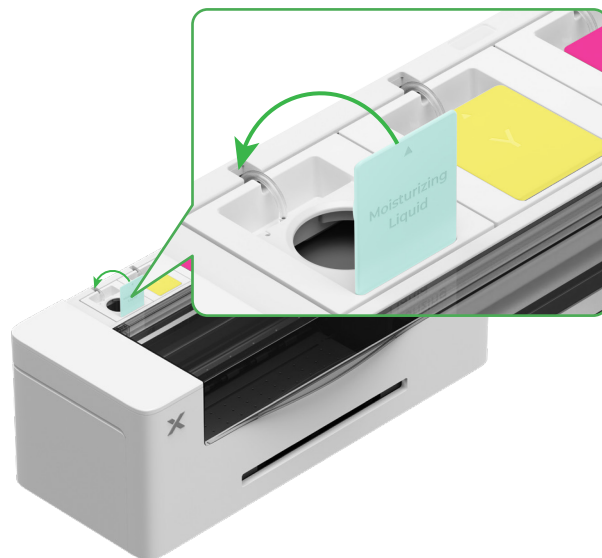

(2) Farbe in den Farbbehälter füllen



Dabei vorsichtig vorgehen, um Flecken auf der Kleidung beim Befüllen der Farbe zu vermeiden. Diese Flecken lassen sich nur schwer entfernen.

⑥



Y – Gelb
M – Magenta
C – Cyan
K – Schwarz
W – Weiß



Vor dem Hinzugeben von **weißer Farbe** gut schütteln.



Nach dem Hinzugeben von Farbe beim erneuten Öffnen des Farbbehälters vorsichtig vorgehen, da Farbe in das Geräteinnere spritzen kann.




Vor der Verwendung der Farbe die Dichtfolie entfernen.



Die jeweils richtige Farbe in die Farbbehälter füllen.



Behälter für bunte Farbe: 500 ml
Behälter für weiße Farbe: 1000 ml

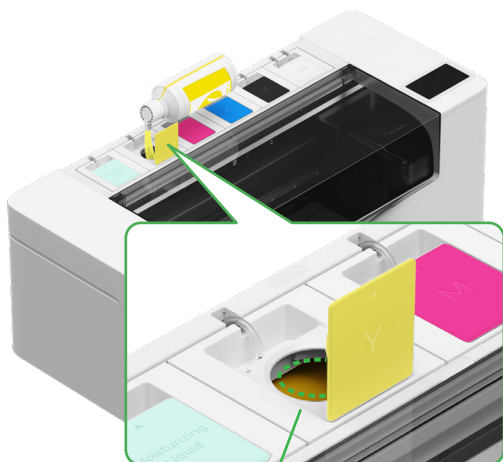


Hinweis: Den Farbbehälter nicht über den Rand hinaus mit Farbe befüllen.



Zum Auffüllen der anderen vier Farben die oben beschriebenen Schritte wiederholen.





5 Das Ausgabefach anbringen

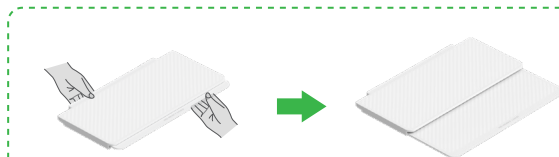

Bei Verwendung des Druckers ist es nicht notwendig, die beiden Stützen unter dem Ausgabefach zu öffnen.



6 An eine Stromquelle anschließen und die Einrichtungsschritte befolgen

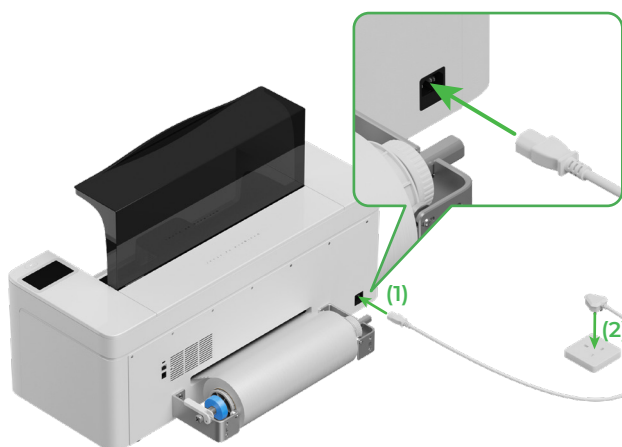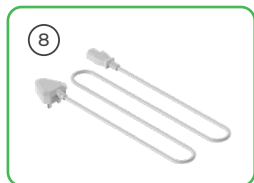

Um die ordnungsgemäße Funktion und Wartung des Geräts zu gewährleisten, muss es immer an eine Stromversorgung angeschlossen bleiben.



Den Leitfaden für Anfänger im Drucker durchgehen, bevor der Drucker an einen Computer angeschlossen und die Software angewendet wird.


xTool Apparel Printer verwenden

1 xTool-Software herunterladen



Unter s.xtool.com/software die xTool-Software herunterladen.


2 xTool Apparel Printer an den Computer anschließen

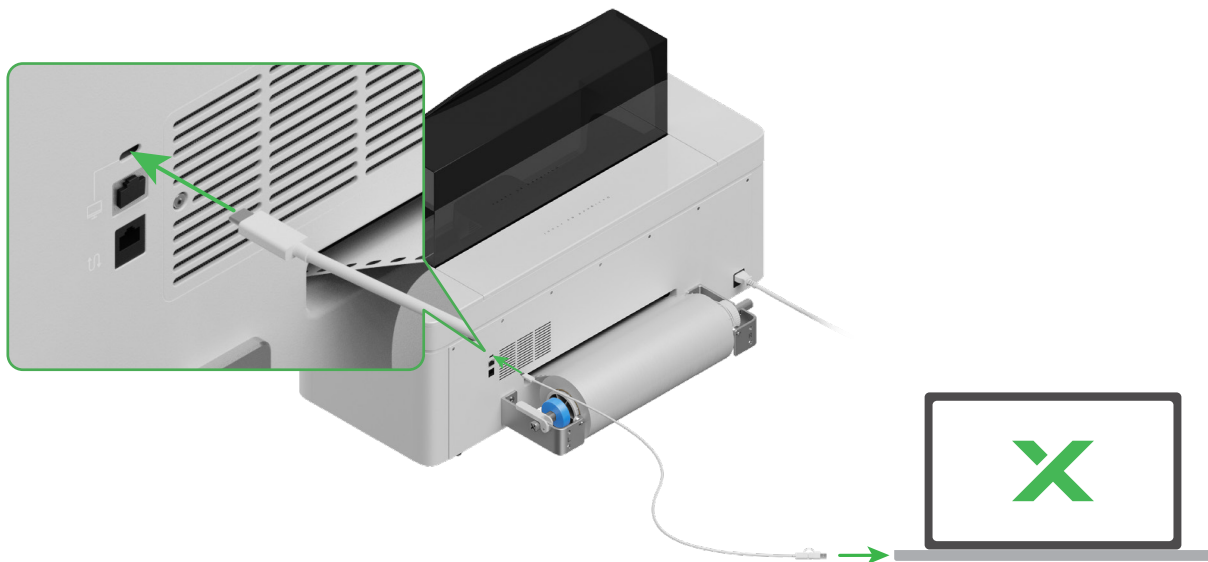

Falls Sie ausführlichere Informationen über die Verarbeitung von Materialien mit xTool Apparel Printer und der Software wünschen, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie support.xtool.com/article/1783.



Beschreibung der Kontrollleuchte

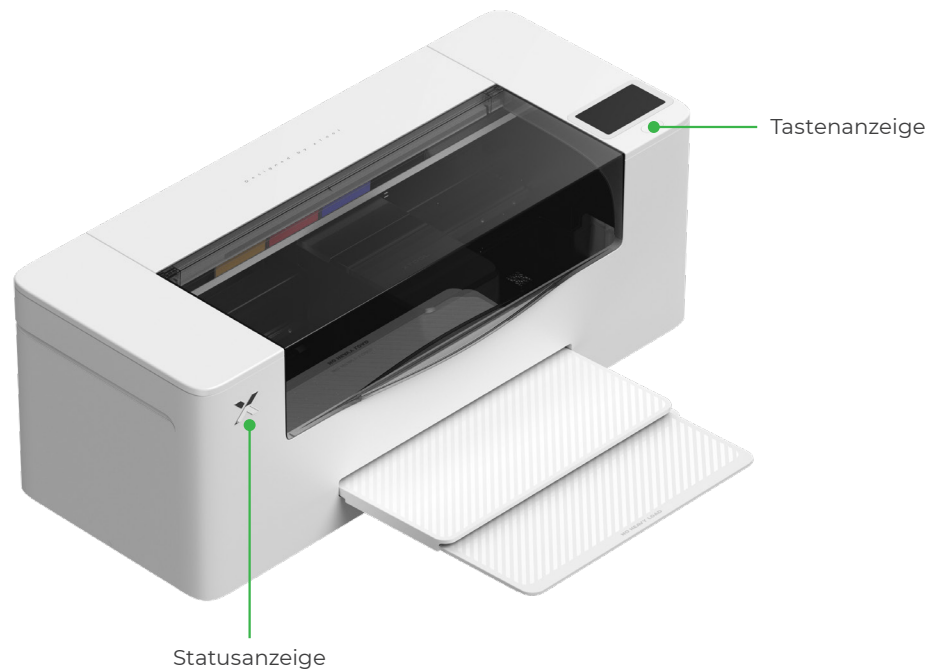

Tastenanzeige	Statusanzeige	Lautsprecher	Gerätestatus
Leuchtet weiß	Leuchtet weiß	/	Ruhezustand
Erlischt	Erlischt	/	Standby
Leuchtet weiß	Leuchtet grün	/	Druck
Leuchtet weiß	Leuchtet grün	Ertönt einmal	Druck pausiert
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Firmware wird aktualisiert
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Druckkopf kalibrieren
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Druckkopf reinigen
Leuchtet weiß	Blinkt schnell rot	Ertönt einmal	Ausnahme aufgetreten