



TELEFON-
HOTLINE



GARANTIE

Élia Solar Wave VIDEOTÜRSPRECHANLAGE

Ref.112296

DE



Nacht-
sicht



Größe des
Bildschirms



Sensor-
Tasten



Anzahl
der Klingeltöne



Solarbetriebene
Türsprechanlage



draht-
los




Reichweite
im Freifeld



Kompatibel
mit Tor und
Türöffner*



Auf
Langlebigkeit
ausgelegt

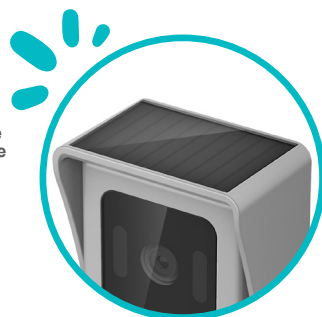

* Erfordert einen optional erhältlichen Transformator

www.avidsen.com

INHALT

A - SICHERHEITS- HINWEISE

1 - EINLEITUNG	04
2 - INSTANDHALTUNG UND INSTALLATIONSHINWEISE	04
3 - RECYCLING	05

B - PRODUKT- BESCHREIBUNG

1 - INHALT DES SETS	06
2 - MONITEUR	06
3 - TÜRSPRECHANLAGE	07
4 - HALTERUNG	07
5 - NETZADAPTER	07

C - INSTALLATION

1 - INSTALLATION DER TÜRSPRECH- ANLAGE	08
1.1 - ERSTINSTALLATION	08
1.2 - BILDSCHIRM MIT TÜRSPRECHANLAGE VERBINDEN/ VERBINDUNG TRENNEN	09
1.3 - AUSSENINSTALLATION UND ANSCHLUSS	10
2 - INSTALLATION DES MONITORS	13

D - VERWENDUNG

1 - BESUCHER IDENTIFIZIEREN UND MIT IHNEN SPRECHEN	14
2 - AKTIVIEREN DER TÜRSPRECHANLAGE ÜBER DEN MONITOR	14
3 - BETÄTIGUNG EINES ELEKTRISCHEN TÜRÖFFNERS UND EINES TORANTRIEBS (OPTIONAL)	14
4 - PARAMETER AUF DEM MONITOR	15
4.1 - MENÜ FÜR DATUMS- UND ZEITEINSTELLUNG	15



4.2 - MENÜ FÜR KLINGELTON UND EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE	15
4.3 - FOTOGALERIE	15
4.4 - ERWEITERTES EINSTELLUNGSMENÜ	15
4.5 - VIDEOGALERIE	16
5 - BEDEUTUNG DER KONTROLLLEUCHTEN AM GERÄT	16

E - FAQ

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

1 - TECHNISCHE MERKMALE	18
2 - GARANTIE	19
3 - HILFE UND SUPPORT	19
4 - GERÄTEUMTAUSCH – KUNDENDIENST	19
5 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	19

A - SICHERHEITSHINWEISE

1 - EINLEITUNG

Diese Videogegensprechanlage kombiniert zwei Module – einen Empfänger-Monitor und eine Türsprechanlage – die beide leicht zu installieren und zu bedienen sind.

Hauptmerkmale:

- Farbvideo-Empfang: Wenn ein Besucher die Ruftaste der Türsprechanlage drückt, erscheint sein Bild auf dem Bildschirm und es ertönt ein Klingeln.
- Schutz bei Kurzschluss
- Schutz gegen Polungsumkehr
- Ermöglicht die Steuerung von zwei Zugängen, Türöffner* und Torantrieb (* erfordert einen Transformator – nicht im Lieferumfang enthalten).
- Durch die in die Videokamera integrierte Infrarot-Funktion können Besucher ohne zusätzliche Lichtquelle identifiziert werden. Die Infrarotreichweite beträgt etwa 1,5 m.
- Öffnen der Tür und eines Torantriebs: Mit den Tasten des Monitors können Sie einen elektrischen Türöffner (erfordert einen Transformator – nicht im Lieferumfang enthalten) und einen potenzialfreien Kontakt für den Torantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten) bedienen.

WICHTIG: Diese Anleitung muss vor der Installation aufmerksam gelesen werden. Bei Problemen stehen Ihnen die Techniker unserer Hotline jederzeit zur Verfügung.

ACHTUNG: Anschlussfehler können zu Geräteschäden und zum Erlöschen der Garantie führen.

WICHTIG: Angabe 200 m im Freifeld: Freifeld bedeutet, dass sich die Funkwellen ohne Hindernisse ausbreiten können, was eine effizientere Übertragung und eine bessere Empfangsqualität ermöglicht. Unter diesen Bedingungen kann das Signal große Entfernungen ohne größere Störungen zurücklegen und leicht empfangen werden. Funkwellen breiten sich je nach Umgebung unterschiedlich aus. Innerhalb von Wänden können die Funkwellen durch die physikalischen Hindernisse des Baumaterials gedämpft werden. Das Signal kann sich daher beim Durchqueren von Wänden abschwächen oder sogar verloren gehen. Daher sollten sich zwischen der Außenstelle und dem Bildschirm so wenig Hindernisse wie möglich befinden.

Durchschnittliche Dämpfung des 2,4-GHz-Funksignals in Abhängigkeit vom Material	
Grundmauer	-40 m
Ziegel, Beton, Betonblöcke	-30 m
Aufzug oder Hindernis aus Metall	-20 m
Metallschrank	-10 m
Trockenbauwand oder Gipskartonverkleidung	-5 m
Fenster aus ungefärbtem Glas	-5 m
Holztür	-5 m
Leichtbauwand	-5 m

Die oben angegebenen Werte sind nur Richtwerte, da die Faktoren, die die Wellendämpfung beeinflussen, vielfältig und komplex sind.

2 - INSTANDHALTUNG UND INSTALLATIONSHINWEISE

- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von chemischen Produkten wie Säuren und Ammoniak oder einer Emissionsquelle für giftige Gase.
- Nicht mit scheuernden oder ätzenden Mitteln reinigen. Ein mit Seifenwasser leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.
- Das Gerät vom Stromnetz trennen, wenn es längere Zeit nicht in Gebrauch sein wird.
- Das Gerät nicht an die öffentlichen Telekom-Leitungen anschließen.
- Vor der Montage der Türsprechanlage am Außenpfosten muss die Außenstelle über den USB-Typ-C-Anschluss vollständig aufgeladen werden.
- Installieren Sie die Türsprechanlage an einem Ort, der das ganze Jahr über von der Sonne beschienen wird, idealerweise nach Süden ausgerichtet, ohne schattige Bereiche und ohne Schattenwurf durch Vegetation.

Bevor Sie Ihre Gegensprechanlage installieren, ist es wichtig, folgende Punkte zu prüfen:

- Nicht installieren bei starker Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Korrosionsgefahr oder starker Staubbildung.
- Das Objektiv der Kamera nicht der direkten Sonneneinstrahlung, dem Regen oder einer hohen Luftfeuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose oder ein Verlängerungskabel anschließen.
- Nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte wie z. B. Computer, Fernseher oder Videorekorder installieren.

3 - RECYCLING



Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.


Sie enthalten möglicherweise gefährliche Substanzen, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an die Verkaufsstelle zurück

oder entsorgen Sie diese an der Abfalltrennstation Ihrer Gemeinde.



B - PRODUKTBESCHREIBUNG


1 - INHALT DES SETS

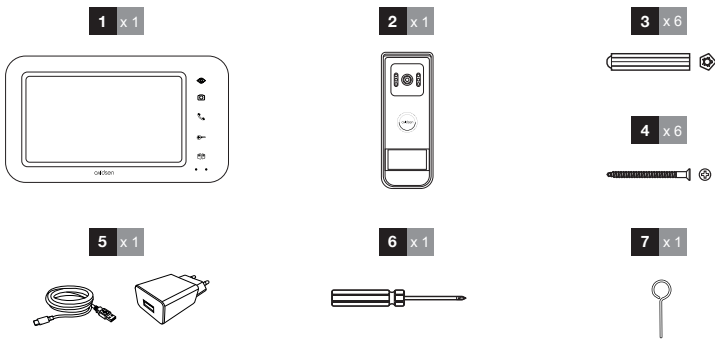

1	Monitor
2	Türsprechanlage
3	Dübel (2 für den Monitor, 4 für die Türsprechanlage)
4	Befestigungsschrauben (2 für den Monitor, 4 für die Türsprechanlage)

5	Netzadapter/USB Typ C
6	Schraubendreher für Sicherheitsschraube der Türsprechanlage
7	Werkzeug für das Koppeln des Bildschirms mit der Türsprechanlage


2 - MONITOR

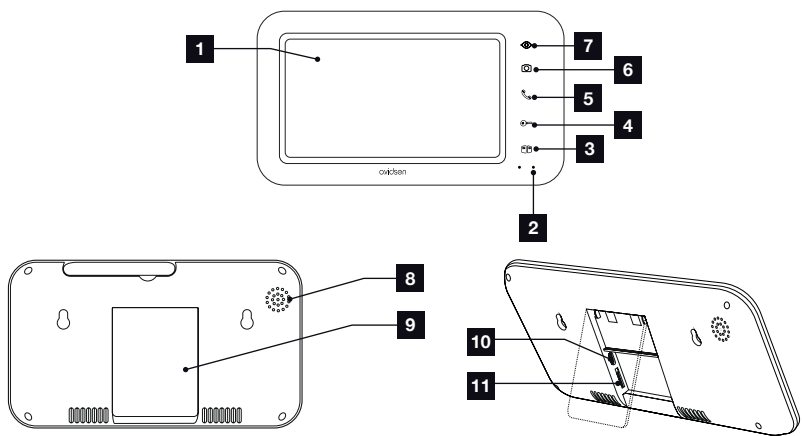

1	7-Zoll-LCD-Bildschirm
2	Mikrofon
3	Taste „Tor öffnen“ oder „Mülleimer“ oder „Zurück“
4	Taste „Betätigung elektrischer Türöffner“ oder „Bestätigung“
5	„Hörer“-Taste zur Rufannahme/Navigationspfeil

6	Taste „Foto oder Video aufnehmen“/„Navigationspfeil“
7	„Türspion“-Modus zur Anzeige der Türsprechanlage
8	Lautsprecher
9	Halterung
10	USB-Typ-C-Anschluss
11	Steckplatz für SD-Karte

3 - TÜRSPRECHANLAGE

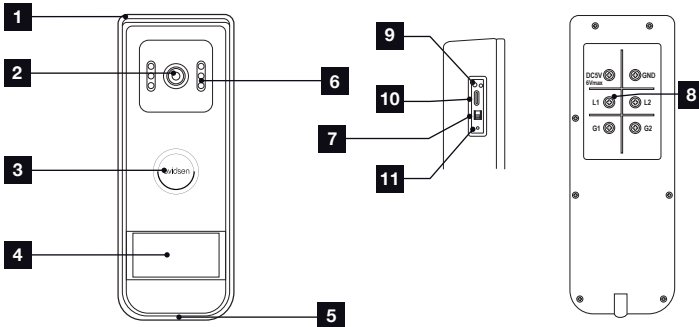

1	Regenschutz mit integriertem Solarmodul
2	Objektiv
3	Lautsprecher
4	Namensschild und Ruftaste
5	Mikrofon
6	Infrarot-Beleuchtung

7	ON/OFF-Schalter
8	Anschlussklemmleiste: DC 5 V und GND: für das Solarmodul L1 und L2 zur Steuerung des Türöffners G1 und G2 zur Steuerung des Torantriebs
9	Batterieladeanzeige
10	USB-Typ-C-Anschluss zum Laden der Batterie
11	Kopplungstaste

4 - HALTERUNG


Der Monitor kann auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Ein Schraubenpaket für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

5 - NETZADAPTER

Ein Netzadapter 230 V AC 50 Hz/5 V DC 2,0 A für die Stromversorgung des Monitors ist im Lieferumfang des Sets enthalten. Die Verwendung anderer Stromversorgungsmodelle kann das Gerät unwiderruflich beschädigen und ein Erlöschen der Garantie bewirken. Das Netzadapterkabel darf nicht abgeschnitten oder verlängert werden. Anderenfalls erlischt die Garantie.

C - INSTALLATION


Die empfohlene Montagehöhe beträgt für die Türsprechanlage ca. 160 cm ab dem Boden und 150 cm für den Monitor im Innenbereich. Die Bohrungen auf der Rückseite ermöglichen eine Wandmontage, der Ständer eine Aufstellung auf einem Möbelstück.

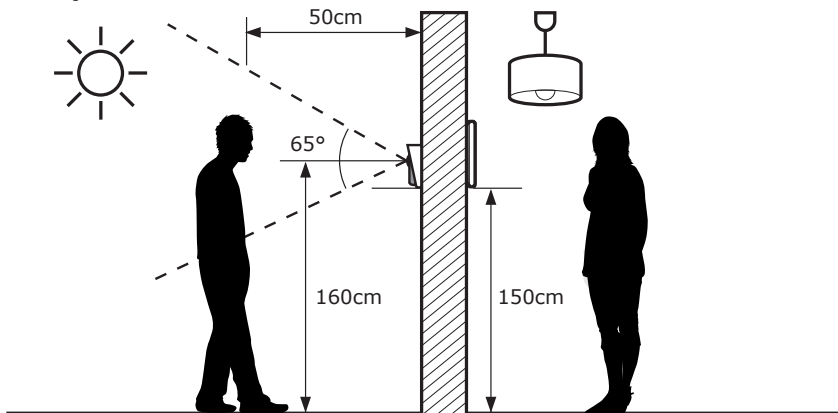

ACHTUNG: Aus offenkundigen Sicherheitsgründen dürfen Verkabelungen nur bei abgeschalteter Stromversorgung erfolgen.

Schematische Darstellung:

Diese Prinzipskizze zeigt die verschiedenen Elemente, aus denen sich die Videotürsprechanlage Elia Solar Wave zusammensetzt, namentlich die Türsprechanlage, den Monitor, den Netzadapter und die optionalen Geräte bzw. Vorrichtungen.

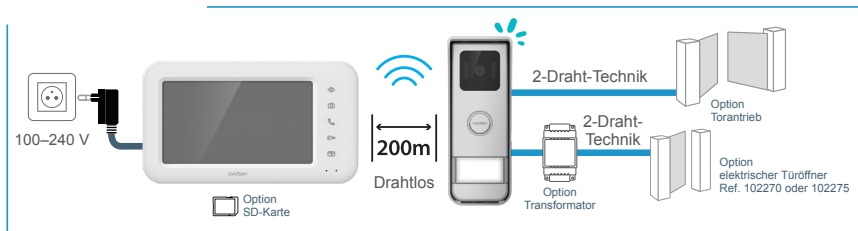


1 - INSTALLATION DER TÜRSPRECHANLAGE

1.1 ERSTINSTALLATION

Vor der Montage der Türsprechanlage am Außenpfosten muss die Außenstelle über den USB-Typ-C-Anschluss vollständig aufgeladen werden.

Dazu ist zunächst die Sicherungsschraube der Türstation (an der Unterseite des Gerätes) zu lösen, der ON/OFF-Schalter auf ON zu stellen und das USB-C-Ladegerät an das Gerät anzuschließen. Anschließend muss das Ladegerät an eine Steckdose angeschlossen werden. Das Gerät beginnt zu laden und die Kontrollleuchte leuchtet rot. Nach der ersten vollständigen Ladung wechselt die Kontrollleuchte auf Grün und Ihre Türsprechanlage ist bereit für die Installation. Dieser Schritt kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

ACHTUNG: Türsprechanlage nicht ruckartig aus der Halterung ziehen, da sonst das Kabel des Solarmoduls aus der Türsprechanlage herausgerissen werden kann.

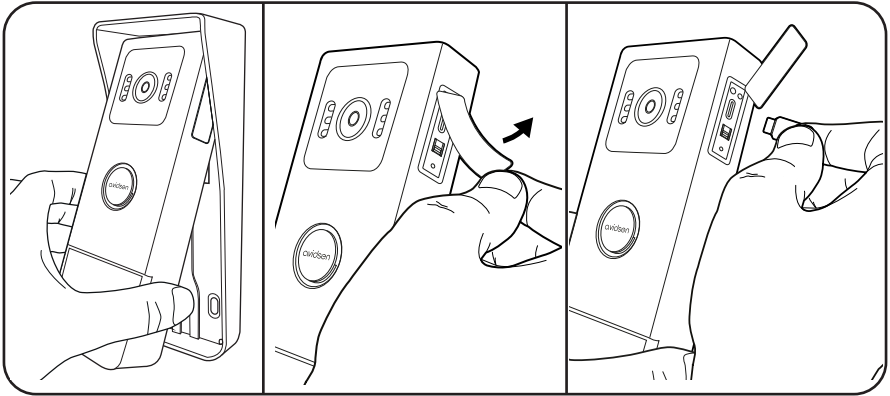

1.2 BILDSCHIRM MIT TÜRSPRECHANLAGE VERBINDEN/VERBINDUNG TRENNEN

Vor der endgültigen Installation empfehlen wir, einen Funktionstest durchzuführen. Koppeln Sie die Türsprechanlage mit dem Bildschirm und positionieren Sie die Türsprechanlage am gewünschten Montageort. Prüfen Sie, ob die Kommunikation zwischen Türsprechanlage und Bildschirm funktioniert.

Tipp: Zur Erleichterung der Kopplung Ihres Gerätes empfehlen wir die Durchführung dieses Vorgangs nach dem ersten Aufladen der Türsprechanlage.

Wenn die Außenstelle aufgeladen ist, schließen Sie bitte das USB-C-Ladegerät am Monitor an. Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an. Der Bildschirm schaltet sich ein und zeigt die Uhrzeit an.


Bildschirm mit Türsprechanlage koppeln

Wenn sich der Bildschirm im Stand-by-Modus befindet, drücken Sie zweimal eine beliebige Taste auf dem Bildschirm (außer der Taste „“), um das „Hauptmenü“ zu öffnen.

Rufen Sie am Monitor mit den Sensortasten „“ oder „“ das Menü „“ auf. Wählen Sie die Einstellung  aus. Wählen Sie das Häkchen  und klicken Sie auf die Taste .


Es wird ein schwarzer Bildschirm angezeigt, auf dem ein Countdown von 30 Sekunden läuft.

Drücken Sie auf die Ruftaste der Türsprechanlage; es ertönt ein Klingelton. Dieser Schritt dient zum Aufwecken der Türsprechanlage.

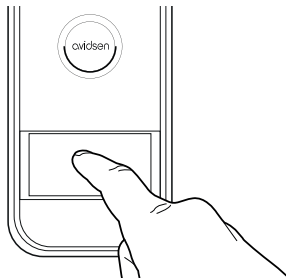

C - INSTALLATION

Drücken Sie nun mit dem hierfür vorgesehenen Werkzeug die Kopplungstaste (11) auf der rechten Seite der Türsprechanlage.

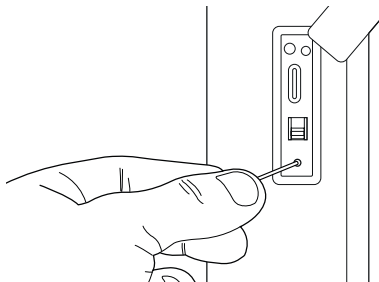

Solange das Bild noch nicht auf dem Bildschirm erscheint, halten Sie die Taste gedrückt. Das Bild sollte innerhalb von 5 Sekunden erscheinen.

Verbindung zwischen Bildschirm und Türsprechanlage trennen

Befolgen Sie zum Entkoppeln des Bildschirms von der Türsprechanlage die folgenden Schritte.

Rufen Sie am Monitor das Menü  auf. Wählen Sie den Parameter , wählen Sie das Kreuzchen $\times$ und klicken Sie auf die Taste .


1.3 AUSSENINSTALLATION UND ANSCHLUSS

1.3.1 Montage des Regenschutzes der Türsprechanlage

Die Solarenergie reicht aus, um Ihre Videotürsprechanlage wie gewohnt zu betreiben. Die Türsprechanlage sollte idealerweise nach Süden ausgerichtet sein, sodass sie ganzjährig von der Sonne beschienen wird. Achten Sie darauf, dass sich über dem Gerät keine schattigen Bereiche befinden und dass kein Schattenwurf durch Vegetation entsteht.

Hinweis: Die Sonne versorgt das Gerät den ganzen Tag mit Strom und lädt die Batterie auf. Wenn die Sonne nicht scheint, springt die Batterie ein, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Der Ladezustand der Batterie wird durch ein Symbol auf dem Monitor angezeigt.

Befestigen Sie den Regenschutz der Türsprechanlage mit geeigneten Schrauben und Dübeln am Pfosten (die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Vollsteinmauerwerk geeignet).

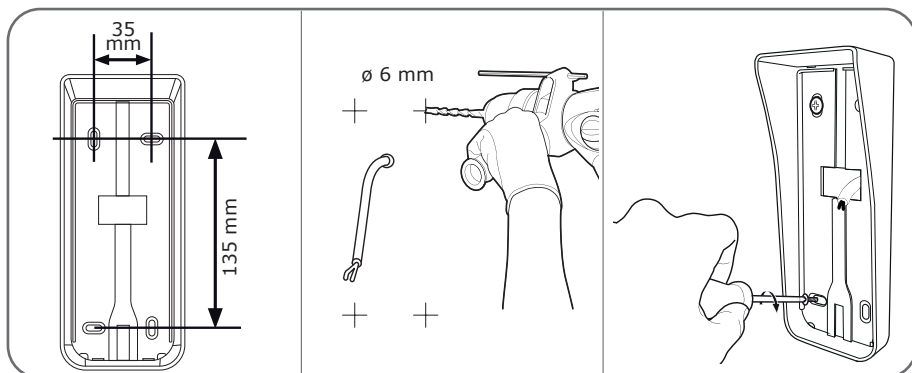

1.3.2 Verkabelung

Die Türsprechanlage kann mit einem elektrischen Türöffner mit mechanischem Speicher (nicht im Lieferumfang enthalten) verbunden und verwendet werden.

Zwischen dem Monitor und der Türsprechanlage (max. 200 m im Freifeld)

Um eine gute Audio- und Videoqualität zu gewährleisten, sollte der Bildschirm so nah wie möglich an der Türsprechanlage angebracht werden.

Zwischen der Türsprechanlage und einem elektrischen Türöffner (nicht im Lieferumfang enthalten)


Verwenden Sie einen Türöffner mit maximal 12 V/1,1 A mit mechanischem Speicher und einen 230-V-AC-/12-V-Transformator (nicht im Lieferumfang enthalten).

Für die Verbindung zwischen der Türsprechanlage und dem Türöffner, Kabel von folgendem Typ verwenden:

Kabellänge	Zu verwendender Kabeldurchmesser
0 bis 50 m	0,75 mm ²

Zwischen der Türsprechanlage und einem Torantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)


Kabellänge	Zu verwendender Kabeldurchmesser
0 bis 50 m	0,75 mm ²

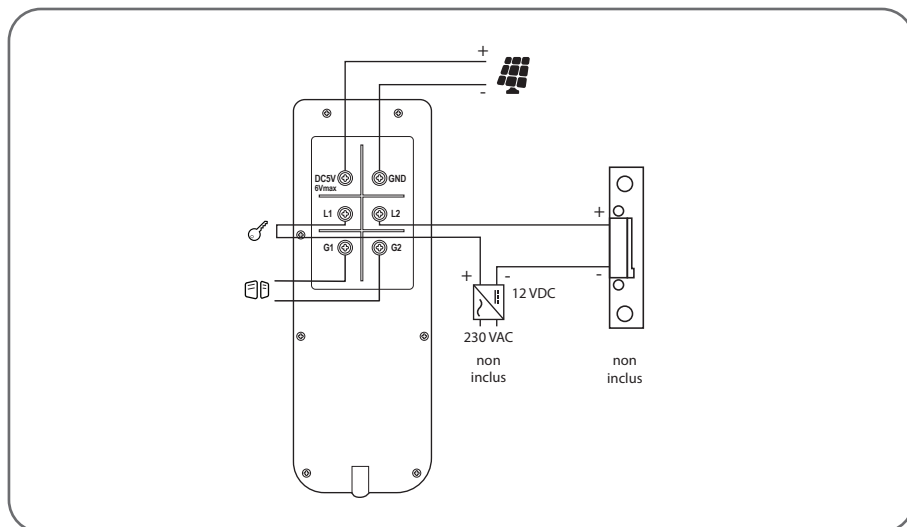


WICHTIG: Schließen Sie die Klemmen G1 und G2 direkt an den Öffner-/Schließerkontakt der automatischen Steuerung an (drahtgebundener Steuereingang eines Torantriebs).

1.3.3 Einbau der Türsprechanlage in den Regenschutz

Nach der Verkabelung der Türsprechanlage muss diese in den Regenschutz eingesetzt werden. Anschließend wird die Türsprechanlage mit den mitgelieferten Schrauben am Regenschutz befestigt.

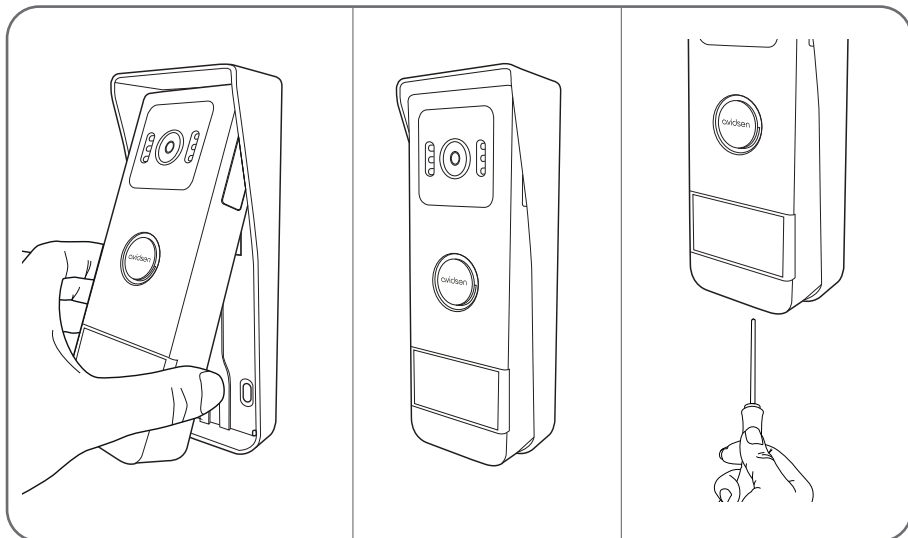


Das Namensschild anbringen

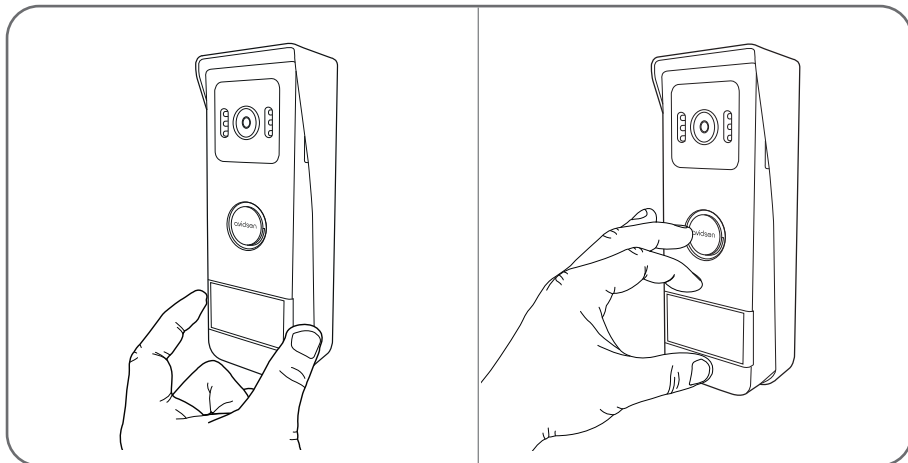



2 - INSTALLATION DES MONITORS

Schließen Sie das USB-C-Ladegerät an den Monitor an. Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an.

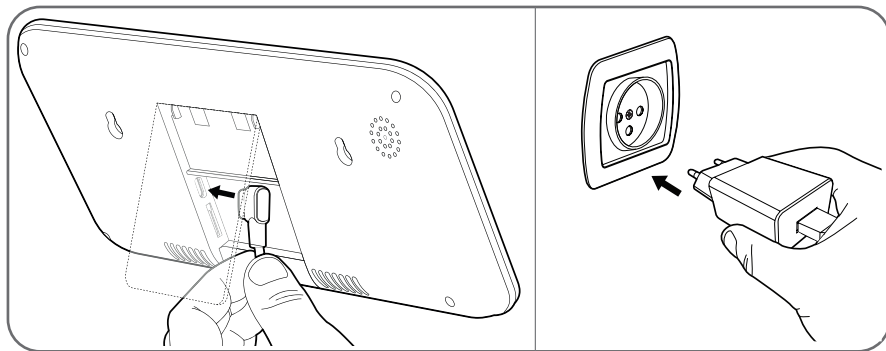

Nach dem Anschluss des Monitors wird dieser an der Wand befestigt.


Den Monitor mit geeigneten Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen (die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Wände aus Vollmaterial geeignet).

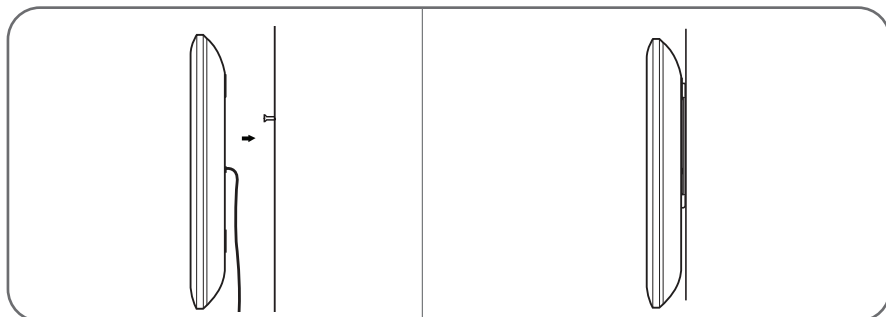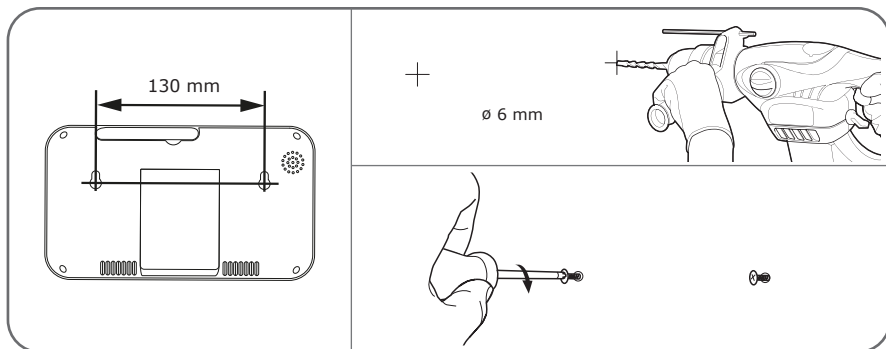

D - VERWENDUNG


1 - DEN BESUCHER IDENTIFIZIEREN UND MIT IHM SPRECHEN

Der Besucher drückt die Ruftaste der Türsprechanlage:

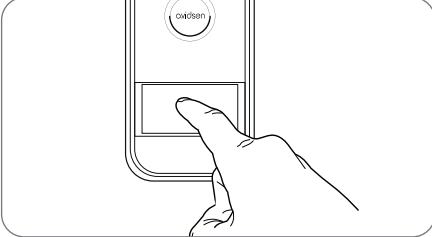

Die Türsprechanlage gibt einen Klingelton ab und über den Lautsprecher des Monitors ertönt eine Klingel, die die Videokamera der Türsprechanlage aktiviert. Das von der Türsprechanlage aufgenommene Video wird 30 Sekunden lang auf dem Monitor angezeigt. Nach Ablauf der 30 Sekunden kehrt der Monitor wieder in den Stand-by-Modus zurück.

Drücken Sie die Taste , um mit dem Besucher zu sprechen. Um das Gespräch zu beenden und die Türsprechanlage auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste  oder die Taste .

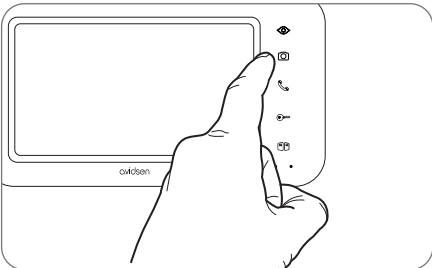

2 - AKTIVIEREN DER TÜRSPRECHANLAGE ÜBER DEN MONITOR

Um einen Besucher unbemerkt zu identifizieren, oder einfach nur nach dem Rechten zu sehen, drücken Sie auf eine beliebige Taste, um das Gerät aufzuwecken; dann drücken Sie die Taste . Das Bild der Türsprechanlage erscheint für 60 Sekunden auf dem Bildschirm.



Wenn Sie direkt mit der Außenwelt kommunizieren möchten, drücken Sie die Taste , sobald das Videobild des Außenbereichs auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Mit dieser besonders nützlichen Funktion können Sie Ihren Besucher auch dann sehen, wenn er die Ruftaste der Türsprechanlage nicht betätigt hat.

3 - BETÄTIGUNG EINES ELEKTRISCHEN TÜRÖFFNERS UND EINES TORANTRIEBS (OPTIONAL)

Achtung: Der Bildschirm muss eingeschaltet und die Kommunikation aktiviert sein, damit die Befehle potenzialfreier Kontakt und spannungsführender Ausgang ausgeführt werden können. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, müssen Sie das Gerät durch Drücken einer der Gerätetasten aufwecken und dann die Taste  drücken.

Wenn das Gerät mit einem elektrischen Türöffner und/oder der Steuerung eines automatischen Torantriebs ausgestattet ist (siehe Paragraf „1.3.2 Verkabelung“), drücken Sie die Taste  (für das Türschloss) oder  (für den automatischen Torantrieb), um den Besucher einzulassen.

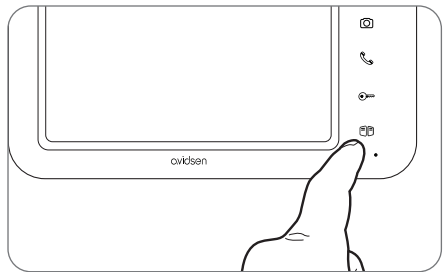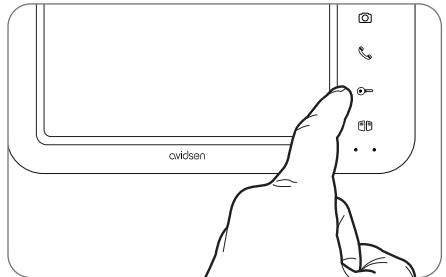

4 - PARAMETER AUF DEM MONITOR

	Navigation nach links oder oben
	Navigation nach rechts oder unten
	Bestätigen
	Zurück


Um in das Hauptmenü zurückzukehren:

Wenn sich der Bildschirm im Stand-by-Modus befindet: Drücken Sie 2-mal auf eine beliebige Taste auf dem Bildschirm (außer auf )

Wenn der Bildschirm die Uhrzeit anzeigt: Drücken Sie 1-mal auf eine beliebige Taste (außer auf )

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, müssen Sie das Gerät durch Drücken einer der Gerätetasten aufwecken. Drücken Sie bei eingeschaltetem Bildschirm auf eine dieser Tasten, um das folgende Fenster aufzurufen:  oder  oder  oder  oder .

Drücken Sie , um die Eingabe in einem Einstellungsmenü zu bestätigen.

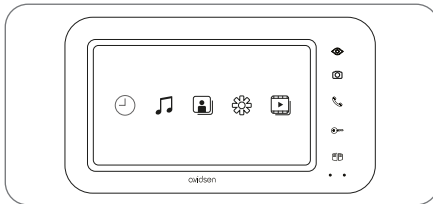

4.1 MENÜ FÜR DATUMS- UND ZEITEINSTELLUNG

 **Datum:** Drücken Sie auf , um die zu ändernde Angabe auszuwählen, und auf  und/oder , um sie zu ändern. Drücken Sie abschließend auf , um die Änderung zu übernehmen.

 **Uhrzeit:** Drücken Sie auf , um die zu ändernde Angabe auszuwählen, und auf  und/oder , um sie zu ändern. Drücken Sie abschließend , um die Änderung zu übernehmen.

4.2 MENÜ KLINGELTON UND EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE

 **Auswahl der Melodie:** Drücken Sie auf , um die zu ändernde Angabe auszuwählen, und auf  und/oder , um sie zu ändern. Drücken Sie abschließend auf , um die Änderung zu übernehmen.

 **Lautstärke des Klingeltons:** Drücken Sie auf , um den zu ändernden Wert auszuwählen, und auf  und/oder , um ihn zu ändern. Drücken Sie abschließend auf , um die Änderung zu übernehmen.

 **Sprachlautstärke:** Drücken Sie auf , um den zu ändernden Wert auszuwählen, und auf  und/oder , um ihn zu ändern. Drücken Sie abschließend auf , um die Änderung zu übernehmen.

4.3 FOTOGALERIE

Navigation in der Fotogalerie: Um in der Fotogalerie zu navigieren, drücken Sie auf  und/oder .

Foto löschen: Drücken Sie auf , um die LösCHFunktion auszuwählen. Wählen Sie mit  oder  das aktivierte Kontrollkästchen aus. Drücken Sie abschließend auf , um das Löschen zu bestätigen.

4.4 - ERWEITERTES EINSTELLUNGSMENÜ

 **Stummmodus:** Der Monitor wird während der in diesem Menü eingestellten Zeit nicht klingeln.

 **Aktivieren der Stummschaltung:** Drücken Sie die Taste , und drücken Sie die Taste , um das aktivierte Kontrollkästchen auszuwählen, drücken Sie erneut die Taste , um die Stummschaltung zu aktivieren.

 **Auswahl der Startzeit:** Drücken Sie auf , um die zu ändernde Angabe auszuwählen, und auf  und , um sie zu ändern. Drücken Sie abschließend auf , um die Änderung zu übernehmen.

 **Auswahl der Endzeit:** Drücken Sie auf , um die zu ändernde Angabe auszuwählen, und auf  und , um sie zu ändern. Drücken Sie abschließend auf , um die Änderung zu übernehmen.

 **Verbinden/Trennen:** Drücken Sie die Taste , um das aktivierte Kontrollkästchen auszuwählen, drücken Sie dann erneut die Taste , um den Verbindungsvorgang zu starten.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter „1.2 Bildschirm mit Türsprechanlage verbinden oder die Verbindung trennen“.

 **Wahl der Aufzeichnungsart:** Foto oder Video Drücken Sie die Taste , wählen Sie mit den Tasten  und/oder  das Fotosymbol  (Fotoaufnahme) oder das Videosymbol  (Videoaufnahme) und drücken Sie , um die Aufzeichnungsart zu bestätigen.

D - VERWENDUNG

ACHTUNG: Um die Funktion „Fotos oder Videos aufnehmen“ zu aktivieren, muss eine microSD-Karte (mit einer maximalen Kapazität von 32 GB– nicht im Lieferumfang enthalten) in das Gerät eingelegt sein.



Menü zum Löschen von Fotos und Videos

Auf drücken, um das Menü aufzurufen.



Alle Fotos löschen: Drücken Sie die Taste , wählen Sie mit den Tasten und/oder das aktivierte Kontrollkästchen aus und drücken Sie erneut die Taste . Alle Fotos werden gelöscht.



Alle Videos löschen: Drücken Sie die Taste , wählen Sie mit den Tasten und/oder das aktivierte Kontrollkästchen aus und drücken Sie erneut die Taste . Alle Videos werden gelöscht.



Alle Fotos und Videos löschen: Drücken Sie die Taste , wählen Sie mit den Tasten und/oder das aktivierte Kontrollkästchen aus und drücken Sie erneut die Taste . Alle Fotos und Videos werden gelöscht.



Schließzeit des Torkontakts: Drücken Sie auf , wählen Sie mit den Tasten und/oder den gewünschten Wert und drücken Sie die Taste , um die Änderung zu übernehmen.



Einstellungen zurücksetzen: Drücken Sie auf , wählen Sie mit den Tasten und/oder das aktivierte Kontrollkästchen aus und drücken Sie die Taste . Alle Einstellungen des Monitors werden zurückgesetzt.



Einstellung der Videoparameter



Helligkeit: Drücken Sie auf , um die Einstellung zu wählen, wählen Sie den gewünschten Wert mit den Tasten und/oder aus und bestätigen Sie die Wahl mit der Taste .




Farbe: Drücken Sie auf , um die Einstellung zu wählen, wählen Sie den gewünschten Wert mit den Tasten und/oder aus und bestätigen Sie die Wahl mit der Taste .



Kontrast: Drücken Sie auf , um die Einstellung zu wählen, wählen Sie den gewünschten Wert mit den Tasten und/oder aus und bestätigen Sie die Wahl mit der Taste .



4.5 VIDEOGALERIE

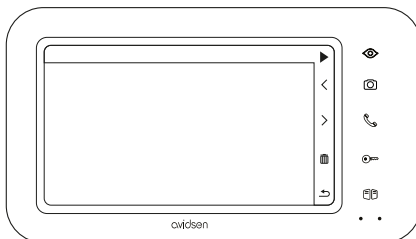

Erinnerung: Damit der Monitor aufzeichnen kann, muss sich eine microSD-Karte im Monitor befinden.

Navigation in der Videogalerie: Drücken Sie auf und , um in der Galerie zu navigieren.

Video starten und pausieren: Drücken Sie die Taste .

Video löschen: Drücken Sie zum Löschen auf , wählen Sie dann mit den Tasten und/oder das aktivierte Kontrollkästchen aus und drücken Sie erneut auf , um das Löschen zu bestätigen.

5 - BEDEUTUNG DER KONTROLLEUCHTEN AM GERÄT

Bildschirm

- Blaue Kontrollleuchte: Bildschirm nicht im Stand-by.
- Rote Kontrollleuchte: Bildschirm im Stand-by.
- Keine Kontrollleuchte: Bildschirm ausgeschaltet

Türsprechanlage

- Grüne Kontrollleuchte: Türsprechanlage über USB aufgeladen
- Rote Kontrollleuchte: Türsprechanlage wird über USB aufgeladen

Problem	Lösungen
Keine Kontrollleuchte auf dem Bildschirm	Überprüfen Sie die Stromversorgung des Geräts.
Keine Reaktion der Türsprechanlage beim Drücken der Ruftaste	Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf ON steht. Laden Sie die Türsprechanlage mit einem 5-V-USB-Transformator auf.
Türsprechanlage reagiert auf Ruf, aber Bildschirm reagiert nicht	Stellen Sie erneut eine Verbindung zwischen Bildschirm und Türsprechanlage her. Prüfen Sie die Reichweite.
Bei einem Anruf schaltet sich der Bildschirm ein, aber es klingelt nicht	Überprüfen Sie den „Bitte nicht stören“-Modus.
Elektrischer Türöffner lässt sich nicht betätigen	Überprüfen Sie, ob der Bildschirm mit der Türsprechanlage kommuniziert. Der elektrische Türöffner muss mit einem Speicherstift ausgestattet sein. Überprüfen Sie die Anschlüsse und die externe Stromversorgung.
Keine Torsteuerung	Überprüfen Sie, ob der Bildschirm mit der Türsprechanlage kommuniziert. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Türsprechanlage und elektronischer Karte des Torantriebs.
Die Batterie der Türsprechanlage entlädt sich schnell	Überprüfen Sie, ob die Türsprechanlage ausreichend Sonnenlicht bekommt. Reinigen Sie das Solarmodul. Überprüfen Sie die Nutzungsintensität des Geräts in Bezug auf die Sonneneinstrahlung.

1 - TECHNISCHE DATEN

MONITOR	
Bildschirm	7-Zoll-TFT-LCD-Farbbildschirm
Videostandard	PAL/NTSC
Auflösung	800 x 480
Stromversorgung	Mittels Netzadapter 100/240 V AC 50–60 Hz/5 V DC 2,0 A (mitgeliefert)
Anschlüsse	Drahtlos
Betriebsbereich	Temperatur -10 °C bis +50 °C, Luftfeuchtigkeit bis 85 % ohne Kondensation
Anzahl der Klingeltöne	6
Abmessungen	124 (H) x 218 (B) x 20 (T) mm

TÜRSPRECHANLAGE	
Optischer Sensor	1/2,7" CMOS
Objektiv	Blickwinkel horizontal 125°
Stromversorgung	Stromversorgung über Solarmodul/Batterie oder über den USB-C-Anschluss 5 V DC/1 A
Batterie	Li-Ionen-Akku 18650 3,7 V 5800 mAh, 21,46 Wh
Solarmodul	5 V/70 mAh
Nachtsicht	Infrarot, Reichweite 1,5 m
Schutzart	IP 55
Abmessungen	187 (H) x 68 (B) x 46 (T) mm

RADIOFREQUENZ	
Frequenzbereich	2.4 GHz-2.484hZ - max 10mW
Reichweite im freien Feld	Max. 200 Meter

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es zwingend notwendig, dass Sie während der gesamten Garantiedauer einen Kaufnachweis aufbewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden.
- Die Elemente dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht der Firma Avidsen angehören.
- Jeglicher Eingriff am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.
- Das Netzadapterkabel darf nicht abgeschnitten oder verlängert werden. Anderenfalls erlischt die Garantie.

3 - HILFE UND SUPPORT

- Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption unserer Produkte und der Verfassung dieser Bedienungsanleitung aufgewendet haben, kann es sein, dass Sie während der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Sie gerne beraten.
- Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstörungen auftreten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, denn dieses ist wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation zurückzuführen.

Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:

Helpline: 00800/08250880

Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00.

4 - GERÄTEUMTAUSCH – KUNDENDIENST

Sollte es trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption und Herstellung Ihres Geräts haben walten lassen, erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät an unseren Kundenservice zurücksenden müssen, zögern Sie bitte nicht, uns unter der Rubrik Support auf der Website [avidsen.com](https://www.avidsen.com) zu kontaktieren.

Website: <https://www.avidsen.com>

Avidsen verpflichtet sich, für die Dauer der Gewährleistungsfrist Ersatzteile für dieses Produkt auf Lager zu halten.

5. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Avidsen erklärt in eigener Verantwortung, dass das folgende Gerät:
Smarte Funk-Videotürsprechanlage Elia Solar Wave mit der Art.-Nr. 112296 der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht und die Konformität unter Anwendung der einschlägigen Normen bewertet wurde:

- EN 62368-1: 2020+A11: 2020
- EN 55032: 2015/A1: 2020
- EN 55035: 2017/A11: 2020
- EN 61000-3-2: 2019/A1: 2021
- EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019/A2: 2021
- EN 50663: 2017
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Tours,
den 06.08.2024

Alexandre Chaverot, Präsident




Séparez les éléments avant de trier





aidsen

Élia Solar Wave

Aidsen
19 avenue Marcel Dassault – ZAC des Deux Lions
F-37200 Tours – Frankreich

Fotografien und Illustrationen vertraglich nicht bindend/©AdobeStock.com/© Aidsen France 2024