avidsen



TELEFON-
HOTLINE

3 JAHRE
GARANTIE

HomeCam i-4G

IP-INNENKAMERA 4G

Ref.127163




Works with

AVIDSEN
HOME

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

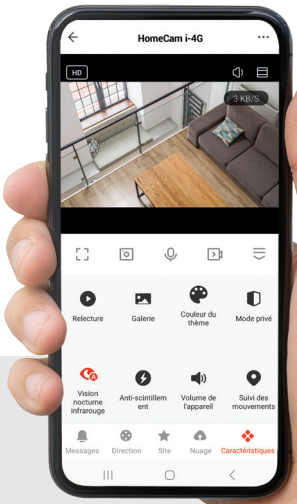

4G

FULL HD
1080P

www.avidsen.com

V1

INHALT

A - SICHERHEITSHIN-WEISE

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG 04

2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG 04

3 - RECYCLING 04

B - PRODUKTBE-SCHREIBUNG

1 - INHALT DES SETS 05

2 - KAMERA 05

C - INSTALLATION

1 - FUNKTIONSWEISE 06

2 - MONTAGE DER KAMERA 06

3 - FUNKTIONEN DER SIM-KARTE 07

4 - EINSETZEN DER MICROSD-KARTE 07

5 - INSTALLATION DER MOBILEN APP UND ERSTELLUNG EINES KONTOS 07

6 - ZURÜCKSETZEN DER KAMERA 9

6.1 - ÜBER QR-CODE 9

7 - ZURÜCKSETZEN DER KAMERA 12

D - VERWENDUNG

1 - VERWENDUNG DER KAMERA HOMECAM i-4G 13

2 - EINSTELLUNGEN DER AUFZEICHNUNGEN 14

2.1 - AUFZEICHNUNG OHNE MICROSD-KARTE 14

2.2 - AUFZEICHNUNG MIT MICROSD-KARTE 14

2.3 - AKTIVIERUNG DER BEWEGUNGS-ERKENNUNG 15

2.4 - AKTIVIERUNG DER GERÄUSCHER-KENNUNG 16

3 - WIEDERGABE VON AUFZEICHNUNGEN 16

3.1 - FOTOS AUF DEM SMARTPHONE SICHTEN UND VERWENDEN 16

3.2 - VIDEOS AUF DEM SMARTPHONE SICHTEN UND VERWENDEN 17

4 - WEITERE EINSTELLUNGEN 18



5 - ZWECK UND VERWENDUNG VON RÄUMEN IN DER APP AVIDSEN HOME 19

5.1 - ERSTELLUNG EINES HAUSES 19

6 - SZENARIO UND AUTOMATISIERUNG 20

6.1 - AUSLÖSUNG GEBÜNDELTER AKTIONEN (SZENARIO ODER AUTOMATISIERUNG) 21

E - FAQ

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

1 - TECHNISCHE MERKMALE 24

2 - GARANTIE 24

3 - HILFE UND SUPPORT 24

4 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 25

avidsen

A - SICHERHEITSHINWEISE

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN

- Installieren Sie die Kamera nicht an einem Ort, an dem der Objektivfilter zerkratzt oder verschmutzt werden könnte.
- Setzen Sie das Objektiv nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer anderen reflektierenden Lichtquelle aus.
- Vermeiden Sie es, mehrere Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel hintereinander zu schalten.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von chemischen Produkten wie Säuren und Ammoniak oder einer Emissionsquelle für giftige Gase.
- Halten Sie sich bei der Installation und Verwendung der Kamera an die lokalen Gesetze.
- Die Kamera ist ausschließlich für eine Verwendung im Innenbereich ausgelegt.
- Die Motoren der Kamera nicht per Hand betätigen.

2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Scheuermitteln oder ätzenden Substanzen.
- Verwenden Sie ein gewöhnliches, weiches und leicht befeuchtetes Tuch.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit einem Spray. Dies könnte zu Beschädigungen im Inneren des Geräts führen.

3 - RECYCLING




Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.




B - PRODUKTBESCHREIBUNG


1 - INHALT DES SETS

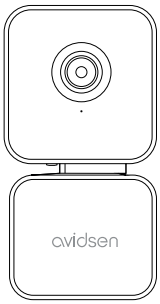

1 x1



2 x1



3 x1



4 x2



5 x2



6 x1




7 x1

1	Kamera
2	USB-Netzadapter 230 V AC/5 V DC
3	USB-Typ-C-Stromkabel

4	Befestigungsdübel
5	Befestigungsschrauben
6	Wand-/Deckenhalterung
7	SIM-Karte 3GB vorinstalliert

2 - KAMERA

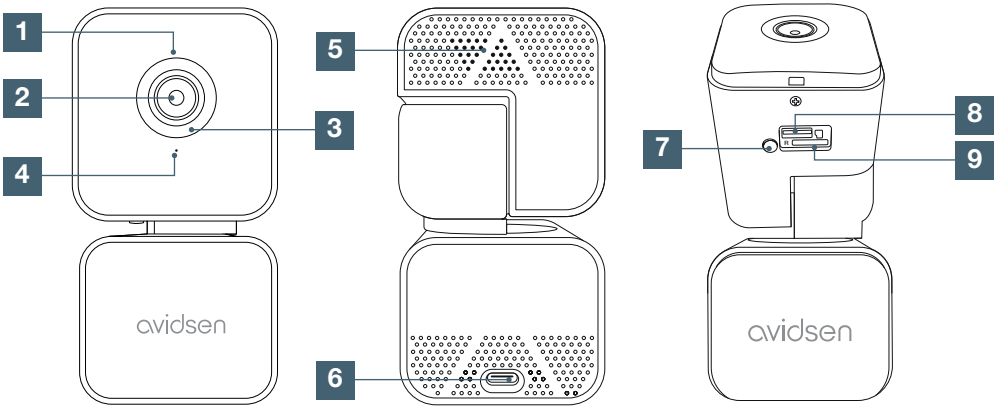

1	Kontrollleuchte
2	Kameraobjektiv
3	Infrarot-Beleuchtung für die Nachtsicht (ringsum das Objektiv)
4	Mikrofon
5	Lautsprecher
6	Anschlussbuchse für das mitgelieferte USB-Typ-C-Stromkabel

7	Zugänglich, wenn die Kamera ganz nach oben gerichtet wird: „Reset“-Taste für das Zurücksetzen)
8	Steckplatz für SIM-Karte:Dieser ist zugänglich, wenn die Kamera ganz nach oben zeigt, oder auf der Rückseite der Kamera, wenn sie ganz nach unten zeigt.
9	Steckplatz für microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten): Dieser ist zugänglich, wenn die Kamera ganz nach oben zeigt, oder wenn sie ganz nach unten zeigt, auf der Rückseite der Kamera.

avidsen


C - INSTALLATION


1 - FUNKTIONSWEISE


Mit dieser Kamera können Sie Ihren Wohnort überwachen und werden bei einer Bewegungserkennung unmittelbar über Ihr Smartphone alarmiert. Außerdem können Sie mit diesem Gerät mittels einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) Foto- und Videoaufzeichnungen machen.
Diese Kamera funktioniert mit 4G. Daher ist dort, wo sie positioniert werden soll, eine gute 4G-Abdeckung notwendig. **Diese Kamera funktioniert nicht mit einer WLan-Verbindung.**
Sie funktioniert mit der mitgelieferten SIM-Karte und ist wiederaufladbar. Es ist möglich, diese Karte durch die eines anderen Telefonanbieters zu ersetzen. Obwohl diese Kamera mit den meisten Telefonanbietern kompatibel ist, können wir nicht garantieren, dass sie mit allen Telefonanbietern in Europa funktioniert. Wir empfehlen Ihnen, vorab einen Test mit einer identischen SIM-Karte durchzuführen, um den 4G-Empfang in dem Bereich zu testen, in dem die Kamera installiert werden soll.

2 - MONTAGE DER KAMERA


Wenn Sie die Kamera an der Decke installieren, verwenden Sie die Halterung und führen Sie die folgenden Schritte aus. Andernfalls fahren Sie direkt mit dem Anschließen der Kamera fort.
Befestigen Sie die Halterung an der Decke. Verwenden Sie dazu Dübel, die für den Untergrund geeignet sind (die mitgelieferten Dübel sind für die Befestigung in Vollmaterial vorgesehen).

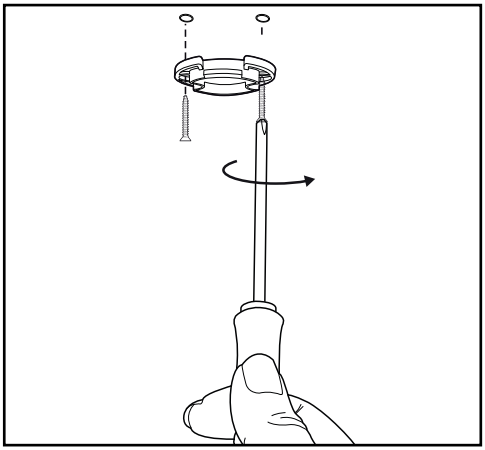

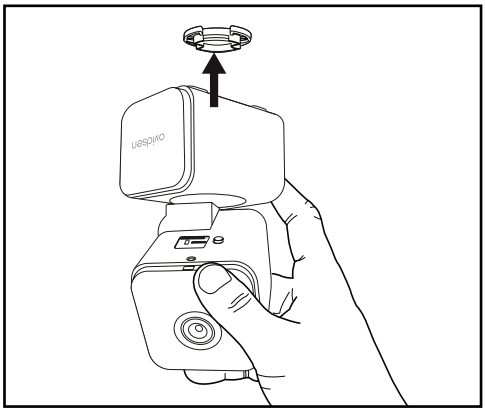

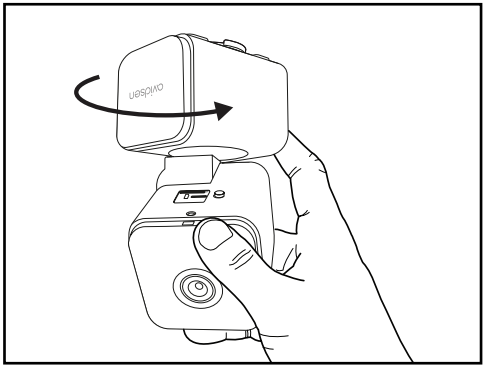


Setzen Sie die Kamera in die Halterung ein und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.

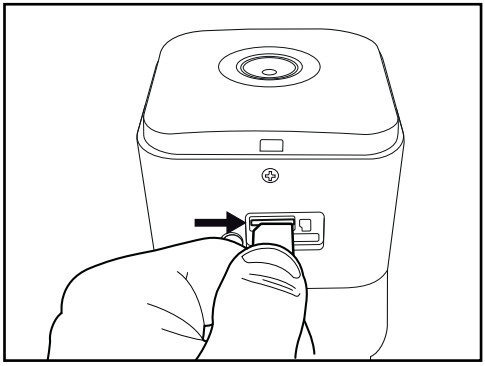


Im ersten Schritt legen Sie die SIM-Karte in die Kamera ein. Schließen Sie die Kamera an eine

Steckdose an. Die Kamera spielt eine Melodie und direkt über der Kamera leuchtet eine blaue Kontrollleuchte auf. Nach einigen Sekunden wird die Kamera verbindungsbereit sein. Sie müssen warten, bis die blaue Kontrollleuchte blinkt, um die 4G-Verbindung zu bestätigen.

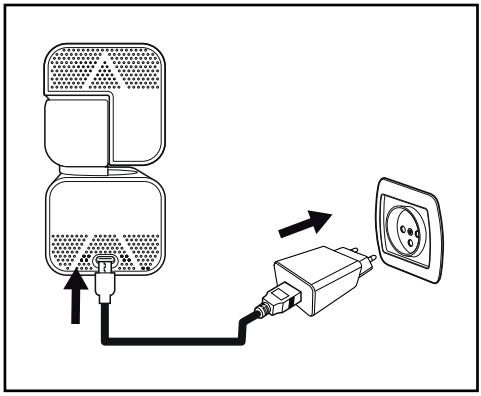

3 - FUNKTIONSWEISE DER MICRO-SD-KARTE

Die mit der Kamera gelieferte SIM-Karte ist mit 3 GB Datenvolumen vorinstalliert und hat eine Gültigkeitsdauer von einem Monat. Nach Ablauf dieser Zeit muss die Karte neu aufgeladen werden, um die Kamera weiterhin nutzen zu können. Der erste kostenlose Monat beginnt mit der ersten Verbindung der Kamera mit dem 4G-Netzwerk.
Bewahren Sie den SIM-Kartenhalter gut auf, damit Sie die SIM-Karte beim Aufladen nicht für jedes Mal herausnehmen müssen.

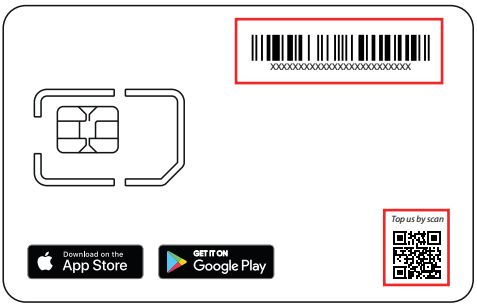


1- Scannen Sie den QR-Code

2- Verwenden Sie die Nummern im Kästchen, um Zugang zum Datenverbrauch und zum Aufladen zu erhalten.

4 - EINSETZEN DER MICROSD-KARTE

Ihre Kamera besitzt einen Steckplatz für eine microSD-Karte, um über einen internen Speicher zu verfügen. Ihre maximale Speicherkapazität beträgt 256 GB. Um an den microSD-Steckplatz zu gelangen, schwenken Sie das Kameraobjektiv vorsichtig nach oben. Die Nutzung dieser Karte ist fakultativ, jedoch erforderlich, wenn Sie möchten, dass die Kamera eigenständig aufzeichnet.

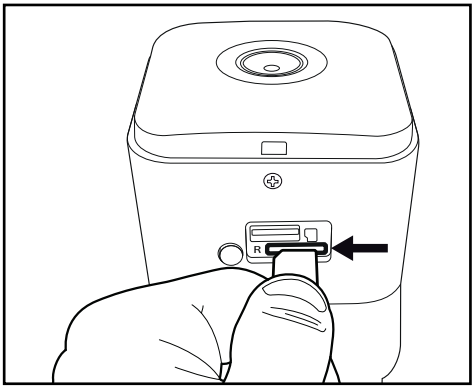

5 - INSTALLATION DER MOBILEN APP UND ERSTELLUNG EINES BENUTZERKONTOS


Nachdem die Kamera angeschlossen wurde, befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Pairing durchzuführen.
Laden Sie die Avidsen-Home-App aus dem Play Store oder App Store herunter.




avidsen

C - INSTALLATION


Starten Sie die Anwendung und melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben. Alternativ können Sie **ENREGISTRER (REGISTRIEREN)** wählen und sich von der App leiten lassen.

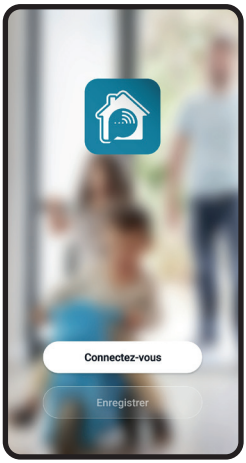

Nachdem Sie die Datenschutzbestimmungen akzeptiert haben, können Sie ein Konto erstellen.

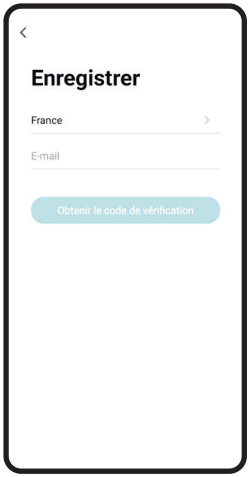

Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben, setzen Sie ein Häkchen bei **„Valider l'inscription" (Anmeldung bestätigen)** und wählen dann **„Obtenir le code de vérification" (Überprüfungscode erhalten)**.

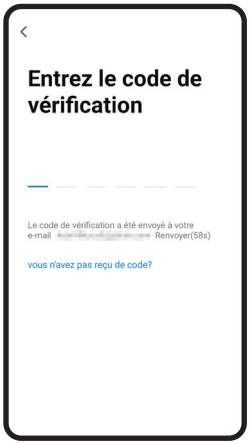

Sie erhalten innerhalb weniger Sekunden einen Validierungscode in Ihrem Posteingang. Geben Sie diesen Code ein, um die Anmeldung abzuschließen.
Achtung, diese E-Mail kann sich u. U. in Ihrem Spam-Ordner befinden.

Falls Sie vor Ablauf des Countdown-Zählers keinen Code erhalten haben, drücken Sie auf **Renvoyer (Erneut senden)** und überprüfen Sie die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse.



Um die Anmeldung abzuschließen, bestimmen Sie ein Passwort mit 6 bis 20 Zeichen, das

ausschließlich aus Buchstaben und Zahlen besteht, und klicken Sie anschließend auf **Terminé (Abgeschlossen)**.


6 - ANSCHLUSS DER KAMERA

Wenn Sie mehrere Elemente zuordnen möchten (Steckdosen, Kameras, weitere Glühbirnen), schalten Sie jeweils nur ein Element zur gleichen Zeit ein.

Die nachfolgenden Informationen können je nach Aktualisierung der App variieren.

6.1 Über QR-Code.

Um die Installation zu starten, drücken Sie auf **AJOUTER (HINZUFÜGEN)**.

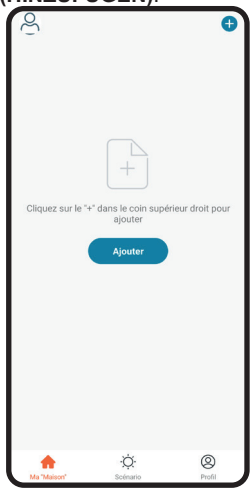

Wählen Sie das Gerät aus, das Sie zuordnen möchten: die **HomeCam i-4G-Kamera**.
Um die Anzeige der Liste während des Bluetooth-Scans zu beschleunigen, tippen Sie einmal auf den Bildschirm Ihres Smartphones.




Die Kamera muss ihre automatischen Drehungen durchgeführt haben und die blaue Kontrollleuchte muss blinken. Wenn kein Signalton zu hören ist, lesen Sie bitte das Kapitel **Zurücksetzen der Kamera**.

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist, und drücken Sie auf **SUIVANT** (WEITER).



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt wird und drücken Sie auf **SUIVANT** (WEITER).

C - INSTALLATION

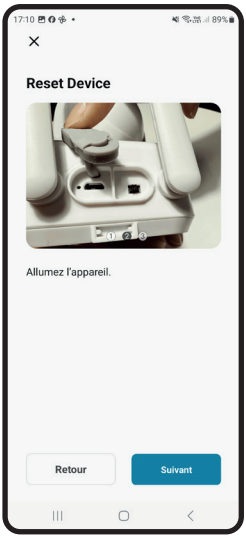


Achten Sie darauf, dass die blaue Kontrollleuchte blinkt, um zu bestätigen, dass die Kamera mit dem 4G-Netzwerk verbunden ist, und drücken Sie auf **SUIVANT** (WEITER).






Nachdem Sie auf **Continuer (Fortfahren)** gedrückt haben, erscheint ein QR-Code auf Ihrem Bildschirm. Halten Sie den Bildschirm Ihres Smartphones in einem Abstand von **10 bis 15 cm** vor das Kameraobjektiv, ohne das Smartphone zu bewegen, bis die Kamera reagiert.

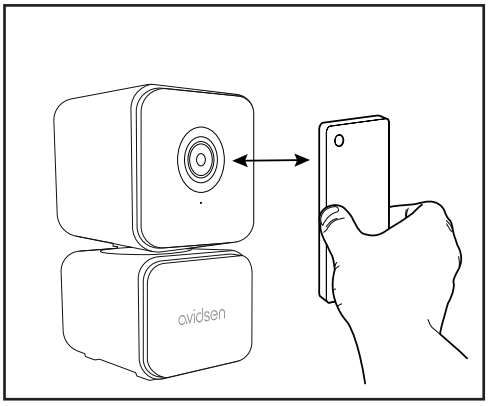


Die Kamera gibt eine Sprachmeldung aus, um anzuzeigen, dass sie mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Drücken Sie nun auf **TERMINÉ (BEENDEN)**.


Sollte dies nicht funktionieren, prüfen Sie, ob das Objektiv sauber und frei (Schutzfolie abgezogen) ist und wiederholen Sie den Vorgang.

Achten Sie auch darauf, dass der Bildschirm Ihres Smartphones sauber und in gutem Zustand ist. Stellen Sie die Helligkeit des Smartphone-Bildschirms auf das Maximum.

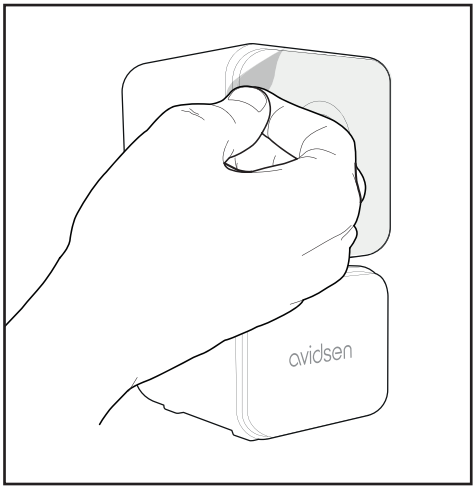

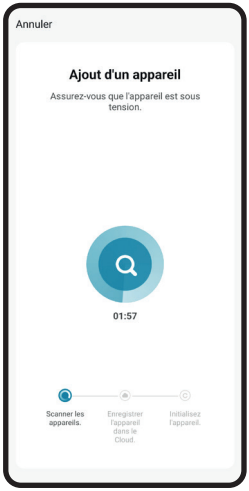


Warten Sie jetzt bitte. Der Verbindungsvorgang kann einige Minuten dauern.

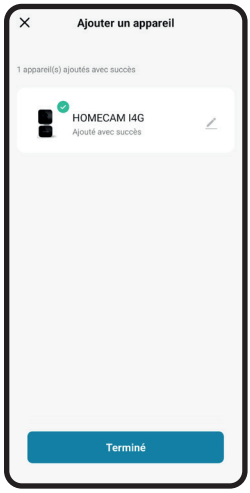

Ihre Kamera Avidsen **HomeCam I-4G** wurde erfolgreich gekoppelt. Durch Drücken auf den Bleistift können Sie einen Namen festlegen; drücken Sie dann auf **TERMINÉ** (BEENDET).

Am Ende des Vorgangs führt die Kamera automatische Drehungen aus, um den Motor zu kalibrieren.

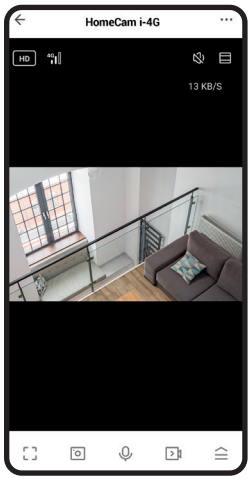


Ihre Kamera ist jetzt betriebsbereit und erscheint in Ihrer App.

C - INSTALLATION


7 - ZURÜCKSETZEN DER KAMERA

Die folgenden Anweisungen können Ihnen bei Problemen während des Pairing-Vorgangs helfen:
Um die Kamera **zurückzusetzen**, müssen Sie 15 Sekunden lang auf die **RESET**-Taste drücken. Ein akustisches Signal der Kamera bestätigt, dass der Vorgang korrekt durchgeführt wurde.


Nach einigen Sekunden ertönt das akustische Startsignal der Kamera.
Jetzt können Sie die Kamera online schalten. **Achtung: Ein Reset löscht die Kamera nicht aus der mobilen App.**

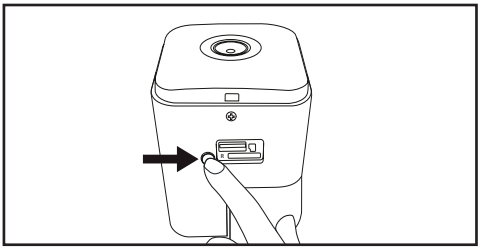

Das Löschen der Kamera aus der Anwendung führt zu einem Reset der Kamera. Die Kamera gibt einige Sekunden nach dem Löschen aus der App ein akustisches Signal ab. Drücken Sie zum Löschen der Kamera aus der App auf die 3 Punkte oben rechts auf dem Bildschirm.
Nachdem Sie **Paramètres (Einstellungen)** aufgerufen haben, gehen Sie auf der Benutzeroberfläche ganz nach unten und wählen Sie **Enlevez l'appareil (Gerät entfernen)**.

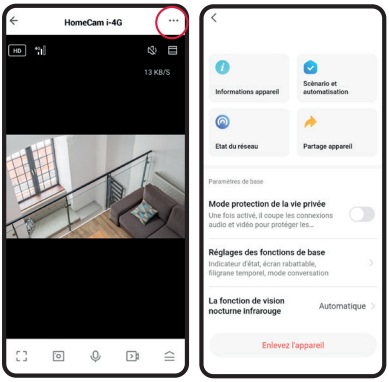

Um den Löschvorgang abzuschließen, tippen Sie auf **Déconnecter l'appareil et vider les données (Gerät trennen und Daten leeren)**.

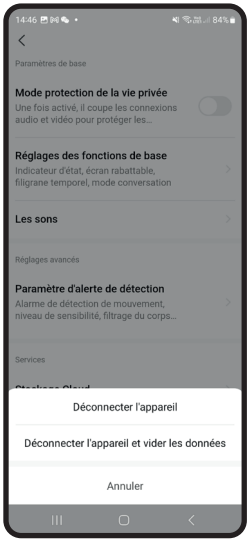


Ihr Gerät ist nun aus Ihrer App entfernt.

1 - VERWENDUNG DER KAMERA HOMECAM I-4G

Mit der AvidsenHome-App können mehrere Funktionen der Kamera **HomeCam I-4G** gesteuert werden, wie z. B. die Aufnahme von Fotos und Videos, die Steuerung der Motoren oder der Alarmsignale bei Bewegungserkennung.



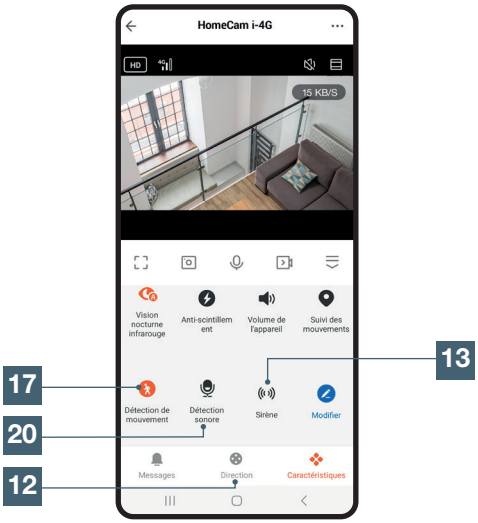


1	Symbol Zurück
2	Name des Geräts
3	Einstellen des Geräts
4	Qualität der Internetverbindung
5	Aktiviert/deaktiviert den Ton
6	Einstellen der Bildqualität
7	Vollbild
8	Foto aufnehmen
9	Aktiviert/deaktiviert die Sprachkommunikation
10	Aktiviert/deaktiviert die Videoaufzeichnung im internen Speicher des Smartphones
11	Benutzeroberfläche für das Abspielen der Videoaufzeichnungen
12	Steuerung der Motoren (Sie können auch mit Ihrem Finger über das Bild der Kamera ziehen, um die Kamera auszurichten)
13	Manuelle Aktivierung der Sirene
14	Zugriff auf das Fotoalbum
15	Wechsel in den Privatmodus, schaltet die Kamera und den Ton aus. Die Kamera senkt automatisch das Videoobjektiv ab
16	Aktiviert/deaktiviert die aktive Bewegungsverfolgung
17	Aktiviert/deaktiviert die Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
18	Schaltet die Infrarot-Nachtsicht ein oder aus
19	Zeigt/versteckt das Menü
20	Aktiviert/deaktiviert die Geräuscherkennung

D - VERWENDUNG

2 - EINSTELLUNGEN FÜR AUFZEICHNUNGEN

Die Avidsen **HomeCam I-4G** ist dafür ausgelegt, Aufzeichnungen zu machen, die auf der App Avidsen Home angeschaut werden können.

2.1 AUFZEICHNUNG OHNE MICROSD-KARTE

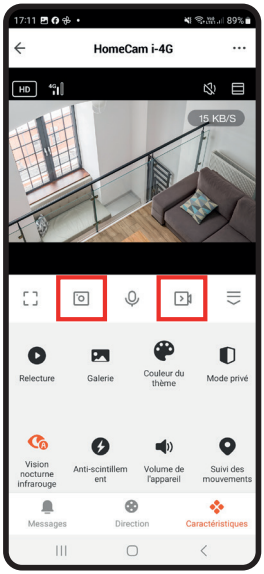


Sie können einen Screenshot oder eine manuelle Aufnahme ohne microSD-Karte machen. Diese Elemente werden direkt im Speicher des Smartphones, mit dem die Aufnahme gemacht wurde, abgelegt. Sie können dann direkt über die Registerkarte **Photo Album (Foto Album)** aufgerufen werden.

- Klicken Sie auf , um einen Screenshot zu erstellen
- Klicken Sie auf , um ein Video aufzuzeichnen


Wichtig: Ohne SD-Karte ist es nicht möglich, eine Daueraufzeichnung oder eine Ereignisaufzeichung vorzunehmen.


2.2 AUFZEICHNUNG MIT MICROSD-KARTE


Wenn Sie eine Daueraufzeichnung oder eine Aufzeichnung bei Bewegungserkennung machen möchten, ist die Verwendung einer microSD-Karte unerlässlich.

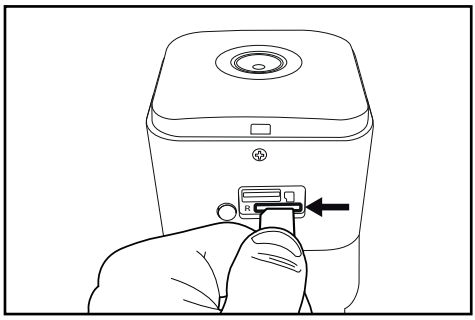


Setzen Sie die SD-Karte in die Kamera ein und gehen Sie dann zu den Einstellungen der SD-Karte. Klicken Sie auf **Formatage de la carte SD (SD-Karte formatieren)**, um die SD-Karte zu initialisieren.

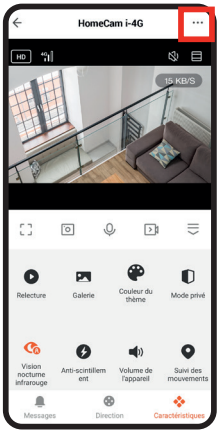

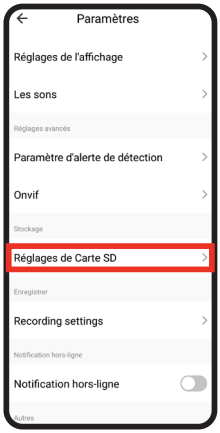

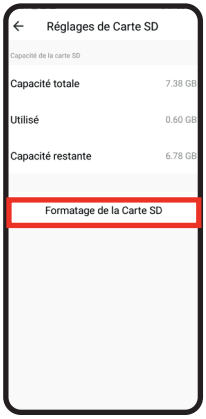

Danach können Sie den Aufnahmemodus im Menü **„Recording setting“ (Aufzeichnungseinstellungen)** auswählen.

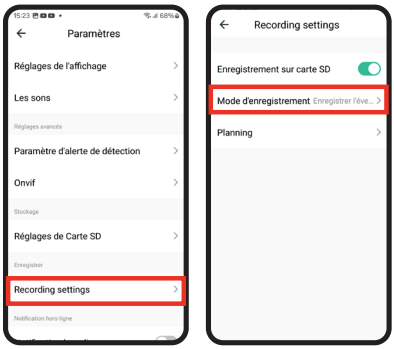


- L’Enregistrement sur événement (Ereignisaufzeichnung): löst eine Aufzeichnung aus, sobald eine Bewegung erkannt wird (bitte aktivieren Sie die Funktion im entsprechenden Menü).

- L‘Enregistrement continu (Daueraufzeichnung): Die Kamera zeichnet kontinuierlich auf die SD-Karte auf. Achten Sie darauf, dass Sie eine microSD-Karte verwenden, die speziell für diesen Zweck vorgesehen ist (Typ Endurance).
Die Kamera löscht automatisch die ältesten Aufzeichnungen, sobald die microSD-Karte voll ist.

2.3 AKTIVIERUNG DER BEWEGUNGSERKENNUNG

Die Kamera kann automatisch Aufnahmen machen, wenn sich etwas bewegt. Die Kamera zeichnet ca. 60 Sekunden lang auf. Bitte aktivieren Sie die Funktion in den Kameraeinstellungen.

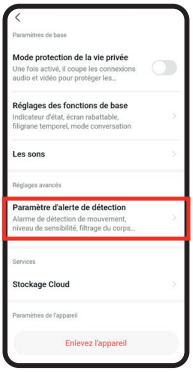




1	Aktivierung/Deaktivierung von Alarmsignalen bei Bewegungserkennung
2	Aktivierung/Deaktivierung der Bewegungsverfolgung
3	Aktivierung/Deaktivierung der Geräuscherkennung
4	Aktivierung/Deaktivierung der Sirenenauslösung bei Erkennung

D - VERWENDUNG

2.4 AKTIVIERUNG DER GERÄUSCHERKENNUNG


Die Kamera kann auch bei Geräuschen automatisch aufzeichnen. Die Kamera zeichnet ca. 60 Sekunden lang auf.

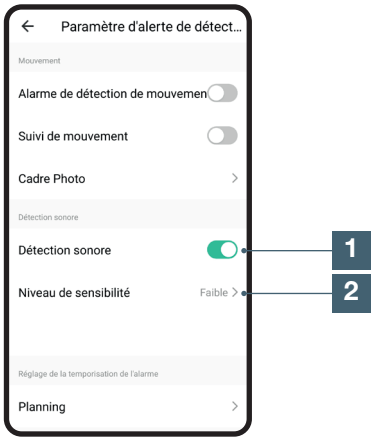

1	Aktivierung/Deaktivierung von Alarmsignalen bei Geräuscherkennung
2	Einstellung der Erkennungsempfindlichkeit: Niedrig/Mittel/Hoch

3 - WIEDERGABE VON AUFZEICHNUNGEN

Sie können die auf der microSD-Karte gespeicherten Fotos und Videos über das Menü **Message (Nachricht)** und dann **Tout (Alle)** wiedergeben:
Es ist nicht möglich, Fotos und Videos auf einem Computer wiederzugeben.

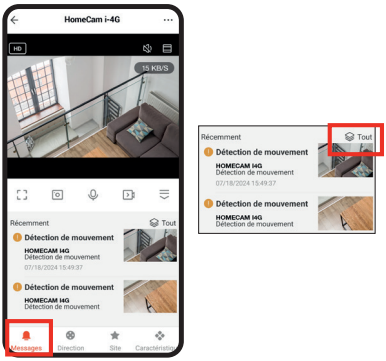


Alle Fotos und Videos, die durch Bewegungs- oder Geräuscherkennung ausgelöst wurden, sind hier verfügbar:



1	Ermöglicht die Auswahl des Tages, an dem die Erkennung stattgefunden hat
2	Ermöglicht das Filtern des Alarmtyps
3	Klicken Sie auf das Foto, um es zu vergrößern und zu sichten
4	Klicken Sie auf **„Cliquez pour afficher“ (Zum Anzeigen klicken)**, um das Video anzusehen

3.1 FOTOS AUF DEM SMARTPHONE SICHTEN UND VERWENDEN

Klicken Sie auf das Foto, um das von der Kamera aufgenommene Bild zu sichten oder mit anderen zu teilen.

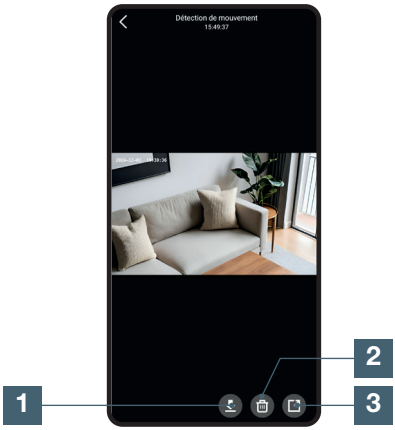

1	Speichert das Foto im Speicher Ihres Mobiltelefons. Es kann im Album Ihres Smartphones eingesehen werden
2	Ermöglicht das Löschen des Fotos
3	Ermöglicht das Teilen von Fotos per E-Mail oder über das Netzwerk Ihrer Wahl

3.2 VIDEOS AUF DEM SMARTPHONE SICHTEN UND VERWENDEN



1	Auswahl des Tages, an dem die Erkennung stattfand
2	Auswahl des Zeitfensters durch Ziehen des mittleren blauen Schiebereglers - **Weiße Bereiche** bedeuten, dass keine Erkennung stattgefunden hat - **Hellblaue Bereiche** bedeuten, dass eine Aufzeichnung erfolgt ist
3	Ermöglicht die Darstellung des Videos im Querformat
4	Speichert das Video, das Sie live sehen, im Speicher des Smartphones. Es ist im **Album** des Smartphones verfügbar
5	Speichert ein Foto im Speicher des Smartphones. Es ist im **Album** des Smartphones verfügbar
6	Löscht alle Videos, die am ausgewählten Tag aufgenommen wurden
7	Ermöglicht das Herunterladen eines Videos auf Ihr Smartphone auf der Grundlage eines Zeitfensters
8	Verringert die Größe des Zeitfensters

D - VERWENDUNG

4 - WEITERE EINSTELLUNGEN




1	Ändern des Symbols, des Kameranamens und des Raums für die AvidsenHome-App
2	Technische Informationen
3	Ermöglicht die Integration der Kamera in AvidsenHome-Szenarien
4	Aktiviert den Modus „Vie Privée“ (Privatmodus). Die Erkennung wird deaktiviert und die Anzeige der Kamera verhindert.
5	Ermöglicht die Einstellung der Grundfunktionen
6	Schaltet die Infrarotsicht ein oder aus
7	Einstellung des Kameratons
8	Einstellung der Erfassungen
9	Einstellung der Lautstärke und der Dauer der Sirene
10	Eine Verknüpfung zum Startbildschirm hinzufügen
11	Überprüfen und Aktualisieren der internen Software der Kamera
12	Startet die Kamera neu
13	Löscht die Kamera aus der App und setzt die Kamera zurück

5 - ZWECK UND VERWENDUNG VON RÄUMEN IN DER AVIDSEN HOME-APP


Mit der Avidsen Home-App können verschiedene Arten von vernetzen Objekten verwaltet (Glühbirne, vernetzte Steckdose, Kamera) und einem bestimmten Raum in Ihrem Haus zugewiesen werden. Dies ist nützlich für die Erstellung eines Szenarios oder die Organisation Ihrer Geräte in Ihrer App. Hierfür ist es notwendig, eine **„Familie“** (Familie) zu erstellen.

5.1 ERSTELLUNG EINES HAUSES

Drücken Sie unten rechts auf das Profil-Piktogramm, um auf die Einstellungen des Profils zuzugreifen.

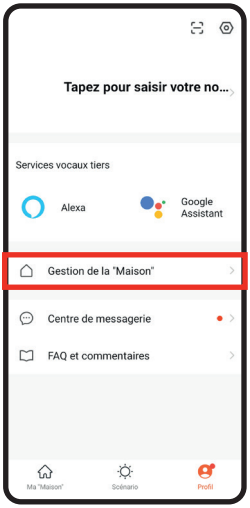


Wählen Sie dann **GESTION DE LA MAISON (HAUS VERWALTEN)**. Sie können nun einen Hausnamen (obligatorisch), dessen Standort (optional) und die vorhandenen Räume der Wohnstätte auswählen.

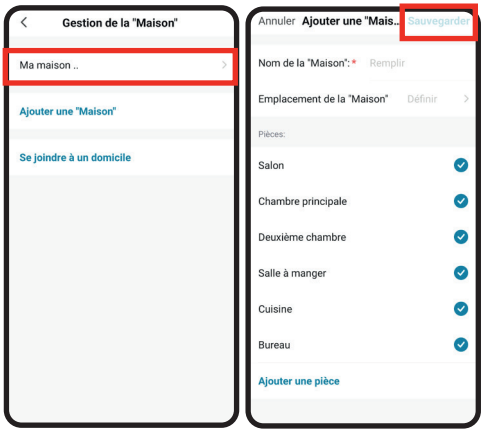

Nachdem Ihre Familie nach Ihren Wünschen konfiguriert ist, drücken Sie oben rechts auf „**Sauvegarder“ (Speichern)**.
Der Name der Familie (in diesem Beispiel „maison“) erscheint nun auf dem Startbildschirm Ihrer Geräte.

Sie können den Standort eines Geräts bestimmen, indem Sie in dessen Einstellungen die Position des Geräts im Haus auswählen. Das vernetzte Gerät erscheint jetzt im ausgewählten Raum.

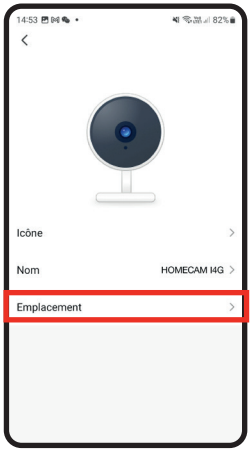


D - VERWENDUNG

6 - SZENARIO UND AUTOMATISIERUNG


Jedes Gerät der Produktreihe AvidsenHome kann ausgelöst werden und mit den anderen Produkten bzw. Geräten interagieren. So besteht die Möglichkeit, Alltagsszenarien zu erstellen und verschiedene Aktionen oder Sequenzen in einer zu bündeln oder ein Gerät in Abhängigkeit vom Status eines anderen Geräts automatisch auszulösen.

6.1 AUSLÖSUNG GEBÜNDELTER AKTIONEN (Szenario oder Automatisierung)


Das Szenario-System der App AvidsenHome ermöglicht es, Aktionen zu erstellen, die auf Ihren Wunsch hin mit einem einzigen Knopfdruck auf Ihrem Smartphone ausgelöst werden oder automatisch ablaufen (stündliche Auslösung, wetterabhängige Auslösung, Auslösung durch ein anderes Gerät).

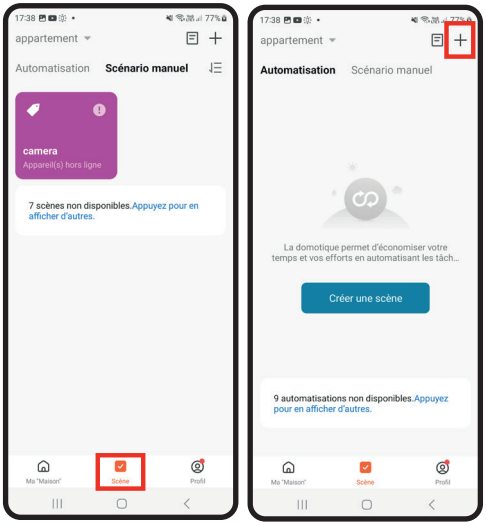

Klicken Sie unten auf „**Scène**“ (Szene) und dann **oben rechts**auf **„+“.**

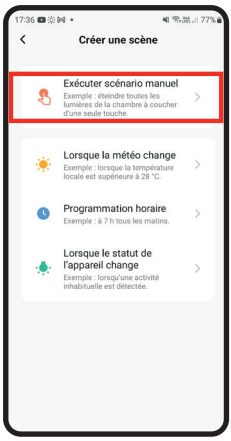


Klicken Sie dann auf den Auslösertyp, den Sie verwenden möchten, und folgen Sie den Anweisungen. Im folgenden Beispiel verwenden wir „**Exécuter scénario manuel**“ **(Manuelles Szenario ausführen)**.

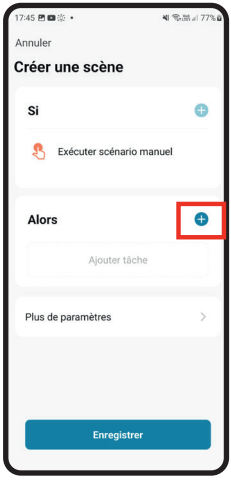

Tippen Sie auf das kleine **„+“** neben **„Alors“** (Dann).

Sie können anschließend ein Gerät auswählen, das Sie steuern möchten, z. B. eine vernetzte Steckdose. Dieses Beispiel soll Ihnen zeigen, wie ein Szenario funktioniert.

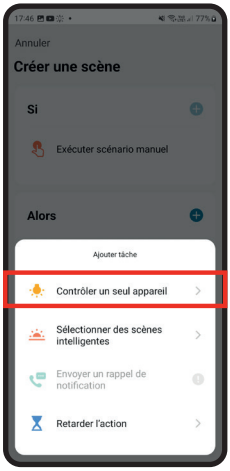

In diesem Schritt können Sie auswählen, welche Art von Produkt oder Szene ein- oder ausgeschaltet werden soll. Dies kann die Aktivierung einer Funktion eines Produkts sein, das Ein- oder Ausschalten einer Lampe oder einer vernetzten Steckdose. Die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig. Wir überlassen Ihnen die Entscheidung, welche Automatisierungen aufgrund Ihrer täglichen Gewohnheiten und Bedürfnisse sinnvoll sind.

E - FAQ

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Die Installation der App Avidsen Home auf meinem Android-Gerät ist nicht möglich	Die Android-Version Ihres Geräts ist zu alt oder nicht kompatibel	Wenden Sie sich für ein neues Update an den technischen Support des Herstellers Ihres Android-Geräts.
	GooglePlay führt eine Überprüfung der Elemente durch, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der App wesentlich sind. Wenn Ihre Hardware nicht allen notwendigen Kriterien entspricht, wird Ihnen die Installation verweigert.	Verwenden Sie ein anderes Android-Gerät.
Die Installation der App Avidsen Home auf meinem Apple-Gerät ist nicht möglich	Die iOS-Version Ihres Geräts ist zu alt.	Führen Sie eine Systemaktualisierung Ihres Gerätes durch
	Ihr Gerät wird nicht unterstützt	Avidsen Home ist ab der Version iOS 10 kompatibel.
Die App stürzt ab (Bug).	Die App-Konfiguration oder der Zugriff auf Ihre Kamera(s) verursacht ein Problem.	Deinstallieren Sie die App und führen Sie ein Reset Ihrer Kamera(s) durch. Zum Abschluss fügen Sie Ihre Kamera(s) hinzu.
Die Verbindung mit der Kamera ist über eine 3G/4G-Internetverbindung unmöglich, funktioniert jedoch über das lokale Netzwerk.	Problem mit der Netzwerkkonfiguration	Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Anlage (Box, Router, Firewall).
	Ungeeignete Videoeinstellungen	Überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren Sie gegebenenfalls die Qualität.
	Zu langsame Internetverbindung des Smartphones bzw. bei Ihnen zu Hause	Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Bandbreite von mindestens 1 MBit/s (Senden und Empfangen) für eine Anzeige in niedriger Qualität sowie 2 MBit/s (Senden und Empfangen) für HD-Qualität verfügen.
Die Bildqualität ist schlecht oder das Bild stockt.	Ungeeignete Videoeinstellungen	Überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren/ erhöhen Sie gegebenenfalls die Qualität.
Die Bewegungserkennung löst unkontrolliert Aufzeichnungen aus	Ungeeignete Einstellungen der Bewegungserkennung	Reduzieren Sie dann die Erkennungsempfindlichkeit.

Ich erhalte keine Push-Benachrichtigung bei einer Bewegungserkennung.	Ungeeignete Einstellungen der Bewegungserkennung	Prüfen Sie die Konfiguration der Kamera, die Alarm-Aktivierung und die Erkennungsempfindlichkeit.
	Die App ist nicht befugt, Push-Benachrichtigungen zu versenden	Prüfen Sie die Berechtigungen von Avidsen Home in den Privatsphäre-Einstellungen unter iOS bzw. den Anwendungseinstellungen unter Android.
Unter Android funktionieren die Push-Benachrichtigungen nur, wenn die App im Display angezeigt wird	Avidsen Home ist nicht berechtigt, im Hintergrund zu laufen oder wurde komplett geschlossen.	Bitte starten Sie Avidsen Home neu. Vergewissern Sie sich, dass keine andere Verwaltungs- oder Energieeinsparungs-App die App automatisch im Hintergrund schließt.
	Ihr Android-Gerät hat die maximale Anzahl Apps erreicht, die gleichzeitig gestartet werden können	Bitte schließen Sie Apps oder erhöhen Sie die Anzahl der gleichzeitig zulässigen Apps in den Einstellungen Ihres Gerätes.

avidsen

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

1 - TECHNISCHE MERKMALE

Auflösung	1080P
Technische Merkmale	Stromversorgung: 5 V Videowiedergabe Echtzeit Kommunikationsprotokoll: 4G (Frequenzband B1/3/5/7/8/20/28) Verschlüsselung: WPA-PSK/WPA2 Winkel: Vertikal 60°; Horiz. 355°
Audio	Bidirektional
Nachtsicht	Ja, Reichweite 5–8 m
Sensor und Linse	1/4” CMOS
Verschlusszeit und Komprimierung	H265
Speicherung	Ja, auf microSD-Karte (max. 256 GB, nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromverbrauch	4,5 W Max. DC 5 V, 1,6 A < 2 W im Stand-by
Betriebstemperatur	-10°C +50°C
Maße und Gewicht	112 mm x 67 mm x 57 mm - 225 g

2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es ist unbedingt erforderlich, den Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit aufzubewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Die Komponenten dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht zur Firma Avidsen gehören. Jeglicher Eingriff in das Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.
- Avidsen verpflichtet sich, für die Dauer der Gewährleistungsfrist Ersatzteile für dieses Produkt auf Lager zu halten.

3 - HILFE UND SUPPORT

- Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Entwicklung unserer Produkte und der Erstellung dieser Bedienungsanleitung aufgewendet haben, kann es vorkommen, dass Sie bei der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen dringend, sich mit unseren Spezialisten in Verbindung zu setzen, die Ihnen gern weiterhelfen.
- Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstörungen auftreten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, denn dieses ist wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation zurückzuführen. Sollte das Problem vom Gerät verursacht werden, erhalten Sie vom Techniker eine Bearbeitungsnummer für eine Rückgabe im Geschäft.
  Ohne diese Nummer ist das Geschäft dazu berechtigt, den Umtausch Ihres Geräts abzulehnen.

Avidsen verpflichtet sich, Ersatzteile für dieses Produkt für die Dauer der Garantiezeit auf Lager zu halten.

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

Bei Schwierigkeiten helfen unsere Tutorials und Videos unter
www.avidsen.com/fr/assistance/tutoriel-sav

4 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Avidsen erklärt in eigener Verantwortung, dass das folgende Gerät:
Avidsen HomeCam I-4G mit der Art.-Nr. 127163 der Richtlinie RED 2014/53/EU entspricht und die Konformität in Anwendung der geltenden Normen bewertet wurde:

Richtlinie 2014/35/EU: (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer).
- EN62368-1:2018
- EN62368-1:2020+A11:2020

Richtlinie 2014/30/EU: (Schutzanforderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit).
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-3 V2.3.2
- EN 301 489-17 V3.2.4
- EN 55032:2015/A1:2020/A11:2020
- EN 55035:2017 +A11:2020
- EN 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

Richtlinie 2014/53/EU: (effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung von schädlichen Interferenzen).
- EN62311:2020

ERP-Richtlinie Nr. 2009/125/EG.
- EN50563-2011/A1:2013
- EN50564-2011

Tours, den 19.06.2025
Alexandre Chaverot, Präsident



CE

FR Éléments d'emballage

Séparez les éléments avant de trier

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault – ZAC des Deux Lions
F-37200 Tours – Frankreich
www.avidsen.com



avidsen

HomCam I-4G

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault – ZAC des Deux Lions
F-37200 Tours – Frankreich
www.avidsen.com