


Ventus PRO

Benutzerhandbuch

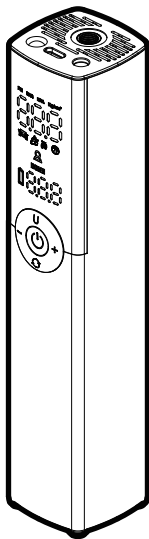

Vielen Dank, dass Sie sich für die Ventus Pro Luftpumpe entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der ersten Nutzung durch und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagezwecke sicher auf.


1. Inhalt der Box

1 x Smart Luftpumpe
1 x Schlauch mit Schraderventil
1 x Presta-Ventil
1 x Dunlop-Ventil
1 x Aufblasnadel (für Bälle)
1 x Düsenadapter (für Schwimmringe)
1 x USB-C-Kabel
1 x 12V-DC-Auto-Netzkabel
1 x Wasserdichte Tragetasche
1 x Autoventil Hebelstecker

2. Technische Daten

Produktmodell: Ventus Pro
Abmessungen: 45 x 45 x 205mm
Gewicht: 500g
Maximaler Druck: 150PSI
Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C
Akkukapazität: 17.76Wh
Ladeeingang: 5V/2A

3. Ventus Pro

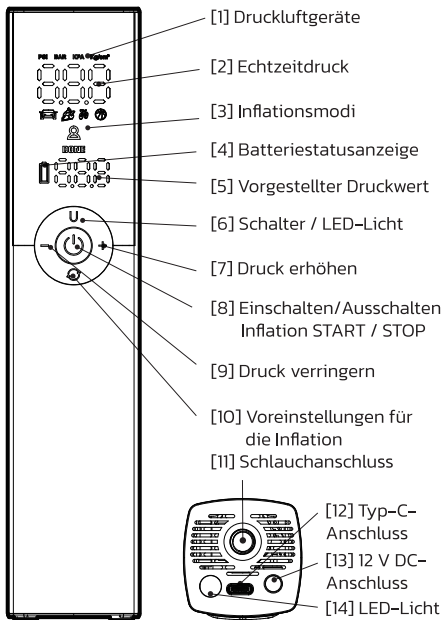


4. Vor der Verwendung :

1. Für optimale Leistung laden Sie die Pumpe vor der ersten Verwendung vollständig auf (100%) und stellen Sie sicher, dass Sie sie mindestens einmal alle 3 Monate aufladen
2. Lassen Sie die Pumpe nicht unbeaufsichtigt und erlauben Sie Kindern nicht, sie zu benutzen.
Halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern.
3. Lagern Sie das Gerät an einem Ort mit moderaten Temperaturen,
der vor Feuchtigkeit, Sand oder Stößen geschützt ist.
4. Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer und entsorgen Sie es nicht unsachgemäß aufgrund der eingebauten Lithiumbatterie.

5. Verwendung

5.1 Laden von USB-C

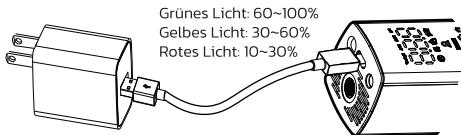

Schließen Sie die Pumpe und ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem USB-C-Kabel zum Aufladen an.

Status während des Ladevorgangs:


Laden: Die Akkuanzeige blinkt.

Voll geladen: Grünes Licht leuchtet dauerhaft.


Hinweis: Die Pumpe kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden

5.2 Stromversorgung über 12V DC-Autonetzkabel

1. Suchen Sie die 12-V-Steckdose Ihres Fahrzeugs (häufig im Armaturenbrett oder in der Mittelkonsole).
 2. Stecken Sie ein Ende des 12-V-Netzkabels in die 12-V-Steckdose des Autos und verbinden Sie das andere Ende mit dem Gleichstromeingang der Pumpe.
 3. Schalten Sie das Fahrzeug ein, um die 12-V-Steckdose mit Strom zu versorgen.
 4. Schalten Sie die Pumpe ein und starten Sie das Aufpumpen.
- Hinweis:** Die Steckdose des Autos kann die Pumpe betreiben, ladet aber die Batterie nicht auf. Zum Aufladen der Batterie verwenden Sie immer das mitgelieferte USB-C-Kabel.

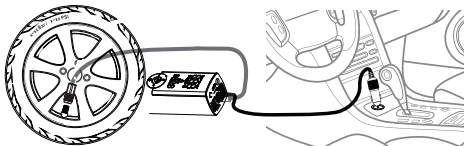

5.3 Power On/Off

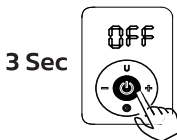


Drücken und halten Sie die Einschalttaste [8] für 3 Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich automatisch nach 3 Minuten Inaktivität oder wenn der Akku leer ist aus.

5.4 Anschluss des Schlauches

Befolgen Sie die Anleitung im Diagramm für die korrekte Befestigung:

Achtung: Achten Sie darauf, die Zone hoher Temperaturen zu vermeiden

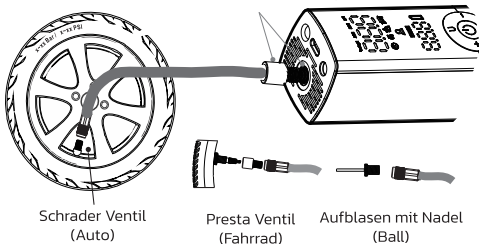

5.5 Druckeinheiten umschalten

Um die Druckeinheit zu ändern, drücken Sie die Taste [6].

Verfügbare Einheiten und Umrechnungen:

1PSI = 6.89KPA 1BAR = 100KPA 1Kg/cm² = 98KPA

5.6 Voreingestellter Druckwert

Passen Sie den Druck wie folgt an:

Kurzes Drücken der +/- Tasten: Feineinstellungen (Schritte von 0,5 PSI, bis zu 100 PSI).

Langes Drücken der +/- Tasten: Schnelle Anpassung.

Hinweis: Der voreingestellte Druck wird automatisch gespeichert und für zukünftige Verwendungen übernommen. Wechseln Sie einfach den Modus, um den gespeicherten Wert automatisch zu aktivieren. automatisch eingestellt. will be automatically be set.

5.7 Umschalten der Aufpumpmodi

Drücken Sie die Taste zur Modusauswahl, um zwischen den fünf verfügbaren Aufblasmodi zu wechseln. Die Modi und ihre voreingestellten Werte sowie der einstellbare Bereich sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Modi	Voreingestellter Wert	Einstellbarer Bereich
Automodus	35PSI	2,0–51PSI
Motorradmodus	40PSI	2–55PSI
Fahrradmodus	38PSI	2–150PSI
Benutzerdefinierter Modus	100PSI	2–150PSI
Ball-Modus	8PSI	2–15PSI

5.8 Beginn der Inflation

Drücken Sie die Einschalttaste [8], um den Aufpumpvorgang zu starten. Der aktuelle Druck wird während des Aufpumpens in Echtzeit auf dem Display angezeigt. Beachten Sie, dass Betriebsgeräusche und eine leichte Erwärmung des Schlauches normal sind.

Hinweis: Berühren Sie den Schlauch nach längerem Gebrauch nicht, da er sich stark erhitzen kann.

5.9 Stopp der Inflation

Option 1:


Drücken Sie die Einschalttaste [8], um den Aufpumpvorgang manuell zu beenden.

Option 2:

Der Aufpumpvorgang wird automatisch beendet, sobald der angezeigte Echtzeitdruck [2] den voreingestellten Druck [5] erreicht.

Druck in Echtzeit

Voreingestellter Druck



5.10 Verwendung der LED-Leuchte

Halten Sie die Taste [6] gedrückt, um die LED-Leuchte zu aktivieren. Durch langes Drücken können Sie zwischen Dauerlicht, Blinklicht, SOS-Modus oder Ausschalten wechseln.

5.11 Messen des Realzeitdrucks

Schließen Sie die Pumpe an das Aufblasgerät an und schalten Sie es ein. Der Echtzeitdruck wird automatisch als [2] auf dem Display dargestellt.

5.12 Zurücksetzen des Drucks


Drücken Sie die +/- Taste 3 Sekunden lang, falls der gemessene Druck nicht auf Null steht, um einen Reset durchzuführen.

Hinweis:

Das Gerät wurde ab Werk kalibriert. Unterschiede in Höhenlage oder Sensortoleranz können zu Abweichungen führen. Ein Reset verbessert die Genauigkeit. Keine Objekte während des Zurücksetzens anschließen.

6. Sicherheitsvorkehrungen für hohe Temperaturen

Schlauch und Gelenk können sich während des Betriebs stark erhitzen. Vermeiden Sie es, diese direkt nach der Nutzung zu berühren.

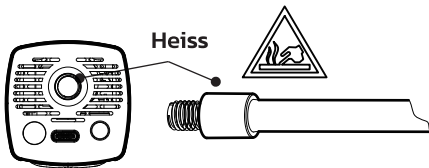

7. Übliche Produktdruckwerte

Kategorie	Typ	Empfohlener Druckbereich
Fahrrad	Kinderwagen	18~30PSI
	10~16inch tire	30~45PSI
	20~30inch tire	38~55PSI
	Rennrad	90~120PSI
	Roller / Rollstuhl / Moped	30~45PSI
Motorrad/ Elektroauto		28~55PSI
Auto	Auto	2.2~2.8Bar
Ball	Spielzeug-Ball (Kinder)	3~6PSI
	Basketball	7~9PSI
	Fußball	10~12PSI
	Volleyball	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

8. Fehlersuche

Fehlfunktion	Problemlösung
Langsame Inflation	1. Überprüfen Sie den Batteriestand. 2. Prüfen Sie den Luftschlauch auf Lecks. 3. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsteile am Luftschlauch festgezogen sind. 4. Untersuchen Sie das aufblasbare Objekt auf mögliche Luftlecks.
Keine Inflation nach dem Start	1. Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. 2. Der voreingestellte Druck muss niedriger sein als der aktuelle Reifendruck.
Kann den Vorgabedruck nicht anpassen	Prüfen Sie, ob der Aufblasmodus korrekt gewählt ist. Wählen Sie den benutzerdefinierten Modus für Anpassungen (2–150 PSI).
Druck liest 0 während der Inflation	1. Produkte mit sehr niedrigem Druck, wie Ballons, liegen außerhalb des messbaren Bereichs. 2. Bei einem komplett leeren Reifen wird der Druckwert erst nach einem kurzen Aufpumpen angezeigt.
Automatische Abschaltung nach Drehung der Lufterdüse	3-Minuten-Abschaltung aktiviert. Halten Sie die Starttaste gedrückt, um den Betrieb neu zu starten.
Luftleckage beim Anschluss des Schlauchs	1. Ziehen Sie den Luftschlauch fest. 2. Wenn der Schlauch beschädigt ist, tauschen Sie ihn aus.
Farbabweichung der Leistungsanzeige im Inflationszustand	Ein Spannungsabfall der Lithiumbatterie kann während der Entladung auftreten und zu Farbänderungen der Anzeige führen.
Dieses Phänomen ist kein Fehler	Nach Abschluss des Ladevorgangs schaltet sich die Anzeige aus. Verwenden Sie ein konformes Ladekabel und Adapter, um erneut aufzuladen.



WOOWIND

Made to inflate

2

YEARS
WARRANTY



SCAN ME

- ACTIVATE YOUR 2 YEARS WARRANTY BY SCANNING THE FOLLOWING QR CODE.

- ACTIVA TUS 2 AÑOS DE GARANTÍA ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO QR.

- ACTIVEZ VOS DEUX ANS DE GARANTIE EN SCANNANT LE CODE QR SUIVANT.

- AKTIVIEREN SIE IHRE ZWEI JAHRE GARANTIE, INDEM SIE DEN FOLGENDEN QR-CODE SCANNEN.

- ATTIVA I TUOI DUE ANNI DI GARANZIA SCANSIONANDO IL SEGUENTE CODICE QR.

- 2年間の保証を有効にするために、以下のQRコードをスキャンしてください



SN:1010201