


Ventus Race

Benutzerhandbuch

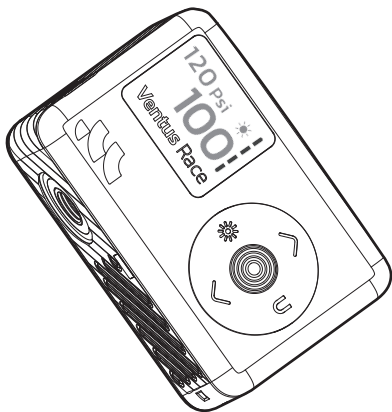

Mini-Fahrradreifen-Luftpumpe

Vielen Dank, dass Sie sich für den Ventus Race Mini-Fahrradpumpe entschieden haben.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie es für zukünftige Referenzzwecke auf.

1. Lieferumfang



Ventus Race
Fahrradpumpe



Benutzer-
handbuch



Trages-
schlaufe



Dunlop
-Ventil




Presta
-Ventil



Schrader
-Ventil



Ballnadel



Transportbeutel



C-C-Kabel



Luftschlauch
für Schrader
-Ventil

2. Technische Daten

Produktname: Mini-Fahrradreifenpumpe
Modell: Ventus Race
Produktmaße: 73×46×37mm
Nettogewicht: 120g
Luftdruck: 2–120PSI
Betriebstemperatur: -10–45°C
Batterieleistung: 3.7Wh
Eingangsparameter: 5V / 1.5A

3. Vor der Verwendung

Für optimale Leistung laden Sie die Pumpe vor der ersten Benutzung vollständig auf 100 % auf und laden Sie sie mindestens alle 3 Monate erneut auf.



Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt und lassen Sie es nicht von Kindern benutzen.

Von brennbaren und explosiven Materialien fernhalten. An einem mäßig temperierten Ort ohne Feuchtigkeit, Sand oder Stößen lagern.

Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer oder entsorgen Sie es unsachgemäß, da es über einen eingebauten Lithium-Akku verfügt.


4. Lernen Sie den Ventus Race kennen

Der Ventus Race ist ein Hochleistungsgerät für schnelles und müheloses Aufpumpen aller Fahrradreifen – von Rennrädern bis zu Mountainbikes – sowie Sportbällen.

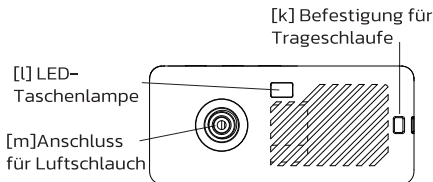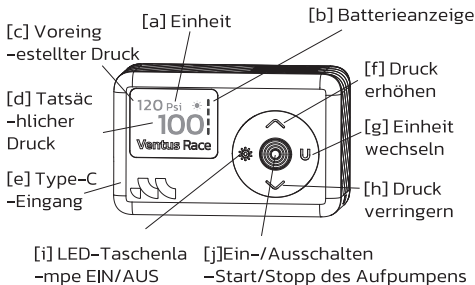


5. Vorbereitung des Aufpumpgeräts

5.1 Aufladen per USB-C

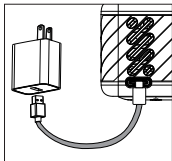


Schließen Sie die Pumpe zum Aufladen mit dem USB-C-Kabel an ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an.




Während des Ladevorgangs zeigt das Display den Ladestatus an.

5.2 Anschluss der Ventile

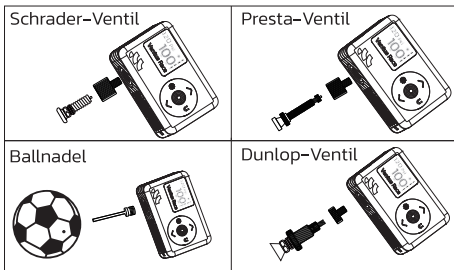

Sicherheitsvorkehrungen bei hohen Temperaturen

Nach längerer Nutzung können das Luftventil und der Anschluss beim Abschrauben heiß werden. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit dem Luftschlauch, um Verbrennungen zu vermeiden.





5.3 Mit dem Fahrradreifen verbinden

Methode 1 – Verwendung des Luftschlauchs


Zuerst den Luftschlauch an das Gerät anschließen, dann das Ventil am anderen Ende mit dem Ventilkern des Reifens verbinden.

Bei Verwendung eines Schrader-Ventils wird empfohlen, dieses über den Luftschlauch anzuschließen, um optimale Leistung zu erzielen.

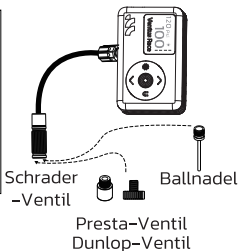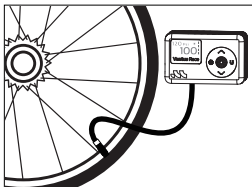


Methode 2 – Direkter Anschluss

Nachdem Sie eines der Ventile am Aufpumpgerät installiert haben, richten Sie das Ventil des Geräts am Ventilkern des Reifens aus und drücken Sie es fest an.

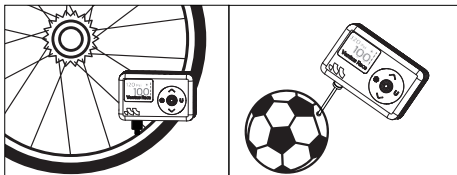

6. Verwendung des Ventus Race

6.1 Gerät einschalten

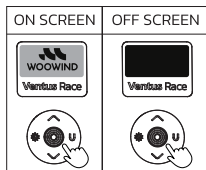

Einschalten:

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.


Ausschalten:

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

6.2 Einheit auswählen

Drücken Sie die Einheitsentaste, um die  Druckanzeigeeinheit zu wechseln.

Umrechnungsformel: 1 BAR = 14,5 PSI

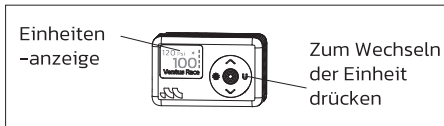

6.3 Luftdruckanzeige

Sobald die Fahrradpumpe eingeschaltet und das Ventil sicher mit dem aufzublasenden Gegenstand verbunden ist, zeigt der untere Teil des Displays den Echtzeit-Reifen-druck an.

Voreinge-
-stellter Druck




Aktueller Druck

6.4 Einstellen des gewünschten Reifendrucks

Kurzes Drücken von (↗ ↘) passt den gewünschten Druckwert um ± 1 PSI an.

Langes Drücken von (↗ ↘) ermöglicht eine schnelle Einstellung des gewünschten Drucks.



Druck erhöhen

Druck verringern

6.5 Start des Aufpumpens



Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um den Aufpumpvorgang zu starten. Die Pumpe stoppt automatisch, sobald der voreingestellte Druck erreicht ist.

6.6 Batterieanzeige



Vier Balken: 100 %

Drei Balken: 75 %

Zwei Balken: 50 %


Ein Balken: 25 %

Wenn der Akkustand unter 5 % fällt, schaltet sich die Pumpe automatisch aus.

Hinweis: Die Pumpe kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

6.7 LED-Taschenlampe

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste (), um die LED-Leuchte einzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um sie auszuschalten.

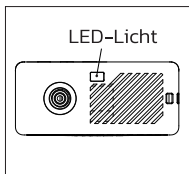

6.8 Druck zurücksetzen

Nach dem Einschalten, wenn der angezeigte Luftdruck nicht null ist, halten Sie die Taste ( ) für 3 Sekunden gedrückt (ohne ein aufblasbares Objekt anzuschließen), um den Druckwert automatisch auf null zurückzusetzen.

Hinweis: Dieses Produkt ist werkseitig auf null kalibriert. Aufgrund von Höhenunterschieden oder Sensorabweichungen kann eine manuelle Kalibrierung die Genauigkeit verbessern, wenn der angezeigte Wert nicht null ist. Vermeiden Sie eine Kalibrierung in hochtemperierten Umgebungen.

Sicherheitsvorkehrungen

- 1, Verwenden Sie die Pumpe nicht, wenn Sie Unregelmäßigkeiten bemerken.
- 2, Überprüfen Sie vor der Verwendung immer die ordnungsgemäße Funktion.
- 3, Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass nicht blockiert ist, um einen reibungslosen Luftstrom zu gewährleisten.
- 4, Wenn die Pumpe übermäßig heiß wird oder ungewöhnliche Geräusche macht, schalten Sie sie sofort aus. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie erneut verwenden.
- 5, Lassen Sie die Pumpe während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- 6, Halten Sie sie von brennbaren und explosiven Materialien fern.
- 7, Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit, Sand oder Stößen, die Schäden verursachen könnten.
- 8, Lagern Sie die Pumpe an einem trockenen Ort, fern von extremer Hitze oder Kälte.
- 9, Da die Pumpe eine Lithiumbatterie enthält, entsorgen Sie sie nicht unsachgemäß und setzen Sie sie keinem Feuer aus.
- 10, Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Unfälle zu vermeiden.



WOOWIND

Made to inflate

2

YEARS
WARRANTY



SCAN ME

- ACTIVATE YOUR 2 YEARS WARRANTY BY SCANNING THE FOLLOWING QR CODE.

- ACTIVA TUS 2 ANOS DE GARANTÍA ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO QR.

- ACTIVEZ VOS DEUX ANS DE GARANTIE EN SCANNANT LE CODE QR SUIVANT.

- AKTIVIEREN SIE IHRE ZWEI JAHRE GARANTIE, INDEM SIE DEN FOLGENDEN QR-CODE SCANNEN.

- ATTIVA I TUOI DUE ANNI DI GARANZIA SCANSIONANDO IL SEGUENTE CODICE QR.

- 以下のQRコードをスキャンして、2年間の保証を有効にしてください。

